58*89

Информация о сертификации

Наименование товара: Беспроводная колонка Pumpkin II BTL.
Производитель: ДЗРОНА НЕТВОРКС (HK) КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД,
Шэнжэнь, Район Лунган, улица Пинху, Эгонлинг коммьюнити , Хонвей технопарк, B/9F
Страна производства: Китай

Импортер/ Организация, принимающая претензии:
ООО В-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVII/1 Москва, Россия
Срок Гарантии 1 год, Срок службы 2 года

Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17

Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8, тел.(495)663-77-43, (495)108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Сертификат соответствия: EAЭС RU C-RU.АЖ40.А01186/20
Выдан: Органом по сертификации ООО «СамараТест»
Дата выдачи: 13.07.2020, срок действия: не установлен

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

57

Pumpkin II BTL

Беспроводная колонка

accesstyle



Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
მოხმარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

2

Русский..... 3
English..... 12
Հայերեն..... 20
Azərbaycan..... 29
ქართული..... 38
Қазақша..... 47

Благодарим за приобретение беспроводной колонки Pumpkin II BTL. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Комплектация

1. Беспроводная колонка
2. USB-кабель
3. Руководство пользователя

Спецификации

Версия Блютуз	4.2
Дальность сопряжения с устройством	До 10 м
Номинальная мощность	5 Вт
Максимальная мощность	5 Вт
Сопротивление	4 Ом
Частотный диапазон	90 Гц - 20 кГц
Размер динамика	52 мм
Входящее напряжение, сила тока	5В—1А
Тип батареи	Литий-ионный
Емкость батареи	2000 мАч
Время зарядки	3-4 ч
Время воспроизведения	4 ч (60% громкости)
Поддержка карт памяти	До 128Гб
Вес без упаковки	473 г
Размер без упаковки	195*77*77 мм

3

Функции клавиш

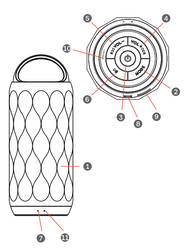

4

	Название	Функция
1	Подветка 360°	6 режимов подветки.
2	Переключение режимов	Нажмите клавишу для включения режима прослушивания музыки с карты памяти или удерживайте клавишу для включения/выключения подветки.
3	Клавиша питания	Удерживайте клавишу для включения/выключения колонки.
4	+	Увеличение громкости путем короткого нажатия. Переход к следующей композиции путем удержания.
5	-	Уменьшение громкости путем нажатия. Переход к предыдущей композиции путем удержания.
6	Воспроизведение/пауза	Используется для начала воспроизведения музыки и постановки ее на паузу. Также при входящем вызове нажмите клавишу для ответа, удерживайте для отклонения. Во время разговора нажмите клавишу для завершения вызова, удерживайте для переключения разговора между колонкой и телефоном
7	Индикатор	Используется для отображения процесса зарядки или сопряжения.
8	Порт TYPE-C	Используется для зарядки колонки.
9	Слот для microSD	Для прослушивания музыки напрямую с карты памяти, без использования Блютуз.
10	Reset	Принудительное выключение
11	Микрофон	Используется для голосовой связи через колонку

5

Подключение Блютуз

Включите колонку, удерживая клавишу питания. Мигание индикатора означает, что режим сопряжения на колонке активирован.
Подключите мобильное или иное устройство, поддерживающее Блютуз:
1. Активируйте Блютуз на телефоне,
2. На телефоне перейдите в настройки Блютуз, запустите поиск устройств,
3. При обнаружении Pumpkin II BTL, выберите его и подключитесь.
4. В случае запроса кода сопряжения введите "0000" и подтвердите.
5. Звуковой сигнал является показателем успешного соединения, Индикатор включения загорается и не гаснет.

Подсветка

В данной колонке реализовано 6 режимов подсветки, которые переключаются нажатием кнопки питания. Первые 4 режима - это пульсация разными цветами, 5-й- это «тетрис», а 6-й – пульсация под музыку, проигрываемую как по Блютуз, так и с карты памяти. Для полного отключения подсветки нажмите кнопку переключения режимов на 2 секунды.
Прослушивание музыки с карты памяти
Колонка имеет слот для microSD карты для воспроизведения музыки напрямую с колонки без использования Блютуз. Установите карту памяти с предварительно записанной на ней музыкой в слот microSD. После этого колонка сразу готова к воспроизведению. Колонка может одновременно быть подключена к устройству по Блютуз и иметь карту памяти, вставленную в слот microSD. Для переключения между режимами нажмите клавишу переключения режимов.
Зарядка и подключение к компьютеру
Подсоедините **TYPE-C - USB** кабель к зарядному устройству, красный индикатор отображает процесс заряда и отключается по его завершении.
Примечание: зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.

Выявление неисправностей:

1. Телефон не видит другие Блютуз устройства?
а) Убедитесь, что на беспроводной колонке активирован режим сопряжения;
b) Убедитесь, что колонка находится в пределах рабочего диапазона устройства;
2. Сопряжение Блютуз устройств не происходит.
а) Проверьте, разрешает ли Ваш телефон подключение, не достигнуто ли максимальное количество допустимых соединений, обратитесь к руководству пользователя Вашего телефона.
b) Убедитесь, что был введен код сопряжения "0000". При использовании Блютуз передатчика убедитесь, код на передатчике совпадает с кодом "0000" на устройстве.
3. При соединении с телефоном по Блютуз колонка не воспроизводит музыку/не передает сигнал звонка?
а) Убедитесь, что Ваш телефон поддерживает A2DP (расширенный профиль распространения аудио) и режим беспроводной гарнитуры;
b) Убедитесь, что телефон находится в пределах рабочего диапазона колонки.
4. При сопряжении с компьютером Windows с помощью Блютуз соединения запрашивает новые драйверы. Можете ли вы их предоставить?
а) Не можем. Драйверы Блютуз A2DP/HSF требуют воспроизведения стереозвука по Блютуз соединению.

6

Однако драйверы требуются для Вашего Блютуз-модуля, а не для колонки. Различные Блютуз-модули требуют установки различных драйверов.
Пожалуйста, свяжитесь с производителем Вашего ПК или Блютуз-модуля для более подробной информации.
5. Почему при воспроизведении музыки я не могу удаленно управлять функциями "Пауза", "Воспроизведение", "Переключение композиций"?
а) Для поддержки AVRCP (режим аудио/видеоуправления) необходимо сопряжение с устройством Блютуз. Пожалуйста, убедитесь, Ваш телефон или устройство поддерживают AVRCP.

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов. Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.
Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по

7

назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.
Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.
Не глотать! Беречь от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы, В случае неиспользования аккумулятор разряжается.
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сократит срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°С и выше 50°С) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец.
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание вышелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.
Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накапливания их в дыме и золе.

8

Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку.
Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переносов, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию,
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия,
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов,
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5,
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил

9

эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя,
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров,
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленными, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

10

Thank you for purchasing Pumpkin II BTL Bluetooth speaker. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Package content

1. Bluetooth speaker – 1,
2. USB charging cable – 1,
3. User manual – 1.

Specifications

Bluetooth Version	4.2
Bluetooth range (pairing with devices)	Up to 10 m
Rated power	5 W
Maximum power	5 W
Impedance	4 Ω
Frequency range	90 Hz - 20 kHz
Loudspeaker size	52 mm
Input voltage, current	5V – 1 A
Battery type	Li-ion
Battery capacity	2000 mah
Charging time	3-4 h
Playing time	4 h (60% volume)
Max memory card	Up to 128 Gb
Net weight (without package)	473 g
Dimensions (without package)	195*77*77 mm

12

Functions of buttons

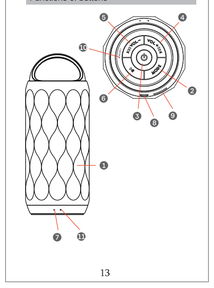

13

	Name	Function
1	Lighting 360°	6 lighting modes.
2	Switching between modes	Press the button to activate playing via SD card or hold to switch on/off the lighting.
3	Power button	Hold the button to switch on/off the speaker.
4	+	Press to increase the volume. Press and hold to switch to the next track.
5	-	Press to decrease the volume. Press and hold to switch to the previous track.
6	Play/pause	Press to start/ pause playing. Incoming call: press to answer the call/ press and hold to reject. During an active call: press to end the call/press and hold to switch between the speaker and the phone.
7	Indicator	Charging or pairing indication.
8	TYPE-C port	Charging the speaker.
9	microSD slot	Playing the music via SD card without using Bluetooth.
10	Reset	Forced shutdown.
11	Microphone	Microphone is used to establish voice communication via the speaker.

14

Connecting Bluetooth:

Switch on the speaker by holding the power button. LED indicator will flash after pairing mode is activated on the speaker.

Connect a Bluetooth device (mobile phone):
1. Activate Bluetooth on your phone.
2. Go to Bluetooth settings and search for new devices.
3. Having found Pumpkin II BTL, choose it and connect.
4. In case the device asks for a pairing code, type "0000" and confirm.
5. A sound prompt indicates successful pairing. The power indicator will remain turned on.

Lighting

The speaker has 6 lighting modes that can be switched by pressing power button. The first 4 modes are flickering different colors, the 5th one is "tetris" and the 6th mode is flickering to the music played either via Bluetooth or via SD card. To disable the lighting completely hold the switching button for 2 seconds.

Playing via SD card
The speaker is provided with microSD slot for playing your music directly from the speaker without connecting Bluetooth. After you insert an SD card into the microSD slot the speaker is ready for playing.

The speaker with an inserted SD card may be connected to a device via Bluetooth at the same time. To switch between the modes press the switching button.

15

Charging and connecting to a computer
Connect **TYPE-C - USB** cable to a computer or a charging adapter: red indicator will show charging process and switch off after the speaker is fully charged.
Note: Charger not included and sold separately.

Troubleshooting:

1. My mobile phone can't find any new Bluetooth device?
a) Make sure the Bluetooth speaker has entered pairing mode;
b) Make sure the Bluetooth speaker is within the effective range of the device;

2. Bluetooth devices are not pairing up
a) Make sure your mobile allows new connection or maximum number of connections is not exceeded and refer to the mobile phone's user manual.
b) Make sure the pairing password "0000" has been entered. When using a Bluetooth transmitter, please kindly make sure the responding password of your Bluetooth transmitter supports "0000" code.

3. The speaker doesn't play music / call ringtone when connected to a mobile phone via Bluetooth?
a) Make sure the mobile phone supports A2DP (advanced audio distribution profile) and HSF (hands free) modes;
b) Make sure the mobile phone is within the effective range of the speaker.

4. When paired to a computer, windows asks for new drivers via Bluetooth connection. Please could you provide ones?
a) Unfortunately, we cannot. The Bluetooth A2DP/HSF drivers may require playing stereo sound via Bluetooth connection. But the driver is actually needed not for the speakers but for the Bluetooth module on your PC. Different Bluetooth modules may require different drivers. Please contact your PC or Bluetooth module's manufacturer for details.

16

5. Why can't I remotely control the "pause", "play", "previous song" functions when playing the music?
a) Bluetooth devices should be paired with the speaker to support AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Please make sure your phone or other Bluetooth device support AVRCP.

Safety notices:

Please kindly observe rules and regulations for using Bluetooth devices in airplanes, medical facilities, gas stations, chemical plants and other areas where the use of wireless connection is restricted due to the threat of interference with sensitive equipment or due to the presence of flammable materials.
The wireless device may interfere with other communication devices including regular phones, television- and radio receivers, office equipment.
Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.
The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in a proper way.
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.
Use of a damaged battery may cause severe injuries.
Do not swallow!
Keep away from children!

17

Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The battery runs down if not used.
Do not disassemble the device, avoid a short circuit. Keep the metal contacts of the battery clean.
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10°C and above +45°C).
The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead. The used battery should be properly disposed of. Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water.
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes.
For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling.
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance.

AccesStyle warranty terms and conditions

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date-4. This warranty shall not apply to:
4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents,

18

4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages,
4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product,
4.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5,
4.5. Product, misused or used in violation of the user manual,
4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories,
5. Warranty service shall be performed by duly authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use AccesStyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity,

19

Մեր գնումով գոհ լինելու համար մենք խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ հրահանգը։

Լիակատար

1. Անլար բարձրախոս/ 1 հատ
2. Լիցքավորման իրանալար USB լար/ 1 հատ
3. Շահագործման հրահանգ/ 1 հատ

Սպեցիֆիկացիա

Բլյութուզ տարբերակ	4.2
Սարքի հետ հասանելիության հեռավորություն	Մինչև 10 մ
Անվանական հզորություն	5 Վտ
Մաքսիմալ հզորություն	5 Վտ
Դիմադրություն	4 Օհմ
Հաճախականության բնույթագիծ	20 Հց - 20 ԿՀց
Բարձրախոսի չափսը	40 մմ
Մուտքային լարում/հոսանք	5Վ – 0.5 Ա
Մարտկոցի տեսակը	Լիթիում-իոնային
Մարտկոցի տարողությունը	2000 մԱժ
Լիցքավորման ժամանակը	3-4 ժ
Աշխատանքի ժամանակը	4 ժ (հնչի՝ 60% բարձրաձայնությամբ)
Հիշողության քարտի հնարավոր համաչափը	մինչև 128 գիգաբայթ
Զուտ կշիռը (առանց փաթեթի)	473 գ
Չափսը առանց փաթեթավորման	195*77*77 մմ

20

Ընդհանուր տեսք՝

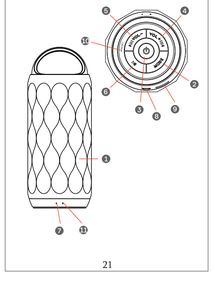

21

	Անվանում	Գործառնություն
1	Լուսավորության 360°	Լուսավորության 6 ռեժիմ
2	Ռեժիմների փոխարկում	Սեղմեք սեղմակը նվագարկման ռեժիմով կամ երկարատև սեղմեք՝ միացնելու/անջատելու հետևի լուսավորությունը։
3	Սնման սեղմակ	Երկարատև սեղմեք՝ սնուցումը միացնելու/անջատելու համար։
4	+	Ավելացնում է ձայնի բարձրությունը կարճատև սեղմելով։ Երկարատև սեղմելով՝ հաջորդ երգին անցնելու համար։
5	-	Նվազեցնում է ձայնի բարձրությունը կարճատև սեղմելով։ Երկարատև սեղմելով՝ նախորդ երգին անցնելու համար։
6	Վերարտադրում/դադար/զանգի պատասխան	Օգտագործվում է երգի/ձայնի բազմացման համար, դադարեցնի և գանգին պատասխանելու համար։ Զանգի ընթացքում սեղմեք սեղմակը պատասխանելու համար և սեղմեք սեղմակը զանգը փոքրիկ ընդհատելու համար։ Հեռախոսազանգի ընթացքում սեղմեք սեղմակը զանգի անջատելու համար և սեղմեք սեղմակը զանգը երկարաձգելու համար։
7	Ցուցանիչ	Հոսքի է ապահովում վերարտադրի կամ զուգակցման ընթացքում։
8	TYPE-C պորտ	Օգտագործվում է լիցքավորիչ սարքավորումը միացնելու համար։
9	microSD պլոտ	Սրանց միջոցով հնարավոր է նվագարկել երաժշտությունը հեռախոսի կամ նոթբուքի բլյութուզ միացման անհրաժեշտության։
10	Reset	Հարկադրաբար անջատում։
11	Մկրոֆոն	Օգտագործվում է բարձրախոսով միջոցով հաղորդակցվելու համար։

22

Բլյութուզ միացում.

Բարձրախոսը միացնելու համար սեղմեք սնման սեղմակը պահելով մինչև լուսավորությունը սկսի թարթել։ Բարձրախոսի վրա զուգակցման ռեժիմը ակտիվացվել է։
Բլյութուզով աշխատող ցանկացած սարքի միացում.
1. Ակտիվացնեք Բլյութուզը հեռախոսի մեջ
2. Հեռախոսի մեջ մտեք Բլյութուզի կառավարման մեջ, որոնեք նոր սարքեր։
3. Բլյութուզի միացումից հետո՝ ընտրեք այն և միացեք։
4. Հանձնարարեք կոդ զուգակցման դեպքում՝ մուտքագրեք "0000" և հաստատեք։
5. Ձայնային ազդանշանը կնշանակում է հաջող միացում։ Միացման է հանձնարարում։ ցուցանիչը, որը չի կայում։

Լուսավորում.

Տնտես բարձրախոսն ունի բարձրախոսի 6 տեսակ, որոնք միմյանցից մի քանի գունատոնով տարբերվում։ Առաջին 4 տեսակը ալիքում ցուցադրում բարձր են։ 5-երդ տեսակը՝ «տետրիս» է։ 6-դ։ Երգ՝ թարթում ըստ բարձրության կամ հեռուստաբանի բարձրաձայնի։ Լուսավորությունն անջատելու համար սեղմեք և 2 վայրկյան սեղմած պահեք սեղմակը։ Բարձրախոսի մտնելը։
Պիդուրակայի քարտից երաժշտության ունկնդրում.
Բարձրախոսն ունի microSD հիշողության սլոտ, որը թույլ է տալիս երաժշտությունը վերարտադրել անմիջապես բարձրախոսից առանց Բլյութուզի միացման։ Երաժշտությունը պատճենելուց հետո բարձրախոսը պատրաստ է վերարտադրել երաժշտությունը։
Բարձրախոսը կարող է միաժամանակ միացված լինի մեկ այլ սարքի։ Ռեժիմները բարձրախոսի վրա սեղմելիս միացնելիքներ։

23

Միացում հանձնարարելիս և լիցքավորում.
Միացրեք **TYPE-C - USB** մալուխը լիցքավորման սարքին. կարմիր ցուցիչը կանվանի՝ ցույց կտա լիցքավորման գործընթացը։ և, երբ նվազեցնում է, այն կնշանի լիցքավորման սկզբունքին։
Նշում. Լիցքավորիչը չի կցանվում և առանձին։

Խնդիրների լուծում:

1. Իմ բջջային հեռախոսը չի գտնում նոր Բլյութուզ սարքեր։
a) Համոզվեք, որ բարձրախոսը մտել է զուգակցման ռեժիմ;
b) Համոզվեք, որ բարձրախոսը գտնվում է սարքի գործունեության շրջանակում։
2. Զույգ ծրագրերը Բլյութուզ միացումներում չեն զուգակցվում։
a) Համոզվեք, որ ձեր բջջային հեռախոսը թույլատրում է նոր միացումներ։ Հետևեցեք հեռախոսի հրահանգներին։
b) Համոզվեք, որ մուտքագրեք գաղտնաբառը "0000"։ Եթե օգտագործում եք Բլյութուզ ադապտերներ, համոզվեք, որ ադապտերը աջակցում է "0000" կոդերը։
3. Բարձրախոսը միանալուց հետո հեռախոսին չի նվագարկում երաժշտություն կամ զանգի մելոդիան։
a) Համոզվեք, որ ձեր հեռախոսը աջակցում է A2DP (առաջադեմ բաշխման պրոֆիլ) և HSF (ազատ ձեռքերի գործիք) բնութագրերը։
b) Համոզվեք, որ ձեր հեռախոսը գտնվում է բարձրախոսի գործունեության շրջանակում։
4. Windows հանձնարարի հետ հանձնարարելիս միանալիս պահանջվում են նոր դրայվերներ։ Կարո՞ղ եք այն տալիս։
a) Ցվ. Բլյութուզ A2DP/HSF դրայվերները պահանջում են ստերեոձայնի նվագարկում Բլյութուզ կապի միջոցով։ Սակայն, դրայվերները իրականում են ոչ թե բարձրախոսի, այլ ձեր հանձնարարի Բլյութուզ մոդուլի համար։ Մանրամասն տեղեկությունների համար, մեր Ձեզ դիմեցեք ձեր համակարգչի կամ բլյութուզի մոդուլի արտադրողին։

24

Միացում հանձնարարելիս և լիցքավորում.
Միացրեք **TYPE-C - USB** մալուխը լիցքավորման սարքին. կարմիր ցուցիչը կանվանի՝ "Լիցքավոր", "Անջատարտում", "Հոսանքազրկում ցիտիրոնային" ֆունկցիաներից։
a) AVRCP (առաջին՝ վիդեո կառավարման ռեժիմ) սարքավորման համար հարկավոր է Բլյութուզ սարքի հետ հանձնարարում։ Խնդրում ենք ստուգեք, արդյոք ձեր հեռախոսը կամ սարքը հանձնարարում են AVRCP-ի հետ։

Անվտանգության վերաբերյալ կանոններ.

Հարգելի է սարքերին Բլյութուզ սարքերի օգտագործման կանոնները հետևանքներով, բարձրախոսներով/ձայնով, քայլարանների, գազալցանկերում, քիմիական արտադրանքներում և այլ գործիքում, որտեղ սահմանափակ է անլար կապի կամ սարքավորումների գործունեության թերությունը։ Անլար սարքերը կարող է ազդանշան տալ հեռախոսներ, ռադիո և հեռուստադիտողական սարքավորումներ, գրասենյակային սարքավորումներ։
Երկարատև բարձր ձայնի դեպքում լսողությունը կարող է տուժել։
Սարքը գործում է մարտկոցով։ Սարքի անպատշաճ գործածումը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի և այլ արտակարգ իրավիճակների։ Խնդրում ենք ճիշտ գործածեք մարտկոցը։
Արգելվում է մարտկոցը ապամոնտաժել, բացել, ծռել, ծակել, մեխանիկորեն ազդել նրա վրա կամ այն ներքաշել հեղուկում։ Մարտկոցը կարող է պայթել։ Մարտկոցի վնասվելու դեպքում տուժած հատվածը լվացեք մաքուր ջրով և անմիջապես դիմեցեք բժշկի։ Եթե մարտկոցի հոտ է զգացվում, մոտեցրեք այն անվտանգ, կրակից հեռու, վայրում։
Վնասված մարտկոցի օգտագործումը կարող է հանգեցնել ծանր վնասվածքների։
Կուլ չտալ!
Հանպան՝ է երեխաներից հեռու։
Անջատեցրեք լիցքավորիչից լիցանավից պնդոց չի՝ սարքին մնացած թողնել։ Դա կնվազեցնում է նրա ծառայության ժամկետը։ Ձեզանցողությունը, դեպքում կրճատվեց ապարդյունորեն է։
Մարտկոցի ինքնաբերաբար կարող կանգնեցնել լիցանավի մեջ։ Սարքը թողնելու կամ կանգնեցնելու մեջ։ Սարքը գտնվելու է բերել կոնտակտի մեջ։ Սարքը գտնվելու է մարտկոցի գրքույկում և անպարտավոր հանձնարարությունների ստորնագրում։ Սարքը գտնվելու է հեռախոսի մեջ։ Սարքը գտնվելու է հեղուկանքի ազդանշանի մեջ։
3. Բարձրախոսը միանում է հեռախոսին միացումի մեջ, սակայն երաժշտությունը չի հնչում։
a) Համոզվեք, որ հեռախոսը աջակցում է A2DP (ընդլայնված բաշխման պրոֆիլ) և HSF (ազատ ձեռքերի գործիք) բնութագրերը։
b) Համոզվեք, որ հեռախոսը գտնվում է բարձրախոսի գործունեության շրջանակում։
4. Համակարգչին միանալուց հետո՝ Windows հանձնարարում է նոր դրայվերներ։ Խնդրում ենք տրամադրեք դրանք։
a) Դժբախտաբար, մենք չենք կարող։ Bluetooth A2DP/HSF դրայվերները պահանջում են ստերեոձայնի նվագարկում Բլյութուզ կապի միջոցով։ Սակայն, դրայվերները իրականում ոչ թե բարձրախոսի, այլ ձեր համակարգչի Բլյութուզ մոդուլի համար։ Տարբեր Բլյութուզ մոդուլներ կարող են պահանջել տարբեր դրայվերներ։ Խնդրում ենք դիմեք ձեր համակարգչի կամ Բլյութուզ մոդուլի արտադրողին։

25

5. Երաժշտության վերարտադրման ժամանակ ինչու՝ չեմ կարողանում հեռակառավարել "Դադար", "Վերարտադրում", "Հոսանքազրկի ցիտիրոնային" ֆունկցիաները։
a) AVRCP (առաջին՝ վիդեո կառավարման ռեժիմ) սարքավորման համար հարկավոր է Բլյութուզ սարքի հետ հանձնարարում։ Խնդրում ենք ստուգեք, արդյոք ձեր հեռախոսը կամ սարքը հանձնարարում են AVRCP-ի հետ։

Անվտանգության նախազգուշացումներ:

Հարգելի է սարքերին Բլյութուզ սարքերի օգտագործման կանոնները հետևանքներով, բարձրախոսներ/ձայնով, քայլարանների, գազալցանկերում, քիմիական արտադրանքներում և այլ գործիքում, որտեղ սահմանափակ է անլար կապի կամ սարքավորումների գործունեության թերությունը։ Անլար սարքերը կարող է ազդանշան տալ հեռախոսներ, ռադիո և հեռուստադիտողական սարքավորումներ, գրասենյակային սարքավորումներ։
Երկարատև բարձր ձայնի դեպքում լսողությունը կարող է տուժել։
Սարքը գործում է մարտկոցով։ Սարքի անպատշաճ գործածումը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի և այլ արտակարգ իրավիճակների։ Խնդրում ենք ճիշտ գործածեք մարտկոցը։
Արգելվում է մարտկոցը ապամոնտաժել, բացել, ծռել, ծակել, մեխանիկորեն ազդել նրա վրա կամ այն ներքաշել հեղուկում։ Մարտկոցը կարող է պայթել։ Մարտկոցի վնասվելու դեպքում տուժած հատվածը լվացեք մաքուր ջրով և անմիջապես դիմեցեք բժշկի։ Եթե մարտկոցի հոտ է զգացվում, մոտեցրեք այն անվտանգ, կրակից հեռու, վայրում։
Վնասված մարտկոցի օգտագործումը կարող է հանգեցնել ծանր վնասվածքների։
Կուլ չտալ!
Հանպան՝ է երեխաներից հեռու։
Անջատեցրեք լիցքավորիչից լիցանավից պնդոց չի՝ սարքին մնացած թողնել։ Դա կնվազեցնում է նրա ծառայության ժամկետը։ Ձեզանցողությունը, դեպքում կրճատվեց ապարդյունորեն է։
Մարտկոցի ինքնաբերաբար կարող կանգնեցնել լիցանավի մեջ։ Սարքը գտնվելու է բերել կոնտակտի մեջ։ Սարքը գտնվելու է մարտկոցի գրքույկում և անպարտավոր հանձնարարությունների ստորնագրում։ Սարքը գտնվելու է հեռախոսի մեջ։ Սարքը գտնվելու է հեղուկանքի ազդանշանի մեջ։

26

Մեր գնումով գոհ լինելու համար մենք խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ հրահանգը։

Լիակատար

1. Անլար բարձրախոս/ 1 հատ
2. Լիցքավորման իրանալար USB լար/ 1 հատ
3. Շահագործման հրահանգ/ 1 հատ

Սպեցիֆիկացիա

Բլյութուզ տարբերակ	4.2
Սարքի հետ հասանելիության հեռավորություն	Մինչև 10 մ
Անվանական հզորություն	5 Վտ
Մաքսիմալ հզորություն	5 Վտ
Դիմադրություն	4 Օհմ
Հաճախականության բնույթագիծ	90 Հց - 20 ԿՀց
Բարձրախոսի չափսը	52 մմ
Մուտքային լարում/հոսանք	5Վ – 1Ա
Մարտկոցի տեսակը	Լիթիում-իոնային
Մարտկոցի տարողությունը	2000 մԱժ
Լիցքավորման ժամանակը	3-4 ժ
Աշխատանքի ժամանակը	4 ժ (հնչի՝ 60% բարձրաձայնությամբ)
Հիշողության քարտի հնարավոր համաչափը	մինչև 128 գիգաբայթ
Զուտ կշիռը (առանց փաթեթի)	473 գ
Չափսը առանց փաթեթավորման	195*77*77 մմ

27

Functions of buttons

28

	Անվանում	Գործառնություն
1	Լուսավորության 360°	Լուսավորության 6 ռեժիմ
2	Ռեժիմների փոխարկում	Սեղմեք սեղմակը նվագարկման ռեժիմով կամ երկարատև սեղմեք՝ միացնելու/անջատելու հետևի լուսավորությունը։
3	Սնման սեղմակ	Երկարատև սեղմեք՝ սնուցումը միացնելու/անջատելու համար։
4	+	Ավելացնում է ձայնի բարձրությունը կարճատև սեղմելով։ Երկարատև սեղմելով՝ հաջորդ երգին անցնելու համար։
5	-	Նվազեցնում է ձայնի բարձրությունը կարճատև սեղմելով։ Երկարատև սեղմելով՝ նախորդ երգին անցնելու համ