Install Guide

AV1000 2-Port Gigabit Wi-Fi Powerline Extender

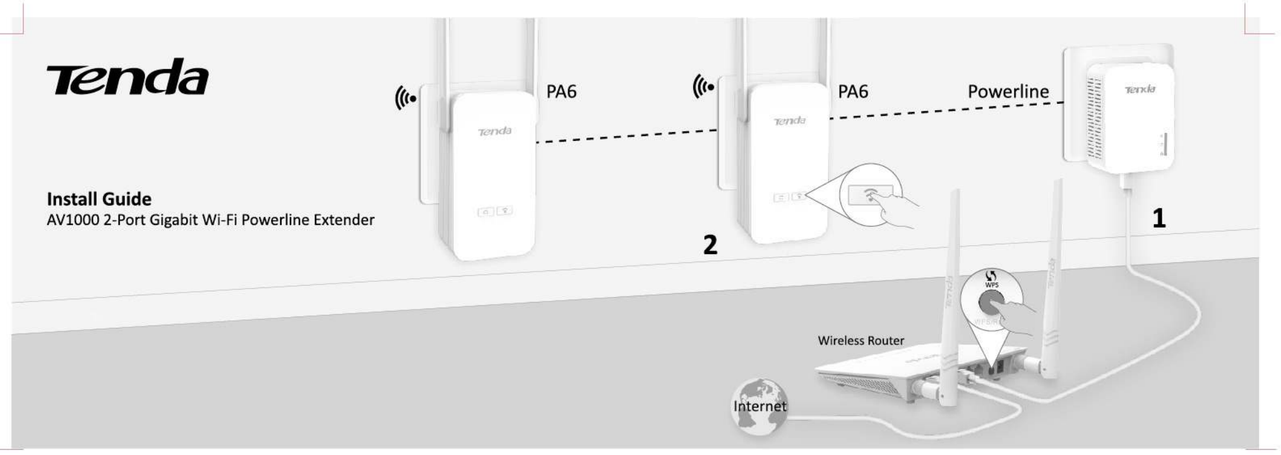

English

1 Connect the adapter to one of the LAN ports of the wireless router, and plug it into a wall outlet nearby.

2 WiFi Clone

Plug the extender (PA6) next to the wireless router (with WPS enabled).
Press the WPS button on the wireless router.
Then press and hold the WiFi button on the extender (PA6) for 1~3 seconds. The WiFi LED will blink quickly for a few seconds.
After successful cloning, relocate the extender (PA6) to your chosen position.

Connect your clients to the extender wirelessly, or via an Ethernet cable. Then enjoy your WiFi!
Notes
1. The extender's (PA6) WiFi name (SSID) and password will be changed to the same as those of your wireless router after cloning.
2. If you want to secure your powerline network, customize the extender's settings, or add more powerline devices to the powerline network, please download the extender's User Guide online at www.tendacn.com

LED & Button

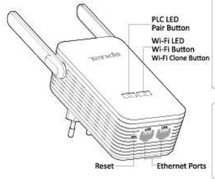

LED	Color	Status	Description
PLC	Green	Off	The device doesn't pair with other powerline devices, or is powered off.
	Green	Solid	The device is connected to a powerline network.
	Green	Blinking quickly	The device is pairing with other powerline devices.
	Green	Blinking slowly	The device is in power saving mode.
	Red	Solid	The extender is in poor condition; try changing another wall outlet until the light turns to green.
WiFi	Green	Off	The WiFi is disabled.
	Green	Solid	The WiFi is enabled.
	Green	Blinking quickly	The device is performing WiFi cloning.

Button	Description
Pair	Press and hold it for 1~3 seconds to start pairing process.
	Press and hold it for about 1 second to wake up the extender if it is in standby mode.
WiFi /WiFi Clone	Press and hold it for 1~3 seconds to start WiFi cloning if the WiFi is enabled.
	Press and hold it for about 6 seconds to disable WiFi.
	Press and hold it for about 1 second to enable WiFi if the WiFi is disabled.
Reset	Press and hold it for about 6 seconds to restore the extender to factory default.

Deutsch

1 Verbinden Sie den LAN-Port des Powerlineadapter mit dem LAN-Port Ihres Routers, stecken Sie diese einfach in eine Steckdose ein.

2 WiFi Klone

Schließen Sie Ihren WiFi-Powerline-Extender(PA6) in der Nähe Ihres WLAN-Bassigeräts an.
Drücken Sie auf Ihrer WLAN-Basis die WPS-Taste.
Drücken Sie die WiFi-Klone-Taste Ihres Extenders 1~3 Sekunden. Die WiFi-KloneLED blinkt schnell einige Sekunden.
Nach Durchlaufen, Installieren Sie den WiFi-Powerline-Extender(PA6) an der gewünschten Stelle.

Verbinden Sie drahtlos oder einen Ethernet-Port mit Ihrem WiFi-Powerline-Extender. Genieß Sie Wi-Fi.
Noten
1. Nach Durchlaufen der Wi-Fi Klone-Prozedur wird SSID und Passwort des WiFi-Powerline-Extender als SSID und Passwort Ihres Routers.
2. Möchten Sie Ihrem Powerline-Netwerk versichern, Einstellungen ändern, oder mehre Geräte hinzufügen, bitte herunterladen Sie Schnellinstallationsanleitung in www.tendacn.com

LEDs&Taste

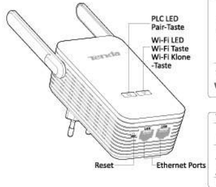

LED	Farbe	Status	Beschreibung
PLC	Grün	Aus	Der Adapter hat noch nicht mit anderem Power Kabel Adapter verbunden, oder kein Strom.
	Grün	Solide	Der Adapter ist mit dem Powerlinenetz verbunden.
	Grün	Blinkt schnell	Der Adapter ist mit anderem Adapter zu koppeln.
	Grün	Blinkt langsam	Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.
	Rot	Solide	In einem schlechten Zustand versuchen Sie eine andere Steckdose an.
WiFi	Grün	Aus	Wi-Fi ist eingeschalt.
	Grün	Solide	Wi-Fi ist ausgeschalt.
	Grün	Blinkt schnell	Das Gerät durchführt Wi-Fi Klone

Taste	Beschreibung
Pair	Drücken Sie die Taste 1~3 Sekunden, um mit anderem ein Powerlinenetz zu koppeln.
	Drücken Sie die Taste ungefähr 1 Sekunden, um den Powerlineadapter aufzuwecken, falls es im Energiesparmodus ist.
WiFi /WiFi Klone	Drücken Sie die Taste 1~3 Sekunden, um Wi-Fi Klone zu starten, wenn Wi-Fi ausgeschaltet ist.
	Drücken Sie die Taste ungefähr 6 Sekunden, um den Wi-Fi auszuschalten.
	Drücken Sie die Taste ungefähr 1 Sekunden, um den Wi-Fi einzuschalten, falls Wi-Fi ausgeschaltet ist.
Reset	Drücken Sie die Taste ungefähr 6 Sekunden, um den Powerlineadapter Werkseinstellungen wiederherstellen.

Polski

1 Podłącz urządzenie do jednego z portów LAN routera bezprzewodowego i włącz go do gniazda sieciowego w pobliżu.

2 Klonowanie ustawień sieci WIFI

Podłącz PA6 bezpośrednio do routera bezprzewodowego (z włączonym WPS).
Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi na PA6 przez 1 ~ 3 sekundy. Dioda LED - WiFi zacznie szybko migać przez kilka sekund.
Po udanym klonowaniu sieci WIFI, należy umieścić PA6 w wybranej lokalizacji.

Podłącz urządzenia klienckie do PA6 bezprzewodowo lub za pomocą kabla Ethernet. Połączenia powinny działać!
Uwagi
1. Nazwa sieci WiFi PA6 (SSID) i hasło zostaną zmienione na takie same jak w routerze bezprzewodowym po klonowaniu.
2. Jeśli chcesz zabezpieczyć sieć powerline, dostosować ustawienia PA6 lub dodać więcej urządzeń Powerline do sieci elektrycznej, należy pobrać instrukcję obsługi PA6 online - www.tendacn.com

Diody LED i przyciski

LED	Kolor	Status	Opis
PLC	Zielony	Wyłączony	Urządzenie nie tworzy pary się z innym urządzeniem lub jest odłączone od zasilania.
	Zielony	Stały	Urządzenie jest podpięte do sieci elektrycznej.
	Zielony	Szybkie miganie	Urządzenie tworzy parę się z innym urządzeniem powerline.
	Zielony	Powolne miganie	Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.
	Czerwony	Stały	Urządzenie pracuje w złych warunkach; spróbuj podłączyć do innego gniazdka, aż dioda zaświeci się na zielono.
WiFi	Zielony	Wyłączony	WiFi wyłączone.
	Zielony	Stały	WiFi włączone.
	Zielony	Szybkie miganie	Urządzenie przeprowadza klonowanie WiFi.

przyciski	Opis
służący do utworzenia pary dwóch urządzeń	Przytrzymaj 1~3 sekundy by rozpocząć proces tworzenia pary urządzeń.
	Przyciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę by wyjść z trybu czuwania.
WiFi /Klonowanie WiFi	Przyciśnij i przytrzymaj przez 1~3 sekund by rozpocząć klonowanie WiFi jeśli WiFi jest włączone.
	Przyciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund by wyłączyć WiFi.
	Przyciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę by włączyć WiFi jeśli jest wyłączone.
zresetować	Przyciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund by przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Magyar

1 A hálózati töltőt, hogy az egyik LAN port a vezeték nélküli router, és dugja be a fali aljzatba a közelben.

2 WiFi Clone

Dugja a extender (PA6) mellett a vezeték nélküli útválasztó (WPS engedélyezett).
Nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli router.
Majd nyomja meg és tartsa a WiFi gombot a extender (PA6) 1 ~ 3 másodpercig. A WiFi LED gyorsan villog néhány másodpercig.
A sikeres klónozás, helyezze át a extender (PA6) a választott helyzetbe.

Kösse le az ügyfelek az extender vezeték nélkül, vagy Ethernet-kábellel. Aztán élvezze a WiFi!
Megjegyzések
1. Az Extender (PA6) WiFi (SSID) és jelszó megváltozik az ugyanaz, mint a vezeték nélküli router klónozás után.
2. Ha szeretné, hogy biztosítsa a hálózatban működő, testre szabhatja a extender beállításait, vagy még több Powerline eszközt a hálózatban működő, kérjük töltse le a extender felhasználói kézikönyve online www.tendacn.com

LED&GOMB

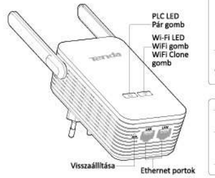

LED	Szín	Állapot	Leírás
PLC	Zöld	Ki	A készülék nem párosítása Powerline eszközt, vagy ki van kapcsolva.
	Zöld	Szilárd	A készülék csatlakozik a hálózathoz csatlakoztatja.
	Zöld	Gyorsan villog	A készülék párosítást más Powerline eszközök.
	Zöld	Lassan villog	A készülék energiatakarékos üzemmódban.
	Piros	Szilárd	A extender rossz állapotban van; próbálja megváltoztatni egy másik fali aljzatba, amíg a lámpa zöldre vált.
WiFi	Zöld	Ki	A WiFi van tiltva.
	Zöld	Szilárd	A WiFi engedélyezve van.
	Zöld	Gyorsan villog	A készülék végző WiFi klónozás.

gomb	Leírás
Pár	Nyomja meg és tartsa az 1 ~ 3 másodpercig, hogy elindítsa párosítást.
	Nyomja meg és tartsa körülbelül 1 másodpercig, hogy felébreljen a hosszabbított, ha készenléti üzemmódban van.
WiFi /WiFi Clone	Nyomja meg és tartsa az 1 ~ 3 másodpercig, hogy elindítsa WiFi klónozás, ha a WiFi engedélyezve van.
	Nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 6 másodpercig, hogy tiltsa WiFi.
	Nyomja meg és tartsa körülbelül 1 másodpercig, hogy lehetővé tegye WiFi, ha a WiFi van tiltva.
Visszaállítása	Nyomja meg és tartsa körülbelül 6 másodpercig, hogy visszaállítsa a hosszabbított gyári alapértelmezett.

Русский

1 Подключите адаптер к одному из LAN портов беспроводного маршутизатора и включите его в электророзетку.

2 Клонирование WiFi

Подключите усилитель(PA6)рядом с беспроводным маршутизатором (с включенным WPS).
Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршутизаторе.
Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку WiFi на усилителе (PA6) в течение 1 ~ 3 секунд. Wi-Fi индикатор начнет быстро мигать в течение нескольких секунд.
После успешного клонирования переместите усилитель на выбранное вами место.

Подключите ваших клиентов к беспроводной сети усилителя или через кабель Ethernet. Наслаждайтесь WiFi!
Примечания
1. После клонирования имя беспроводной сети(SSID) усилителя(PA6) и пароль будут изменены на те, которые установлены на беспроводном роутере.
2. Если вы хотите защитить свою сеть powerline, дополнительно настроить усилитель или добавить устройства в сеть powerline, пожалуйста, загрузите руководство пользователя с сайта www.tendacn.com

Индикаторы и кнопки

Индикаторы	Цвет	Состояние	Значение
ПЛК	Зеленый	Не горит	Устройство не сопряжено с другими устройствами powerline или выключено.
	Зеленый	Горит	Устройство подключено к сети powerline.
	Зеленый	Быстро мигает	Устройство сопряжено с другими powerline устройствами.
	Зеленый	Медленно мигает	Устройство находится в режиме энергосбережения.
WiFi	Красный	Solid	Усилитель в плохом состоянии, попробуйте включить его в другую электророзетку, до тех пор пока индикатор не загорится зеленым.
	Зеленый	Не горит	WiFi отключен.
	Зеленый	Горит	WiFi включен.
	Зеленый	Быстро мигает	Устройство выполняет клонирование WiFi.

кнопки	Значение
Pair	Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 1~3 секунд, чтобы начать сопряжение.
	Нажмите и удерживайте кнопку нажатой примерно 1 секунд, чтобы включить усилитель, если он находится в режиме ожидания.
WiFi /клонирование WiFi	Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 1~3 секунд, чтобы начать клонирование WiFi, если WiFi включен.
	Нажмите и удерживайте кнопку нажатой примерно 6 секунд, чтобы отключить WiFi.
	Если WiFi отключен, нажмите и удерживайте кнопку нажатой примерно 1 секунду, чтобы включить WiFi.
Кнопка сброса	Нажмите и удерживайте кнопку нажатой около 6 секунд, чтобы сбросить настройки усилителя до заводских значений.

Română

1 Conectati adaptorul la un port LAN al routerului wireless, apoi introduceti dispozitivul in priza.

2 Clonare WiFi

Amplasati amplificatorul (PA6) langa routerul wireless (cu WPS activ).
Apasati butonul WPS al routerului wireless.
Apoi apasati si mentineti apasat butonul WiFi al amplificatorului (PA6) timp de 1~3 secunde. LED-ul WiFi va lumina intermitent in mod rapid timp de cateva secunde.
Dupa finalizarea cu succes a procesului de clonare, amplasati PA6 in locatia aleasa.

Conectati dispozitivele client la amplicator prin wireless, sau cu ajutorul unui cabliu Ethernet. Apoi bucurati-va de WiFi!
Note : 1. Parola clonare, numele de reteа (SSID) si parola amplificatorului (PA6) vor fi schimbate cu cele ale routerului wireless.
2. Pentru securizarea retelei powerline puteti customiza setarile amplificatorului. Pentru a adauga mai multe dipozitive la reteaua powerline va rugam sa descarcati Ghidul de Utilizare al amplificatorului de pe www.tendacn.com

Butoane & LED

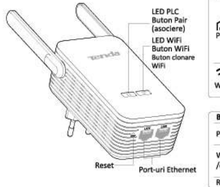

LED	Culoare	Status	Descriere
PLC	Verde	Oprit	Dispozitivul nu se asociaza cu alte dispozitive powerline, sau este oprit.
	Verde	Aprins	Dispozitivul este conectat la o retea powerline.
	Verde	Lumineaza intermitent in mod rapid	Dispozitivul se asociaza cu alte dispozitive powerline.
	Verde	Lumineaza intermitent in mod lent	Dispozitivul este in modul de economisire a energiei.
WiFi	Rosu	Aprins	Amplificatorul nu este functional; incercati sa schimbati priza si asigurati-va ca lumina sa fie verde.
	Verde	Oprit	Functia WiFi este dezactivata.
	Verde	Aprins	Functia WiFi este activata.
	Verde	Lumineaza intermitent in mod rapid	Dispozitivul efectueaza clonarea WiFi.

Butoane	Descriere
Pair	Apasati si mentineti apasat timp de 1~3 secunde pentru a porni procesul de asociere.
	Apasati si mentineti apasat timp de 1 secunda pentru a activa amplificatorul daca acesta este in mod standby.
WiFi /clonare WiFi	Apasati si mentineti apasat timp de 1~3 secunde pentru a porni clonarea WiFi, daca functia WiFi este activata.
	Apasati si mentineti apasat timp de aproximativ 6 secunde pentru a dezactiva functia WiFi.
	Apasati si mentineti apasat timp de 1 secunda pentru a activa WiFi, daca functia este dezactivata.
Reset	Apasati si mentineti apasat timp de 6 secunde pentru a reveni la setarile din fabrica.

Español

1 Conecta el adaptador a uno de los puertos LAN del router inalámbrico, y a su vez a una toma de corriente eléctrica cercana.

2 vinculación WiFi

Conecta el extensor (PA6) al lado del router inalámbrico (con WPS habilitado).
Pulsa el botón WPS en el router inalámbrico.
A continuación, manten pulsado el botón Wi-Fi en el extensor (PA6) de 1 a 3 segundos y el led WiFi parpadeará rápidamente durante unos segundos.
Después de que la vinculación sea exitosa, puedes reubicar el extensor (PA6) a tu posición elegida.

Conecta tus dispositivos al el extensor de forma inalámbrica o mediante un cable ethernet y a continuación disfruta de su conexión Wi-FI!
Notas
1. El nombre de red (SSID) del extensor WiFi PA6 y la contraseña se cambiarán a los mismos que los del router inalámbrico de origen después de la vinculación.
2. Si desea proteger su red powerline, personalizar la configuración del extensor, o añadir más dispositivos de línea eléctrica a la red eléctrica, por favor descargue la Guía del usuario del extensor de línea en www.tendacn.com

LED y botón

LED	Color	Estado	Descripción
PLC	Verde	Apagado	El dispositivo no vincula con otros dispositivos powerline, o está apagado.
	Verde	Sólido	El dispositivo está conectado a una red de líneas powerline.
	Verde	Parpadeo rápido	El dispositivo se está vinculando con otros dispositivos powerline.
	Verde	Parpadea lentamente	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía.
	Rojo	Sólido	El extensor está en malas condiciones; prueba cambiar otra toma de pared hasta que la luz cambie a verde.
WiFi	Verde	Apagado	El Wi-Fi está desactivado.
	Verde	Solid	El Wi-Fi está habilitado.
	Verde	Parpadeo rápido	El dispositivo está realizando la vinculación WiFi.

Botón	Descripción
Par	Mantenga pulsado de 1 a 3 segundos para iniciar el proceso de vinculación.
	Mantenga pulsado por 1 segundo para activar el extensor si es que este está en modo de espera.
WiFi /vincular WiFi	Mantenga pulsado de 1 a 3 segundos para iniciar la vinculación WiFi si es que el WiFi está activado.
	Mantenga pulsado durante unos 6 segundos para desactivar la señal WiFi.
	Mantenga pulsado 1 segundo para permitir la señal WiFi si este está desactivado.
Reajustar	Mantenga pulsado por mas de 6 segundos para restablecer el extensor a los valores de fábrica.

Italiano

1 Collegare l'adattatore ad una delle porte LAN del router wireless e inserirlo in una presa a muro nelle vicinanze.

2 Clone WiFi

Collegare l'extender (PA6) al router wireless (con WPS abilitato).
Premere il tasto WPS sul router wireless.
Quindi premere e tenere premuto il pulsante Wi-Fi sull'extender (PA6) per 1 ~ 3 secondi. Il LED WiFi lampeggerà velocemente per alcuni secondi.
Dopo aver effettuato la clonazione, riposizionare l'extender (PA6) nella posizione scelta.

Collegare i clienti all'extender in modalità wireless, oppure tramite un cavo Ethernet. Ora potete godervi il vostro WiFi!
Note
1. Il nome WiFi (SSID) dell'extender (PA6) e la password saranno modificati negli stessi del router wireless dopo la clonazione.
2. Se si desidera proteggere la rete Powerline, personalizzare le impostazioni dell'extender o aggiungere altri dispositivi powerline alla rete powerline. Si prega di scaricare la Guida Utente all'indirizzo www.tendacn.com

LED e Pulsanti

LED	Colore	Stato	Descrizione
PLC	Verde	Spento	Il dispositivo non si accoppia con altri dispositivi powerline, oppure è spento.
	Verde	Solido	Il dispositivo è collegato ad una rete powerline.
	Verde	Lampeggio rapido	Il dispositivo è associato ad altri dispositivi powerline.
	Verde	Lampeggio lento	Il dispositivo è in modalità di risparmio energetico.
	Rosso	Solido	L'estensore è in cattive condizioni; provare a cambiare presa a muro fino a quando la luce diventa verde.
WiFi	Verde	Spento	Il WiFi è disattivato.
	Verde	Solido	Il WiFi è attivato.
	Verde	Lampeggio rapido	Il dispositivo sta eseguendo la clonazione WiFi.

Pulsanti	Descrizione
Accoppiamento	Premere e tenere premuto per 1 ~ 3 secondi per avviare il processo di accoppiamento.
	Premere e tenere premuto per circa 1 secondo per riattivare l'extender, se è in modalità standby.
WiFi /Clone WiFi	Premere e tenere premuto per 1 ~ 3 secondi per avviare la clonazione WiFi, se il WiFi è abilitato.
	Premere e tenere premuto per circa 6 secondi per disattivare il WiFi.
	Premere e tenere premuto per circa 1 secondo per l'attivazione WiFi, se il WiFi è disattivato.
Reset	Premere e tenere premuto per circa 6 secondi per ripristinare l'extender alle impostazioni default di fabbrica.

Português

1 Conecte o adaptador em uma porta LAN do roteador wireless, e o conecte em uma tomada próxima.

2 Clone WiFi

Conecte o extensor (PA6) próximo ao roteador sem fio (com o WPS habilitado).
Pressione o botão WPS no roteador wireless.
Em seguida, pressione e segure o botão WiFi no extensor (PA6) entre 1 e 3 segundos. O LED WiFi piscará rapidamente por alguns segundos.
Após a clonagem bem-sucedida, mude o extensor (PA6) para sua posição escolhida.

Conecte os clientes no extensor sem fio, ou através de um cabo Ethernet. Então aproveite a sua WiFi!
Notas
1. (PA6) O nome do extensor sem fio (SSID) e a senha serão alterados para os mesmos que os do seu roteador sem fio após a clonagem.
2. Se você quiser proteger a rua rede powerline, personalizar as configurações da extensor ou adicionar mais dispositivos através da rede eléctrica à rede powerline, faça o download do Guia do Usuário no www.tendacn.com

LED & Botão

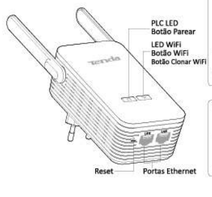

LED	Cores	Status	Descrição
PLC	Verde	Desligado	O equipamento não pode parear com outro equipamento através da rede elétrica, ou esta desligado.
	Verde	Aceso	O equipamento esta conectado a outro equipamento powerline.
	Verde	Piscando rapidamente	O equipamento esta pareado com outro equipamento powerline.
	Verde	Piscando lentamente	O equipamento esta em modo de economia de energia.
	Vermelho	Aceso	O extensor esta em mas condições, altere-o para outra tomada até que o led fique verde.
WiFi	Verde	Desligado	A rede sem fio esta desabilitada.
	Verde	Aceso	A rede sem fio esta habilitada.
	Verde	Piscando rapidamente	O equipamento esta realizando a clonagem da rede sem fio.

Botão	Descrição
Parear	Pressione e segure entre 1~3 segundos para iniciar o processo de pareamento.
	Pressione e segure por cerca de 1 segundo para "acordar" o extensor se ele está em modo de espera.
WiFi /Clonar WiFi	Pressione e segure entre 1~3 segundos para iniciar a clonagem da rede sem fio se a rede sem fio estiver ativa.
	Pressione e segure por cerca de 6 segundos para desabilitar a rede sem fio.
	Pressione e segure por cerca de 1 segundo para ativar a rede sem fio, se a rede sem fio estiver desabilitada.
Reset	Pressione e segure por mais de 6 segundos para restaurar o extensor para os padrões de fábrica.

Türkçe

1 Adaptörü Yönlendirici'nin LAN portlarından birine bağlayın ve prize takın.

2 WiFi Kopyalama

Uzatıcı'yı (PA6), Kablosuz Yönlendirici'nin yakınında prize takın.
Kablosuz Yönlendirici'nin üstündeki WPS düğmesine basın.
Uzatıcı'nın (PA6) üstündeki WiFi düğmesine 1~3 saniye boyunca basılı tutun. WiFi LED, birkaç saniye boyunca hızlıca yanıp sönecektir.
Başarılı kopyalamadan sonra Uzatıcı'yı (PA6) istediğiniz yere yerleştirin.

Müşterilerinizi Uzatıcı'ya kablosuz olarak veya Ethernet kablosuyla bağlayın ve WiFi'n tadını çıkarın!
Notlar
1. Uzatıcı'nın (PA6) WiFi ismi (SSID) ve şifresi, kopyalama tamamlandıktan sonra Kablosuz Yönlendirici'nizinkilerle aynı olacaktır.
2. Güç ağınızı güvence altına almak istiyorsanız, Uzatıcı'nın ayarlarını düzenleyiniz veya güç ağına yeni güç cihazları ekleyiniz.
Lütfen kullanma kılavuzunu www.tendacn.com vasıtasıyla online olarak indiriniz.

LED & Düğme

LED	Renk	Durum	Açıklama
PLC	Yeşil	Kapalı	Cihaz, diğer güç cihazları ile eşleşmiyor veya kapalı.
	Yeşil	Durağan ışık	Cihaz, bir güç ağına bağlı.
	Yeşil	Hızlı yanıp sönüyor	Cihaz, diğer güç cihazları ile eşleşiyor.
	Yeşil	Yavaş yanıp sönüyor	Cihaz, güç tasarrufu modunda.
	Kırmızı	Durağan ışık	Uzatıcı kötü bir durumda; ışık yeşile dönünceye kadar başka priz deneyin.
WiFi	Yeşil	Kapalı	WiFi devre dışı.
	Yeşil	Durağan ışık	WiFi etkin.
	Yeşil	Hızlı yanıp sönüyor	Cihaz, WiFi kopyalaması gerçekleştiriyor.

Düğme	Açıklama
Eşleştirme	Eşleştirme işlemini başlatmak için 1~3 saniye boyunca basılı tutun.
	Eğer bekleme modundaysa Uzatıcı'yı uyandırmak için yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun.
WiFi /WiFi Kopyalama	Eğer WiFi etkinse WiFi kopyalamayı başlatmak için 1~3 saniye boyunca basılı tutun.
	WiFi'i devre dışı bırakmak için yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun.
	Eğer WiFi devre dışıysa WiFi'i etkinleştirmek için yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun.
Reset	Uzatıcı'yı fabrika ayarlarına döndürmek için yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun.

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Dutch Nederlands	Hierbij verklaart SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. dat het toestel Radio LAN device in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG Bij deze SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. dat deze Radio LAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English	Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that this Radio LAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
French Français	Par la présente SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. déclare que l'appareil Radio LAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
German Deutsch	Hiermit erklärt SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. dass sich dieser/diese/dieses Radio LAN device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi) Hiermit erklärt SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. die Übereinstimmung des Gerätes Radio LAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Hungarian Magyar	Alulírott, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. nyilatkozom, hogy a Radio LAN device megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Italian Italiano	Con la presente SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che questo Radio LAN device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Polish Polski	Niniejszym SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. oświadcza, że Radio LAN device jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portuguese Português	SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que este Radio LAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Romanian Română	SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că acest dispozitiv fără fir respectă cerințele esențiale precum și alte dispoziții relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Spanish Español	Por medio de la presente SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el Radio LAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Turkish Turk	SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. bu kablosuz cihazın temel gereksinimleri ve 1999/5/EC yonergesindeki ilgili koşulları karşıladığını beyan eder.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen,China. 518052
Global Hotline: (86) 755-27657180
United States Hotline: 1-800-570-5892
Australia Hotline: 1300787922
New Zealand Hotline: 800787922
HongKong Hotline: 00852-81931998
Canada Hotline: 1-888-998-8966
Email : sales@tenda.com.cn
support@tenda.com.cn
Skype: Tendasz
Website: http://www.tendacn.com