Руководство по быстрой установке

Настоящее руководство предназначено только для быстрой установки и настройки. Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте www.tendacn.com/ru.

Модель:AC9

Комплектация

Беспроводной маршрутизатор*1
Блок питания *1
Кабель Ethernet *1
Съемная подставка*1
Руководство по быстрой установке*1

Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно свяжитесь с региональным представителем или дистрибьютором.

Пользователям с телефонами загрузить приложение Tenda. Доступно для скачивания в App Store и Google Play

1 Подключите маршрутизатор

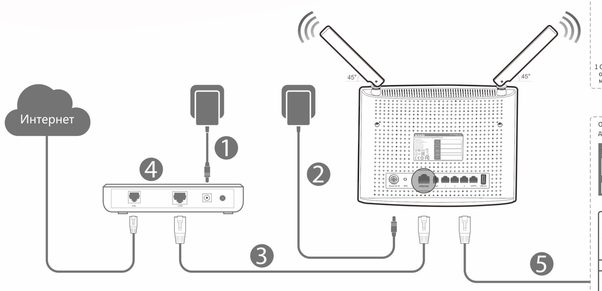

Шаг 1 Отключите ваш модем от электрической сети. Если аккумулятор имеет резервную батарею, извлеките аккумулятор.
Шаг 2 Включите маршрутизатор.
Шаг 3 Подключите модем к интернет-порту вашего маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.
Шаг 4 Подключите модем или снова включите аккумулятор.
Шаг 5 Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью беспроводной сети или через кабель Ethernet.

* Прикрепите съемную подставку

1 Совместите съемную подставку с отверстием в нижней части маршрутизатора.

2 Прикрепите съемную подставку в нижней части маршрутизатора.

Обратите внимание на этикетку на передней/задней панели для идентификации названия сети SSID и пароля по умолчанию

*Изображения, приведенные здесь, только для справки. Пожалуйста, обратитесь к действующему товару.

2 Доступ в Интернет

Шаг 1 Откройте веб-браузер, введите **tendawifi.com** или **192.168.0.1** в адресной строке и нажмите **Enter** на клавиатуре.
Если страница мастера по быстрой настройке не появляется после Шага 1, обратитесь к решениям в FAQ> Q1.

http://tendawifi.com

Шаг 2 Следуйте инструкциям мастера быстрой настройки на экране, чтобы завершить настройку сети Интернет. Возьмем здесь в качестве примера PPPoE.

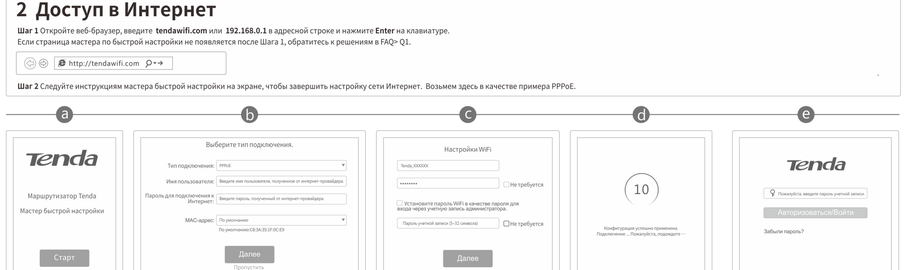

Подсказки

Если на шаге с вы поменяете название сети Wi-Fi и/или пароль, вам необходимо снова подключиться к сети Wi-Fi маршрутизатора после шага **д**.
Обратите внимание, что пароль Wi-Fi, используется для подключения к беспроводной сети, а пароль для учетной записи – используется для входа в пользовательский интерфейс маршрутизатора.

Проводной:

Подключите ваш компьютер к маршрутизатору, используя прилагаемый Ethernet-кабель.

Беспроводной:

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, используйте имя и пароль WiFi, указанные на этикетке устройства, которая находится на передней панели маршрут затора.
Если вы измените имя пользователя или пароль сети WiFi, необходимо повторно подключиться к беспроводной сети маршрутизатора.

Подсказки

Если вы подключаетесь к сети Интернет с помощью кабе ля Ethernet, следуйте инструкциям, приведенным ниже:
① Включите маршрутизатор.
② Вставьте адаптер питания в разъем питания вашего маршрутизатора, затем другой конец подключите к электрической розетке.
③ Подключите компьютер к маршрутизатору по беспр оводной сети или с помощью кабеля Ethernet.

Ваш новый маршрутизатор имеет две беспроводные сет и: одну для 2.4 ГГц, другую для 5 ГГц; информация о параметрах, установленных по умолчанию, отображается на этикетке на передней панели маршрутизатора.

English

Attach the Removable Stand

1 Align the removable stand with the slot on the bottom of the router.
2 Attach the removable stand on the bottom of the router.

Connect Your Router

Step 1 Unplug your modem's power. If it has a battery backup, remove the battery.
Step 2 Power on the router.
Step 3 Connect the modem to the Internet port of your router using an Ethernet cable.
Step 4 Plug in your modem or put the battery back in.
Step 5 Connect your computer to the router wirelessly, or via an Ethernet cable.

Wired:
Connect your computer to the router using the included Ethernet cable.
Wireless:
To connect with WiFi, use the WiFi name and password on the product label which is on the front panel of the router.
Please refer to the label on the front/back panel for the default SSID and password.
If you change the WiFi user name or password, reconnect to the wireless network of router again.

Tips

If you access the Internet via an Ethernet cable without a modem, follow the steps below:
① Power on the router.
② Connect the Ethernet cable with internet connectivity to the Internet port of the router.
③ Connect your computer to the router wirelessly, or via an Ethernet cable.
Your new router has two wireless networks, one for 2.4GHz and one for 5GHz, and the preset info is shown on the router' s front panel.

Access the Internet

Step 1 Start a web browser, type tendawifi.com or 192.168.0.1 in the address bar and press Enter on the keyboard.
Step 2 Follow the screen instructions in Quick Setup Wizard to complete the Internet settings. Take PPPoE as an example here.
Note that the WiFi password is used to connect to your wireless network (WiFi) while the login password is for logging in to the Router' s User Interface.

Кнопки / Интерфейс	Описание
Power DC-IN	Гнездо для подключения блока питания
WPS	Удерживайте кнопку в течение секунды, чтобы включить функцию WPS. У Вас есть 2 минуты, чтобы включить функцию WPS на беспроводных устройствах и установить с ними соединение по WPS.
WiFi	Нажмите эту кнопку, чтобы включить/отключить беспров одную сеть.
Reset	Для перезагрузки маршрутизатора и восстановления заво дских настроек, нажмите эту кнопку и удерживайте около 8 секунд, до того момента, пока все светодиодные индикаторы мигнут одновременно.
Internet	Используется для подключения кабеля Ethernet с активированным доступом в Интернет.
1/2/3	Используется для подключения сетевых устройств, таких к ак компьютеры и т. д.computers, etc.
4/IPTV	Этот порт используется для IPTV только тогда, когда функция IPTV включена; в противном случае, он работает как LAN-порт (для локальной сети).
USB2.0	Этот разъем может быть использован для подключения USB-устройств.

Українська

Прикріпіть з'ємну підставку

1 Вирівняйте підставку зі слотами на нижній частині маршрутизатора.
2 З'єднайте підставку з нижньою частиною маршрутизатора.

Під'єднайте свій маршрутизатор

Крок 1 Відключіть живлення вашого модема. Якщо у нього є запасне джерело живлення у вигляді акумулятора, вийміть їх.
Крок 2 Включіть маршрутизатор.
Крок 3 Підключіть модем до інтернет-порту свого маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.
Крок 4 Підключіть модем до мережі або поставте акумулятор.
Крок 5 Підключіть комп'ютер до маршрутизатора через бездротовий зв'язок або за допомогою кабелю Ethernet.

Дротовий:
Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet, що входить в пакет поставки.
Бездротовий:
Щоб підключитися до мережі WiFi, використовуйте ім'я Wi-Fi та пароль, вказані на етикетці, яка знаходиться на передній панелі маршрутизатора.
Стікер з SSID та паролем за замовчуванням знаходиться на передній/задній панелі Якщо ви змінте ім'я користувача або пароль WiFi, знову підключіться до бездротової мережі маршрутизатора.

Підказки:

Якщо ви отримуєте доступ до Інтернету через кабель Ethernet без модему, виконайте наведені нижче дії.
① Увімкніть маршрутизатор.
② Підключіть кабель Ethernet до порту Інтернет-маршрутизатора.
③ Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою бездротового зв'язку або за допомогою кабелю Ethernet.
Ваш новий маршрутизатор має дві бездротові мережі, один для 2.4 ГГц і один для 5 ГГц.

Доступ до Інтернету

Крок 1 Запустіть веб-браузер, введіть tendawifi.com або 192.168.0.1 в адресному рядку та натисніть Enter на клавіатурі.
Крок 2 Дотримуйтесь інструкцій на екрані у програмі Майстра Швидкого Налаштування для завершення налаштувань Інтернету. Тут взято за приклад - PPPoE.
Зверніть увагу, що пароль WiFi використовується для підключення до бездротової мережі (Wi-Fi), а логін-пароль для входу в інтерфейс користувача маршрутизатора.

Вопросы и ответы

B1: Я не могу войти в веб-интерфейс маршрутизатора. Что мне делать?
O1: Убедитесь, что ваш компьютер подключен к маршрутизатору правильно, ил и ваше беспроводное устройство подключено к правильной беспроводной сети.
Убедитесь, что «tendawifi.com» или «192.168.0.1» правильно введено в адресную строку веб-браузера.
Если ваш компьютер настроен на статический IP-адрес, измените настройки и установите отметку: получать IP-адрес автоматически.
Очистите кеш-память браузера или запустите другой веб-браузер.
Удерживайте кнопку «Сброс» примерно в течении 8 секунд, а затем отпустите ее, чтобы восстановить заводские настройки, а затем попробуйте снова войти в учетную запись.

B2: Я забыл свой пароль беспроводной сети Wi-Fi, что мне делать?
O2: Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора, где вам надо открыть раздел **Параметры беспроводной сети > Название сети и пароль Wi-Fi.**
Если вы забыли свой пароль для входа, необходимо восстановить заводски е настройки маршрутизатора, после этого пароль Wi-Fi будет сброшен.
Метод восстановления: Удерживайте кнопку «Сброс» в течении примерно 8 секунд.
Пароль Wi-Fi по-умолчанию можно найти на этикетке на передней или задней панели маршрутизатора.

Қазақ

Алынбалы бағанаңы тіркеу

1 Алынбалы бағаналы маршрутизаторыңды ашыңдағы сақылаумен туралаңыз.
2 Алынбалы бағаналы маршрутизаторыңды астына тіркеңіз.

Маршрутизаторды қосыңыз

1-қадам Модем қуатын ажыратыңыз. Оның резервтік батареясы болса, батареяны шығарыңыз.
2-қадам Маршрутизаторды тоққа қосыңыз.
3-қадам Маршрутизаторыңыз Ethernet кабелін пайдаланса, модемді Интернет портына жалғаңыз.
4-қадам Модемінізді қосыңыз немесе батареяны қайтадан орнына салыңыз.
5-қадам Компьютерді маршрутизатора сымсыз немесе Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз.

Сымды:
Компьютерді маршрутизатора берілген Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз.
Сымсыз:
WiFi ақпалы қосу үшін маршрутизаторыңы алдыңғы тақтасындағы өнімнің затбелгісінде көрсетілген WiFi атауы мен құпиясөзін енгізіңіз.
Әдепкі SSID және құпиясөзді алдыңғы/артқы тақтаңды затбелгіден қараңыз.
WiFi пайдаланушысының атын немесе құпиясөзін өзгертсеңіз, маршрутизаторыңы сымсыз желісіне қайтадан қосылыңыз.

Кеңестер

Интернетке Ethernet кабелі арқылы модемсіз кіресіңіз, мына қадамдарды орындаңыз:
① Маршрутизаторды тоққа қосыңыз.
② Интернетке қосылатынEthernet кабелін маршрутизатордың интернет портына жалғаңыз.
③ Компьютерді маршрутизаторға сымсыз немесе Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз.
Жаңа маршрутизаторыңы екі сымсыз желісі бар: біреуі 2,4 ГГц және екіншісі 5 ГГц үшін арналған. Алдыңғы-ала орнатылған ақпарат маршрутизатордың алдыңғы тақтасында көрсетілген.

Интернетке кіру

1-қадам Веб-браузерді ашып, мекенжай жолағына tendawifi.com немесе192.168.0.1 деп енгізіңіз және пернетақтадағы Enter түймесін басыңыз.
2-қадам Интернет баптауларын орындау үшін Жылдам орнату шеберіндегі экранда пайда болған нұсқаулықтарды орындаңыз. PPPoE мысал ретінде алыңыз.
WiFi құпиясөзі сымсыз желіні (WiFi) қосу үшін қолданылатынын, ал жүйеге кіру үшін құпиясөзі маршрутизатордың пайдаланушы интерфейсіне кіру үшін қолданылатынын ескеріңіз.

Вопросы и ответы

B1: Я не могу войти в веб-интерфейс маршрутизатора. Что мне делать?
O1: Убедитесь, что ваш компьютер подключен к маршрутизатору правильно, ил и ваше беспроводное устройство подключено к правильной беспроводной сети.
Убедитесь, что «tendawifi.com» или «192.168.0.1» правильно введено в адресную строку веб-браузера.
Если ваш компьютер настроен на статический IP-адрес, измените настройки и установите отметку: получать IP-адрес автоматически.
Очистите кеш-память браузера или запустите другой веб-браузер.
Удерживайте кнопку «Сброс» примерно в течении 8 секунд, а затем отпустите ее, чтобы восстановить заводские настройки, а затем попробуйте снова войти в учетную запись.

B2: Я забыл свой пароль беспроводной сети Wi-Fi, что мне делать?
O2: Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора, где вам надо открыть раздел **Параметры беспроводной сети > Название сети и пароль Wi-Fi.**
Если вы забыли свой пароль для входа, необходимо восстановить заводски е настройки маршрутизатора, после этого пароль Wi-Fi будет сброшен.
Метод восстановления: Удерживайте кнопку «Сброс» в течении примерно 8 секунд.
Пароль Wi-Fi по-умолчанию можно найти на этикетке на передней или задней панели маршрутизатора.

Маркировка CE
Это продукт класса B. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.
Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между излучателем и вашим телом.
ПРИМЕЧАНИЕ. (1) Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные самовольными изменениями данного оборудования. (2) В избежание ненужных помех от излучения рекомендуется использовать экранированный кабель RJ45.

Рабочая температура: 0 °C~40 °C
Рабочая Влажность: относительная влажность 10%~90% без конденсации.
Declaration of Conformity
Настоящим SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. заявляет, что радиооборудование типа AC9 соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Осторожно!
⎓ Напряжение постоянного тока

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание
SYS	Горит постоянно	Устройство подключено к источнику питания н адлежащим образом.
	Мигает	Маршрутизатор работает в штатном режиме.
	Выключено	Маршрутизатор не подключен к источнику пита ния.
LAN 4/3/2/1	Горит постоянно	LAN-порт подключен правильно.
	Мигает	Локальный сетевой порт (LAN) передает или принимает данные.
	Выключено	LAN-порт не подключен или подключен неправильно.
Internet	Горит постоянно	WAN-порт подключен правильно.
	Мигает	WAN-порт принимает или передает данные.
	Выключено	WAN-порт не подключен или подключен неправильно.
2.4GHz	Горит постоянно	Функция Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц.
	Мигает	Маршрутизатор передает или принимает данны е на частоте 2,4 ГГц.
	Выключено	Функция Wi-Fi отключена на частоте 2,4 ГГц.
5GHz	Горит постоянно	Функция Wi-Fi включена на частоте 5 ГГц.
	Мигает	Маршрутизатор передает или принимает данны е на частоте 5 ГГц.
	Выключено	Функция Wi-Fi отключена на частоте 5 ГГц.
WPS	Горит постоянно	Маршрутизатор устанавливает соединение WPS с беспроводным устройством.
	Мигает	Маршрутизатор выполняет WPS-подключение.
	Выключено	Функция WPS отключена, или процесс согласования WPS завершен с ошибкой.
USB	Горит постоянно	Устройство USB подключено правильно и готово к использованию.
	Мигает	Порт USB обменивается данными.
	Выключено	USB-устройство не обнаружено, или USB-устройство отвергается системой безопасности.

ПЕРЕРАБОТКА
Продукт маркирован символом селективной сортировки для "Отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации.
У пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному торговцу при покупке нового электронного оборудования.

Шэньчжэнь Тенда Технология Ко., Лтд.
Китай, 518052, г. Шэньчжэнь, ул. Зонгшаньюань, Тенда Технологии Тауэр, No. 1001, корп. 1 Б-Сити.
Global Hotline: (86) 755-27657180
Сказіт: Tendasz Эл. почта: support@tenda.com.cn
Вэб-сайт: http:// www.tendacn.com/ru

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Tenda является зарегистрированным товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов, упоминутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.