ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.ritmixrussia.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на http://www.ritmixrussia.ru/support или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2.неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>; 4.неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.; 5. неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6.неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7.отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем; 9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12.Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройств в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 13.присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушена заводская пломба (при её наличии)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Серийный номер/
Serial number

Модель/
Model

Дата продажи

Подпись продавца

Место печати

Изделие проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне

ФИО покупателя

Подпись владельца

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

Беспроводная Bluetooth стереогарнитура Ritmix RH-410BTH Руководство по эксплуатации

Зарядка устройства

1. Подключите один конец USB кабеля к порту USB располагающемуся на наушниках, а другой его конец к ПК или адаптеру питания сети.
2. Индикатор будет гореть красным во время зарядки гарнитуры.
3. Индикатор станет гореть синим после окончания зарядки.
4. Время зарядки занимает примерно 2 часа

Включение/выключение устройства

1. Включение: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку примерно в течение 3 секунд, индикатор 3 раза моргнет синим цветом.
2. Выключение: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку примерно в течение 3 секунд.
3. Если индикатор поменяет цвет с синего на красный, при этом, находясь в режиме ожидания, выключите устройство для сохранения энергии.

Сопряжение с устройствами

1. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку примерно на 6 секунд. Индикатор начнет попеременно мигать красным и синим цветом.
2. Включите Bluetooth на устройстве, с которым хотите установить сопряжение.
3. Найдите в списке доступных Bluetooth устройств «RH-410BTH» и выберите его.

Управление

• Во время входящего вызова нажмите на многофункциональную кнопку, чтобы ответить на звонок. Нажмите на многофункциональную кнопку еще раз, чтобы повесить трубку.
• Дважды нажмите на многофункциональную кнопку в режиме ожидания, чтобы вызвать последний набранный номер.
• Коротко нажмите на кнопку «Громкость +/Следующий трек», чтобы увеличить громкость.
• Коротко нажмите на кнопку «Громкость -/Предыдущий трек», чтобы уменьшить громкость.
• Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость +/Следующий трек», чтобы переключится на следующий трек.
• Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость -/ Предыдущий трек», чтобы переключится на предыдущий трек.

Описание устройства

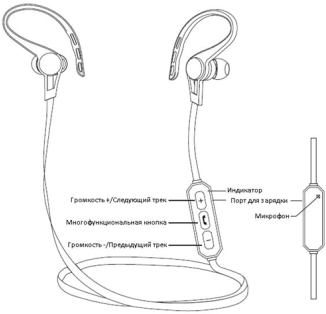

Тех. характеристики:

• Диаметр динамиков: 10 мм
• Частотная характеристика: 20-20000 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Чувствительность: 96 дБ +/- 3 дБ
• Чувствительность микрофона: -42 дБ +/- 3 дБ
• Версия Bluetooth: 3.0
• Поддержка версий Bluetooth: 1.0 и выше
• Профили Bluetooth: HSP, HDP, A2DP, AVRCP
• Время в режиме разговора: до 4 ч
• Время в режиме воспроизведения: до 3 ч
• Время ожидания: до 240 ч
• Время зарядки: около 2 ч
• Радиус действия: до 10 м
• Источник питания: литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 80 мАч
micro USB-USB кабель и дополнительные амбушюры в комплекте

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Нет питания.	Зарядите гарнитуру при помощи USB кабеля
Не воспроизводится музыка.	• Убедитесь в том, что Ваше устройство поддерживает Bluetooth профиль A2DP. • Проверьте установлено ли сопряжение между Вашим устройством и гарнитурой. • Перезагрузите гарнитуру и заново подключите её к Вашему устройству.
Гарнитура не подключается к устройству после выключения и последующего включения.	• Войдите в список Bluetooth Вашего устройства и найдите там «RH-410BTH» и удалите его из списка подключенных. После чего повторите шаги по установлению сопряжения. • Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» на гарнитуре, чтобы отключить её от всех возможных Bluetooth устройств. После чего повторите шаги по установлению сопряжения.

Изготовитель"SHENZHEN LISAIER TRONICS CO., LTD.",«Шеньжень Лизаер Троникс Ко, лтд.» Адрес: Floor 1-4, No. 22, Xihu industrial Park, Xikeng, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, China, Импортер: ООО "Транстрейд" Адрес импортера: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Контактная информация: transtreyd@rambler.ru. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Транстрейд", 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Тел: (499) 653-7043. Товар соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Декларация о соответствии № ТС RU Д-CN.АГ52.В.16390. Срок действия по 05.12.2021. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкости. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Страна изготовления: Китай.

www.ritmixrussia.ru

20 CPAP

RoHs