120 mm

200.00 mm

I

Доступно для iOS и Android
Или
Скачать на Google Play
Скачать в App Store
Tenda WiFi

II

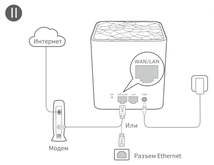

III

IV

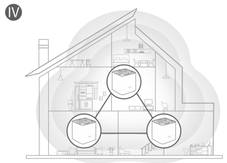

Русский

Комплект поставки

- MW3 x 3
- Блок питания x 3
- Ethernet кабель x 1
- Руководство по быстрой установке x 1

I Установка мобильного приложения Tenda WiFi

Загрузите приложение Tenda WiFi на своё мобильное устройство: найдите приложение в App Store или на Google Play или отсканируйте QR-код с картинки.

II Подключение основного блока

* Первый установленный вами блок функционирует как основной, а остальные называются дополнительными блоками.

1. Используйте Ethernet кабель входящий в комплект поставки для подключения LAN-порта вашего модема или Ethernet кабеля от провайдера к порту WAN/LAN любого блока. Этот блок будет основным.
2. Используйте один из входящих в комплект поставки блоков питания для подключения основного блока к электросети, должен загорится светодиодный индикатор. Подождите около 40 секунд. Система загрузится, когда светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

III Подключение основной блока к Интернету

1. Перейдите в список Wi-Fi сетей на мобильном устройстве, выберите имя сети (SSID) основного блока и введите его пароль. Имя сети (SSID) и пароль указаны на стикере нижней крышке любого блока.
2. Запустите приложение Tenda WiFi, следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить основной блок к Интернету. После того, как основной блок подключится к Интернету, его светодиодный индикатор будет постоянно гореть зеленым цветом.

IV Подключение дополнительного блока к Интернету

1. Поместите каждый блок:
   - На открытых участках в зоне покрытия сети вашего основного блока.
   - Держите блоки вдали от электроники с сильными помехами, такими как микроволновая печь, индукционная плита и холодильник.
2. Используйте другие блоки питания для подключения остальных дополнительных блоков к электросети, их светодиодные индикаторы должны загореться зеленым цветом. Подождите около 40 секунд. Дополнительный блок подключается к основному блоку, в процессе подключения светодиодный индикатор блока мигает зеленым.
3. Наблюдайте за светодиодным индикатором дополнительных блоков, пока их светодиодные индикаторы не загорятся одним из следующих цветов:

Зеленый	Хороший уровень сигнала
Желтый	Средний уровень сигнала
Красный	Нет соединения

4. Если светодиод блока не горит постоянно зеленым цветом, переместите его ближе к основному блоку, в соответствии с советами по размещению блоков, для того, чтобы получить более высокое качество соединения.

Настройка завершена. Для доступа в Интернет:
- Проводные устройства: Подключите проводные устройства к портам LAN блоков.
- Беспроводные устройства: Подключите беспроводные устройства к Wi-Fi сети, используя имя сети (SSID) и п ароль, которые вы установили.
- Если вы хотите управлять сетью в любое время в любом месте, нажмите и используйте учетную запись Tenda д ля входа в систему.

Українська

ВМісТ

- MW3 x 3
- Адаптер живлення x 3
- Ethernet кабель x 1
- Швидкий посібник із встановлення x 1

I Встановіть додаток Tenda WiFi

Завантажте додаток Tenda WiFi на свій мобільний пристрій, введіть Tenda WiFi у магазині App Store або Google Play або скануючи QR-код з картинки.

II Підключіть основний вузол

* Перший налаштований вузол буде основним, наступні - второнними.

1. Скористайтесь Ethernet кабелем з комплекту, щоб підключити LAN-порт модему або Ethernet роз'єм до WAN/LAN порту будь-якого вузла. Він і буде основним.
2. Для підключення основного вузла до електро мережі скористайтесь адаптером живлення з комплекту, індикатор засвітиться стабільно. Зачекайте приблизно 40 секунд. Система завершить запуск, коли світлодіодний індикатор блимає зеленим кольором.

III Підключіть основний вузол до Інтернету

1. Перейдіть до списку мереж Wi-Fi на своєму мобільному пристрої, виберіть SSID основного вузла та введіть його пароль. SSID та пароль вказані на нижній етикетці кожного вузла.
2. Запустіть програму Tenda WiFi і дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб підключити основний вузол до Інтернету. Після того, як основний вузол підключений до Інтернету, світлодіодний індикатор загориться зеленим.

IV Підключіть вторинні вузли до Інтернету

1. Помістіть кожен вузол:
   - На високому та відкритому місці в межах покриття основного вузла.
   - Розміщайте вузли подалі від електроніки з сильними помілками, такої як мікрохвильова піч, індукційна плита та холодильник.
2. Скористайтесь наступними адаптерами живлення для підключення вузлів, що залишилися до електро мережі, їх світлодіодні індикатори повинні світитись постійним зеленим. Зачекайте приблизно 40 секунд. Другий вузол підключиться до основного вузла, коли його індикатор світлодіод блимає зеленим кольором.
3. Спостерігайте за світлодіодними індикаторами вторинних вузлів, поки вони не почнуть світитися одним з наступних кольорів:

Постійне зелене світло	Добре з'єднання
Постійне жовте світло	Задовільне з'єднання
Постійне червоне світло	Відключено

4. Якщо світлодіод вузла не світиться постійним зеленим, перемістіть його у відповідності з порадами по розміщенню, щоб покращити з'єднання.

Готово. Для доступу в Інтернет:
- Проводи пристрої: Підключіть провідні пристрої до портів LAN ваших вузлів.
- Бездротові пристрої: Підключіть бездротові пристрої до вашої мережі Wi-Fi, використовуючи SSID і пароль, які ви встановили.
- Якщо ви хочете керувати мережею дистанційно, натисніть і використайте облікові запис Tenda для входу в систему.

English

Package contents

- MW3 x 3
- Power adapter x 3
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

I Install the Tenda WiFi App

Download the Tenda WiFi App on your mobile device by searching for Tenda WiFi in App Store/Google Play, or by scanning the QR code. Then, install the app.

II Connect the primary node

* The first node you set up functions as the primary node, while the rest are referred to as the secondary node.

1. Use the included Ethernet cable to connect a LAN port of your modem or the Ethernet jack to the WAN/LAN port of any node. This node is your primary node.
2. Use one of the included power adapters to connect the primary node to a power source, the LED indicator lights solid on. Wait about for 40 seconds. The system completes startup when the LED indicator blinks green.

III Connect the primary node to the internet

1. Go to the WiFi network list on your mobile device, select the SSID of the primary node, and enter its password. The SSID and password are specified on the bottom label of any node.
2. Run the Tenda WiFi App and follow the onscreen instructions to connect the primary node to the internet. After the primary node is connected to the internet, its LED indicator lights solid green.

IV Connect the secondary nodes to the internet

1. Place each node:
   - At a high and open area within the network coverage of other node.
   - Keep your nodes away from electronics with strong interference, such as microwave, induction cooker and refrigerator.
2. Use the other power adapters to connect the remaining secondary nodes to power sources, their LED indicators light solid green. Wait about for 40 seconds. The secondary node is connecting to another node when its LED indicator blinks green.
3. Observe the LED indicator of the secondary nodes until their LED indicators light one of the following colors:

Solid green	Good connection
Solid yellow	Fair connection
Solid red	Disconnected

4. If a node's LED does not light solid green, relocate it according to placement tips to get it better connected.

Done. To access the internet:
- Wired devices: Connect wired devices to the LAN ports of your nodes.
- Wireless devices: Connect wireless devices to your WiFi network using the SSID and password you set.
- If you want to manage the network anytime anywhere, tap and use your Tenda account to login.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В1: Как изменить имя сети (SSID) и пароль?
О1. Запустите приложение Tenda WiFi, нажмите «Настройки» в правом нижнем углу, нажмите « Настройки беспроводной связи», измените имя Wi-Fi сети (SSID) и пароль. Нажмите «Сохранить». Подключите мобильные устройства, используя новые имя Wi-Fi сети (SSID) и пароль.

В2: Как удалить блок из моей Wi-Fi сети?
О2. Нажмите на блок в приложении Tenda WiFi, нажмите ... в верхнем правом углу экрана и выберите «Удалить».
* Примечание: Данное действие сбрасывает все настройки блока nova заводские установки.

В3. Могу ли я добавить еще один новый блок для расширения зоны охвата сети?
О3. Да. Запустите приложение Tenda WiFi, нажмите «Настройки» в правом нижнем углу экрана, выберите «Добавить nova» и следуйте инструкциям на экране, для того чтобы добавить устройство.

В4. Как восстановить заводские настройки моей сети?
О4. При включенных блоках нажмите и удерживайте кнопку RST основного блока 6 секунд. Отпустите кнопку RST, когда светодиодный индикатор быстро мигнет. Ваша сеть восстанавливает заводские настройки, светодиодный индикатор горит постоянно , а затем мигает. Все блоки восстанавливаются до заводских настроек.

ПЕРЕРАБОТКА

Продукт маркирован символом селективной сортировки для "Отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/EC, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации.
У пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному торговцу при покупке нового электронного оборудования.

Для ЕС / ЕАСТ. Этот продукт разрешено использовать в следующих странах:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Осторожно!
Блок питания: модель BN052-A09009U/BN052-A09009E/BN052-A09009B/BN052-A09009P1
Производитель: ШЕНЬЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Питание на входе: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, 0,3 А
Питание на выходе: постоянный ток 9 В, 1А
⎓: Напряжение постоянного тока

Маркировка CE

Это продукт класса B. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.
Эксплуатация в диапазоне 5,15-5,25 ГГц разрешается только внутри помещений.
Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между излучателем и вашим телом.

ПРИМЕЧАНИЕ.
(1) Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные самовольными изменениями данного оборудования.
(2) Во избежание ненужных помех от излучения рекомендуется использовать экранированный кабель RJ45.

Декларация соответствия
Настоящим, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. заявляет, что радиооборудование типа MW3 соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему Интернет-адресу: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Рабочий диапазон частот:
2,4 ГГц: EU/2400-2483.5 МГц (CH1-CH13)
5 ГГц: EU/5150-5250 МГц (CH36-CH48)
Мощность EIRP (макс.):
2,4 ГГц: 19.67 дБм
5 ГГц: 22.21 дБм
Версия программного обеспечения: V1.0.0.X

Условия эксплуатации:
Температура: 0°C-40°C
Относительная влажность: 10%~90% без конденсации

Условия хранения:
Температура: -40°C ~ 70°C
Относительная влажность: 5%~90% без конденсации

ШЕНЬЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Китай, 518052, г. Шеньчжень, ул. Зонгшаньюанг, Тенда Технолоджи Тауэр, No. 1001, корп. 1 E-Сити.
ТЕНДА Россия
Эл. адрес: support.russia@tenda.cn
Телефон в России: 8-800-250-23-44
Веб-сайт: www.tendacn.com/ru
ТЕНДА Україна
Електронна пошта: support.ua@tenda.cn
Гаряча лінія в Україні: 0-800-217-177
Веб-сайт: www.tendacn.com/ua

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Tenda является зарегистрированным товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов, упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

nova

AC1200 Wi-Fi Mesh система

MW3 (3-pack)

Руководство по быстрой установке

Tenda

Tenda

深圳市吉祥腾达科技有限公司

平面设计图框

图框 比例 1：1 单位：mm

物料名称：	MW3V1.0-TRU01(3只装)安装指南
物料编码：	10036898
适用机型：	MW3V1.0-TRU01
尺寸：	折后120*200mm
材质：	70g书写纸
颜色：	单黑
公差：	±1mm
工艺：	风琴折
其它：	
打样版本号：	
打样数量 ：	
首次发稿 ：☐ 稿件更改 ：☐	
安排打样 ：☐ 随货送样 ：☐	
备注：	
设计：	
批准：	
日期：	2018/3/29