DENN

Руководство по эксплуатации

DVB-T2 приемник DENN DDT114

Пульт дистанционного управления ДУ

Настройка кнопок для TB:
POWER : Кнопка включения/выключения устройства
0-9 : Цифровые кнопки для ввода номеров каналов и работы с меню
● : Запись ТВ-трансляций
EPG : Кнопка просмотра программы передач каналов
MENU : Кнопка перехода в меню настроек (отобразиться на экране телевизора)
CH+/CH- : Кнопки переключения каналов по порядку или кнопки вверх/вниз при навигации в меню
VOL+/VOL- : Кнопки регулировки уровня громкости звука громче/тише или кнопки вправо/влево при навигации в меню
OK/LIST : Кнопка подтверждения при работе в меню или кнопка перехода к списку каналов в режиме трансляции
Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и синяя) : многофункциональные кнопки при работе с телетекстом или меню
TTX : Кнопка перехода в режим телетекста и выхода из него
SUBT. : Кнопка переключения субтитров, транслируемых телеканалом
GOTO : Кнопка перехода к определенному времени воспроизводимого файла
INFO : Кнопка вызова информации о принимаемом телеканале в режиме просмотра трансляции канала
🔇 : Кнопка отключения/включения звука
RECALL : Кнопка переключения между предыдущим и текущим каналами
USB : Кнопка входа в меню просмотра контента подключенного внешнего жесткого диска или USB-флешки.
AUDIO : Кнопка входа в меню аудионастроек
EXIT : Кнопка выхода из меню и возврата в режим воспроизведения на весь экран
FAV : Кнопка вызова списка избранных каналов в режиме воспроизведения на весь экран
⏯ : Кнопка воспроизведения/паузы в режиме воспроизведения файлов
⏮/⏭ : Кнопка перехода к следующему/предыдущему файлу или части файла в режиме воспроизведения
◀◀/▶▶ : Кнопка ускоренного воспроизведения вперед/назад в режиме воспроизведения аудио/видеофайлов
REPEAT: воспроизведение одной песни или списка в случайном порядке.
TV/RADIO: Переключение между ТВ и Радио режимами

Обучение пульта

1. В верхней части пульта в рамке размещен набор кнопок, которые используются для управления телевизором (TV Control)

2. Положите пульт от телевизора и обучаемый пульт лицом друг к другу на расстоянии 5-10 см. Нажмите на обучаемом пульте кнопку SET и удерживайте ее нажатой в течении 3х секунд. Должен загореться красный индикатор.

3. В течении 10 секунд нажмите кнопку POWER на обучаемом пульте. Красный индикатор должен начать мигать.

4. Нажмите на пульте от телевизора кнопку POWER и удерживайте ее нажатой в течении 3 секунд. Красный индикатор на обучаемом пульте должен мигнуть 3 раза и продолжить гореть красным. Это означает, что обучение завершено.

5. Проделайте шаги 2-4 чтобы обучить другие кнопки (увеличение/уменьшение громкости, переключение каналов.

6. Для переключения каналов на обучаемом пульте используется кнопка TV/AV

7. Нажмите кнопку SET чтобы завершить процесс обучения.

Передняя и задняя панель

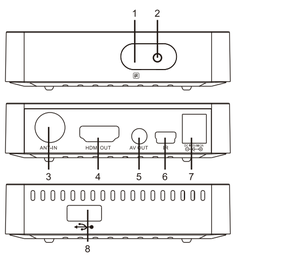

1. ИК датчик пульта дистанционного управления
2. Индикатор питания (Красный/зеленый)
3. Вход для подключения ТВ антенны
4. Цифровой видео/аудио выход HDMI (v.1.3)
5. Композитный видео/аудио выход
6. Вход Mini USB для подключения ИК датчика
7. DC IN Разъем для подключения кабеля питания от сетевого адаптера
8. USB разъем для подключения накопительных устройств

Подключение

Внимание: Перед подключением убедитесь, что характеристики электрической розетки совпадают с параметрами устройства. Чтобы избежать поражения электрическим током не открывайте заднюю крышку приемника.

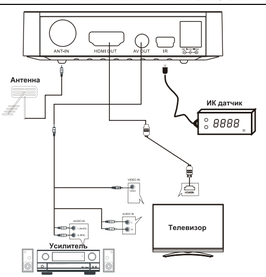

Примечание: Для подключения приемника к другому оборудованию, например, к телевизору, видеомагнитофону или усилителю, обратитесь к соответствующим указаниям в инструкции по эксплуатации. Кроме того, убедитесь, что Вы выключили питание у всего оборудования перед подключением кабелей.

Начальная настройка

После того, как Вы правильно подключили все соединительные кабели, включите телевизор и приемник, нажав кнопку **STANDBY**. Если Вы используете приемник впервые или сбросили настройки до заводских настроек (по умолчанию), войдите в главное меню при помощи кнопки **Menu** и произведите начальную настройку, как описано ниже:



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В МЕНЮ:
Используйте кнопки ▲ (CH +) и ▼ (CH-) для перемещения в меню вверх/вниз.
Используйте кнопки ◀ и ▶ для выбора нужных пунктов меню и перемещения между разделами главного меню.
Язык меню OSD: Выбор одного из языков экранного меню: украинский, русский, английский и др.
Страна: Выбор региона (страны).
LCN: Включение/выключение функции LCN (логической нумерации каналов).
Next: Чтобы начать настройку приемника, выберите Next и нажмите OK.
После этого Вы увидите меню настроек антенны, которое позволит Вам проверить наличие достаточного уровня сигнала и качества приема антенны. Для этого, используя последовательность действий, описанную ниже, настройте частотный канал одного из мультиплексов передающей станции, на которую направлена Ваша антенна. Уровень и качество сигнала должны быть в зелёной зоне для стабильной работы приемника.

Выберите "Начать поиск" для начала поиска каналов в автоматическом режиме.
Для улучшения характеристик сигнала, необходимо:
• Откорректировать положение антенны на выбранную передающую станцию.
• Выбрать другую передающую станцию.
• Выбрать оптимальное местоположение и высоту антенны.

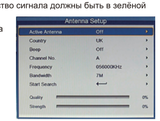

Основные операции

А. Настройка поиска каналов
Нажмите кнопку **Menu** на пульте ДУ для доступа к следующему меню установки. Выберите пункт меню и нажмите OK или кнопки ◀ и ▶ для изменения настроек. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

1. Автоматический поиск каналов
Для поиска и настройки каналов в автоматическом режиме. Эта функция перезапишет все настройки каналов.
1) Выберите [Авто поиск] и нажмите OK или ▶ для начала автоматического поиска каналов.
2) Для отмены автоматического поиска каналов нажмите кнопку EXIT.

2. Ручной поиск каналов
Настройка каналов вручную. Эта функция добавит новые каналы без изменения текущего перечня каналов.
Выберите [Ручной поиск] и нажмите OK или ▶ для начала ручного поиска.

3. Фильтр каналов
Выберите фильтр для поиска "Все каналы" или "Только FTA".
4. Страна
Выберите страну, в которой проживаете.
5. LCN (Логическая нумерация каналов)
Включите или выключите функцию LCN.
6. Активная антенна
Включите или выключите питание активной антенны.

В. Настройка каналов
Нажмите кнопку **Menu** на пульте ДУ и выберите [Канал] для доступа к опциям меню настройки каналов.
Выберите пункт меню и нажмите OK или кнопки ◀ и ▶ для изменения настроек. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

Редактор каналов
В этом меню Вы можете блокировать, сбросить, добавить в избранное, переместить или удалить канал. Для входа в это меню потребуется ввести пароль блокировки, по умолчанию пароль - "0000".



Добавление канала в избранное
Вы можете добавлять ТВ и радио каналы в список избранных каналов:
1. В списке каналов выберите предпочитаемый канал и нажмите кнопку FAV на пульте ДУ, над названием канала появится символ сердечка.
2. Повторите предыдущее действие с другими каналами.
3. Для подтверждения и выхода в меню нажмите кнопку EXIT.
Для отмены добавления канала в избранное, выделите избранный канал и нажмите "Удалить" на экране.

Просмотр избранных каналов
1. Нажмите кнопку FAV для вызова меню избранных каналов.
2. При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите канал из списка, нажмите кнопку OK для подтверждения.

Удаление ТВ или радио канала
1.Выберите канал из списка и нажмите СИНЮЮ кнопку на пульте ДУ для удаления канала, нажмите кнопку OK для подтверждения.
2. Повторите предыдущие действия с другими каналами.

Сброс ТВ или радио канала
1.Выберите канал из списка и нажмите ЗЕЛЕНЕУЮ кнопку на пульте ДУ для сброса канала, нажмите кнопку OK для подтверждения.
2. Повторите предыдущие действия с другими каналами.
Для отмены сброса канала, выберите канал и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку ещё раз.

Перемещение ТВ или радио канала
1.Выберите канал из списка и нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте ДУ для перемещения канала.
2. При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите канал из списка и нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Повторите предыдущие действия с другими каналами.

Блокировка канала
Вы можете ограничить просмотр канала:
1. Выберите канал из списка и нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку на пульте ДУ, над названием канала появится символ замочка и канал будет заблокирован.
2. Повторите предыдущие действие с другими каналами.
3. Для подтверждения выхода в меню нажмите кнопку EXIT.
4. Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для отмены блокировки канала.
5. Для просмотра заблокированного канала Вам потребуется ввести пароль блокировки, который по умолчанию - "0000".

Меню EPG (ТВ-гид)
Нажмите кнопку EPG на пульте ДУ для доступа к электронному программному гиду EPG.
В этом меню Вы сможете получить информацию о текущей программе.
При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите канал и нажмите OK для подтверждения. Вы можете перемещаться между страницами вперед/назад при помощи кнопок ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ соответственно.

С. Настройки экранного меню OSD
Нажмите кнопку OK или ▶ для выбора параметра и кнопки ▲ и ▼ для изменения (язык меню OSD, таймер OSD, прозрачность экранного меню, субтитры, язык аудио) и т.д.
D. Настройка
Нажмите кнопки ▲ и ▼, чтобы выбрать параметр, нажмите кнопку OK или ▶ для изменения настройки. Для подтверждения и выхода в меню нажмите кнопку EXIT.

1. Расписание
Вы можете составить расписания для просмотра и записи программ, добавив в него программу по выбору.
Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы удалить все программы, СИНИЮЮ кнопку, чтобы удалить выбранную программу, ЖЕЛТУЮ кнопку для изменения настроек .
Нажмите кнопки ▲ и ▼ , чтобы выбрать дату начала, изменить название, время начала и время завершения.

Установите время просмотра при помощи цифровых кнопок 0-9 выберите режим и настройте тип записи. Для подтверждения нажмите кнопку OK.



2. Родительский контроль
Вы можете ограничить доступ Ваших детей к определенному каналу. Чтобы ограничить доступ/снять ограничение, Вам потребуется ввести пароль блокировки, по умолчанию - "0000".
Изменение пароль блокировки
Для установки или изменения пароля блокировки, введите Ваш старый пароль или пароль по умолчанию "0000", затем введите новый пароль, повторите ввод нового пароля для подтверждения. После успешного изменения пароля блокировки на экране появится соответствующее сообщение.
3. Настройка дата и времени
В этом меню Вы можете настроить дату и время вручную, а также установить автоматический режим определения часового пояса.
4. Сброс всех настроек
Вы можете сбросить все настройки до заводских настроек (по умолчанию).
При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите "Сбросить все" для сброса системных настроек и удаления всех каналов, нажмите кнопку OK или ▶ для подтверждения.
Для сброса всех настроек Вам потребуется ввести пароль блокировки, по умолчанию "0000".
5. Обновление программного обеспечения (ПО)
Вы можете обновлять программное обеспечение приемника через USB накопитель.
6. Версия ПО
Вы можете просмотреть информацию о программном обеспечении.
7. Автоматическое включение/выключение
Вы можете настроить автоматическое включение/выключение приемника.

E. Настройки видео
1.Настройка SPDIF
Вы можете настроить параметры SPDIF.
2. Настройка соотношения сторон
Выберите один из режимов соотношения сторон изображения: 4:3 полноэкранный, 4:3 кинотеатр, 16:9 широкоэкранный или Авто, для автоматического выбора соотношения сторон изображения.
3. Видео выход
[CVBS]: Выход CVBS.
[RGB]: Выход RGB.
4. HDMI аудио
Настройка PCM/RAW/Выкл выхода цифрового аудио.

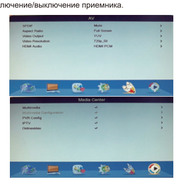

F. Настройки медиацентра
1.Мультимедиа: Если в разъеме USB отсутствует носитель, на экране появится соответствующее сообщение. При наличии носителя в разъеме USB Вы можете выбрать тип медиафайла для просмотра или воспроизведения, подтвердить выбор, нажав кнопку OK и перейти к диспетчеру файлов.
2. Настройки просмотра изображений:
- **Время показа слайдов:** При помощи кнопок ◀ и ▶ настройте интервал просмотра изображений в диапазоне 1-8 сек.
- **Режим показа слайдов:** Настройте режим показа слайдов в диапазоне 0-59 сек или случайно.
- **Соотношение сторон:** показывать изображение с оригинальным соотношением сторон, отмена полноэкранного режима.

3. Настройки воспроизведения:
- **Соотношение сторон:** Сохранять/Не сохранять оригинальное соотношение сторон видео.
- **Режим отображения субтитров:** маленькие, нормальные, большие.

- **Задний фон субтитров:**
[Белый]: Отображение субтитров на белом фоне.
[Прозрачный]: Отображение субтитров на прозрачном фоне.
[Серый]: Отображение субтитров на сером фоне.
[Желто-зеленый]: Отображение субтитров на желто-зеленом фоне.
- **Цвет субтитров:**
[Красный]: Отображение субтитров красным цветом.
[Синий]: Отображение субтитров синим цветом.
[Зеленый]: Отображение субтитров зеленым цветом.

Примечание:
- **Совместимость и отказоустойчивость накопителей USB не гарантируется.**
- При больших объемах данных на накопителе USB чтение данных может занять некоторое время.
- Некоторые USB накопители могут распознаваться неправильно.
- Некоторые файлы, в зависимости от их содержимого, могут не воспроизводиться или не отображаться даже, если их формат поддерживается системой.

4. Расписание записи PVR
Начало записи программы
При подключении накопителя USB на экране появится соответствующее сообщение, нажмите кнопку PVR на пульте ДУ, чтобы перейти в режим записи. Нажмите кнопку RECORD для начала записи программы. На экране появится соответствующий индикатор записи и начнется отсчет времени внизу экрана.

Выход из режима записи
Нажмите кнопку Stop на пульте ДУ для остановки записи. При нажатии этой кнопки на экране появится предупреждающее сообщение. После подтверждения завершения записи, индикатор записи на экране исчезнет. Нажмите кнопку EXIT для выхода из режима записи.



Для перехода к списку записанных файлов нажмите кнопку RECORD на пульте ДУ. Для воспроизведения записанной программы выберите файл из списка и нажмите кнопку OK. Все записи хранятся в корневом каталоге носителя, отсортированы по дате их записи. Вы можете воспроизвести/переименовать/удалить запись.