410.00 毫米

102.50 mm

143.50 mm

287.00 mm

Tenda

Руководство по быстрой установке

AC1200 интеллектуальный двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi маршрутизатор

Модель: AC5

Настоящее руководство предназначено только для быстрой установки и настройки. Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте www.tendacn.com/ru

Комплектация

- Беспроводной маршрутизатор * 1
- Блок питания * 1
- Руководство по быстрой установке * 1
- Кабель Ethernet * 1

Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно свяжитесь с региональным представителем или дистрибьютором.

Настройка маршрутизатора

Если вы хотите поменять прежний маршрутизатор, который подключен к Интернет с помощью пароля и учетной записи PPPoE, следуйте приведенным ниже инструкциям. В противном случае пропустите этот шаг и переходите к шагу 2 **Подключение маршрутизатора**.

Шаг 1. Перенос учетной записи и пароля PPPoE на новый маршрутизатор

1. Включите новый и прежний маршрутизаторы.
2. Подключите WAN-порт прежнего маршрутизатора к LAN-порту (1/2/3) нового маршрутизатора с помощью сетевого кабеля Ethernet.
3. Когда перенос имени пользователя и пароля PPPoE на новый маршрутизатор завершится успешно, его WAN и LAN светодиодные индикаторы сигнализируют Вам тем, что в течение 3 секунд будут светиться не мигая.
4. Затем отсоедините кабель Ethernet, подключенный между предыдущим и новым маршрутизатором.

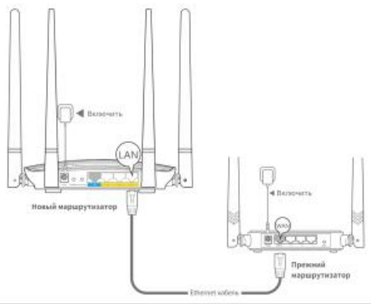

Шаг 2. Подключение маршрутизатора

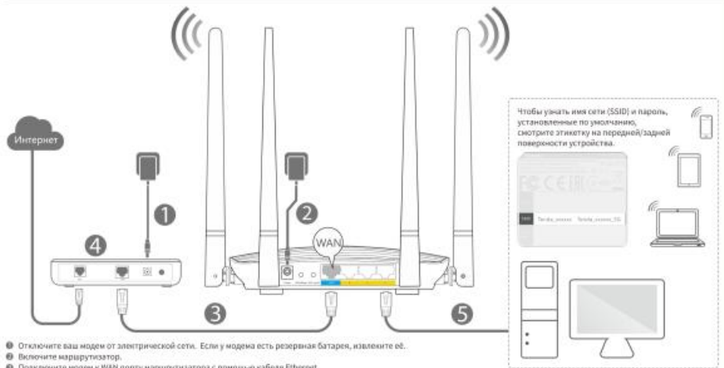

1. Отключите ваш модем от электрической сети. Если у модема есть резервная батарея, извлеките её.
2. Включите маршрутизатор.
3. Подключите модем к WAN порту маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.
4. Подключите модем к электросети или вставьте батарею питания.
5. Подключите компьютер к маршрутизатору по Wi-Fi или с помощью кабеля Ethernet.

Чтобы узнать имя сети (SSID) и пароль, установленные по умолчанию, смотрите этикетку на передней/задней поверхности устройства.

*Изображения, приведенные здесь, служат только для иллюстрации. Пожалуйста, сверяйтесь с Вашим реальным устройством.

Доступ в Интернет

Шаг 1. Откройте веб-браузер, введите **tendawifi.com** или **192.168.0.1** в адресной строке и нажмите **Enter** на клавиатуре.

Если страница мастера быстрой настройки не появляется после Шага 1, обратитесь к разделу **Вопросы и ответы>B1**.

http://tendawifi.com

Шаг 2. Следуйте инструкциям мастера быстрой настройки на экране, чтобы завершить настройку доступа в Интернет. Возьмем здесь в качестве примера **PPPoE**.

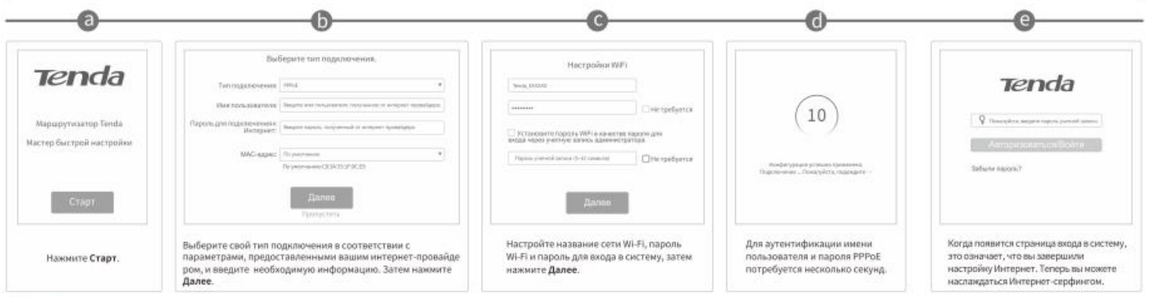

a. Нажмите **Старт**.

b. Выберите свой тип подключения в соответствии с параметрами, предоставленными вашим интернет-провайдером, и введите необходимую информацию. Затем нажмите **Далее**.

c. Настройте название сети Wi-Fi, пароль Wi-Fi и пароль для входа в систему, затем нажмите **Далее**.

d. Для аутентификации имени пользователя и пароля PPPoE потребуется несколько секунд.

e. Когда появится страница входа в систему, это означает, что вы завершили настройку Интернет. Теперь вы можете наслаждаться Интернет-серфингом.

Подсказки

Если на **шаге c** вы поменяете название сети Wi-Fi и/или пароль, вам необходимо снова подключиться к сети Wi-Fi маршрутизатора после **шага d**.

Обратите внимание, что пароль Wi-Fi, используется для подключения к беспроводной сети, а пароль для учетной записи – используется для входа в пользовательский интерфейс маршрутизатора.

Проводной:

Подключите ваш компьютер к маршрутизатору, используя прилагаемый Ethernet-кабель.

Беспроводной:

Чтобы подключиться к Wi-Fi, выберите название сети, которое указано на задней панели маршрутизатора. По умолчанию пароль не установлен.

Если вы измените имя пользователя или пароль сети Wi-Fi, необходимо повторно подключиться к беспроводной сети маршрутизатора.

Подсказки

Если вы подключаетесь к сети Интернет с помощью кабеля Ethernet, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

① Включите маршрутизатор.
② Вставьте адаптер питания в разъем питания вашего маршрутизатора, затем другой конец подключите к электрической розетке.
③ Подключите компьютер к маршрутизатору по беспроводной сети или с помощью кабеля Ethernet.

Ваш новый маршрутизатор имеет две беспроводные сети: одну для 2.4 ГГц, другую для 5 ГГц; информация о параметрах, установленных по умолчанию, отображается на этикетке на передней панели маршрутизатора.

English

If you want to replace your original router connected to the internet with a PPPoE user name and password, follow the instructions below. Otherwise, start from **Connect Your Router**.

Migrate your PPPoE user name and password from your original router

Step 1 Power on your original and new routers.
Step 2 Connect the WAN port of the original router to a LAN port (1/2/3) of the new router using an Ethernet cable.
Step 3 When the LAN and WAN LEDs of the new router turn solid on for 3 seconds after blinking, your PPPoE user name and password are migrated to the new router successfully.
Step 4 Then remove the Ethernet cable connected the original router to the new router.

Connect Your Router

Step 1 Unplug your modem's power. If it has a battery backup, remove the battery.
Step 2 Power on the router.
Step 3 Connect the modem to the WAN port of your router using an Ethernet cable.
Step 4 Plug in your modem or put the battery back in.
Step 5 Connect your computer to the router wirelessly, or via an Ethernet cable.

Wired connection:
Connect your computer to the router using the included Ethernet cable.
Wireless connection:
Use the SSID on the back panel of the router to connect you WiFi devices to the internet. By default, it has no password.
If you change the WiFi user name or password, connect to the wireless network of router again.

Tips:
If you access the Internet via an Ethernet cable without a modem, follow the steps below:
① Power on the router.
② Connect the Ethernet cable with internet connectivity to the Internet port of the router.
③ Connect your computer to the router wirelessly, or via an Ethernet cable.
Your new router has two wireless networks, one for 2.4 GHz and one for 5 GHz.

Access the Internet

Step 1 Start a web browser, enter **tendawifi.com** or **192.168.0.1** in the address bar and press **Enter** on the keyboard.
Step 2 Follow the onscreen instructions in Quick Setup Wizard to complete the Internet settings.

Note that the WiFi password is used to connect to your wireless network (WiFi) while the login password is for logging in to the router's web UI.

Українська

Якщо ви хочете замінити попередній маршрутизатор, підключений до Інтернету, за допомогою імені користувача та пароля PPPoE, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій. В іншому випадку, пропустіть цей крок і почніть з **Під'єднайте свій маршрутизатор**.

Перемістіть ім'я та пароль PPPoE з попереднього маршрутизатора

Крок 1 Увімкніть ваш попередній та новий маршрутизатори.
Крок 2 Підключіть WAN порт попереднього маршрутизатора до LAN порту (1/2/3) нового маршрутизатора, використовуючи кабель Ethernet.
Крок 3 Коли WAN та LAN індикатори вашого нового маршрутизатора світитимуть понад 3 секунди після блимання, ваші PPPoE ім'я та пароль з попереднього маршрутизатора успішно перенесені на новий маршрутизатор.
Крок 4 Потім від'єднайте кабель Ethernet з попереднього маршрутизатора та під'єднайте до нового.

Під'єднайте свій маршрутизатор

Крок 1 Відключіть живлення вашого модема. Якщо у нього є запасне джерело живлення у вигляді акумуляторів, вийміть їх.
Крок 2 Включіть маршрутизатор.
Крок 3 Підключіть модем до WAN-порту свого маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.
Крок 4 Підключіть модем до мережі або поставте акумулятор.
Крок 5 Підключіть комп'ютер до маршрутизатора через бездротовий зв'язок або за допомогою кабелю Ethernet.

Дротовий: Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet, що входить в пакет поставки.
Бездротовий: Використайте SSID на задній панелі маршрутизатора, для підключення ваших пристроїв до Інтернет. За умовчанням, пароль не встановлено.
Якщо ви зміните ім'я та пароль Wi-Fi, підключіться до бездротової мережі ще раз.

Підказки:
Якщо ви отримуєте доступ до Інтернету через кабель Ethernet без модему, виконайте наведені нижче дії:
① Увімкніть маршрутизатор.
② Підключіть кабель Ethernet до порту Інтернет-маршрутизатора.
③ Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою бездротового зв'язку або за допомогою кабелю Ethernet.
Ваш новий маршрутизатор має дві бездротові мережі, один для 2.4 ГГц і один для 5 ГГц.

Доступ до Інтернету

Крок 1 Запустіть веб-браузер, введіть **tendawifi.com** або **192.168.0.1** в адресному рядку та натисніть **Enter** на клавіатурі.
Крок 2 Дотримуйтесь інструкцій на екрані у програмі Майстра Швидкого Налаштування для завершення налаштувань Інтернету.

Зверніть увагу, що пароль WiFi використовується для підключення до бездротової мережі (Wi-Fi), а логін-пароль для входу в інтерфейс користувача маршрутизатора.

Қазақ

Интернетке қосылған түпнұсқа маршрутизаторды PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзіне ауыстырғыңыз келсе, төмендегі нұсқаларды орындаңыз. Немесе **Маршрутизаторды қосыңыз** пунктінен бастаңыз.

PPPoE пайдаланушы атын және құпия сөзін түпнұсқа маршрутизатордан көшіріңіз

1-қадам Түпнұсқа және жаңа маршрутизаторларды қосыңыз.
2-қадам Ethernet кабелін пайдаланып, жаңа маршрутизатордың LAN портына (1/2/3) бастапқы маршрутизатордың WAN портын жалғаңыз.
3-қадам Жаңа маршрутизатордың LAN және WAN жарық диодтары жыпылықтағаннан кейін 3 секундқа бірқалыпты күйде болса, PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзі жаңа маршрутизаторға сәтті өтеді.
4-қадам Содан кейін түпнұсқа маршрутизаторға қосылған Ethernet кабелін жаңа маршрутизаторға қосу үшін, оны алып тастаңыз.

Маршрутизаторды қосыңыз

1-қадам Модем қуатын ажыратыңыз. Оның резервтік батареясы болса, батареяны шығарыңыз.
2-қадам Маршрутизаторды тоқта қосыңыз.
3-қадам Маршрутизаторыңыз Ethernet кабелін пайдаланса, модемді WAN портына жалғаңыз.
4-қадам Модемнің қосылуы немесе батареяны қайтадан орнына салыңыз.
5-қадам Компьютерді маршрутизаторға сымсыз немесе Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз.

Сымды: Компьютерді маршрутизаторға берілген Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз.
Сымсыз: Интернетке WiFi құрылғыларды қосу үшін маршрутизатордың артқы панелінідегі SSID пайдаланыңыз. Үнсіз келісім бойынша, ешқандай құпия сөз болмайды.
WiFi пайдаланушы атын немесе құпия сөзді өзгертсеңіз, маршрутизатордың сымсыз желісіне қайта қосылыңыз.

Кеңестер:
Интернетке Ethernet кабелі арқылы модемсіз қоссаңыз, мына қадамдарды орындаңыз:
① Маршрутизаторды тоқта қосыңыз.
② Интернетке қосылатын Ethernet кабелін маршрутизатордың интернет портына жалғаңыз.
③ Компьютерді маршрутизаторға сымсыз немесе Ethernet кабелі арқылы жалғаңыз.
Жаңа маршрутизаторыңыз екі сымсыз желісі бар: біреуі 2,4 ГГц және екіншісі 5 ГГц үшін арналған. Алдын-ала орнатылған ақпарат маршрутизатордың артқы панелінде көрсетілген.

Интернетке кіру

1-қадам Веб-браузерді ашыңыз, мекенжай жолағына **tendawifi.com** немесе **192.168.0.1** деп енгізіңіз және пернетақтадағы **Enter** түймесін басыңыз.
2-қадам Интернет баптауларын орнатуды үшін Жылдам орнату шеберіндегі экранда пайда болған нұсқауларды орындаңыз. PPPoE мысал ретінде алынды.

WiFi құпиясөзі сымсыз желіні (WiFi) қосу үшін қолданылатынын, ал жүйеге кіру үшін құпиясөз маршрутизатордың пайдаланушы интерфейсіне кіру үшін қолданылатынын есеңіз.

Светодиодный индикатор	Статус	Описание
SYS	Горит постоянно	Устройство загружается. Ошибка системы.
	Мигает	Система работает исправно.
WiFi (WiFi/WPS)	Горит постоянно	Беспроводная сеть 2,4 ГГц и/или сеть 5 ГГц включена.
	Мигает	Данные передаются по беспроводной сети.
	Медленно мигает	Маршрутизатор выполняет WPS-подключение.
	Выключен	Обе беспроводные сети 2,4 ГГц и 5 ГГц отключены.
1/2/3	Горит постоянно	LAN-порт подключен правильно.
	Мигает	Данные передаются через LAN-порт.
	Выключен	Порт не подключен или подключен неправильно.
WAN	Горит постоянно	WAN потр подключен правильно.
	Мигает	Данные передаются через WAN-порт.
	Выключен	Внешний сетевой порт (WAN(подключен ек корректно.
T	Зарезервированный.	

Разъёмы кнопки	Описание
Power	Это разъём для подключения адаптера питания.
WPS/Reset	Эта кнопка используется для включения/выключения функции WPS маршрутизатора или для перезагрузки маршрутизатора. **WPS:** нажмите кнопку на маршрутизаторе, затем в течении **2** минут включите функцию WPS на другом устройстве. WPS-соединение будет установлено. **Сброс:** нажмите и удерживайте кнопку в течении **8** секунд. Когда все светодиодные индикаторы мигнут, **сброс** устройства будет успешно выполнен.
WiFi on/off	Эта кнопка используется для включения/выключения сети **Wi-Fi** маршрутизатора.
WAN	Этот порт используется для подключения маршрутизатора к Интернет.
3	По умолчанию он функционирует как **LAN**-порт. После активации функции IPTV, будет использоваться только как порт для подключения к телевизионной приставке или Smart TB.
2 / 1	Эти порты **LAN,** используются для подключения к устройствам, таким как компьютеры или коммутаторы.

Вопросы и ответы

B1: Если я не могу войти в веб-интерфейс маршрутизатора после ввода в адресной строке веб-браузера: tendawifi.com или 192.168.0.1, что мне делать?

O1: Попробуйте выполнить следующие действия и повторите попытку.
- Если ввод IP-адреса: **192.168.0.1** не открывает стартовую страницу, попробуйте повторить вход, введите **tendawifi.com**.
- Убедитесь, что подключение между клиентом и маршрутизатором установлено правильно. Если вы подключаетесь к маршрутизатору по беспроводной сети, убедитесь, что устройство подключается к сети Wi-Fi маршрутизатора. Если вы подключаете устройство к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, убедитесь, что он подключен к порту LAN (1/2/3) маршрутизатора.
- Очистите кэш-память веб-браузера или откройте другой веб-браузер.
- Смените компьютер или беспроводное устройство.
- Сбросьте настройки маршрутизатора и повторите попытку регистрации. Порядок действий для сброса настроек: включите маршрутизатор; в тот момент, когда светодиодный индикатор SYS мигает, нажмите и удерживайте кнопку **WPS/Reset** в течение 8 секунд; когда все индикаторы однократно мигнут, значит сброс успешно завершен.

B2: Если не отображается страница «Все установлено» или я не могу получить доступ в Интернет после сохранения всех необходимых сетевых настроек, что мне делать?

O2: Попробуйте следующие методы:
- Если для доступа в Интернет вы используете PPPoE или статический IP-адрес, то сначала может появится страница обратного отсчета, поскольку удаленному серверу требуется время для аутентификации. Это не влияет на подключение к Интернет. Можете проверить, попробовав подключиться к Интернет напрямую. Если проблема не устранена, проверьте правильность аппаратного подключения.
- Убедитесь, что сетевой кабель Ethernet, подключен к WAN-порту маршрутизатора AC5, который имеет доступ в Интернет, и качество сигнала между портом WAN и кабелем остается стабильным.
- Обратитесь к следующей таблице, чтобы проверить правильность вашего типа подключения и учетных данных.

Тип подключения	Информация, предоставленная вашим Интернет-провайдером
PPPoE	Имя пользователя и пароль от Интернет-провайдера
Динамический IP-адрес	Нет
Статический IP-адрес	IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS-сервер и другие параметры

- Если ваши беспроводные устройства не могут получить доступ в Интернет, убедитесь, что вы подключаетесь к правильной сети Wi-Fi. Или вы можете изменить имя и пароль сети Wi-Fi в веб-интерфейсе маршрутизатора и повторите попытку подключения.
- Если ваш компьютер, подключенный к порту LAN (1/2/3) маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet, не может получить доступ в Интернет, обратитесь к своему Интернет-провайдеру.

B3: Почему мой смартфон не может найти сеть с частотой сигнала 5 ГГц?

O3: Только устройства, поддерживающие сигнал 5 ГГц, могут сканировать и подключаться к беспроводной сети, с частотой 5 ГГц.

CE

Маркировка CE

Это продукт класса B. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.
Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между излучателем и вашим телом.
ПРИМЕЧАНИЕ. (1) Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные самовольными изменениями данного оборудования. (2) Во избежание ненужных помех от излучения рекомендуется использовать экранированный кабель RJ45.

Рабочая температура: 0 °C~40 °C
Рабочая Влажность: относительная влажность 10%~90% без конденсации.
Declaration of Conformity
Настоящим Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа AC5 соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Осторожно!

⎓ Напряжение постоянного тока

ПЕРЕРАБОТКА

Продукт маркирован символом селективной сортировки для "Отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации.
У пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному торговцу при покупке нового электронного оборудования.

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Китай, 518052, г. Шэньчжень, ул. Зонгшаньюэнг, Тенда Технолоджи Тауэр, No. 1001, корп. 1 E-Сити.
Global Hotline: (86) 755-27657188
Сайт: Tendasz
Эл. почта: support@tenda.com.cn
Веб-сайт: http://www.tendacn.com/ru

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Tenda является зарегистрированным товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов, упоминаемые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

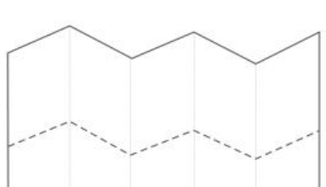

风琴五折页

物料名称：	AC5V1.0-TRU01安装指南	尺寸：	展开410*287mm;折后102.5*143.5mm	工艺：	风琴五折页
物料编码：	10035351	材料：	70g书写纸	耐破：	
适用机型：	AC5V1.0-TRU01	印刷：	双面单黑	打样数量：	
版本号：	V1.0	公差：	±1mm	其它	

设计：		校对：		批准：		日期：	2017/11/09