rombica

Медиаплеер Smart Stick 4K v002 | SSQ-A0501

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

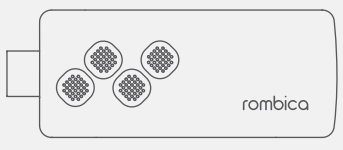

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

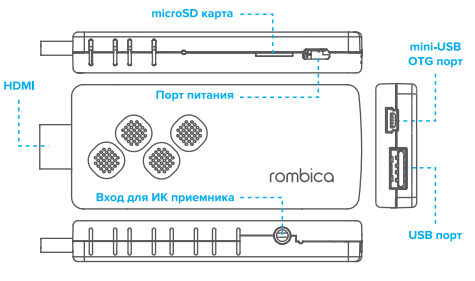

Спецификация

Процессор: 4 ядра ARM Cortex A7 1,2 ГГц. **Аппаратный видеодекодер:** Ultra HD 4K (4096x2160). **Оперативная память:** 1 ГБ DDR3. **Флеш-память:** 8 ГБ. **Wi-Fi:** 2,4 ГГц 802.11 b, g, n. **Интерфейсы:** HDMI 2.0, USB 2.0, кардридер microSD(HC), mini-USB OTG, разъем удлинителя инфракрасного приемника, micro-USB (питание). **Питание:** DC 5V/2A. **Комплектация:** устройство, пульт ДУ, удлинитель инфракрасного приемника, блок питания, руководство пользователя.

Интерфейс пользователя

Операционная система: Android 8.0. **Графический интерфейс:** фирменная мультимедийная оболочка Rombica или стандартный интерфейс Android.

Медиаплеер

Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, Xvid, DivX, VC-1. **Видеоконтейнеры:** MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV. **Аудиоформаты:** MP3, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A. **Максимальное разрешение видео:** до 2160p. **Поддержка 3D видео:** Side-by-side, Top-to-bottom. **Поддержка субтитров:** да.

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный.

Пульт ДУ

Включение/выключение устройства
Клавиша настройки
Переход к приложениям Android
Увеличение/уменьшение уровня громкости
Клавиша «Домой», переход на главный экран
Вернуться на шаг назад
Вызов основного меню
Клавиша вызова курсора

Навигационные клавиши перемещения [влево/вправо/вверх/вниз]
OK: Подтверждение выбора подсвеченного параметра

Цифровые клавиши
Включение/выключение звука
Клавиша удаления введенных символов

Блок программируемых кнопок

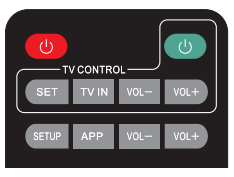

Программирование кнопок

1. Нажмите и держите клавишу *SET* до тех пор, пока LED индикатор не станет гореть ярче.
2. Нажмите на клавишу, которую хотите запрограммировать. Это клавиши, *TV IN, VOL-, VOL+*. LED индикатор начнет медленно мигать в ожидании сигнала для программирования.
3. Возьмите ИК пульт ДУ от вашего ТВ. Расположите его напротив программируемого пульта так, чтобы ИК излучатели были напротив друг друга и не далее 2 см. Нажмите и держите клавишу на пульте ДУ от вашего ТВ, функцию которой вы хотите перенести на программируемый пульт. Если все выполнено верно, то LED индикатор три раза быстро мигнет и начнет непрерывно гореть.
4. Если вы хотите продолжить программирование, то повторите пункты 2-3
5. Нажмите клавишу *SET* для завершения программирования или подождите 10 секунд

Режим курсора мышки

Нажмите клавишу для перехода в режим курсора мышки. На экране появится курсор мышки. Для перемещения курсора мышки воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиша OK соответствует нажатию левой кнопки мышки. Для выхода из режима курсора мышки повторно нажмите клавишу

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Подключение питания:
1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

HDMI-выход:
Подключите устройство к HDMI порту ТВ. Если подключение затруднено или невозможно, из-за конструкции ТВ, рекомендуем приобрести HDMI удлинитель.
Примечание: HDMI кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно

Подключение к локальной сети и Интернет:
Интернет подключение возможно только при помощи Wi-Fi.

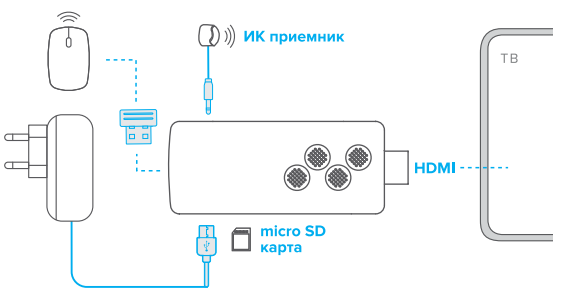

Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями разработанными для сенсорного экрана, необходимо приобрести беспроводную мышку или гироскопический пульт ДУ для Android-устройств.

ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс

Рабочий стол разделен на 4 области:
1. Настройки
2. Область уведомлений
3. Избранные приложения
4. Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4

Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мышки или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню. Длительное нажатие клавиши *OK* на пульте ДУ или клавиши *Меню*

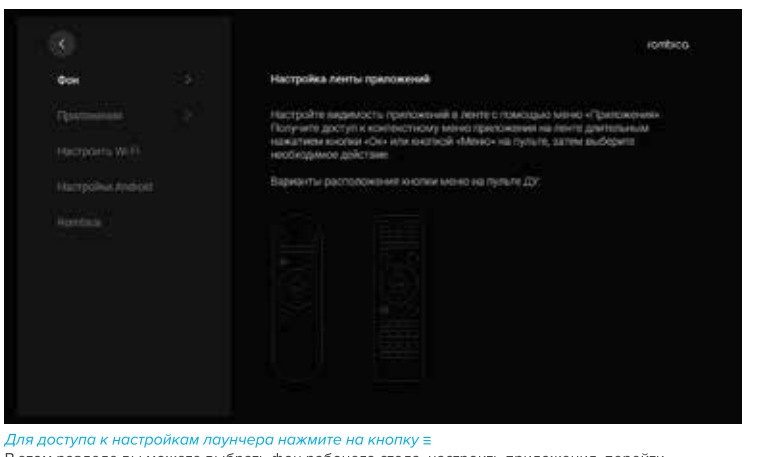

Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку ≡
В этом разделе вы можете выбрать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети Wi-Fi или внутренним настройкам ОС Android

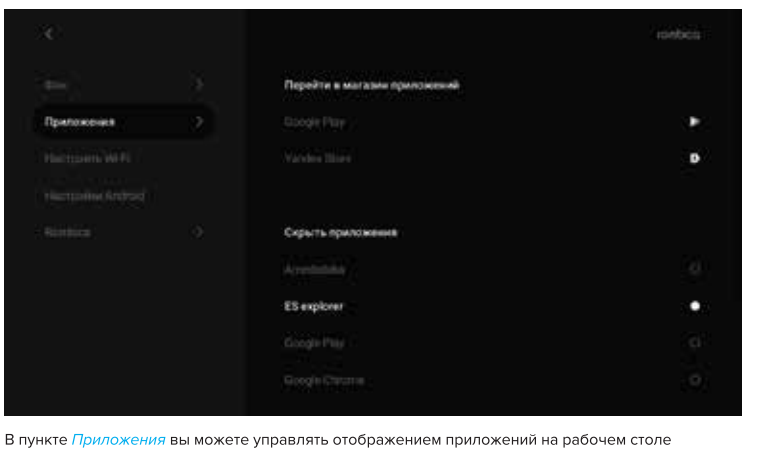

В пункте *Приложения* вы можете управлять отображением приложений на рабочем столе

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.
При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу https://support.google.com/android либо в техподдержку support@rombica.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору.
Предназначено для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видео контента из Интернет или с внешних носителей.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а так же правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.
Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Торговая марка: rombica
Производитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05A, Интернэшнл Плаза, Сингапур, 079903
Адрес пр-ва: "ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД", Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стреет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru
Год и месяц производства указаны на коробке
Товар сертифицирован
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии соглсен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru