rombica

Portable silicone LED lamp

LED Snowman ID: DL-A016
LED Iceman ID: DL-A017

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before the operation and save it for the future

The customer is responsible for any injury or property damage caused by non-compliance with safety instruction

EN

GENERAL INFORMATION

1. Silicone body
2. Micro-USB input
3. Power button
4. LED indicator

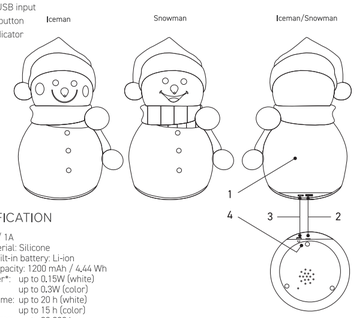

SPECIFICATION

Input: 5V / 1A
Body material: Silicone
Type of built-in battery: Li-ion
Battery capacity: 1200 mAh / 4,44 Wh
MAX power*: up to 0,15W (white)
up to 0,3W (color)
Working time: up to 20 h (white)
up to 15 h (color)
LEDs lifetime: up to 30 000 h
Size: 116 x 117 x 180 mm

* brightness may decrease during operation as battery discharges. Maximum brightness achieved when the battery is fully charged

EN

HOW TO CHARGE

1. Turn off the LED lamp
2. Plug your LED Lamp into PC's USB port or a wall charger (not supplied) with USB cable (supplied)
3. LED indicator blinks red while charging. When LED indicator stops blinking – charging is complete

HOW TO USE

Power ON/OFF:
Short press the Power button to turn on. Press power button again to turn off. If there is no any action, LED lamp will automatically turn off in 2 hours

MODE CONTROL

Mode №1 activates when the power on. To change operating modes slap the device body

Operating modes:
1. Device continuously lites white
2. Gradient change of colors: white – blue – red – green – purple – light blue – orange
3. Device continuously lites the color selected in mode №3
4. Standby mode. In this mode device is still generating the current. If you don't use device for a long time – turn it off

MUSIC MODE AND SILENT MODE

LED lamp can work both in silent mode and in music mode. To switch to music mode press and hold the Power button. LED indicator lites red color in music mode. In this mode you will hear the music if turn the operating mode №2 (gradient change of colors). Music will play for 2 minutes, and then will automatically turn off. You can slap the silicone body one more time, device will switch to operating mode №3 and will play music for 2 minutes one more time, and then will automatically turn off. To play music again you need to switch to operating mode №2 again.To switch back to silent mode press and hold the Power button. LED indicator will turn off

EN

SAFETY INFORMATION

1. Before charging be sure that voltage of the power is 5V. The recommended adapter is 5V / 1000mA
2. If device is not used for a long time, charge it at least once per month
3. Before charging the device be sure that you use USB ↔ micro-USB cable. Using an incompatitable cable can damage the device
4. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charging can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
5. Do not expose the device to strong impacts or mechanical shock. Do not attempt to disassemble, repair or modify device by yourself. Any changes in construction entail the termination of the warranty. Contact service center if device needs the repair
6. The device should be protected from damp, rain, dust and dirt. Do not allow water to enter the device, do not put the device in water
7. Not allowed to prolonged exposure of direct sunlight on the device
8. Keep the device out of the reach of children. Do not bite or lick the device, as this may damage or explode the device. This device should not be used by children or persons with disabilities without supervision of the responsible person providing safe use
9. Do not insert foreign objects into the device interfaces
10. Use dry soft lint-free cloth to clean device. Not allowed to use washing or cleaning liquids.
11. The device is not intended for the commercial use
12. Do not cover working device by cloth or other material

IN THE BOX

1. Portable Silicone LED Lamp
2. Micro-USB cable
3. User manual

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal

RU

rombica

Портативный силиконовый светодиодный ночник

LED Snowman ID: DL-A016
LED Iceman ID: DL-A017

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель

RU

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Силиконовый корпус
2. Вход micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
3. Кнопка питания
4. LED-индикатор

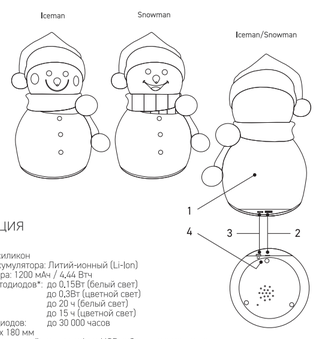

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вход: 5В / 1А
Материал корпуса: силикон
Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion)
Емкость аккумулятора: 1200 мАч / 4,44 Втч
Макс. мощность светодиодов*: до 0,15Вт (белый свет)
до 0,3Вт (цветной свет)
Время работы: до 20 ч (белый свет)
до 15 ч (цветной свет)
Срок службы светодиодов: до 30 000 часов
Габариты: 116 x 117 x 180 мм
Комплектация: светодиодный ночник, micro-USB кабель, документация

* по мере разрядки встроенного аккумулятора яркость может падать. Максимальная яркость достигается при полностью заряженном аккумуляторе

RU

ЗАРЯДКА НОЧНИКА

1. Выключите ночник
2. Подключите комплектный USB кабель к micro-USB входу ночника. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит).
3. LED индикатор будет мигать красным цветом в процессе зарядки. Когда LED индикатор перестанет мигать – зарядка окончена

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЧНИКА

Включить / Выключить:
Коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить ночник. Нажмите кнопку еще раз для выключения. При отсутствии каких-либо действий, ночник автоматически выключится через два часа

Переключение режимов работы:
После включение устройства активируется Режим №1. Постукивание по корпусу приводит к цикличной смене режимов работы

Режимы работы:
1. Ночник непрерывно горит белым цветом
2. Градиентная смена цветов: белый – синий – красный – зеленый – фиолетовый – голубой – оранжевый
3. Ночник непрерывно горит тем цветом, который был выбран в момент переключения с Режима №2 на Режим №3
4. Режим ожидания. В данном режиме ночник все еще генерирует ток. Если вы не планируете использовать ночник в течение длительного периода времени – выключите его

МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ТИХИЙ РЕЖИМЫ

Ночник может работать в двух режимах: музыкальном режиме и тихом режиме. Для того, чтобы включить музыкальный режим нажмите и удерживайте кнопку питания. В музыкальном режиме LED-индикатор горит красным цветом. В музыкальном режиме вы услышите музыку при переключении в режим работы №2 (градиентная смена цветов). Музыка будет играть в течение 2 минут, а затем автоматически выключится. Вы можете стукнуть по корпусу еще раз, ночник перейдет в режим работы №3, и музыка будет играть в течение 2 минут повторно, а затем автоматически выключится. Для того, чтобы услышать музыку еще раз, Вам нужно заново переключиться в режим работы №2. Чтобы переключиться обратно в тихий режим нажмите и удерживайте кнопку питания. В тихом режиме LED-индикатор выключен

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

1. Перед подзарядкой встроенного аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1000мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и заряжайте его один раз в месяц
3. Перед зарядкой устройства убедитесь, что вы используете кабель USB ↔ micro-USB, использование несовместимого кабеля может привести к повреждению устройства
4. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющими-ся предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка устройства может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
5. Не подвергайте устройство сильным ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
6. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
7. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблю-дения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
9. Не вставляйте посторонние предметы в разъем для зарядки, не допускайте соприкосновения контактов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание и привести к наруше-нию работы устройства
10. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
11. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
12. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

RU

Назначение товара: декоративный силиконовый светодиодный ночник. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Не является игрушкой. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Торговая марка: Rombica. Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
Юридический адрес: 079903, 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур
Адрес прив: "Атхоум Индастриес Ко., Лтд", Нуоуа индастриал парк, Шуанг Тоу Таун, Вухуа Мейэзоу сити, Гуандонг Провинс, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «ДИХАУС», Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.8, к.1.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай, info@rombica.ru. Техническая поддержка: support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, цветой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
Область действия гарантии – Российская Федерация.
Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы – 24 месяца
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, цветая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

RU

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент