58*89

Информация о сертификации

Производитель: Шэньчжэнь Ламьё Технолоджи Ко., Лтд, Провинция Гуандун, Шэньчжэнь, район Баоань, Фуюн таун, Фенгхуанг виладж, Ксингуе секонд Род, No.205
Страна производства: Китай

Импортер/ Организация, принимающая претензии:
ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1
Москва, Россия

Срок Гарантии 1 год, Срок службы 2 года
Телефон горячий линии: 8-800-250-07-17
Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8. тел. (495)663-77-43, (495)108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Сертификат соответствия: RU C-CN.АЖ40.А.00601/19 выдан Орган по сертификации ООО «СамараТест»
Дата выдачи: 08.11.2019, срок действия: не установлен
Дата производства: 11.2019 г.

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Amber TWS

беспроводные наушники

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
მომხმარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский..................... 3
English....................... 16
Հայերեն.................... 27
Azərbaycan.............. 39
ქართული................ 51
Қазақша.................. 63

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Amber TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Комплектация

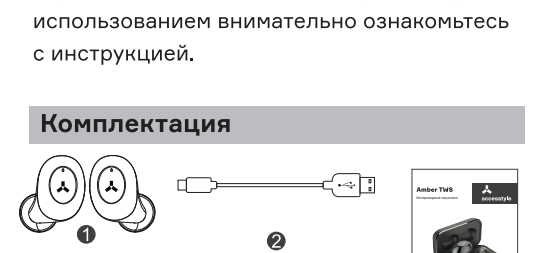

1. Беспроводные наушники- 2 шт.
2. Кабель TYPE-C для зарядки – 1 шт.
3. Сменные амбушюры разного размера – 6 шт.
4. Бокс для зарядки наушников – 1 шт.
5. Инструкция – 1шт.

Функции клавиш



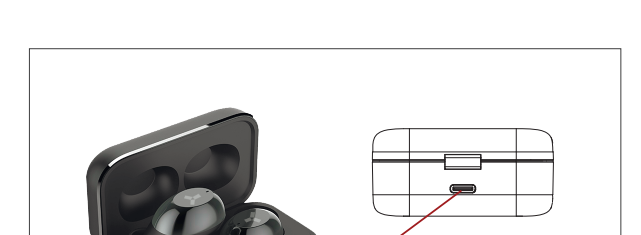

Спецификации

Версия Блютуз	5.0
Дальность сопряжения с устройством	10 м
Сопротивление	16 Ом
Частотный диапазон	20 Гц ~20 кГц
Размер динамика	6.0мм
Защита от влаги	IPX5
Чувствительность наушника	110+/-5dB
Емкость батареи наушника	30 мАч
Емкость батареи зарядного бокса	280 мАч
Тип батареи наушника	Литий-полимер
Тип батареи зарядного бокса	Литий-полимер
Входящее напряжение, сила тока	5В / 0.25А
Время зарядки	1.5 ч.
Время воспроизведения	3 ч.
Размеры наушника	28*17*25 мм
Размеры зарядного бокса	61*36*30 мм
Вес наушника	3.5 г. x2
Вес зарядного бокса	46 г.

Комфорт при использовании

Размер наушников
К беспроводным наушникам Amber TWS прилагаются 3 пары амбушюр разных размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для Ваших ушей (обычно насадка среднего размера подходит большинству пользователей).

Как надеть наушники

1. Вставьте наушник в ушную раковину

2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине.

Начало работы

Зарядка
Беспроводные наушники Amber TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать как зарядную станцию, так и просто как переносной кейс. Перезаряжаемая батарея позволяет 2-3 раза подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.
Зарядка наушников
Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.
1. Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.

2. Во время подзарядки индикатор на наушниках будет гореть красным цветом.
3. Когда наушники полностью заряжены - индикатор выключается.

Заряд кейса
Положите наушники в кейс или подключите кейс к зарядному устройству для того, чтобы увидеть уровень заряда батареи. Уровень заряда батареи отображается при помощи четырех светодиодных индикаторов. Если горят все четыре индикатора, то заряд батареи равен 75%~100%. Если горит только один индикатор, это означает низкий уровень заряда батареи. Подключите один конец USB кабеля к USB Type-C порту кейса, второй - к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.Зарядка начнется автоматически, при этом индикатор будет мигать, отображая уровень заряда. Когда кейс будет полностью заряжен, все четыре индикатора на кейсе будут постоянно гореть.
Обратите внимание
1. При низком уровне заряда, каждую минуту вы будете слышать голосовое предупреждение: "Battery Low" .
2. В случае если вы не используете наушники в течение долгого времени, то заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.
3. Для безопасности не используйте блоки питания с мощностью выше 5В 1А. Пожалуйста, не используйте любые типы быстрых зарядок для заряда наушников и кейса.

Сопряжение
Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе, как пара стереонаушников (Стерео режим). Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).
Перед началом работы отключите посторонние Блютуз-устройства поблизости и убедитесь, что наушники и ваше Блютуз-устройство для сопряжения лежат рядом (в пределах 1 метра).

1. Наушники перейдут в режим сопряжения автоматически после того, как вы извлечете их из кейса. Индикатор будет мигать около 10 секунд, затем поочередно начнет мигать синим и красным цветом, после чего Вы услышите голосовое сообщение "Pairing". Беспроводные наушники Amber TWS отобразятся в списке обнаруженных Блютуз-устройств, нажмите на них для подключения.
2. Включите опцию Блютуз на вашем устройстве и активируйте поиск устройств:
- Для IPhone/Ipad/IPod®: Настройки- Блютуз- Вкл.
- Для Android ™: Настройки - Блютуз- Вкл.- Поиск устройств
- Для Windows устройств: Настройки – Блютуз- Вкл.

Стерео режим
Когда вы извлекаете оба наушника из кейса, они автоматически подключаются друг к другу, при этом индикаторы поочередно будут мигать красным и синим цветом, что означает переход в режим сопряжения. В списке Блютуз-устройств появятся наушники Amber TWS, выберите этот пункт из списка для подключения к наушникам.

Моно режим
Извлеките только один наушник из кейса. Наушник будет поочередно мигать красным и синим цветом, что означает переход в режим сопряжения. В списке Блютуз-устройств появится наушник Amber TWS, выберите этот пункт для подключения.
Обратите внимание
1. Наушники находятся в режиме сопряжения 3 минуты. Если за это время устройства для сопряжения не будет найдено, они отключатся автоматически. Если устройство для сопряжения отключено или Блютуз отключен в течение 3 минут, наушники автоматически выключатся.
2. Максимальная дистанция сопряжения наушников – 10 метров. Если дистанция увеличится - соединение будет разорвано. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Блютуз-устройству.
Повторное сопряжение
В моно режиме
Беспроводные наушники Amber TWS запоминают ранее сопряженные устройства. Если вы ранее подключали наушники к Блютуз-устройству, то, как только вы активируете Блютуз на вашем устройстве и извлечете наушники из кейса - они автоматически подключатся к устройству. В случае, если наушники автоматически не подключаются, выберите имя устройства в списке Блютуз-устройств вручную.
В стерео режиме
Если вы ранее подключали беспроводные наушники Amber TWS к другим устройствам, для повторного подключения извлеките наушники из кейса и активируйте Блютуз на вашем устройстве. Сначала левый и правый наушники подключатся друг к другу, затем автоматически подключатся к устройству.

Сброс к заводским настройкам
В случае если сопряжение не происходит, попробуйте следующие действия:
Отключите Блютуз на вашем устройстве, 4 раза нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на левом и правом наушниках, после чего индикатор три раза мигнет красным и отключится. Сброс к заводским настройкам завершен!
Важно: Если наушники поочередно мигают красным и синим, при этом не сопрягаясь между собой, дважды нажмите клавишу на любом из наушников (ожидайте сопряжения около 2 секунд). Блютуз на мобильном устройстве должен быть ОТКЛЮЧЕН!

Управление и голосовые сообщения

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

Функция	Действие
Включение	Извлеките наушники из кейса или нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу три секунды до тех пор, пока индикатор не загорится синим и Вы не услышите голосовое сообщение "Power On".
Выключение	Положите наушники в кейс или нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу в течение трех секунд, пока индикатор не загорится красным и вы не услышите голосовое сообщение "Power Off". В случае , если вы положите в кейс только один наушник, другой продолжит работать.

Воспроизведение /Пауза	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу один раз.
Регулировка громкости	Трижды нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на правом наушнике для увеличения громкости, трижды нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на левом наушнике для уменьшения громкости.
Переключение треков	Дважды нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на левом наушнике для переключения к предыдущему треку, дважды нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на правом наушнике для переключения к следующему треку.
Ответ на вызов	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу.
Завершение вызова	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу во время активного вызова.
Отклонение вызова	Во время вызова удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу две секунды.
Вызов голосового ассистента	Удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу две секунды.

Голосовые сообщения

Включение	Power On
Выключение	Power Off
Устройства сопряжены	Connected
Стерео режим, второй наушник подключен	Connected
Низкий уровень заряда батареи	Battery Low
Блютуз вне досягаемости \устройства не сопряжены	Disconnected

Индикатор

Состояние индикатора поможет вам понять, что происходит с вашими наушниками

Индикатор	Статус
Индикатор горит красным	Наушники заряжаются
Индикатор мигает синим цветом	Наушники сопряжены с устройством
Индикатор поочередно мигает красным, и синим цветом	Наушники в режиме сопряжения
Индикатор мигает красным цветом в кейсе	Сброс настроек

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.
Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.
Не глотать!
Беречь от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°С и выше 45°С) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец.
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.
Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накапливания их в дыме и золе.
Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку.
Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список

которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

Thank you for choosing Amber TWS. Please read the manual carefully before use and keep it for further reference.

Package content



1. Earbuds – 2 pc.
2. TYPE-C -cable – 1 pc.
3. Eartips– 6 pc.
4. Charging case– 1 pc.
5. Manual– 1 pc.

Functions



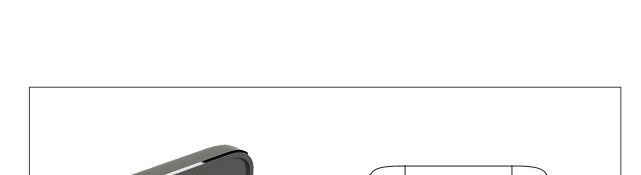

Specifications

Bluetooth version	5.0
BT distance	10 meters
Impedance	16 ohm
Frequency Range	20Hz ~20kHz
Drive dimension	D 6.0mm
Waterproof	IPX5
Driver Sensitivity	110+/-5dB
Battery Capacity earphone	30mAh
Battery Capacity charging case	280mAh
Battery type earphone	Li-polymer
Battery type case	Li-polymer
Input voltage, current	5В / 0.25A
Charging time	1.5 h.
Playing time	3 h.
Dimension of earphone	28*17*25 mm
Dimension of charging box	61*36*30 mm
Weight earphone	3.5 g x2
Weight charging box	46 g.

Get comfortable

Amber TWS comes with 3 different sized pairs of eartips. Please use the right size for your ears (normally the medium sized eartips are suitable for most of users).

Wearing the headset
1. Place earbuds into your ears.
2. Adjust the earbuds until they stay steady in your ears.

Getting started

Amber TWS are equipped with a charging case which is not only a charging dock to charge the headphones, but also a carrying case. With a built-in rechargeable battery, the charging case makes it possible to charge the earphones 2-3 times (both left and right).

Charging the headphones
Please make sure the headphones are fully charged before the first use.
1. Place the earbuds into corresponding charging slots. Make sure the charging contacts are attached.
2. The LED indicator is glowing red during the charging process.
3. When the earphones are fully charged the indicator turns off.

Charging the case
To see the case battery level put the earphones into the case or connect a charger to the case. The battery level is displayed with the help of LED indicator. If all four indicators are glowing, battery level is among 75%~100%. If only one led indicator is glowing, the battery is low. Connect one end of the USB cable to USB Type-C port of the case and the other end of the cable to the charging adapter (or computer USB port). Plug in the charging adapter into socket.
Charging will start automatically with LED indicator flashing to show the progress. The charging case is fully charged when LED are constantly glowing.
Please pay attention
1. You will be hearing a voice prompt: "Battery Low" every minute when the battery level is low.
2. In case you do not use the earphones for a long time, please charge the earphones at least once every 3 month.
3. To ensure power safety, please do not use any USB charging adapter with current over 5V 1A. Please do not use any type of quick charger to charge the earphones and charging case.
Pairing
The right (R) and left (L) earbuds can work together (Stereo mode). And each earbud can work as an independent earphone (Mono mode).
Before start, please turn off other Bluetooth-devices nearby and make sure the earphones and your Bluetooth device are close enough (within 1 meter).

1. The earbuds would enter pairing mode automatically after taking out from the charging case.The indicator will flash for around 10 seconds, then the red and blue indicators will flash alternatively with a voice prompt "Pairing". Amber TWS will be displayed in the list of detected Bluetooth devices, click to connect.
2. Enable Bluetooth option on your device and start searching for devices:
- For IPhone/Ipad/IPod®: Settings- Bluetooth- Enable.
- For Android ™: Settings - Bluetooth- Enable.- Search for devices
- For Windows devices: Settings – Bluetooth- Enable.

Stereo mode
When taking out both the earbuds from the charging case, they will connect each other automatically. The indicators will be flashing red and blue alternately, which means that the earphones are in pairing mode. Amber TWS will appear in Bluetooth-device list, click it to connect.
Mono mode
Take one earbud out of the charging case. The red and blue indicator on the earbud will flash alternately when it is in pairing mode. Amber TWS will appear in Bluetooth-device list, click this item to connect.
Notes
1. The earphones will stay in pairing mode for 3 minutes. Afterwards they will power off automatically if no pairing device is found. If pairing device is switched off or Bluetooth is disabled for 3 minutes, the earphones will turn off automatically.
2. Maximum operation range for the earphones is 10 meters. If you move out of the range – you will lose the connection. To restore the connection you have to move back to operation range and reconnect the device.

3. Master is earbud which connect to handset first and slave is the other earbud during first time connection.
Re-pairing ***In mono mode***
Amber TWS remembers previously connected devices. If you have previously paired an earbud to a Bluetooth-device, you can just turn on Bluetooth on your device and take the earbud out of the charging case, it will connect automatically. If the earbud doesn't connect automatically, select the device name on your device to reconnect.
In stereo mode
If you have previously paired earbuds to Bluetooth-device, you can just turn on Bluetooth on your device and take out the earbuds from the charging case, they will connect automatically. The right and left earbuds will connect each other first and then connect to your device automatically.
Factory reset
If you fail to pair, try the following steps:
Switch off Bluetooth on your mobile phone, press sensor button on both left and right earbuds 4 times till the red light flashes 3 times and turns off. Reset is complete!
Important: If earbuds flash red and blue alternately and cannot pair each other, press the button on any earbud 2 times for them to pair (wait 2 seconds until the earbuds are paired). Bluetooth on your device should be OFF.

Controls and voice notification

After the connection you can control media and phone calls from your phone or computer.

Function	Operation
Power on	Take the earbuds out of the charging case or Press and hold the multifunction sensor button for 3 seconds until the indicator starts glowing blue and you hear a voice prompt "Power On".

Power off	**Put the earbuds into the charging case or Press and hold the multifunction sensor button for 3 seconds until the indicator starts glowing red and you hear a voice prompt "Power Off". If you put only one earbud into the case , the other one will work.**
Play/Pause	**Press multifunction sensor button once.**
Volume up/down	Press multifunction sensor button on the right earbud 3 times to increase the volume. Press multifunction sensor button on the left earbud 3 times to decrease the volume.
Play Next/Previous track	**Press multifunction sensor button on the left earbud twice for previous track.** **Press multifunction sensor button on the right earbud twice for next track.**
Answer phone call	**Press multifunction sensor button.**
Hang up	**Press multifunction sensor button during an active call.**
Reject phone call	**Press and hold multifunction sensor button for 2 seconds.**
Activate voice assistant	**Press and hold multifunction sensor button for 2 seconds.**

Voice message

Power on	Power On
Power off	Power Off
Successfully paired	Connected
Stereo mode, the second earbud is connected	Connected
Low battery level	Battery Low
Bluetooth is out of range/ disconnected	Disconnected

LED indicator
LED indicator can help to understand what the earbuds are doing

Indicator	Status
The indicator is solid red	The earbuds are charging
The indicator flashes blue	The earbuds are paired
The indicator flashes red and blue alternately	The earbuds are in pairing mode
The indicator flashes red twice in the case	Reset

Safety notices:

Please kindly observe rules and regulations for using Bluetooth devices in airplanes, medical facilities, gas stations, chemical plants and other areas where the use of wireless connection is restricted due to the thread of interference with sensitive equipment or due to the presence of flammable materials.
The wireless device may interfere with other communication devices including regular phones, television- and radio receivers, office equipment.
Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.
The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in a proper way.
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.
Use of a damaged battery may cause severe injuries.
Do not swallow!
Keep away from children!
Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The battery runs down if not used.
Do not disassemble the device, avoid a short circuit.
Keep the metal contacts of the battery clean.
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10°C and above +45°C).

The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead. The used battery should be properly disposed of. Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water.
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes.
For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling.
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance.

AccesStyle warranty terms and conditions

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4. This warranty shall not apply to:
4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.
4.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.

4.5. Product, misused or used in violation of the user manual.
4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories.
5. Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use AccesStyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity.

Հայերեն

Շնորհակալ ենք Amber TWS անլար ականջակալները ձեռք բերելու համար: Նախքան օգտագործելը, խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրել տվյալ հրահանգը:

Ստեղների ֆունկցիա.

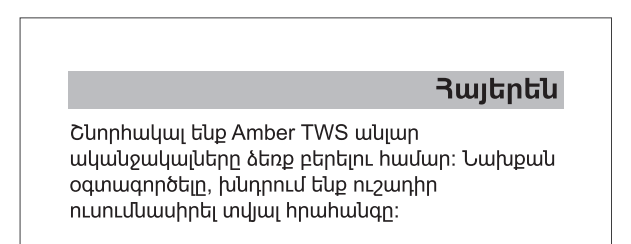

1. Անլար ականջակալներ՝ 2 հատ
2. Լիցքավորման USB մալուխ՝ 1 հատ
3. Տարբեր չափի փոխարկվող ամբուշյուրներ ՝ 6 հատ
4. Ականջակալների լիցքավորման բոքս՝ 1 հատ
5. Շահագործման հրահանգ՝ 1 հատ

Լիակազմը.





Սպեցիֆիկացիա՝

Բլութուս տարբերակ	5.0
Սարքի հետ համակցման հեռավորությունը	10 մ
Դիմադրություն	16 Օմ
Հաճախականության ընդգրկույթ	20 Հց - 20 կՀց
Բարձրախոսի չափսը	6 մմ
Խոնավությունից պաշտպանվածություն	IPX5
Ականջակալի զգայունությունը	110 +/-5dB
Ականջակալի մարտկոցի տարողունակությունը	30 մԱժ
Լիցքավորման բոքսի տարողունակությունը	280 մԱժ
Ականջակալի մարտկոցի տեսակը	Լիթիում պոլիմերային
Լիցքավորման բոքսի տեսակը	Լիթիում պոլիմերային
Մուտքային լարում, հոսանք	5 Վ / 0.25 Ա
Լիցքավորման ժամանակը	1.5 ժ
Աշխատանքի ժամանակը	3 ժ
Ականջակալի չափսը	28*17*25 մմ
Լիցքավորման բոքսի չափսը	61*36*30 մմ
Ականջակալի քաշը	3.5 գ x2
Լիցքավորման բոքսի քաշը	46 գ

Հարմարավետ կիրառում

[illegible]

Աշխատանքի սկիզբը

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Կառավարում և ձայնային հաղորդագրություններ

[illegible]

[illegible]

Ձայնային հաղորդագրություններ

Միացում	Power On
Անջատում	Power Off
Սարքերը համակցված են	Connected
Մարտկոցի ցածր լիցք	Battery Low
Բլութուսը անհասանելի է/ անջատված է	Disconnected

Ցուցանիշ

[illegible]

Անվտանգության վերաբերյալ նշումներ.

[illegible]

[illegible]

AccesStyle առևտրային նշանի երաշխիքային պայմանները.

[illegible]

[illegible]

Azərbaycan

Amber TWS telsiz qulaqcıqları aldığınız üçün təşəkkür edirik. Lütfən, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla diqqətlə tanış olun.

Komplektasiya

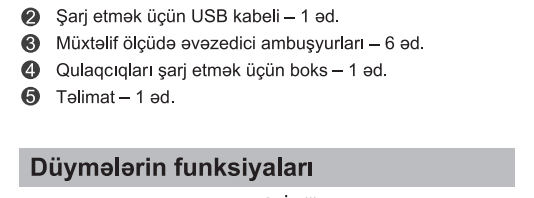

1. Telsiz qulaqcıqlar – 2 əd.
2. Şarj etmək üçün USB kabeli – 1 əd.
3. Müxtəlif ölçüdə əvəzedici ambuşyurlar – 6 əd.
4. Qulaqcıqları şarj etmək üçün boks – 1 əd.
5. Təlimat – 1 əd.

Düymələrin funksiyaları

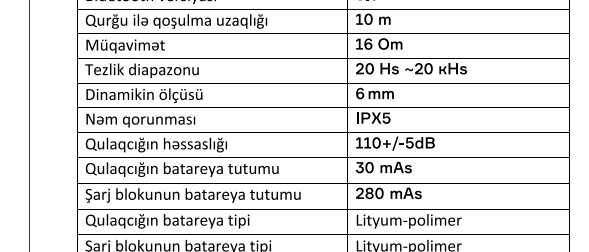

Xüsusiyyətləri

Bluetooth versiyası	5,0
Qurğu ilə qoşulma uzaqlığı	10 m
Müqavimət	16 Om
Tezlik diapazonu	20 Hs ~20 kHs
Dinamikin ölçüsü	6 mm
Nəm qorunması	IPX5
Qulaqcığın həssaslığı	110+/-5dB
Qulaqcığın batareya tutumu	30 mAs
Şarj blokunun batareya tutumu	280 mAs
Qulaqcığın batareya tipi	Lityum-polimer
Şarj blokunun batareya tipi	Lityum-polimer
Daxil olan gərginlik, cərəyan qüvvəsi	5 V / 0,25 A
Şarj vaxtı	1,5 s.
Oynama vaxtı	3 s.
Qulaqcığın ölçüləri	28*17*25 mm
Şarj blokunun ölçüləri	61*36*30 mm
Qulaqcığın çəkisi	3.5 q. x2
Şarj blokunun çəkisi	46 q.

İstifadə zamanı komfort

Qulaqcıqların ölçüsü
Amber TWS telsiz qulaqcıqlara müxtəlif ölçülü 3 cüt əvəzedici ambuşyurlar əlavə olunur.
Sizin qulaqlarınıza ən uyğun olan ölçünü istifadə edin (adətən orta ölçüdə qulaq qarmacığı bir çox istifadəçiyə uyğun gəlir).

Qulaqcıqları necə taxmaq lazımdır
1. Qulaqcığı qulaq seyvanına taxın
2. Qulaqcıqları elə yerləşdirin ki, onlar qulaq seyvanında möhkəm bərkidilsin.

İşə başlama

Şarj etmə
Amber TWS telsiz qulaqcıqlar keyslə bir komplektdə satılır, keysi həm şarj stansiyası, həm də sadəcə daşına bilən keys kimi istifadə etmək olar. Şarj yığmış batareya keys vasitəsilə qulaqcıqları (sol və sağ) 2-3 dəfə şarj etməyə imkan verir.

Qulaqcıqların şarj edilməsi
Qulaqcıqları birinci dəfə istifadə etməzdən əvvəl onları tam şarj edin.
1. Qulaqcıqları şarj etmək üçün müvafiq slotlara yerləşdirin. Əmin olun ki, keysdə və qulaqcıqlarda kontaktlar uyğun gəlir.
2. Şarj etmə zamanı qulaqcıqlarda indikator qırmızı rənglə yanacaqdır.
3. Qulaqcıqlar tam şarj olunduğu zaman – indikator sönəcəkdir.

Keysin şarj edilməsi
Batareyanın şarj səviyyəsini görmək üçün qulaqcığı keysə qoyun və ya keysi şarj qurğusuna qoşun. Batareyanın şarj səviyyəsi dörd işıqdiodlu indikatorlar vasitəsilə əks olunur. Əgər dörd indikatorun hamısı yanırsa, o zaman batareyanın şarjı 75%~100%-ə bərabərdir. Əgər yalnız bir indikator yanırsa, bu batareyanın şarjının aşağı səviyyədə olması deməkdir.
USB kabelin bir ucunu keysin USB Type-C portuna, ikincisini isə - şarj qurğusuna (və ya kompüterdə USB portuna) qoşun. Şarj qurğusunu rozetkaya qoşun.
Şarj avtomatik olaraq başlayacaqdır, bu zaman indikator, şarj səviyyəsini əks edərək sayrışacaqdır. Keys tam şarj edildiyi zaman keysdəki dörd indikatorun dördü də davamlı yanacaqdır.

Diqqət yetirin
1. Şarjın aşağı səviyyəsində hər dəqiqədə bir siz aşağıdakı səs xəbərdarlığını eşidəcəksiniz: "Battery Low" .
2. Əgər siz uzun müddət qulaqcıqları istifadə etmirsinizsə, o zaman qulaqcıqları heç olmasa hər üç aydan bir şarj edin.
3. Təhlükəsizlik üçün 5V 1A-dan yüksək gücə malik qidalanma bloklarını istifadə etməyin. Lütfən, qulaqcıqları və keysi şarj etmək üçün istənilən sürətli şarj cihazı tipindən istifadə etməyin.

Qoşulma
Sağ (R) və sol (L) qulaqcıqlar bir yerdə, stereoqulaqcıqlar dəsti kimi işləyə bilərlər (Stereo rejim). Həmçinin hər bir qulaqcıq özü özlüyündə ayrıca işləyə bilər (Mono rejim).
İşə başlamazdan əvvəl yaxınlıqda olan kənar Bluetooth-qurğuları söndürün və əmin olun ki, qulaqcıqlar və sizin Bluetooth-qurğunuz qoşulma üçün bir-birinə yaxındırlar (1 metr hüdudlarında).
1. Keysdən çıxardıqdan sonra qulaqcıqlar avtomatik olaraq qoşulma rejiminə keçəcəklər. İndikator təqribən 10 saniyə sayrışacaqdır, sonra növbə ilə göy və qırmızı rənglə sayrışacaqdır, bundan sonra siz "Pairing" səs ismarıcını eşidəcəksiniz. Amber TWS telsiz qulaqcıqlar aşkar olunmuş Bluetooth-qurğuları siyahısında əks olunacaqdır, onlara qoşulmaq üçün basın.
2. Qurğunuzda Bluetooth seçimini qoşun (yandırın) və qurğuların axtarışını aktivləşdirin:
- IPhone/Ipad/IPod®üçün: Sazlamalar (Ayarlar)- Bluetooth - Qoş.
- Android ™üçün: Sazlamalar (Ayarlar)- Bluetooth - Qoş.- Qurğuların axtarışı
- Windows qurğuları üçün: Sazlamalar (Ayarlar)- Bluetooth - Qoş.

Stereo rejim
Siz hər iki qulaqcığı keysdən çıxardıqda, onlar avtomatik olaraq bir-birinə qoşulur, bu zaman indikatorlar növbə ilə qırmızı və göy rənglə sayrışırlar, bu isə qoşulma (cütləşmə) rejiminə keçmə deməkdir. Bluetooth-qurğuları siyahısında Amber TWS qulaqcığı görünəcəkdir, qulaqcığa qoşulmaq üçün siyahıdan həmin bəndi seçin.

Mono rejim
Keysdən yalnız bir qulaqcığı çıxarın. Qulaqcıq növbə ilə qırmızı və göy rənglə sayrışacaqdır, bu isə qoşulma rejiminə keçmə deməkdir. Bluetooth-qurğuları siyahısında Amber TWS qulaqcığı görünəcəkdir, qoşulmaq üçün həmin bəndi seçin.

Diqqət yetirin
1. Qulaqcıqlar qoşulma rejimində 3 dəqiqə olurlar. Əgər bu vaxt ərzində qoşulma üçün qurğu tapılmazsa, onlar avtomatik olaraq sönəcəklər. Əgər qoşulmaq üçün qurğu söndürülübsə və ya Bluetooth 3 dəqiqə ərzində söndürülübsə, qulaqcıqlar avtomatik olaraq sönəcəkdir.
2. Qulaqcıqların maksimal qoşulma məsafəsi – 10 metrdir. Əgər məsafə çoxalacaqsa – birləşmə kəsiləcəkdir. Qoşulmaq üçün siz qoşulma radiusuna qayıtmalısınız və yenidən Bluetooth-qurğusuna qoşulmalısınız.

Təkrar qoşulma
Mono rejimdə
Amber TWS telsiz qulaqcıqlar əvvəl qoşulmuş qurğuları yadda saxlayırlar. Əgər əvvəl siz qulaqcıqları Bluetooth-qurğusuna qoşubsunuzsa, o zaman siz qurğunuzda Bluetooth-u aktivləşdirən və keysdən qulaqcıqları çıxaran kimi – onlar, qoşulma rejiminə keçmədən avtomatik olaraq qurğuya qoşulacaqlar. Qulaqcıqlar avtomatik olaraq qoşulmadıqda qurğunun adını Bluetooth-qurğuları siyahısında əl ilə seçin.
Stereo rejimdə
Əgər siz əvvəl Amber TWS telsiz qulaqcıqları digər qurğulara qoşmusunuzsa, təkrar qoşmaq üçün qulaqcıqları keysdən çıxarın və qurğunuzda Bluetooth-u aktivləşdirin. Əvvəl sol və sağ qulaqcıqlar bir-birinə qoşulacaqdır, sonra avtomatik olaraq qurğuya qoşulacaqlar.
Zavod sazlamalarına geri qaytarılma
Əgər qoşulma baş vermirsə, aşağıdakı hərəkətləri sınayın:
Qurğunuzda Bluetooth-u söndürün, sol və sağ qulaqcıqda çoxfunksional sensor düyməsini 4 dəfə sıxın, bundan sonra indikator üç dəfə qırmızı rənglə sayrışacaq və sönəcəkdir. Zavod sazlamalarına geri qaytarılma yerinə yetirilmişdir!

Vacibdir: Əgər qulaqcıqlar növbə ilə qırmızı və göy rənglə sayrışırsa və bu zaman öz aralarında qoşulmursa, istənilən qulaqcıqdakı düyməni iki dəfə sıxın (2 saniyə qoşulmanı gözləyin). Mobil cihazdakı Bluetooth SÖNÜK vəziyyətdə olmalıdır!

İdarəetmə və səs ismarıcları

Qoşulduqdan sonra siz telefondan və ya planşetdən zəngləri və musiqini idarə edə bilərsiniz.

Funksiya	Hərəkət
Qoşulma	Keysdən qulaqcıqları çıxarın və ya indikator göy rəngdə yananadək və "Power On" səs ismarıcı eşidənədək üç saniyə çoxfunksional sensor düyməsini basıb saxlayın.
Söndürmə	Qulaqcıqları keysə qoyun və ya indikator qırmızı rəngdə yananadək və "Power Off" səs ismarıcı eşidənədək üç saniyə çoxfunksional sensor düyməsini basıb saxlayın. Əgər keysə yalnız bir qulaqcığı qoysanız – digər qulaqcıq işləməyə davam edəcəkdir.
Oynama (Oxutma)/Pauza	Çoxfunksional sensor düyməsini bir dəfə basın.
Səs ucalığın tənzimlənməsi	Səs ucalığını artırmaq üçün sağ qulaqcıqda çoxfunksional sensor düyməsini üç dəfə basın, azaltmaq üçün sol qulaqcıqda çoxfunksional sensor düyməsini üç dəfə basın.
Treklərin dəyişməsi	Əvvəlki trekə keçmək üçün sol qulaqcıqda çoxfunksional sensor düyməsini iki dəfə basın, növbəti trekə keçmək üçün sağ qulaqcıqda çoxfunksional sensor düyməsini iki dəfə basın.

Çağırışlara cavab	Çoxfunksional sensor düyməsini basın.
Çağırışın qurtarması	Çağırış zamanı çoxfunksional sensor düyməsini basın.
Çağırışın rədd edilməsi	Çoxfunksional sensor düyməsini iki saniyə basıb saxlayın.
Səsli köməkçinin qoşulması	Çoxfunksional sensor düyməsini iki saniyə basıb saxlayın.

Səsli mesajlar

Qoşulma (Yandırma)	Power On
Söndürmə	Power Off
Qurğular qoşulublar	Connected
Batareya şarjının aşağı səviyyəsi	Battery Low
Bluetooth əl çatılmazdır/qurğular qoşulmayıb	Disconnected

İndikator

İndikatorun vəziyyəti sizin qulaqcıqlarınızla nə baş verdiyini anlamağa kömək edəcəkdir.

İndikator	Status
İndikator qırmızı rəngdə yanır	Qulaqcıqlar şarj olunurlar
İndikator göy rəngdə sayrışır	Qulaqcıqlar qurğuya qoşulub
İndikator növbə ilə qırmızı və göy rəngdə sayrışır	Qulaqcıqlar qoşulma rejimindədirlər
İndikator keysdə qırmızı rəngdə sayrışır	Sazlamaların geriyə qaytarılması

Təhlükəsizlik üzrə qeydlər:

istehsalatlarda və onlara həssas olan avadanlıq üçün əngəlin yaradılması ilə əlaqədar telsiz əlaqənin istifadə edilməsi üçün məhdudiyyətlərin mövcud olduğu digər yerlərdə Bluetooth-qurğularının istifadə qaydalarına riayət etmək lazımdır.
Telsiz qurğu digər əlaqə qurğuları üçün, o cümlədən adi telefonlar, tele- və radioqəbuledicilər, ofis avadanlığı üçün əngəllərin səbəbi ola bilər.
Uzun vaxt ərzində yüksək səs ucalığında musiqiyə qulaq asma eşitmə qabiliyyətinin zədələnməsinə gətirə bilər.
Bu qurğunun qidalanması xüsusi akkumulyatordan baş verir. Onu təyinatı üzrə istifadə edilməməsi alışma, partlayış, həmçinin digər fövqəladə halların əmələ gəlmə təhlükəsini yaradır. Lütfən, akkumulyatoru lazımi surətdə istifadə edin.
Akkumulyatoru sökmək, açmaq, əymək, deşmək, mexaniki təsirə məruz etmək və mayeyə salmaq qadağandır.
Akkumulyator zədələndiyində partlaya bilər. Akkumulyatordan elektrolit axdığı halda dərhal zədələnmiş sahəni təmiz su ilə yuyun və həkim yardımına müraciət edin. Batareyadan qəribə iy gəldiyi halda onu dərhal təhlükəsiz, açıq oddan uzaq olan yerə yerləşdirin.
Zədələnmiş akkumulyatorun istifadəsi ciddi travmalara gətirə bilər.

Udmaq olmaz!
Uşaqlardan qoruyun!
Tam şarj edilmiş akkumulyatoru şarj qurğusuna qoşulmuş halda saxlamayın. Bu xidmət müddətini qısalda bilər. İstifadə etmədiyiniz zaman akkumulyatorun enerjisi qurtarır.
Qurğunu sökməyin, qısa qapanmaya yol verməyin.
Akkumulyatorların metaldan olan kontaktlarının təmizliyinə baxın.
Qurğunu avtomobildə isti gündə günəş şüaları altında qoymayın və saxlamayın. Bu akkumulyatorun qızmasına gətirə bilər, bu isə öz növbəsində batareyanın qüvvədə olma müddətini qısaldır. İş temperatur normalarını pozaraq istifadə edilən zaman (-10°C-dən aşağı və 45°C-dən yüksək) qurğu sönə bilər və ya tutum tam istifadə olunmayacaqdır.
Akkumulyatorun tərkibində civə, kadmium və qurğuşun kimi toksik ağır metallar vardır.
İstifadə olunmuş akkumulyator lazımi qaydada utilizasiyaya etmək lazımdır. Torpağa, süxur və səthi sulara ağır metalların yuyulmaması üçün akkumulyatoru məişət tullantılarından ayrıca utilizasiya edin
Ağır metalların havaya keçməməsi və onların tüstüdə və küldə toplanmaması üçün akkumulyatoru yandırmayın.
Təbii mənbələrin qorunması üçün akkumulyatoru digər zibildən ayırın və ona yenidən emal etməyə verin.
Məhsulun nəql edilməsi istənilən məsafələrə bütün nəqliyyat növləri ilə müəssisə-istehsalçının tarasında həyata keçirilir.

AccesStyle ticarət markasının məmulatlarının zəmanət şərtləri.

1. Məmulatın zəmanət müddəti ilk satınalma anından etibarən başlayır və 1 (bir) il təşkil edir.
2. Məmulatın xidmət müddəti 2 (iki) il təşkil edir və satınalma tarixindən etibarən və o olmadığı halda istehsal tarixindən etibarən hesablanır;
3. Zəmanət aşağıdakılara şamil edilmir:
3.1. Kabellər, adapterlər, müxtəlif tipli məlumat daşıyıcıları (disklər, yazılmış proqram təminatı ilə yaddaş kartları), çexollar, daşımaq üçün şnurlar, klipsalar, müxtəlif tipli tutqacılar, qablama və sənədlər.
3.2. Məmulatın normal köhnəlməsi və ya xarici səthlərinin zədələnməsi.
3.3. Nəmişlik, rütubət, ekstremal temperatura, YTŞ enerjisi, hərarət, zərbə, həşəratların, heyvanların hərəkətləri, mayenin, yeməyin, tozun, kimyəvi preparatların düşməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar .
3.4. Təmirə və ya 5-ci bənddə göstərilənlərdən başqa digər şəxslər tərəfindən modifikasiyaya məruz qalmış məmulat.
3.5. Birbaşa təyinatı ilə istifadə olunmayan, həmçinin istifadəçinin rəhbərliyində şərh olunmuş istismar qaydalarının pozulması ilə istifadə olunan məmulat.
3.6. Uyğun gəlməyən avadanlığın və ya aksessuarların istifadə edilməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar.
4. Zəmanət xidməti buna səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar – avtorizasiya olunmuş servis mərkəzləri tərəfindən yerinə yetirilir, hansıların siyahısı ilə http://www.accesstyle.ru veb-saytın səhifəsində və 8-800-250-07-17 telefonla tanış olmaq olar. Zəmanət müddəti ərzində istehsalat xarakterli çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, doldurulmuş zəmanət talonunun əsli və/və ya satınalma faktını və tarixini təsdiq edən sənədlər (kassa qəbzi) təqdim olunduğu zaman alıcı üçün pulsuz həyata keçirilir. Sənədlərin tərkibində məmulatın modelinin adı, satış tarixi, ticarət təşkilatın rekvizitləri olmalıdır.

Göstərilən sənədlər olmadığı halda səlahiyyətləndirilmiş təşkilat zəmanət xidmətindən imtina etmək hüququna malikdir.
5. Zəmanət müddəti xidmət müddətinə uzadılır. Aparat təminatının, tərkib hissələrinin və məmulatın bütün komplektinin əvəz edilməsi, bütün məmulata və əvəz edilmiş hissələrə yeni zəmanət müddətlərin təyin edilməsinə gətirmir.
6. Heç bir halda İstehsalçı, İdxalatçı və onlar tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar hər hansı bir xüsusi, təsadüfi, birbaşa və ya vasitəli zərərə və ya ziyana, sadalanılar daxil olmaqla, lakin itirilmiş mənfəət, itkiyə və ya məlumatdan və ya verilərdən istifadə etmək imkanının olmamasına, məlumatın və ya verilənin bərpa edilməsi üzrə xərclərə, AccesStyle məmulatın istifadə edilməsi və ya istifadə etmək imkanın olmaması ilə əlaqədar əmələ gələn, kommersiya, istehsalat və ya digər fəaliyyətdə fasilələrə əmələ gələn zərərlərə görə məsuliyyət daşımırlar.

ქართული

მადლობას გიხდით Amber TWS უსადენო ყურსასმენების შეძენისთვის. გთხოვთ, მოხმარების დაწყებამდე, ყურადღებით გაეცნოთ სახელმძღვანელოს.

შემადგენლობა

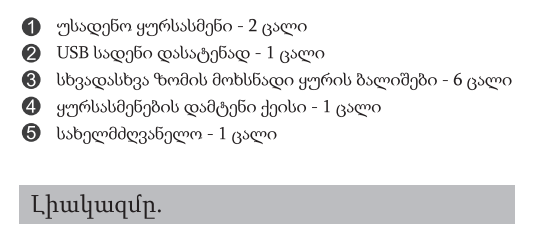

1. უსადენო ყურსასმენი - 2 ცალი
2. USB სადენი დასატენად - 1 ცალი
3. სხვადასხვა ზომის მოსხსნადი ყურის ბალიშები - 6 ცალი
4. ყურსასმენების დამტენი ქეისი - 1 ცალი
5. სახელმძღვანელო - 1 ცალი

Լիակազմը.

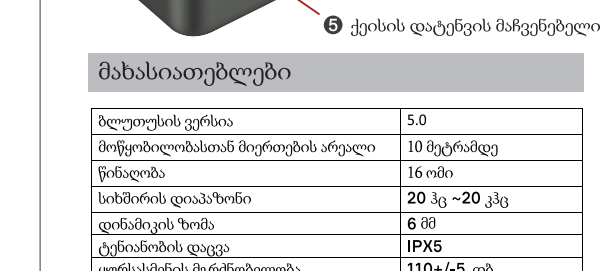

მახასიათებლები

ბლუთუზის ვერსია	5.0
მოწყობილობასთან მიერთების არეალი	10 მეტრამდე
წინაღობა	16 ომი
სიხშირის დიაპაზონი	20 ჰც ~20 კჰც
დინამიკის ზომა	6 მმ
ტენისაგან დაცვა	IPX5
ყურსასმენის მგრძნობელობა	110+/-5 დბ
ყურსასმენის ელემენტის მოცულობა	30 მაჰ
დამტენი ქეისის ელემენტის მოცულობა	280 მაჰ
ყურსასმენის ელემენტის ტიპი	ლითიუმ-პოლიმერი
დამტენი ქეისის ელემენტის ტიპი	ლითიუმ-პოლიმერი
შემავალი ძაბვა, დენის ძალა	5 ვ / 0.25 ა
სრულად დატენვის დრო	1.5 სთ
მოხმარების ხანგრძლივობა ერთ დატენვაზე	3 სთ
ყურსასმენის ზომა	28*17*25 მმ
დამტენი ქეისის ზომა	61*36*30 მმ
ყურსასმენის წონა	3.5 გ x2
დამტენი ქეისის წონა	46 გ

კომფორტი გამოყენებისას

[illegible]

მუშაობის დაწყება

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

მართვა და ხმოვანი შეტყობინებები

[illegible]

[illegible]

ხმოვანი შეტყობინებები

ჩართვა	Power On
გამორთვა	Power Off
მოწყობილობასთან მიერთებულია	Connected
ელემენტის მუხტის დაბალი დონე	Battery Low
ბლუთუზი გათიშულია / მოწყობილობა არ არის მიერთებული	Disconnected

მაჩვენებელი

[illegible]

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ:

[illegible]

[illegible]

AccesStyle სავაჭრო ნიშნის ნაკეთობების იბები

[illegible]

[illegible]

Қазақша

Amber TWS сымсыз құлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Жинақтауы

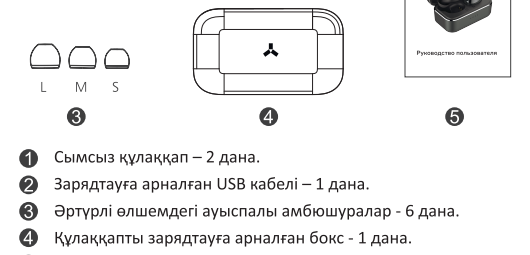

1. Сымсыз құлаққап – 2 дана.
2. Зарядтауға арналған USB кабелі – 1 дана.
3. Әртүрлі өлшемдегі ауыспалы амбюшуралар - 6 дана.
4. Құлаққапты зарядтауға арналған бокс - 1 дана.
5. Нұсқаулық – 1 дана.

Пернелердің атқарымдары



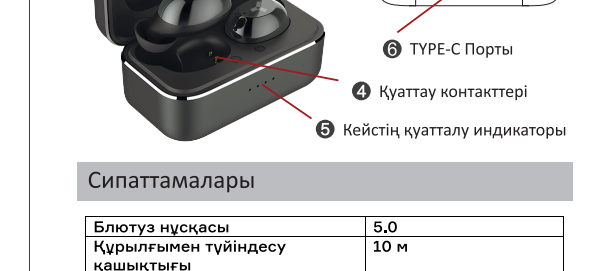

Сипаттамалары

Блютуз нұсқасы	5,0
Құрылғымен түйіндесу қашықтығы	10 м
Кедергісі	16 Ом
Жиілік диапазоны	20 Гц ~20 кГц
Динамик өлшемі	6 mm
Ылғалдан қорғау	IPX5
Құлақпаптың сезімталдығы	110+/-5dB
Құлаққап батареяларының сыйымдылығы	30 мАч
Зарядтау боксының батарея сыйымдылығы	280 мАч
Құлаққап батареясының типі	Литий-полимер
Зарядтау боксының батарея типі	Литий-полимер
Кіріс кернеуі, ток күші	5 В / 0.25 А
Зарядтау уақыты	1.5 сағ.
Ойнату уақыты	3 сағ.
Құлаққап өлшемдері	28*17*25 мм
Зарядтау боксының өлшемдері	61*36*30 мм
Құлаққап салмағы	3.5 г. x2
Зарядтау боксының салмағы	46 г.

Қолдану жайлылығы

Құлаққаптардың өлшемі
Amber TWS сымсыз құлаққаптарына түрлі өлшемдегі ауыспалы амбушюрлардың 3 жұбы қоса беріледі. Сіздің құлағыңызға ең жақсы сәйкес келетін өлшемді пайдаланыңыз (әдетте орташа өлшемді амбюршюра пайдаланушылардың көпшілігіне сәйкес келеді).

Құлаққаптарды қалай кию қажет?
1. Құлаққапты құлақтың жарғағына кіргізіңіз
2. Құлаққаптар құлақ жарғағында мықтап бекитіндей

Жұмысты бастау

Зарядтау
Amber TWS сымсыз құлаққаптары қуаттау станциясы ретінде де, жай тасымалдауыш ретінде де қолдануға болатын кейспен бірге келеді. Қайта қуатталатын батарея (сол және оң) құлаққаптарды кейстің көмегімен 2-3 рет қуаттауға мүмкіндік береді.
Құлаққаптарды қуаттау
Құлаққаптарды алғаш қолданар алдында оларды толық қуаттаңыз.
1. Құлаққаптарды қуаттау үшін оларды тиісті слоттарына орналастырыңыз. Кейстегі контакттерге құлаққаптар дұрыс түсіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Қуаттау кезінде құлаққаптардағы индикатор қызыл түспен жанып тұратын болады.
3. Құлаққаптар толық қуатталған соң индикатор өшеді.

Кейсті қуаттау
Батарея қуатының деңгейін көру үшін құлаққаптарды кейске салып, кейсті қуаттау құрылғысына қосыңыз. Батарея қуатының деңгейі төрт жарықдиодты индикаторлардың көмегімен көрсетіледі. Индикаторлардың төртеуі бірден жанса, онда батарея қуаты 75%~100%-ға тең. Егер бір индикатор ғана жанып тұрса, батарея қуаты өте төмен деңгейде екенін білдіреді.
USB кабельдің бір басын кейстің USB Type-C портына қосыңыз, екінші басын қуаттау құрылғысына (немесе компьютердің USB портына) қосыңыз. Қуаттау құрылғысын розеткаға қосыңыз.
Қуаттау автоматты түрде басталады, бұл ретте индикатор жанып-өшіп қуат деңгейін көрсетіп тұрады. Кейс толық қуатталған кезде барлық төрт индикатор үздіксіз жанып тұрады.

Назар аударыңыз!

1. Қуат деңгейі төмен болған кезде сіз әр минут сайын келесідей дыбыстық хабарламаны естіп тұрасыз: "Battery Low".
2. Егер құлаққаптарды ұзақ уақыт бойы қолданбасаңыз, онда оларды кемінде үш айда бір қуаттап тұрыңыз.
3. Қауіпсіздік үшін қуаттылығы 5В 1А асатын қуат беру блоктарын қолданбаңыз. Құлаққаптар және кейсті қуаттау үшін жылдам қуаттау құрылғыларының қандай да бір түрін қолданбаңыз.

Түйіндесу
Оң (R) және сол (L) құлаққап стереоқұлаққап (Стерео режим) жұбы ретінде де, әр құлаққап жеке де (Моно режим) жұмыс істейді.
Жұмысты бастар алдында жақындағы бөтен Блютуз-құрылғыларын өшіріп қойыңыз және сіздің құлаққаптарыңыз бен Блютуз-құрылғыңыз бір-біріне жалғану үшін жақында тұрғанына (1 метр шеңберінде) көз жеткізіңіз.

1. Құлаққаптар сіз оларды кейстен шығарған сәттен бастап автоматты түрде құрылғыға жалғанады. Индикатор шамамен 10 секунд бойы жанып-өшіп тұрады, содан соң қызыл және көк түспен кезек-кезек жанып-өше бастайды, одан кейін "Pairing" дыбыстық хабарламасын естисіз. Amber TWS сымсыз құлаққаптары табылған Блютуз-құрылғылар тізімінде көрінетін болады, қосу үшін оған басу қажет.
2. Құрылғыңыздан Блютуз опциясын қосып, құрылғыларды іздеуді бастаңыз:
IPhone/Ipad/IPod® үшін: Баптаулар- Блютуз- Қосу
Android ™ үшін: Баптаулар - Блютуз- Қосу- Құрылғыларды іздеу
Windows құрылғылары үшін: Баптаулар- Блютуз- Қосу

Стерео режимі
Сіз екі құлаққапты да кейстен шығарған сәтте олар бір-біріне автоматты түрде қосылады, бұл ретте индикаторлар кезек-кезек қызыл және көк түспен жанып-өшіп тұрады, бұл жалғану режиміне көшкенін білдіреді. Блютуз-құрылғылар тізімінде Amber TWS сымсыз құлаққаптары көрінетін болады, құлаққапқа қосылу үшін тізімнен осы жолды таңдаңыз.

Моно режимі
Кейстен тек бір құлаққапты ғана шығарыңыз. Құлаққап кезек-кезек қызыл және көк түспен жанып-өшіп тұрады, бұл жалғану режиміне көшкенін білдіреді. Блютуз-құрылғылар тізімінде Amber TWS сымсыз құлаққабы көрінетін болады, құлаққапқа қосылу үшін тізімнен осы жолды таңдаңыз.

Назар аударыңыз
1. Құлаққаптар жалғану режимінде 3 минут болады. Егер осы уақыт ішінде жалғанатын құрылғы табылмаса, олар автоматты түрде бірден өшеді. Егер жалғанатын құрылғы 3 минут бойы өшірулі болса немесе Блютузы өшірулі болса, онда құлаққаптар автоматты түрде өшеді.

2. Құлаққаптар жалғануы үшін максималды қашықтық – 10 метр. Егер қашықтық артса, қосылыс ажырайды. Қосылу үшін сізге қосылу радиусіне қері оралып, қайтадан Блютуз-құрылғыға жалғану қажет.

Қайта жалғану
Моно режимінде
Amber TWS сымсыз құлаққаптары бұрын жалғанған құрылғыларды есте сақтайды. Егер сіз құлаққаптарды Блютуз-құрылғыға бұрын жалғаған болсаңыз, онда сіз құрылғыңызды Блютузды іске қосып, құлаққаптарды кейстен шығарған сәтте олар жалғану режиміне ауыспастан, автоматты түрде құрылғыға қосылады. Егер құлаққаптар автоматты түрде қосылмай қалса, құрылғы атын Блютуз-құрылғылар тізімінен қолмен таңдаңыз.

Стерео режимінде
Егер Amber TWS сымсыз құлаққаптарын бұрын өзге құрылғыларға жалғанған болсаңыз, оны қайта қосу үшін құлаққаптарды кейстен шығарып, құрылғыңыздағы Блютузды іске қосыңыз. Алдымен сол және оң құлаққаптар бір-біріне қосылады, содан соң автоматты түрде құрылғыға қосылады.

Зауыттық баптауларға қайта келтіру
Егер қосылу орын алмаса, келесі әрекеттерді орындаңыз:
Құрылғыңыздағы Блютузды өшіріңіз, сол және оң құлаққаптардағы көп функционалды сенсорлық батырманы 4 рет басыңыз, содан соң индикатор 3 рет қызыл түс жанып-өшеді және индикатор мүлдем өшеді. Зауыттық баптауларға қайта келтіру орындалды!

Маңызды: Егер құлаққаптар бір-бірімен жалғанбай, қызыл және көк түспен кезек-кезек жанып-өшіп тұрса, кез келген құлаққаптағы батырманы екі рет басыңыз (қосылысты 2 секундтай күтіңіз). Мобильді құрылғыдағы Блютуз ӨШІРУЛІ болуы тиіс!

Басқару және дауыстық хабарламалар

Қосылғаннан кейін сіз қоңырауалар мен музыканы телефоннан немесе планшеттен басқара аласыз.

Қызметі	Әрекет
Қосу	Құлаққаптарды кейстен шығарыңыз немесе көп функционалды сенсорлық батырманы индикатор көк түспен жанып, "Power On" деген дыбыстық хабарламаны естігенше үш секунд бойы басып тұрыңыз.
Өшіру	Құлаққаптарды кейске салыңыз немесе көп функционалды сенсорлық батырманы индикатор қызыл түспен жанып, "Power Off" деген дыбыстық хабарламаны естігенше үш секунд бойы басып тұрыңыз. Егер сіз кейске тек бір құлаққапты ғана салсаңыз, екіншісі жұмыс істеуін жалғастырады.
Ойнату/ Кідірту	Көп функционалды сенсорлық батырманы бір рет басыңыз.
Дыбыстың қаттылығын реттеу	Дыбыстың қаттылығын арттыру үшін оң жақ құлаққаптағы көп функционалды сенсорлық батырманы үш рет басыңыз, дыбыстың қаттылығын төмендету үшін сол жақ құлаққаптағы көп функционалды сенсорлық батырманы үш рет басыңыз.

Тректерді ауыстыру	Алдыңғы трекке ауыстыру үшін сол жақ құлаққаптағы көп функционалды сенсорлық батырманы екі рет басыңыз, келесі трекке ауыстыру үшін оң жақ құлаққаптағы көп функционалды сенсорлық батырманы екі рет басыңыз.
Қоңырауға жауап беру	Көп функционалды сенсорлық батырманы басыңыз.
Қоңырауды аяқтау	Көп функционалды сенсорлық батырманы қоңырау барысында басыңыз.
Қоңырауды қабылдамай тастау	Көп функционалды сенсорлық батырманы екі секунд басып тұрыңыз.
Дыбыстық көмекшіні шақыру	Көп функционалды сенсорлық батырманы екі секунд басып тұрыңыз.

Дауыстық хабарламалар

Қосылды	Power On
Өшірілді	Power Off
Құрылғылар жалғанды	Connected
Батарея қуатының деңгейі төмен	Battery Low
Блютуз қолжетімді қашықтықта емес\құрылғылар жалғанған жоқ	Disconnected

Индикатор

Индикатордың күйі Сіздің құлаққабыңызбен не болып жатқанын түсінуге көмектеседі

Индикатор	Статусы
Индикатор қызыл түспен жанып тұр	Құлаққаптар қуатталуда
Индикатор көк түспен жанып-өшіп тұр	Құлаққаптар құрылғыға жалғанды
Индикатор кезек -кезек қызыл және көк түспен жанып-өшіп тұр	Құлаққаптар жалғану режимінде
Индикатор кейсте қызыл түспен жанып-өшіп тұр	Баптаулар қайта қалпына келтірілді

Қауіпсіздік бойынша ескертулер:

Блютуз-құрылғыларды пайдалану ережелерін ұшақтарда, емдеу мекемелерінде, жанар-жағар май құйтын орындарда, химиялық өндірістерде және оларға сезімтал жабдықтар үшін кедергі жасауға немесе жанғыш материалдардың болуына байланысты сымсыз байланысты пайдалануға шектеулер бар басқа жерлерде сақтау қажет.
Сымсыз құрылғы басқа байланыс құрылғыларына, соның ішінде әдеттегі телефондарға, теле- және радиоқабылдағыштарға, кеңсе жабдықтарына кедергі келтіруі мүмкін.
Жоғары дыбыс деңгейіндегі музыканы ұзақ уақыт бойы тыңдау есту қабілетінің зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.
Бұл құрылғы арнайы аккумулятордан қуат алады. Оны мақсатына сай емес қолдану жану, жарылыс, сондай-ақ басқа да төтенше жағдайлардың туындау қаупін төндіреді. Аккумуляторды дұрыс пайдаланыңыз.
Аккумуляторды бөлшектеуге, ашуға, бүгуге, тесуге, механикалық әсерге ұшыратуға және сұйықтыққа батыруға тыйым салынады. Аккумулятор зақымдалғанда жарылуы мүмкін. Аккумулятордан электролит ағып кеткен жағдайда зақымдалған жерді дереу таза сумен жуып, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Батареядан шығатын оғаш иісте оны дереу қауіпсіз, ашық оттан алыс жерге қойыңыз.

Зақымдалған батареяны пайдалану ауыр жарақаттарға әкеліп соғуы мүмкін.
Жұтуға болмайды!
Балалардан сақтау қажет!
Толық зарядталған батареяны зарядтау құрылғысына қосылған күйде қалдырмаңыз. Бұл оның қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Пайдаланылмаған жағдайда батареяның заряды бітеді.
Құрылғыны бөлшектемеңіз, қысқа тұйықталуға жол бермеңіз.
Аккумуляторлардың металл контакттерінің тазалығын қадағалаңыз.
Құрылғыны автомобильде ыстық ауа райында күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және сақтамаңыз. Бұл батареяның қызып кетуіне әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде батареяның қызмет ету мерзімін қысқартады. Жұмыстық температуралық нормаларды (-10°С төмен және 45°С жоғары) бұзылғанда пайдалану кезінде құрылғы өшірілуі мүмкін немесе сыйымдылық толығымен шығындалмайтын болады.
Аккумулятордың құрамында сынап, кадмий және қорғасын сияқты улы ауыр металдар бар.
Пайдаланылған батареяны тиісті түрде кәдеге жарату керек. Ауыр металдардың топыраққа, жер асты және жер үсті суларына сіңісіздендірілуін болдырмау үшін аккумуляторды тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз.
Аккумуляторды ауыр металдардың ауаға еніуін және түтін мен күлде жиналуын болдырмау үшін жақпаңыз.
Табиғи ресурстарды қорғау үшін аккумуляторды қалған қоқыстардан бөліңіз және қайта өңдеуге тапсырыңыз.
Өнімді тасымалдау дайындаушы-кәсіпорынның ыдысында көліктің барлық түрлерімен кез келген қашықтыққа жүргізіледі.

AccesStyle сауда маркасының бұйымына кепілдік беру шарттары.

1. Бұйымның кепілдік мерзімі бастапқы сатып алу сәтінен басталады және 1 (бір) жылды құрайды.
2. Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 (екі) жылды құрайды және сатып алынған күннен бастап немесе ол болмаған жағдайда өндірілген күннен бастап есептеледі;
3. Кепілдік қолданылмайды:
3.1. Кабельдерге, жалғастырғыш тетіктерге, әртүрлі типті ақпарат тасымалдағыштарға (дискілер, жазылған бағдарламалық жасақтамасы бар жад карталары), қаптарға, тасымалдауға арналған бауларға, клипстерге, әртүрлі типті ұстағыштарға, қаптамалар мен құжаттамаға.
3.2. Бұйымның сыртқы бетінің қалыпты тозуы немесе зақымдануы.
3.3. Ылғалдан, сыздан, экстремалды температурадан, АЖЖ қуатынан, қысыммен, соққыдан, жәндіктердің, жануарлардың әрекеттерінен, сұйықтықтың, тамақтың, шаңның, химикаттардың түсуінен туындаған ақаулар.
3.4. 5-тармақта көрсетілгеннен басқа, өзге тұлғалардың жөндеуіне немесе модификациясына ұшыраған бұйым.
3.5. Оның тікелей мақсатына сай емес, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығында жазылған пайдалану ережелерін бұза отырып пайдаланылған бұйым.
3.6. Үйлесімсіз жабдықты немесе аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар.
4. Кепілдік қызмет көрсету тізімі http://www.accesstyle.ru веб-сайты қолдау бетінде бар және 8-800-250-07-17 телефоны арқылы қол жетімді, осыған уәкілетті ұйымдармен-авторланадырылған қызмет көрсету орталықтарымен жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік сипаттағы кемшіліктерді жою сатып алушы үшін толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасын және/немесе сатып алу фактісі мен күнін растайтын құжаттарды (кассалық чек) көрсеткен кезде тегін жүргізіледі. Құжаттарда бұйым үлгісінің атауы, сату күні, сатушы ұйымның реквизиттері болуы тиіс. Көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда уәкілетті ұйым кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.

5. Кепілдік мерзімі қызмет көрсету кезеңіне ұзартылады. Бұйымның жинақтауыштарын, құрамдас бөліктерін немесе жиынтығын толығымен ауыстыру бүкіл бұйымға және ауыстырылған бөліктерге жаңа кепілдік мерзімдерін белгілеуге апармайды.
6. Ешбір жағдайда Өндіруші, Импорттаушы және оған уәкілетті ұйымдар қандай да бір ерекше, кездейсоқ, тікелей немесе жанама зақым немесе залал үшін, аталғандарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жіберілген пайда, ақпаратты немесе деректерді жоғалту немесе пайдалану мүмкін еместігі, ақпаратты немесе деректерді қалпына келтіру жөніндегі шығындарды қоса алғанда, AccesStyle бұйымын пайдалануға немесе пайдалану мүмкін еместігіне байланысты туындайтын коммерциялық, өндірістік немесе өзге де қызметтегі үзілістерден туындаған шығындар үшін жауапты болмайды.

Гарантийный талон Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: ____________________
Product name:
Серийный номер: ____________________
Serial number:
Дата продажи: ____________________
Date of purchase:
Подпись продавца: ____________________
Signature of the sales person:
Наименование и адрес торговой организации: ____________________
Trade organization name and address:

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence. I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

____________________ Подпись потребителя.
Customer signature.