print info

Print area: 126.5*640mm
Fold size: 126.5*80 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

rombica

VPDB-05

Smart Box F3

Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.
Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Расположение и функции органов управления 4
Спецификация устройства 5
Пульт дистанционного управления 6
Подключение к внешним устройствам 7
ВЫБОР ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 9
Лаунчер Rombica 10
Конструктор интерфейса 13
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 15
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 18

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте его для ваших последующих ссылок. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждения, указанные в руководстве.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы, емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированным специалистом. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать короткое замыкание и привести к выходу устройства из строя.
4. Сетевой шнур розетки должен быть заземлен. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для работы приставки, указано в данном руководстве.
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм обеспечьте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы
7. Не подвергайте изделие резким сухим или влажным безвоздушным паям. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

Левая панель

Задняя панель



Спецификация

Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A7, 1,2 ГГц, **Графический процессор:** Mali-400MP2
Аппаратный видеодекодер: Ultra HD 4K (4096x2160), **Оперативная память:** 2 ГБ DDR3,
Флеш-память: 16 ГБ eMMC, **Wi-Fi:** 2,4 ГГц 802.11 b, g, n (с поддержкой 5 ГГц)
Ethernet: 10/100 Мбит/с, **Bluetooth:** v4.2, **Пульт управления:** гироскопический пульт с микрофоном (аэромышь), **Интерфейсы:** HDMI 2.0; 2 x USB 2.0 порта, Ethernet RJ45, композитный аудио-видеовыход, **Питание:** DC 5В/2А, **Комплектация:** устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя.

Интерфейс пользователя

Операционная система: Android 9, **Графический интерфейс (на выбор):** мультимедийная оболочка Rombica, стандартный интерфейс или оболочка-конструктор для создания собственного интерфейса.

Медиаплеер

Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1.
Видеоконтейнер: MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DAT, WMV, VOB, 3GP, FLV.
Аудиоформаты: MP3, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A.
Максимальное разрешение видео: до 2160p.
Поддержка 3D видео: Side-by-side, Top-to-bottom.
Поддержка субтитров: да.

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

Пульт ДУ



1. Включение/выключение устройства
2. Перевод в режим аэромыши
3. Отключение микрофона
4. Выбор звука
5. Выход меню
6. Навигационные клавиши перемещения [влево/вправо/вверх/вниз]
7. OK Подтверждение выбора подсвеченного параметра
8. Возврат на главный экран
9. Увеличение/уменьшение уровня громкости
10. Возврат назад
11. Прокрутка
12. Активация функции голосового ввода

Голосовой поиск
Для активации функции голосового поиска необходимо нажать 4 (12) и дождаться когда система Android будет готова к вводу голосовых способов – на экране должно появится соответствующее сообщение. После этого подносите пульт близко к губам и произносите запрос в области пульта (3)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Подключение питания:
1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

HDMI-выход
1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

Композитный аудио-видеовыход (AV):
Обычно используется в случае если на ТВ не имеется HDMI-входа.
1. Конец AV-кабеля с единственным коннектором 3,5 мм подключите к AV-выходу цифровой приставки.
2. Другой конец с тремя RCA-коннекторами подключите к соответствующему входу телевизора/ресивера: желтый – видеосигнал, белый и красный – левый и правый каналы стереофонического двухканального аудиосигнала.

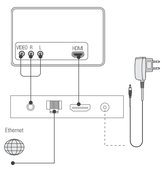

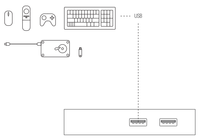

Подключение к локальной сети и Интернет:
Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным

ВЫБОР ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

В приставке имеется возможность выбрать интерфейс или настроить свой собственный благодаря трем оболочкам на выбор

Rombica Launcher

Официальная фирменная оболочка Rombica для удобного управления основными функциями приставки со штатного пульта

Standart Launcher

Стандартная оболочка приставки с классическим интерфейсом или интерфейсом Leanback (в зависимости от модели устройства)

Square Home Launcher

Оболочка-конструктор которая позволяет гибко управлять внешним видом интерфейса. Данную оболочку необходимо настроить или загрузить уже готовые настройки (см. страницу 13)

ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс

Рабочий стол разделен на 4 области:
1. Настройки
2. Область уведомлений
3. Избранные приложения
4. Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4

Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мышки или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

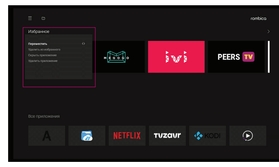

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню. Длительное нажатие клавиши OK на пульте ДУ или клавиши Menu

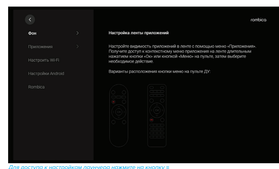

Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку 9
В этом разделе вы можете выбрать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети Wi-Fi, подключения беспроводных устройств по Bluetooth или внутренним настройкам OC Android

КОНСТРУКТОР ИНТЕРФЕЙСА

Вы можете настроить собственный интерфейс Square Home с нуля, используя настройки оболочки, или загрузить уже готовые и размещенные настройки в памяти приставки.

Для этого необходимо после ее запуска открыть меню с помощью кнопки 9 и выбрать *Резервные копии*



В открывшемся окне есть две разрешения и загрузить имеющийся на устройстве архив

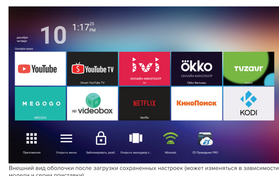

Внешний вид оболочки после загрузки сохраненных настроек (может измениться в зависимости от модели и сервис приставки)
Более подробную инструкцию по настройке Square Home можно найти перейдя по QR-коду на стр. 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для подробного ознакомления с возможностями медиаплеера и общей настройки таких функций как голосовой поиск, IPTV- телевидение, беспроводная трансляция изображения с других устройств через Miracast / AirPlay, смена лаунчера, быстрое переключение между приложениями и других функций, перейдите по ссылке в информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кода.

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематично-схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.
При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу https://support.google.com/android либо в техподдержку support@rombica.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленьким детьми или людьми с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью человека от неконтролируемого уничтожения отходов, отделите данное изделие от прочих видов отходов и позаботьтесь о его утилизации ответственно, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

EAC

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно использования видеоконтента, а также не допускать его использования в местах, предназначенных для посещения общественных мест. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания. Перед транспортировкой обратиться к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Производитель: Смарт Технологии Лтд.
Адрес производства: «ГУАНГТЕ-ЮС , ЛТД», Флат В 29/8 Тавер 1, Ма Он Шан Центре, №71 Чун Сюан Шан Роуд, Шоукиен, Ю№Р (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «ЛИТ ЭЛЕКТРОНИКС», 115114, г. Москва, 1-й проезд «Сити» д Молого, д.6, к.1. info@ld-house.ru
Партнерская организация ИМПОРТРЕД
Производство: Китай. Техническая поддержка — support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Товар сертифицирован.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена на сезонная (разборная изделия элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документация)
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности; если в изделие вносились любые технические изменения, модификации, если в изделие вносились изменения, изделие, изготовленные в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток несанкционированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате необходимым правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потерь, повреждения или изменения данных и информации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

N°	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте www.rombica.ru