Информация по сертификации

Наименование: внешний аккумулятор торговой марки Accesstyle, модели Arsenic II 20PQD
Производитель: Шэньчжэнь ДЖАСИБО электроникс Ко, Лтд. Комната 602, № 128 Хуангуан Рд, Гуаньлань, Новый район Лунхуа, Шэньчжэнь,
Страна производства: Китай

Импортер / Организация, принимающая претензии: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия,
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года

Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8, тел. +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Декларация о соответствии: РОСС RU Д-RU.PA01.B.78905/21
Дата выдачи: 18.05.2021, действительна до 17.05.2026

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Arsenic II 20PQD

внешний аккумулятор

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
ომხმარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский..... 3
English..... 9
Հայերեն..... 15
Azərbaycan..... 21
ქართული..... 27
Қазақша..... 33

Благодарим за приобретение внешнего аккумулятора Arsenic II 20PQD. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Емкость батареи	20000 мАч
Тип батареи	Литий-полимер
Входящее напряжение, сила тока	Micro USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A USB Type-C: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1,5A
Выходящее напряжение, сила тока	USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A USB Type-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1,67A SCP (Type-C или USB): 4.5V/5A, 5V/4.5A
Внешний корпус	ABC + поликарбонат
Размер, мм	142 × 65 × 27 мм
Вес, г	412 г
Время заряда внешнего аккумулятора	Стандартное: 10–12 ч, быстрая зарядка: 6–7 ч

Комплектация

1. Внешний аккумулятор — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.
3. Кабель USB Type C — 1 шт.

Внешний вид

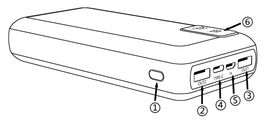

Номер	Название	Описание
1	Кнопка включения	Нажмите для включения внешнего аккумулятора. Нажмите дважды для отключения аккумулятора. Устройство автоматически отключается через 30 секунд неактивности.
2	USB Выход 1	Разъем для зарядки устройств от внешнего аккумулятора
3	USB Выход 2	Разъем для зарядки устройств от внешнего аккумулятора
4	USB Type-C вход	Разъем для зарядки внешнего аккумулятора от внешнего источника питания
5	Micro USB вход	Разъем для зарядки внешнего аккумулятора от внешнего источника питания
6	Дисплей	Показывает уровень заряда внешнего аккумулятора

Зарядка внешнего аккумулятора

Подсоедините один конец зарядного кабеля к источнику питания: адаптеру*, либо USB порту компьютера, а второй конец к входному порту внешнего аккумулятора:

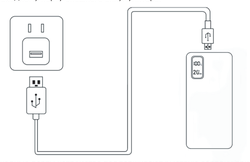

Входные порты устроиства поддерживают быструю зарядку при наличии кабеля с силой тока выше 2А (в комплекте) и поддержке адаптером питания* протокола быстрой зарядки.
**** Примечание: адаптер питания в комплект не входит и приобретается отдельно.***

Включение и выключение внешнего аккумулятора

Чтобы включить внешний аккумулятор, нажмите клавишу питания или подключите Ваше устройство к внешнему аккумулятору. Устройство автоматически отключается через 30 секунд неактивности, либо при двойном нажатии кнопки включения.

Зарядка устройств от внешнего аккумулятора

Для зарядки Ваших устройств от внешнего аккумулятора используйте только оригинальный кабель. Для начала зарядки требуется включить внешний аккумулятор. Процесс зарядки отображается с помощью дисплея. Подсоедините один конец зарядного кабеля к выходному порту внешнего аккумулятора, второй конец к входному порту Вашего устройства (Apple либо Android):

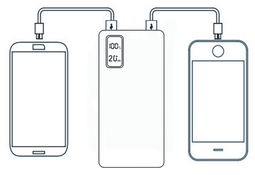

Выходные порты устройства поддерживают быструю зарядку при наличии кабеля с силой тока выше 2А и поддержке протокола быстрой зарядки.

Отображение заряда аккумулятора

Для отображения заряда внешнего аккумулятора он оснащен дисплеем, отображающим процент от максимальной емкости заряда устройства.

Внимание: Ставьте внешний аккумулятор на зарядку при уровне заряда менее 25%. Когда аккумулятор полностью зарядится, дисплей отобразит «100%». Аккумулятор защищен от перезаряда. Защита срабатывает при чрезмерной зарядке, глубоком разряде, перегрузке по току, угрозе короткого замыкания.

Рабочая температура от –2 до 40 °С; температура хранения от –10 до 45 °С.

Индикация подключения/отключения ЗУ

Индикация включается автоматически, когда к внешнему аккумулятору подключается другое устройство. При отключении устройства через 30 секунд индикация отключается, если не подключить другое устройство. Необходимо поставить внешний аккумулятор на зарядку, если он не реагирует на нажатие клавиши или подключение к другим устройствам.

Примечания по безопасности:

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновение других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.
Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.
Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.
Берегись от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора. Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°С и выше 45°С) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец.
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды. Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накапливания их в дыме и золе. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку.
Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства.

4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями – авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта или доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

Thank you for purchasing Arsenic II 20PQD Power Bank. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Specifications

Battery capacity	20000 mAh
Battery type	Li-Pol
Input voltage, current	Micro USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A USB Type-C: 5V/2.4A,9V/2A, 12V/1,5A
Output voltage, current	USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A USB Type-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1,67A SCP (Type-C or USB): 4.5V/5A, 5V/4.5A
Maximum power output, W	20W (QC, USB Type-C), 22.5W (SCP)
Casing material	ABS + Polycarbonate
Size, mm	142 × 70 × 28.5 mm
Weight, g	412 g
Charging time	Normal: 10–12 h, Quick: 6–7 h
Charging cycles	>300

Package content

1. Power Bank – 1.
2. User manual – 1 .
3. USB Type C charging cable - 1.

Product appearance

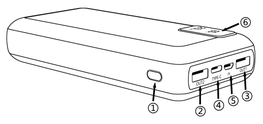

ID	Name	Function
1	Power button	Press once to switch the Power Bank on Press twice to switch the Power Bank off Power Bank will switch off automatically in 30 seconds if no any device connected
2	USB output port 1	Charges devices from the power bank
3	USB output port 2	Charges devices from the power bank
4	Type C input port	Charges power bank
5	Micro input port	Charges power bank
6	LED Display	Shows capacity information on the device

Charging the Power Bank

Connect one end of the charging cable to a power supply: a power adapter* or a PC's USB port. The other end should be connected to an input port of the Power Bank:

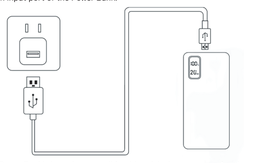

Power Bank's input is compatible with quick charge protocol and can be charged quicker than usual if connected with a quick charge compatible cable (included) to quick charge compatible power adapter*.
**** a power adapter is not supplied with the Power Bank and should be purchased separately!***

Power on/off

To switch on the Power Bank click the power button or connect your device to the Power Bank. The display will turn on. Press twice to switch the Power Bank off, or Power Bank will switch off automatically in 30 seconds if no device is connected.

Charging your devices from the Power Bank

Please use only the original cable to charge your devices from the Power Bank. Turn on the Power Bank to start charging. The display will show charging process. Connect one end of the charging cable to the Power Bank output port, the other end to the input port of your device (Apple or Android):

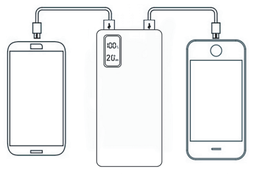

Power Bank's output is compatible with quick charge protocol and can charge devices quicker than usual if connected with a quick charge compatible cable to quick charge compatible device.

Charging status indication

The Power Bank is provided with display indicating the charging status in percent of maximum capacity.

Note: Please kindly put the Power Bank on charge when the battery charge level is less than 25%. The battery has a protection triggering when overcharged, deeply discharged as well as in cases of current overload and risk of a short circuit.

Operation temperature: –2 to 40 °C; storage temperature: –10 to 45 °C.

Indication of charger connecting/disconnecting

The indication will automatically turn on after connecting a device to the Power Bank. The indication will turn off 30 seconds after a device is disconnected and no other device is connected.
Please put the Power Bank on charge if it does not respond when you press buttons or connect it to other devices.

Safety notices:

The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in a proper way.
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.
Use of a damaged battery may cause severe injuries.
Do not swallow!
Keep away from children!

Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The battery runs down if not used.
Do not disassemble the device, avoid a short circuit. Keep the metal contacts of the battery clean.
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10°C and above +45°C).
The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead. The used battery should be properly disposed of. Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water.
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes.
For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling.
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance.

Accesstyle warranty terms and conditions

1. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
2. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
3. This warranty shall not apply to:
3.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
3.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
3.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.
3.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.
3.5. Product, misused or used in violation of the user manual.

4. Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
5. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
6. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of

Շնորհակալ ենք Arsenic II 20PQD արտաքին կուտակիչը ձեռք բերելու համար: Նախքան օգտագործելը՝ խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրել տվյալ հրահանգը:

Մագնիթիկպիպ.

Տարողունակությունը	20000 մԱժ
Մարտկոցի տեսակը	Լիթիում-պոլիմերային
Մուտքի լարում, հոսանք	Micro USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A USB Type-C: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1,5A
Ելատարի լարում, հոսանք	USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A USB Type-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1,67A SCP (Type-C ում USB): 4.5V/5A, 5V/4.5A
Արտաքին կապասար	ԱԲՏ+ պոլիկարբոնատ
Չափսը, մմ	142 × 65 × 27 մմ
Քաշը, գ	412 գ
Արտաքին կուտակիչի լիցքավորման ժամանակը	Ստանդարտ՝ 10–12 ժ, արագ լիցքավորում՝ 6–7 ժ

Լիակազը՝

1. Արտաքին կուտակիչ՝ 1 հատ
2. Հանապարհնման հրահանգ՝ 1 հատ
3. Լիցքավորման հատար USB Type C լար՝ 1 հատ

Արտաքին տեսքը՝

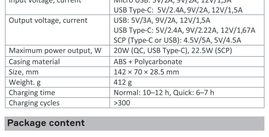

Համար	Անվանում	Նկարագիր
1	Միացման տեղեր	Սեղմեք՝ արտաքին կուտակիչը միացնելու համար: Արտաքին կուտակիչը անջատելու համար, երկու անգամ սեղմեք անջատելու կանչադրի 30 վարկյան ոչ սկզբով լինելու դեպքում:
2	USB ելատար 1	Ելատար՝ արտաքին կուտակիչից սարք լիցքավորելու համար:
3	USB ելատ 2	Ելատար՝ արտաքին կուտակիչից սարք լիցքավորելու համար:
4	USB Type-C մուտք	Ելատար՝ արտաքին կուտակիչը արտաքին մեծացման աղբյուրից լիցքավորելու համար:
5	Micro USB մուտք	Ելատար՝ արտաքին կուտակիչը արտաքին մեծացման աղբյուրից լիցքավորելու համար:
6	Դիտափեղ	Ցույց է տալիս արտաքին կուտակիչի լիցքավորման մակարդակը:

Կուտակիչ սարքի գործածման գծագրատիպ.

Լիցքավորման մարելի մեկ ծարոց միացնել հոսանքին, սարատեղին՝ կամ համարքի : USB պորտին, իսկ մյուս արտաքին կուտակիչի մուտքային պորտին.

Սարքի մուտքային պորտերը նախատեսված են նաև սարել լիցքավորման համար, եթե ատեղ է ՀԱԼ-ից բարձր (լիանգափ մեջ է) մարելի և սրաց լիցքավորումն սպասիվող պրոտոկոլ:
*Նկատարեք՝ Ձեռք է բերվում առանձին:

Արտաքին կուտակիչի միացում և անջատում.

Արտաքին կուտակիչը միացնելու համար, սեղմեք սնման ատեղը և միացրեք ձեր սարքը արտաքին կուտակիչին: Արտաքին կուտակիչն անջատվում է, եթե 30 վարկյանի ընթացքում այն չի միքում որևէ սարքի:

Արտաքին կուտակիչի միջոցով սարքերի լիցքավորում.

Սարքերը արտաքին կուտակիչի միջոցով լիքքավորելիս օգտագործեք միայն օրիգինալ մալրա: Հարկավոր է նախ միացնել արտաքին կուտակիչը: Լիքքավորման մեթոդը կներ է ցուցադրիչների միջոցով: Միքքավորման մալրերի մեկ ծայր պետք միացնել արտաքին կուտակիչի կուտապային պորտին, իսկ մյուս ծեր սարքի մուտքային պորտին (Apple կամ Android):

Սարքի մուտքային պորտերը նախատեսված են նաև սարել լիքքավորման համար, եթե ատեղ է ՀԱԼ-ից բարձր (լիանգափ մեջ է) մալրել և սրաց լիքքավորումն սպասիվող պրոտոկոլ:

Լիքքի ցուցանշում.

Կուտակիչի լիքքի մակարդակը պատկերվում է ցուցանիշների միջոցով՝ մաքսիմալ լիքքի տոկոսային հարաբերակցության տեսքով:

Ուշադրություն. Արտաքին կուտակիչը հարկավոր է լիքավորել, երբ լիքքի մակարդակը 25%-ից պակաս է: Երբ կուտակիչն ամբողջությամբ լիքքավորվում է, ցույց ցուցադրիչն էլ լույս կն արձակում: Կուտակիչը պաշտպանված է գերլիքքավորումից: Պաշտպանությունն ակտիվանում է գերլիքքավորման, գերլիքքաթափման, հոսանքի գերլարման, կարճ միակցման վտանգի դեպքում:

Աշխատանքային օդատագործման կարող է հանգեցնել լարք ծրագրավարքների:
Աղ տեղ ։
Չանհանել ։ կդեհանեիները հետ:
Անթոգություն լիքքավորիչի կամ կուտակիչի պատ չէ սարքին միացնած թողնել: Դա կրճատում է նրա ծառայության ժամկետը:
Չօգտագործելու դեպքում կուտակիչը ապահովաբար պահեք չէ սարքին միացնած թողնել:
Սարքը չպետք է լինի ծայրահեղ տաք կամ ցուրտ միջավայրում: Դա կարող է ազդել կուտակիչի գերատաքացման կամ ինքնաբար անջատման վրա:
Ջերմաստիճանային նորմերի խախտման դեպքում կիրառեք (-10°C-ից ցածր և 45°C-ից բարձր) սարքը կարող է անջատվել կամ ոչ լիակատար սպառել:
Կուտակիչը պարտադիրից է ծանր թուլատրելի մեխանիկ. ինչպես օդինակ ջարել, կաղմիում է կատար:
Օգտագործված կուտակիչը հարկավոր է օգտահանել հատկապատկան կետում: Օգտահանեք այն կենցաղային թափոններից առանձին, որպեսզի ծանր մետաղները չթափանցեն հողի, ստորգետնյա և մակերևույթի ջրերի մեջ:
Կուտակիչը չվառել ։ ծանր մետաղների օդ ներթափանցումից և թիվ ու մոխրի մեջ կուտակվելուց խուսափելու համար:
Բնական ռեսուրսների պահպանման համար առանձնացրեց կուտակիչը այլ թափոններից և հանձնեք այն վերամշակման:
Սարանքի տեղափոխումն կատարվում է արտադրողի փաթեթավորման մեջ, տրանսպորտային բոլոր միջոցներով և ցանկացած հեռավորության վրա:

3.1. Մալուխներ, հարմարանքներ, տարբեր տիպի ինֆորմացիայի կրիչներ (դիսկ, հիշողության քարտերով ծրագրային ապահովում), կափարիչներ, տեղափոխման համար լարեր, պլոպակներ, տարբեր տիպի ամրակներ, փաթեթավորում և փաստաթղթեր:
3.2. Նորմալ մաշվածք կամ սարքի արտաքին մակերեսների վնասվածքներ: Խոնավության, էլատմոսֆերային հոսանքահատման դեպքում, կիշտ լարվածքի, մեխանիկ ներգործության դեպքում, վնասվածք, կենդանիների, միջատների ներթափանցման դեպքում, մտնելի, հեղուկի վրդռև, քիմիական նյութերի ազդեցության արդյունավարքված վնասվածքներ:
3.3. Սարքի վերանորոգում կամ մեխանիկ այլ անհամց կողմից՝ բացառությամբ 5-րդ կետում նշվածների:
3.4. Ոչ իր ուղիղ գործառույթով կիրառված սարք, նաև չանարգրծման հրահանգի մեջ նկարագրված կիրառական կանոնների խախտմամբ սարք:
3.5. Անհամատեղելի սարքավորումների կամ արեմտարեների կիրառման հետևանքով առաջացած բերքթրությունը:
4. Երաշխիքային սպասարկուման կատարում են համապատասխան լիազորված կազմակերպությունը պատասխանատու սպասարկման կետերը, որոնց ցուցակը հասանելի է տեղեկատվական պորտալում http://www.accesstyle.ru և 8-800-250-07-17 հեռախոսահամարով: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում արտադրական թերությունների դեպքում կատարվում է վնասի անվճար վերացում՝ ներկայացնելով լրացված վավեր երաշխիքային կտրոնի և/կամ վճռան փաստաթուղթերի առկայությունը (չեկը): Կտրոնի վրա պետք է նշված լինեն մոդելի անվանումը, գնման ամսաթիվը, վաճառող կազմակերպության տվյալները: Կշռված փաստաթղթերի բացակայության դեպքում լիազորված կազմակերպությունը իրավունք է վերապահում չկատարել երաշխիքային սպասարկում:
5. Երաշխիքային ժամկետը երկարեցվում է երաշխիքային սպասարկման տևողությանը համապատասխան: Դրանից հետո կամ սարքի լիակատար ամրոցման ժամկետում ի դեպ ամրողջությամբ, ո չ էլ փոխված պահեստամասերը նոր երաշխիքի կենական չեն:
6. Արտադրող, Ներկրող կամ նրանց լիազորված կազմակերպությունները պատասխանատվություն չեն կրում պատասխանատու որևէ անուղղակի վնասների դեպքում, ուղիղ կամ անուղղակի վնասների հատուցման չեն ենթակա, բայց թույնված չսահոյթ, կորստյուն կամ ինֆորմացիա կամ տվյալներ օգտագործելու անկարողության կամ տվյալների, ինֆորմացիայի վերականգնման հետ կապված ծախսեր, որոնք առաջացել են կորիզների, արտադրական կամ այլ գործունեության դադարեցման պատճառով՝ կապված AccesStyle սարքի կիրառելու կամ օգտագործելու անկարողության հետ:

Accesstyle առևտրային նշանի երաշխիքային պայմանները.

1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է գնման պահից և կազմում է 1 (մեկ) տարի:
2. Սպասարկման ժամկետը կազմում է 2 (երկու) տարի և սկսվում է գնման ժամկետից, կամ վերջինս բացակայության դեպքում, արտադրման ժամկետից:
3. Երաշխիքը չի ընդգրկում.

3.1. Մալուխներ, հարմարանքներ, տարբեր տիպի ինֆորմացիայի կրիչներ (դիսկ, հիշողության քարտերով ծրագրային ապահովում), կափարիչներ, տեղափոխման համար լարեր, պլոպակներ, տարբեր տիպի ամրակներ, փաթեթավորում և փաստաթղթեր:
3.2. Նորմալ մաշվածք կամ սարքի արտաքին մակերեսների վնասվածքներ: Խոնավության, էլատմոսֆերային հոսանքահատման դեպքում, կիշտ լարվածքի, մեխանիկ ներգործության դեպքում, վնասվածք, կենդանիների, միջատների ներթափանցման դեպքում, մտնելի, հեղուկի վրդռև, քիմիական նյութերի ազդեցության արդյունավարքված վնասվածքներ:
3.3. Սարքի վերանորոգում կամ մեխանիկ այլ անհամց կողմից՝ բացառությամբ 5-րդ կետում նշվածների:
3.4. Ոչ իր ուղիղ գործառույթով կիրառված սարք, նաև չանարգրծման հրահանգի մեջ նկարագրված կիրառական կանոնների խախտմամբ սարք:
3.5. Անհամատեղելի սարքավորումների կամ արեմտարեների կիրառման հետևանքով առաջացած բերքթրությունը:
4. Երաշխիքային սպասարկուման կատարում են համապատասխան լիազորված կազմակերպությունը պատասխանատու սպասարկման կետերը, որոնց ցուցակը հասանելի է տեղեկատվական պորտալում http://www.accesstyle.ru և 8-800-250-07-17 հեռախոսահամարով: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում արտադրական թերությունների դեպքում կատարվում է վնասի անվճար վերացում՝ ներկայացնելով լրացված վավեր երաշխիքային կտրոնի և/կամ վճռան փաստաթղթերի առկայությունը (չեկը): Կտրոնի վրա պետք է նշված լինեն մոդելի անվանումը, գնման ամսաթիվը, վաճառող կազմակերպության տվյալները: Կշռված փաստաթղթերի բացակայության դեպքում լիազորված կազմակերպությունը իրավունք է վերապահում չկատարել երաշխիքային սպասարկում:
5. Երաշխիքային ժամկետը երկարեցվում է երաշխիքային սպասարկման տևողությանը համապատասխան: Դրանից հետո կամ սարքի լիակատար ամրոցման ժամկետում ի դեպ ամրողջությամբ, ո չ էլ փոխված պահեստամասերը նոր երաշխիքի կենական չեն:
6. Արտադրող, Ներկրող կամ նրանց լիազորված կազմակերպությունները պատասխանատվություն չեն կրում պատասխանատու որևէ անուղղակի վնասների դեպքում, ուղիղ կամ անուղղակի վնասների հատուցման չեն ենթակա, բայց թույնված չսահոյթ, կորստյուն կամ ինֆորմացիա կամ տվյալներ օգտագործելու անկարողության կամ տվյալների, ինֆորմացիայի վերականգնման հետ կապված ծախսեր, որոնք առաջացել են կորիզների, արտադրական կամ այլ գործունեության դադարեցման պատճառով՝ կապված AccesStyle սարքի կիրառելու կամ օգտագործելու անկարողության հետ:

Arsenic II 20PQD xarici akkumulyatorunu alda etdiyiniza görə Siza təşəkkür edirik. Xahiş edirik, istifadə etmamışdan əvvəl təlimatla diqqətlə tanış olun.

Xüsusiyyətləri

Batareyanın həcmi	20000 mAh
Batareyanın növü	Litium-polimer
Giriş gərginliyi, cərəyan gücü	MicroUSB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A USBType-C: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1,5A
Çıxış gərginliyi, cərəyan gücü	USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A USBType-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1,67A SCP (Type-C və ya USB): 4.5V/5A, 5V/4.5A
Xarici korpus	ABC + polikarbonat
Ölçüləri, mm	142 ×65×27 mm
Çəkisi, q	412 q
Xarici akkumulyatorun enerji yığma müddəti	Standart: 10–12 saat, sürətli şarj: 6–7 saat

Komplektasiya

1. Xarici akkumulyator – 1 ədad
2. İstifadəçi təlimatı - 1 ədad
3. Şarj üçün USB kabel - 1 ədad

Xarici görünüş

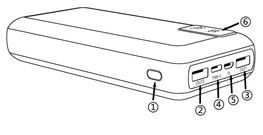

Nömrə	Adı	Təsviri
1	Yandırma düyməsi	Xarici akkumulyatoru yandırmaq üçün basın. Akkumulyatoru söndürmək üçün iki dəfə basın. Cihaz 30 saniyə qeyri-aktiv olduqdan sonra avtomatik sönür.
2	USB Çıxış 1	Xarici akkumulyatordan cihazlara enerji yığmaq üçün konnektor
3	USB Çıxış 2	Xarici akkumulyatordan cihazlara enerji yığmaq üçün konnektor
4	USB Type-C girişi	Xarici qidalanma (enerji) manbəyindən xarici akkumulyatora enerji yığmaq üçün konnektor
5	Micro USB girişi	Xarici qidalanma (enerji) manbəyindən xarici akkumulyatora enerji yığmaq üçün konnektor
6	Displey	Xarici akkumulyatorun enerji yığma səviyyəsini göstarir

Xarici akkumulyatora enerjinin yığılması

Enerji yığma kabelinin bir ucunu qidalanma (enerji) manbayina: adaptera* yaxud kompüterin USB portuna, digar ucunu isa xarici akkumulyatorun giriş portuna birləşdirin:

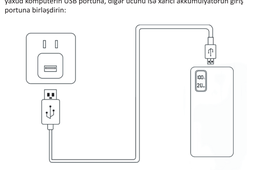

Qurğunun giriş portları, carayan şiddəti 2A-dan yuxarı kabel olduqda (dəstdə) və sürətli enerji yığma protokollu qidalanma adapteri* ilə dəstəklandıkda dəstəklayir.
*Qeyd: qidalanma adapteri komplekta daxil deyil və ayrı alınır.

Xarici akkumulyatorun yandırılması və söndürülməsi

Xarici akkumulyatoru yandırmaq üçün, qidalanma düymasina basın və ya Qurğunuzu xarici akkumulyatora qoşun.
Əgar heç bir qurğu akkumulyatora qoşulmasza, 30 saniya sonra akkumulyator avtomatik sönəcəkdir.

Xarici akkumulyatordan qurğulara enerjinin yığılması

Xarici akkumulyatordan Qurğularınıza enerji yığma üçün yalnız orijinal kabeldan istifadə edin. Enerji yığmaya başlamaq üçün xarici akkumulyatoru yandırmaq talab olunur. Enerji yığma prosesi displeyin kömayi ilə təxvir olunur. Enerji yığma kabelinin bir ucunu xarici akkumulyatorun çıxış portun, digar ucunu Qurğunuzun (Apple yaxud Andoid) giriş portuna birləşdirin:

Qurğunun çıxış portları, carayan şiddəti 2A-dan yuxarı kabel olduqda və sürətli enerji yığma protokollu ilə dəstəklandıkda dəstəklayir.

Akkumulyatorun enerji yığma saviyyasinin göstarilması

Xarici akkumulyatorun enerji yığma saviyyasini göstarmak üçün o, qurğunun maksimal enerji tutumunun faizini göstaran displeyla tachiz olunmuşdur.

Diqqət: Enerji saviyyasi 25%-dan az olduqda xarici akkumulyatoru enerji yığmağa qoyun. Akkumulyator tam enerji yığdıqda, displey "100%" göstaracaqdır. Akkumulyator artıq enerji yığmadan müdafia olunur. Müdafia haddan artıq enerji yığma, darin boşalma, carayan üzra haddan artıq yüklənma, qısa qapanma təhlükəsi zamanı işə düşür.

İşçi temperatur –2°C –dan 40°C-ya kimi; saxlama temperatru –10°C –dan 45°C-ya kimidir.

Enerji yığma qurğusunun qoşulma/ayırma indikasiyası

İndikasiya, xarici akkumulyatora digar qurğu qoşulduqda, avtomatik yanır. Qurğu ayrıldıqdan 30 saniyə sonra, digar qurğu qoşulmasa, indikasiya sönür.

Əgar xarici akkumulyator düymalara basılmasına və ya digar qurğulara qoşulmaya reaksiya vermirsə, onu enerji yığması üçün qoymaq lazımdır.

Təhlükəsizlik üzrə qeydlər:

Təyyarələrdə, müalica müəssisələrinda, yanacaq doldurma mantəqələrinda, kimyavi istehsalatlarda və onlara hassas olan avadanlıq üçün angalın yaradılması ila alaqədar telsiz alaqanin istifadə edilmasi üçün mahdudiyyətlərin mövcud olduğu digar yerlərdə Bluetooth-qurğuların istifadə qaydalarına riayat etmək lazımdır.

Telsiz qurğu digar alaqa qurğuları üçün, o cümlədən adi telefonlar, tele- və radioqabuledicilar, ofis avadanlığı üçün angalların səbabi ola bilar.

3.1. Kabellərə, adapterlar, müxtalif tipli malumat daşıyıcıları (disklar, yazılmış proqram taminatı ila yaddaş kartları), çexollar, daşınma üçün şnurlar, klipsalar, müxtalif tipli tutaqlar, qablama və sənədlar.
3.2. Mamulatın normal köhnalmasi və ya xarici sathlərinin zədalanması.
3.3. Namişlik, rütubat, ekstremal temperatura, YTŞ enerjisi, hərarat, zərbə, həşaratların, heyvanların harakatları, mayenin, yemayin, tozun, kimyavi preparatların düşmasi ila amala gəlm