print info

Print area: 126.5*800mm
Fold size: 126.5*80 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

rombica

VPDB-07

Smart Box G3

Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.
Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Расположение и функции органов управления 4
Спецификация устройства 5
Пульт дистанционного управления 6
Подключение к внешним устройствам 7
ВЫБОР ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 9
ЛАУНЧЕР ROMBICA 10
Конструктор интерфейса 13
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 15
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 18

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия гардеробом, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать потоку воздуха. Не ставьте на изделие открытые источники пламени, такие как свечи, и не ставьте на изделие или рядом с ним источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
4. Сетевой шнур розетки должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и соответствуют требованиям нашей компании. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не ставьте на него никакие предметы. Запрещается отсоединять приставку в состоянии, когда напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В в частности, во время грозы или при скачках напряжения. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
5. Продолжайте устройство от случайных выбросов или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротрагов обеспечьте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
7. Не подвергайте изделие резким перепадам температуры и влажности. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления

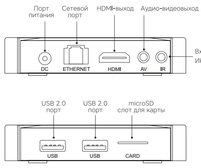

Спецификация

Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A53 1,2 ГГц. **Графический процессор:** ARM Mali-G31 MP2. **Аппаратный видеокодекс:** Ultra HD 4K (3840×2160, 4K@60fps). **Оперативная память:** 2 ГБ DDR3. **Флеш-память:** 16 ГБ. **Wi-Fi:** 2,4 ГГц 802.11 b, g, n. **Ethernet:** 10/100 Мбит/с. **Интерфейсы:** HDMI 2.0, 2 × USB 2.0 Type-A, кардридер microSD (до 64 ГБ), сетевой порт Ethernet (RJ45), композитный аудио-видеовыход (AV), разъем удлинителя ИК-приемника 3,5 мм. **Питание:** DC 5В/2А.
Комплектация: устройство, пульт ДУ, блок питания, HDMI-кабель, руководство пользователя.

Интерфейс пользователя

Операционная система: Android 10. **Графический интерфейс (на выбор):** мультимедийная оболочка Rombica, классический интерфейс и оболочка-конструктор для создания собственного интерфейса.

Медиаплеер

Видеокодеки: H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, Xvid, DivX, VC-1.
Видеоконтейнеры: MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DEIX, WMV, VOB, 3GP, FLV.
Аудиоформаты: MP3, AC3, AAC-LC, WMA, AFE, FLAC, WAV, M4A.
Максимальное разрешение видео: до 2160p.
Поддержка 3D видео: Side-by-side, Top-to-bottom.
Поддержка субтитров: да.
Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

Пульт ДУ

Включение/выключение устройства
Клавиша настройки
Переход к приложениям Android
Увеличение/уменьшение уровня громкости
Клавиша «Домой», переход на главный экран
Вернуться на шаг назад
Вызов основного меню
Клавиши вызова курсора

Навигационные клавиши перемещения [влево/вправо/вверх/вниз]
OK: Подтверждение выбора подсвеченного параметра

Цифровые клавиши
Включение/выключение звука
Клавиша удаления введенных символов

Управление воспроизведением файла

Режим курсора мышки
Нажмите клавишу для перехода в режим курсора мышки. На экране появится курсор мышки. Для перемещения курсора мышки воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиша OK соответствует нажатию левой кнопки мышки. Для выхода из режима курсора мышки повторно нажмите клавишу

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Подключение питания:
1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
2. Подключите вилку адаптера переменного тока в розетка электросети

HDMI-выход:
1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

Композитный аудио-видеовыход (AV):
Обычно используется в случае если на ТВ не имеется HDMI-входа.
1. Конец AV-кабеля с единственным коннектором 3,5 мм подключите к AV-выходу цифровой приставки.
2. Другой конец с тремя RCA-коннекторами подключите к соответствующему входу телевизора/ресивера: желтый – видеосигнал; белый и красный – левый и правый каналы стереофонического двухзвального аудиосигнала.

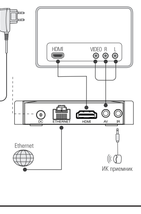

Подключение ИК удлинителя дополнительно:
При необходимости установить приставку на стене за телевизором, в комфортной для пульта ДУ зоне, рекомендуется использовать удлинитель для приема сигнала с пульта ДУ с выносом ИК-приемника (в комплект не входит, приобретается отдельно) в видимую область перед телевизором.

Подключение к локальной сети и Интернет:
Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключением. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным

В комплект поставки входит инфракрасный пульт ДУ. Пульт предназначен для управления фирменной оболочкой и некоторыми функциями приставки. Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями, разработанными для сенсорного экрана, необходимо использовать режим курсора мышки на комплектном пульте ДУ либо приобрести беспроводную мышку или гироскопический пульт ДУ для Android-устройств

ВЫБОР ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

В приставке имеется возможность выбрать интерфейс или настроить свой собственный благодаря трем оболочкам на выбор

Rombica Launcher

Официальная фирменная оболочка Rombica для удобного управления основными функциями приставки со штатного пульта

Standart Launcher

Стандартная оболочка приставки с классическим интерфейсом или интерфейсом Leanback (в зависимости от модели устройства)

Square Home Launcher

Оболочка-конструктор которая позволяет гибко управлять внешним видом интерфейса. Данную оболочку необходимо настроить или загрузить уже готовые настройки (см. страницу 13)

ЛАУНЧЕР ROMBICA

Интерфейс

Рабочий стол разделен на 4 области:
1. Настройки
2. Область уведомлений
3. Избранные приложения
4. Остальные приложения

Приложения добавленные в избранные не отображаются в области 4

Лаунчер Rombica разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мышки или универсального радиопульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

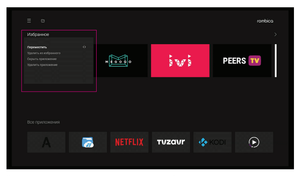

Вы можете перемещать и настраивать иконки приложений путем вызова контекстного меню. Длительное нажатие клавиши OK на пульте ДУ или клавиши Меню.

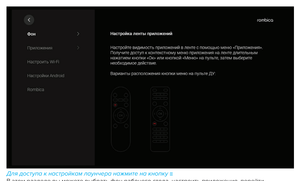

Для доступа к настройкам лаунчера нажмите на кнопку 9

В этом разделе вы можете выбрать фон рабочего стола, настроить приложения, перейти к настройкам сети Wi-Fi или внутренним настройкам ОС Android

КОНСТРУКТОР ИНТЕРФЕЙСА

Вы можете настроить собственный интерфейс Square Home с нуля, используя настройки оболочки, или загрузить уже готовые и размещенные настройки в памяти приставки.

Для этого необходимо после ее запуска открыть меню с помощью кнопки и выбрать *Резервные копии*



В открывшемся окне дать все разрешения и загрузить имеющийся на устройстве архив

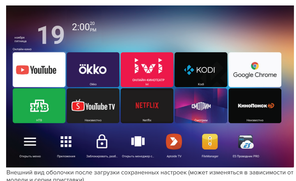

Внешний вид оболочки после загрузки сохраненных настроек (может изменяться в зависимости от модели и серии приставки)

Более подробную инструкцию по настройке Square Home можно найти перейдя по QR-коду на стр. 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для подробного ознакомления с возможностями медиаплеера и общей настройки таких функций как голосовой поиск, IPTV- телевидение, беспроводная трансляция изображения с других устройств через Miracast / AirPlay, смена лаунчера, быстрое переключение между приложениями и других функций, перейдите по ссылке в информационный раздел сайта rombica.ru с помощью QR-кода.

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь шаблоном приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.
При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу https://support.google.com/android либо в техподдержку support@rombica.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частные лицам для получения информации о правилах утилизации их в территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

EAC

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоклипов из Интернет или с внешних носителей. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно использования аудио и видеоматериалов, а также не допускать использования устройства в противоправных целях, в общественных местах. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Производитель: Компания «ЕВРОТОРГ»
Адрес производства: «ГУАНАЙЗЕН КО., ЛТД», Фэн Б.ЗИ.Ф Тавер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чи Сорет Шя Тин Н.Т., Шэнжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Адрес: 123317, г. Москва, ул. Тверская, д.7, стр.1, Москва, пр.д.Замоар «Сорл и Молого», д.6, к.1. info@d-house.ru
Импортер: ООО «Евроторг» ОГРН1087746 ...
Произведено: Китай. Техническая поддержка: – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.
Товар сертифицирован.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с дефектом изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием сил природы и стихии, температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате необходимости правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиям соответствующего назначения, в результате потерь, повреждения или изменения данных и информации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

N°	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru