1 2 3

print info

Print area: 186*100mm
Fold size: 62*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

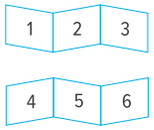

Сушилка для обуви

Shoe Dryer ID: OSD-002

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Kubic.
Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

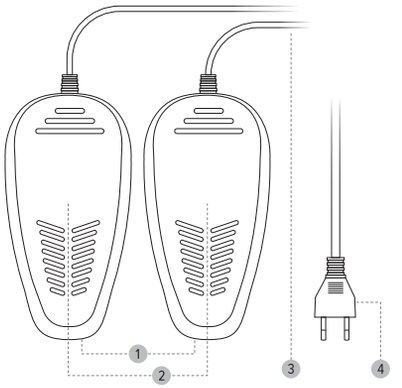

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Корпус устройства
2. Ультрафиолетовая лампа
3. Сетевой кабель
4. Электрическая вилка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: от сети 220-240V
Мощность устройства: 12 Вт
Встроенная ультрафиолетовая лампа: да
Рабочая температура: 45°C
Среднее время сушки: 3-5 часов, в зависимости от влажности обуви
Длина кабеля питания: 1,4 м
Материал: пластик
Комплектация: сушилка для обуви, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Положите устройство в обувь и подключите к электрической сети. Корпус устройства автоматически нагреется до рабочей температуры. Дождитесь высыхания обуви, а затем извлеките устройство из электрической сети и обуви.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА

Устройство оснащено встроенной ультрафиолетовой лампой. Данная лампа предназначена для нейтрализации бактерий, вирусов и грибков внутри обуви. Ультрафиолетовая лампа начнет свою работу автоматически, когда Вы подключите устройство к электрической сети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Данное устройство разработано для домашнего использования. Используйте устройство только по его прямому назначению.
2. Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
3. Во время использования корпус устройства нагревается. Не рекомендуется касаться нагретого устройства.
4. Не используйте устройство, если Ваша обувь мокрая насквозь.
5. При сушке обуви может возникать неприятный запах. Рекомендуется использовать устройство в хорошо проветриваемом помещении.
6. Не кладите работающее устройство на ковер или ткань
7. Обязательно отключайте устройство от электрической сети после использования.
8. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
9. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными возможностями без присмотра ответственного лица.
10. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
11. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
12. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
13. Избегайте негативного физического воздействия на кабель устройства. Не используйте кабель, если он поврежден.
14. При возникновении постороннего шума, запаха гари, дыма, незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
15. Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
16. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
17. При отсоединении кабеля питания от электрической сети никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
18. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Перед хранением убедитесь, что устройство отключено от электрической сети и полностью остыло.
Храните устройство в недоступном для детей месте.
Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Назначение товара: Сушилка для обуви. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для сушки обуви.
Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.
Товарный знак / торговая марка: Kubic.
Адрес производства: «Нингбо Цзянбэй Йун-Тех Энвайроментал Протекшн Технолоджи Ко., Лтд.»
Рум 530, Билдинг 10, Бейхай Роад Но. 68, Цзянбэй Дистрикт, Нингбо, Чжэцзян, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.
Техническая поддержка – support@mykubic.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.
Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 004/2011.

ЕАС

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.

Изделие .....
Модель .....
Серийный номер .....
Дата продажи .....

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

4 5 6