


Краткое руководство пользователя

Подключение провода питания

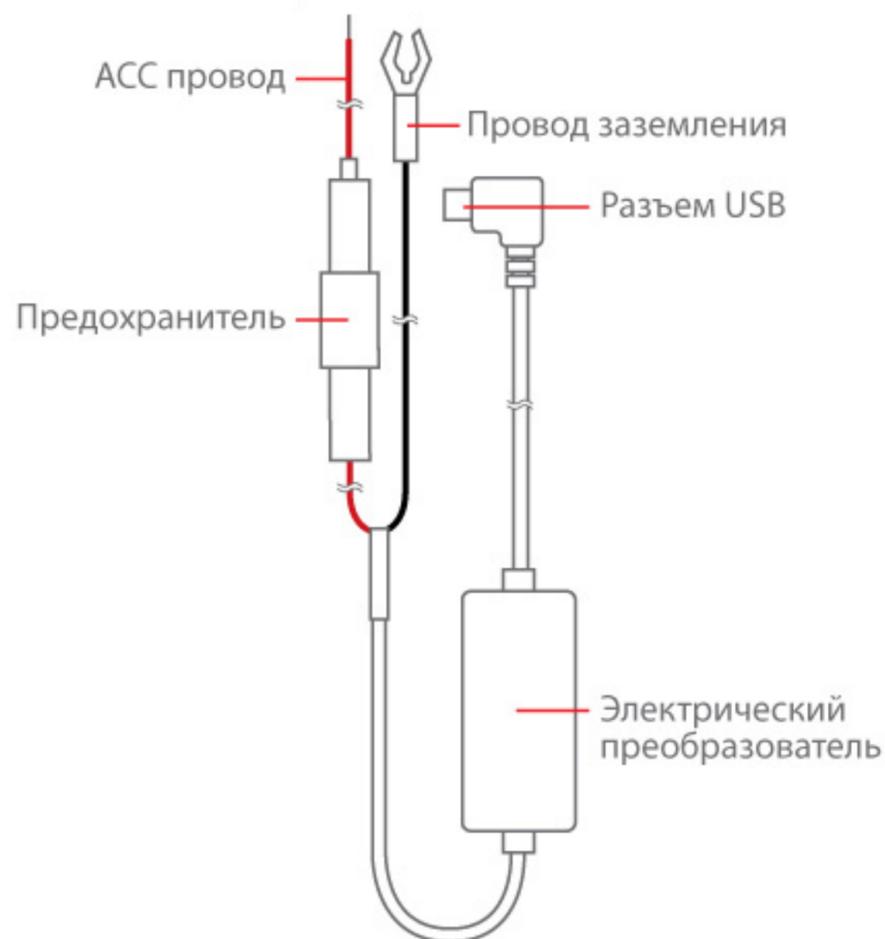


Внимание!




- Если Вы не уверены, что сможете безопасно и правильно подключить провода, пожалуйста обратитесь к профессионалам.
- Полностью обесточьте автомобиль перед подключением проводов питания видеорегистратора.
- По завершению установки убедитесь, что другие электрические устройства автомобиля функционируют нормально.
- Убедитесь, что провод питания надежно и безопасно зафиксирован.


Этапы установки

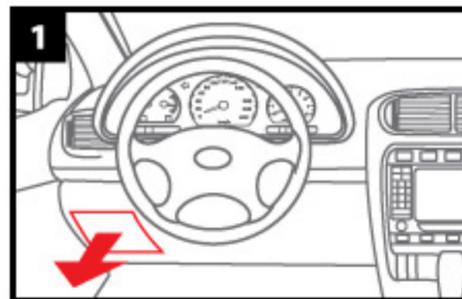


1 Найдите и откройте отсек предохранителей Вашего автомобиля.

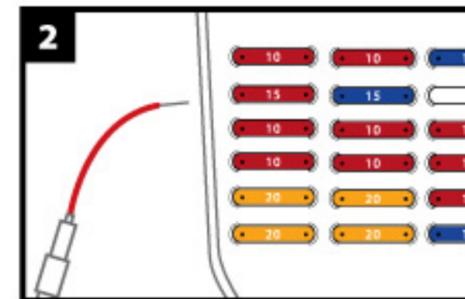


2 Подключите ACC провод (красный) к ACC предохранителю, который подает постоянное напряжение, чтобы видеорегистратор включался только тогда, когда зажигание автомобиля включено.

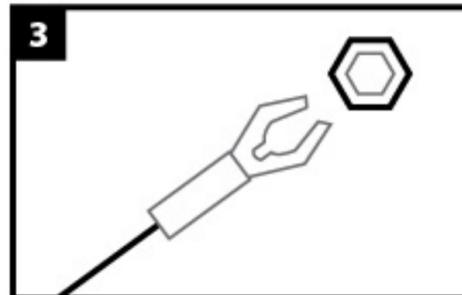


3 Подключите провод заземления (черный) к металлической части кузова Вашего автомобиля с помощью самореза.

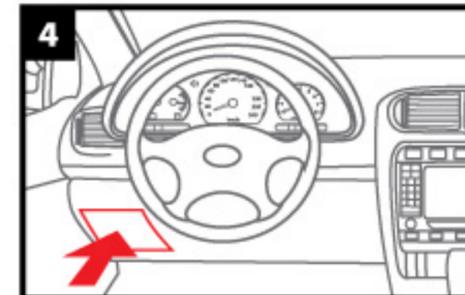

4 Закройте отсек предохранителей.

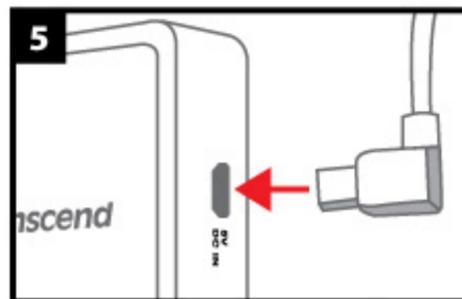

5 Подключите разъем USB к видеорегистратору.

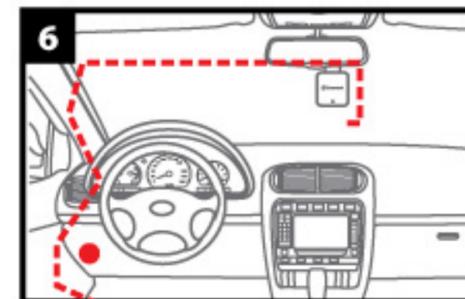

6 Аккуратно разместите провод, чтобы завершить установку.