

Перед установкой компонентов, пожалуйста, прочитайте внимательно все инструкции в данном руководстве. В особенности рекомендуется точно следовать выделенным указаниям. В противном случае может случиться непреднамеренное повреждение компонентов.

МОЖНО


1. Для того, чтобы упростить процедуру установки, подготовьте детальный план конфигурации монтажа, убедитесь в том, что провода подключены правильно и безопасно.
 2. Левый и правый громкоговорители должны быть расположены как можно дальше друг от друга, вне зависимости от того, установлены ли они на передних дверях, приборной панели или в багажнике.
 3. Закрепите громкоговорители при помощи прилагаемых креплений, постепенно затягивая их крест-накрест.
 4. Соблюдайте указанную полярность. На клеммах низкочастотного громкоговорителя и коаксиальных клеммах, положительный полюс обозначен "+" и красной точкой. Положительный полюс высокочастотного громкоговорителя определяется по оплетке из медной проволоки.
 5. Все компоненты должны быть хорошо закреплены на корпусе автомобиля. То же относится к установке любых других дополнительных структур, созданных Вами. Убедитесь в том, что Вы провели установку правильно и безопасно. Если компонент неплотно прикреплен, во время движения автомобиля он может причинить серьезный вред как пассажирам, так и другим автомобилям.
 6. Убедитесь в том, что диаметр установочного отверстия адекватно подходит крепежным винтам, и что они останутся зафиксированными во время вибрации, неизбежной при данном типе монтажа.
 7. При установке громкоговорителя на дверной панели (дефлектор), убедитесь в том, что Вы положили прокладку между громкоговорителем и панелью.
 8. При работе с инструментами всегда носите защитные очки, так как в воздухе могут присутствовать осколки или частицы продукта.
 9. Для того, чтобы избежать повреждений, храните продукт в упаковке производителя до того, как Вы будете окончательно готовы его установить.
- Только для СИСТЕМЫ**
10. Высокочастотные громкоговорители должны быть установлены на высоте ушей слушателя, их оси испускания должны пересекаться в центре интерьера автомобиля.
 11. При скрытом монтаже высокочастотного громкоговорителя просверлите панель для того, чтобы пропустить через отверстие провода.
 12. Если Вы хотите создать систему с активным кроссовером, включающую в себя электронные фильтры с многочисленными каналами усилителя, используйте кроссовер верхних частот с минимальной отсечкой частот в 3.5 кГц и уклоном в 12 дБ/Окт на высокочастотном громкоговорителе.

НЕЛЬЗЯ

1. Нельзя производить установочные работы в моторном отсеке.
2. Перед началом установки, выключите главный блок и все другие аудиосистемы, во избежание возможных повреждений.
3. Убедитесь в том, монтаж компонентов на выбранном Вами месте не нарушает нормальную работу механических и электрических устройств автомобиля.
4. Не устанавливайте громкоговорители там, где они могут подвергаться воздействию воды, излишней влажности, пыли или грязи.
5. Не снимайте решетку колпака высокочастотного громкоговорителя.
6. Не устанавливайте компоненты и не проводите электрические провода вблизи электронных и механических устройств автомобиля.
7. Будьте очень осторожны при сверлении или резке шасси автомобиля, убедитесь в том, что под выбранным местом не находятся провода или важные структурные элементы автомобиля.
8. Пропуская электрические провода, убедитесь в том, что они не находятся в контакте с острыми краями или движущимися механическими устройствами. Убедитесь в том, что они прочно закреплены и защищены по всей длине, и что их изоляция является самозатухающей.
9. Используйте только провода с указанным в данном руководстве сечением (AWG).
10. При прокладке провода через отверстие в шасси автомобиля, защитите провод резиновым кольцом (втулкой). Убедитесь в том, что провода, пролегающие вблизи тепловыделяющих устройств достаточно защищены.
11. Не прокладывайте провода снаружи автомобиля.
12. По завершению установки и перед включением системы, проверьте еще раз соединения ее проводов.
13. Используйте провода, соединители и аксессуары высокого качества, такие как представлены в каталоге CONNECTION Audison.

БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ И ПРАКТИКУЙТЕ БЕЗОПАСНЫЙ ЗВУК. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДВЕРГАЯСЬ ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЛИШКОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗВУКА, ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ВАШ СЛУХ. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО.

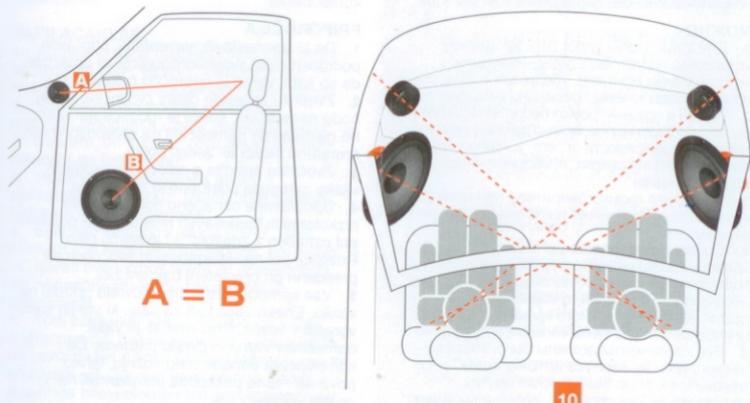

A = B

