



1

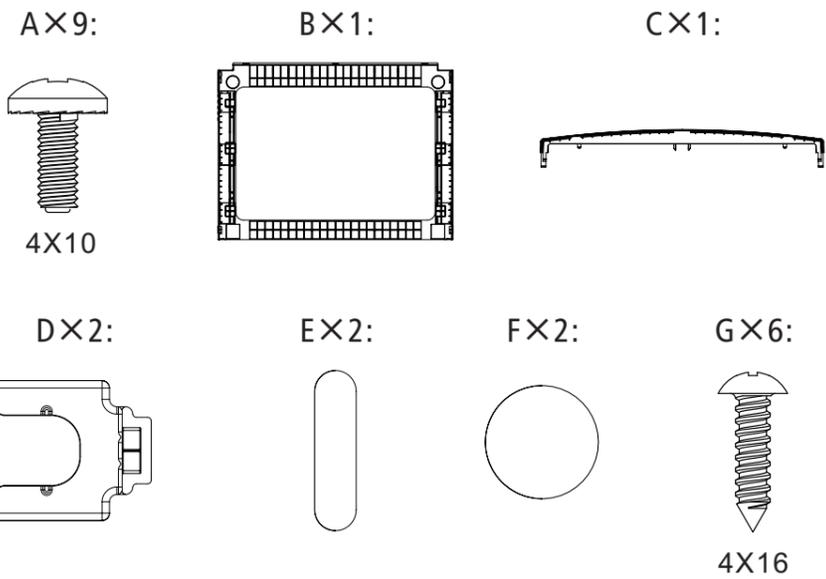


⚠ Убедитесь, что приборы отсоединены от электросети перед установкой!
 ⚠ გაითვალისწინეთ, რომ დამონტაჟებამდე საჭიროა ელექტრო მიმობილვის გამორთვა!

2

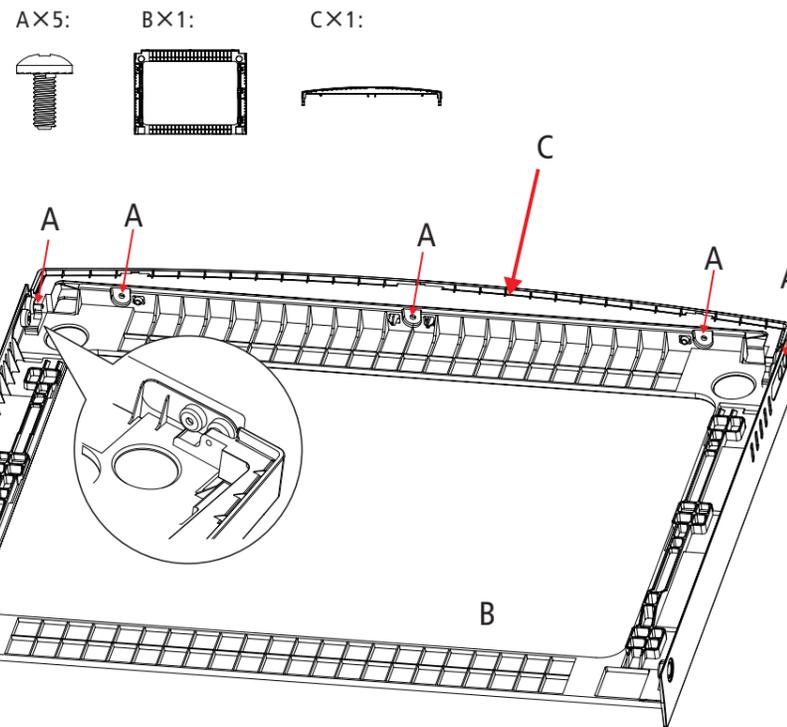


Привинтите деталь С к детали В.
 Усилие затяжки не должно превышать 5 Н/м.
 ტორპი არ უნდა აღემატებოდეს 5 N·m-ს

3

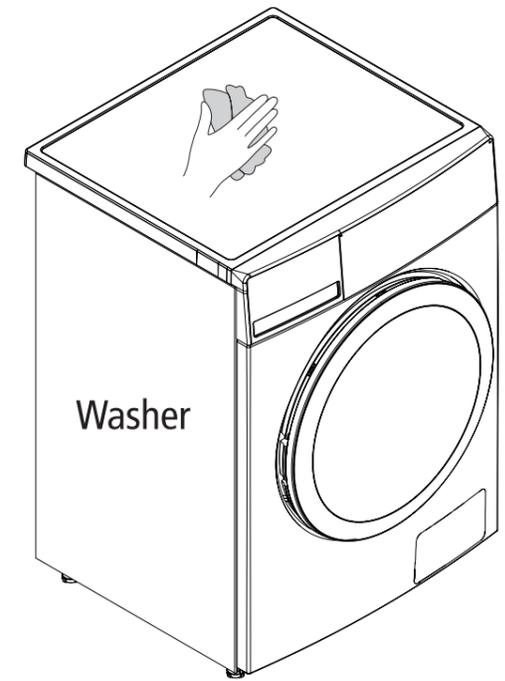


Протрите верхнюю панель стиральной машины.
 შორივით სარეცხი მანქანის ზედა ტახტი

4

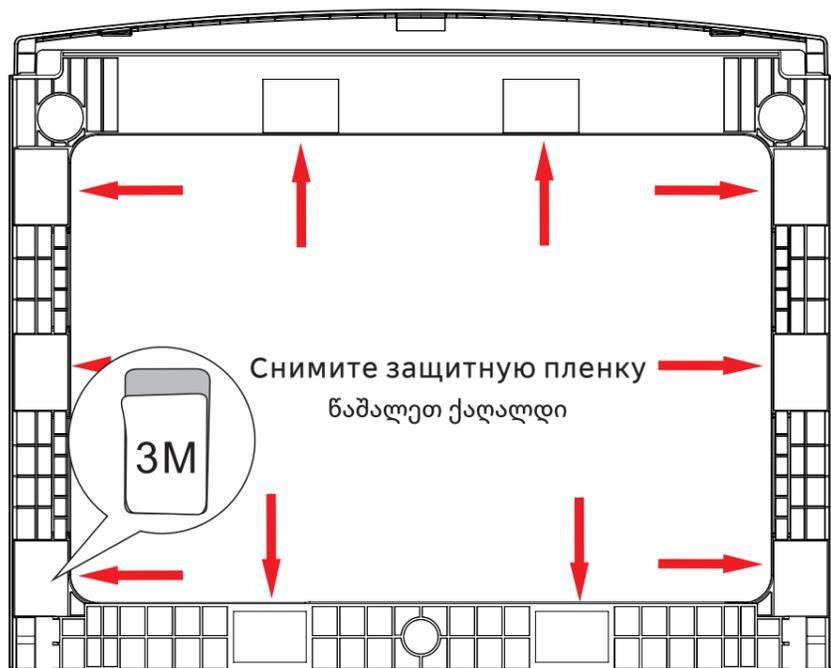


5

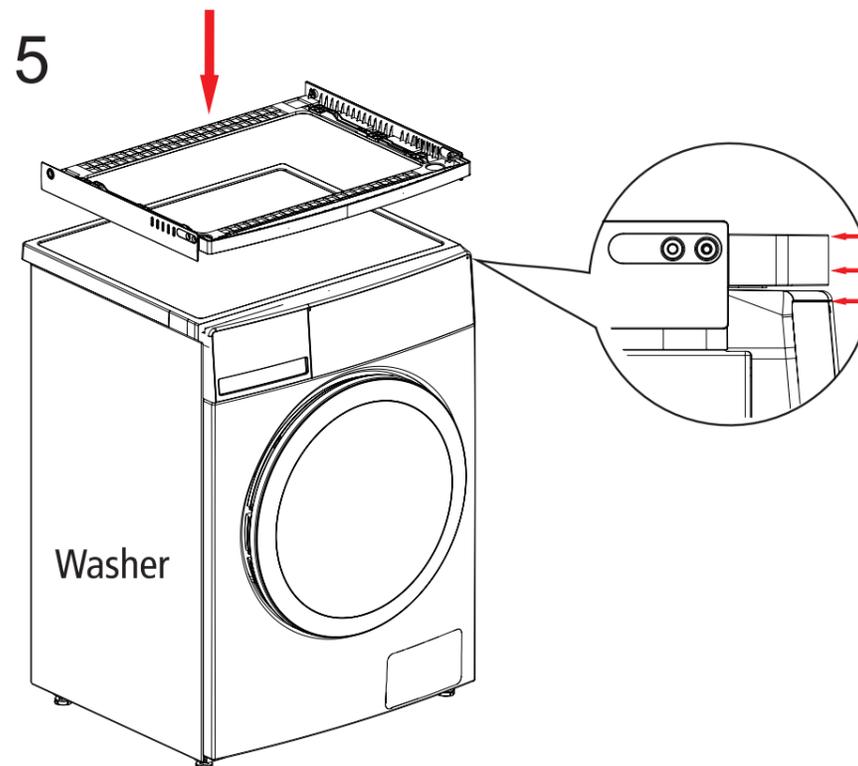


Совместите деталь В и верх стиральной машины, затем установите соединительный элемент на место.
 შენიშვნა: ბრაკეტი В და სარეცხი მანქანა შეესაბამეთ ბრაკეტი В-თან დამკავშირებამდე


6

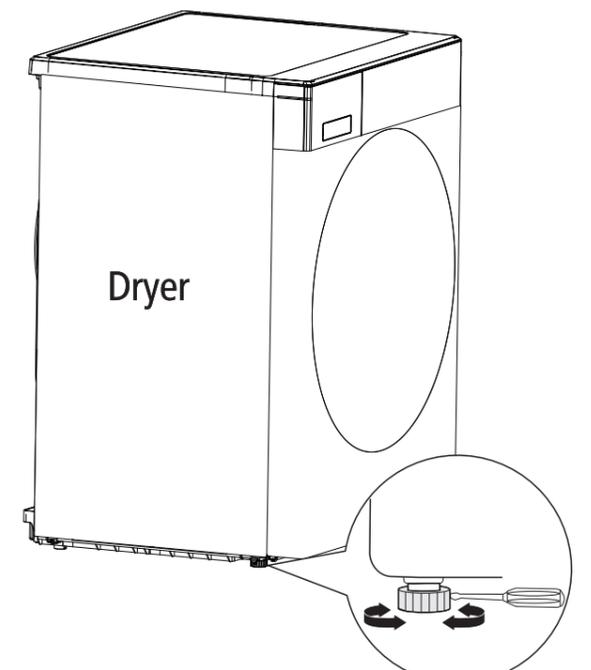


Если у сушильной машины не металлическое основание, выставьте регулировочные ножки сушильной машины в нижнее положение.
 თუ კუშერის ბაზა მეტალი არ არის, უბრალოდ დაახმარეთ კუშერის ადაპტირების ფეხები ყველაზე დაბალ პოზიციაზე პირდაპირ

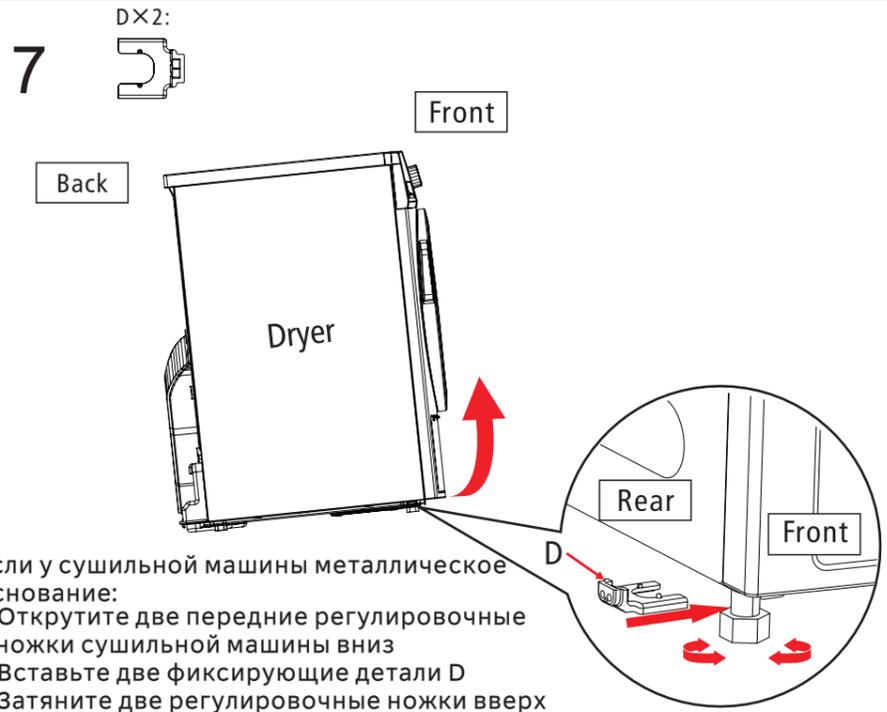


Если у сушильной машины металлическое основание:
 1. Открутите две передние регулировочные ножки сушильной машины вниз
 2. Вставьте две фиксирующие детали D
 3. Затяните две регулировочные ножки вверх
 თუ კუშერის ბაზა მეტალისაა:
 1. ჩაუშვით კუშერის ორი წინსახვეული ადაპტირების ფეხი ქვემოთ
 2. ჩასმეთ ორი დაყენების ნაწილი D
 3. ჩაუშვით ორი ადაპტირების ფეხი მაღლა

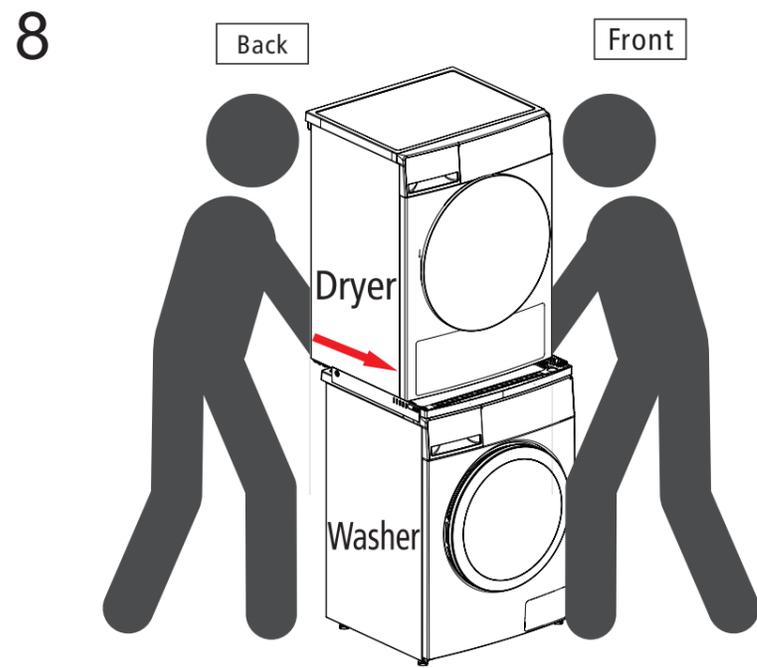

Установите сушильную машину на заднюю часть верха стиральной машины, затем протолкните ее вперед до совмещения отверстий.
 მდებარეობით კუშერას სარეცხი მანქანის ზედა უკან მხარეს, და შემდეგ ვალეთ კუშერას წინამდე, სანამ გარე ქვეშანი შესაფერისად შესაბამისობს

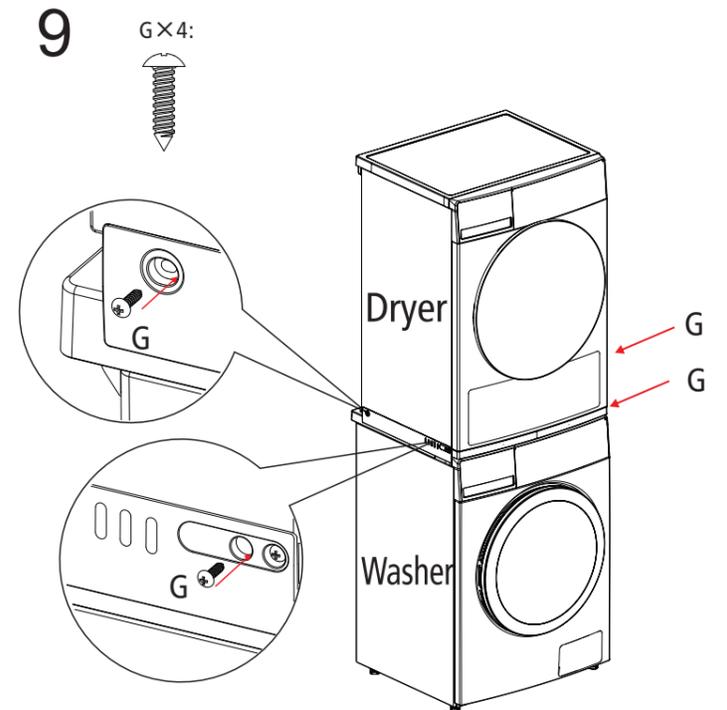

Если у сушильной машины не металлическое основание, ввинтите 4 передние и задние винты G.
 თუ კუშერის ბაზა მეტალი არ არის, დახმარეთ წინასა და უკან ოთხი ძბილი G.

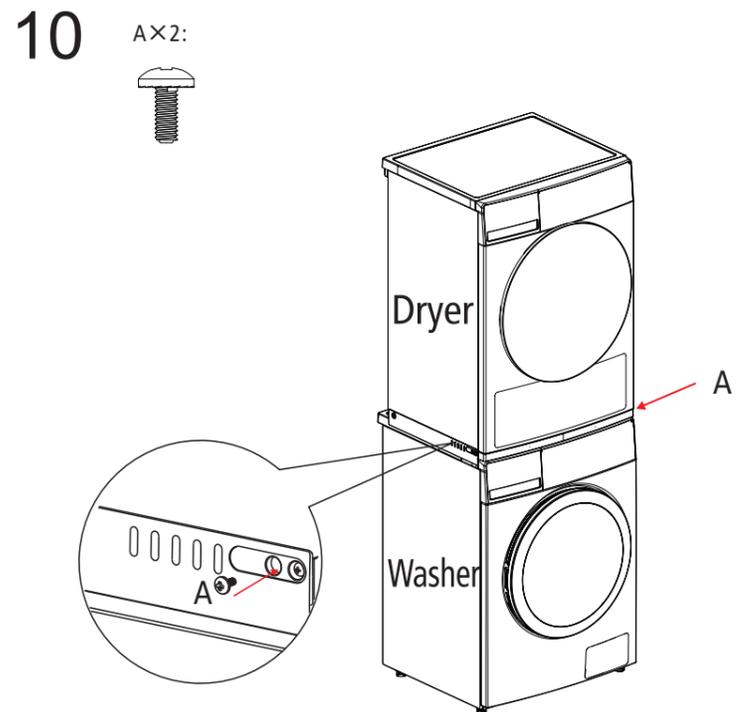

Если у сушильной машины металлическое основание, ввинтите только 2 передних винта A.
 თუ კუშერის ბაზა მეტალი არის, დახმარეთ მხოლოდ ორი წინსახვეული ძბილი A.

