

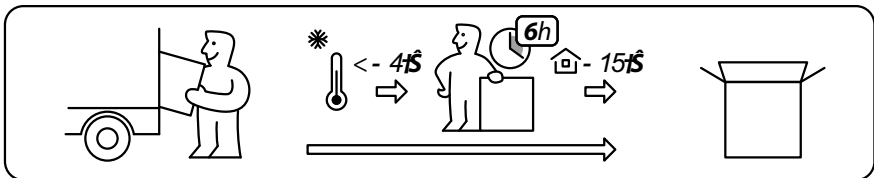


M11

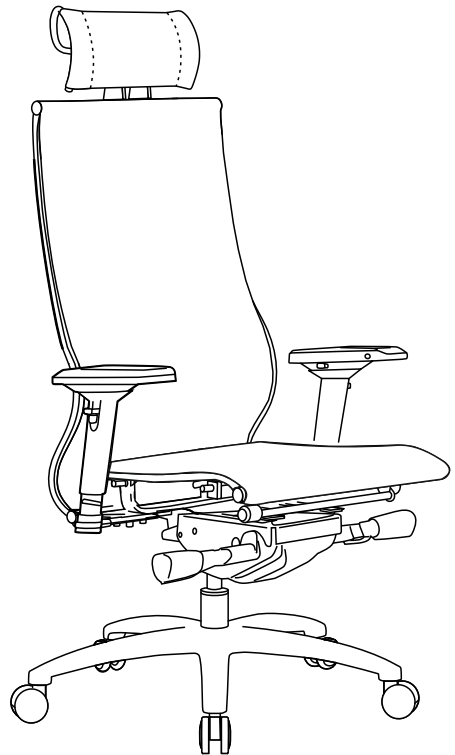

2 040509 533799

SAMURAI

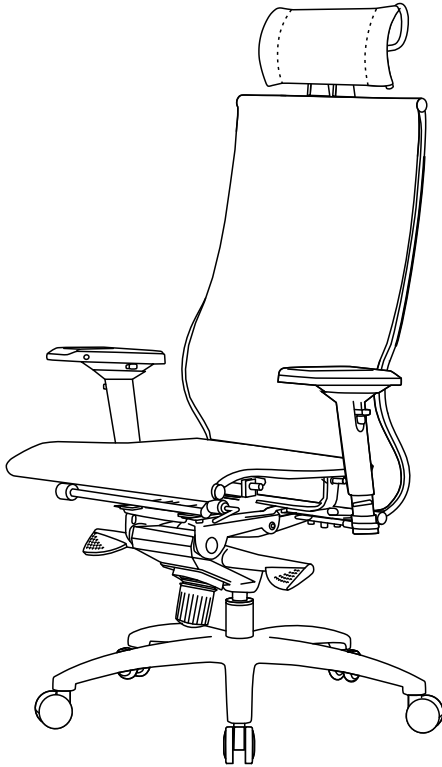



После вскрытия упаковки,
удалите металлические скобы с
крышки коробки во избежание
повреждения изделия.





Внимание!

При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее четырех часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, для долгой, безопасной и

Инструкция является универсальной!

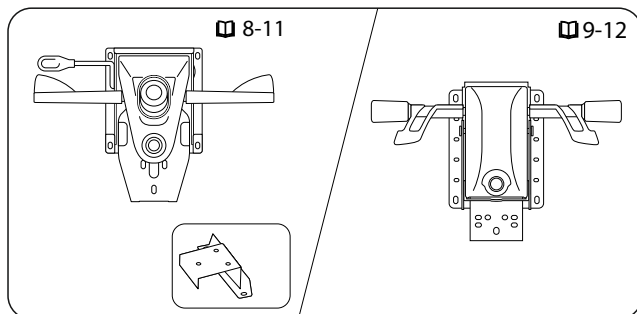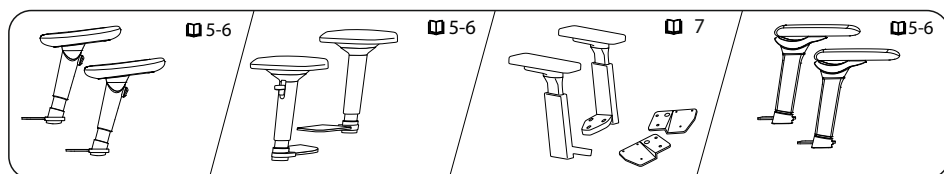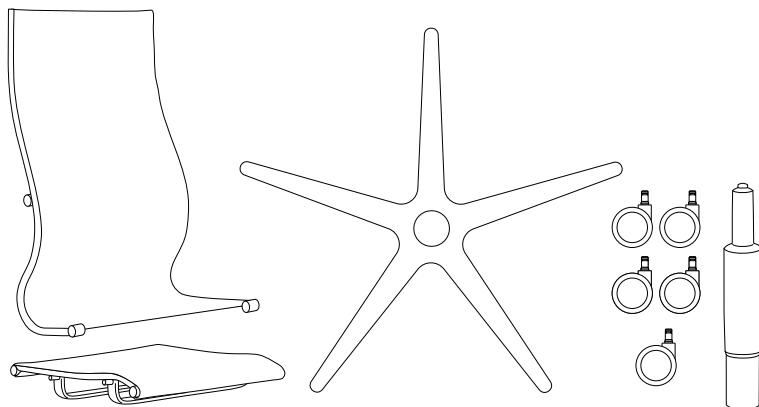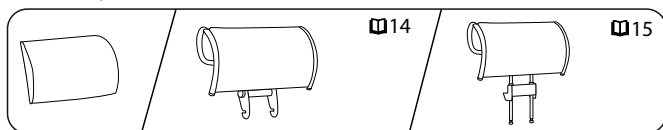


В зависимости от комплектации кресла вложены соответствующие пакеты метизов:


для подлокотников

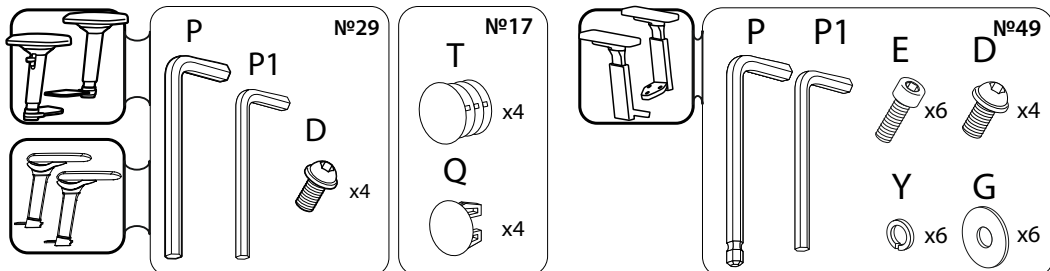


для механизма качания

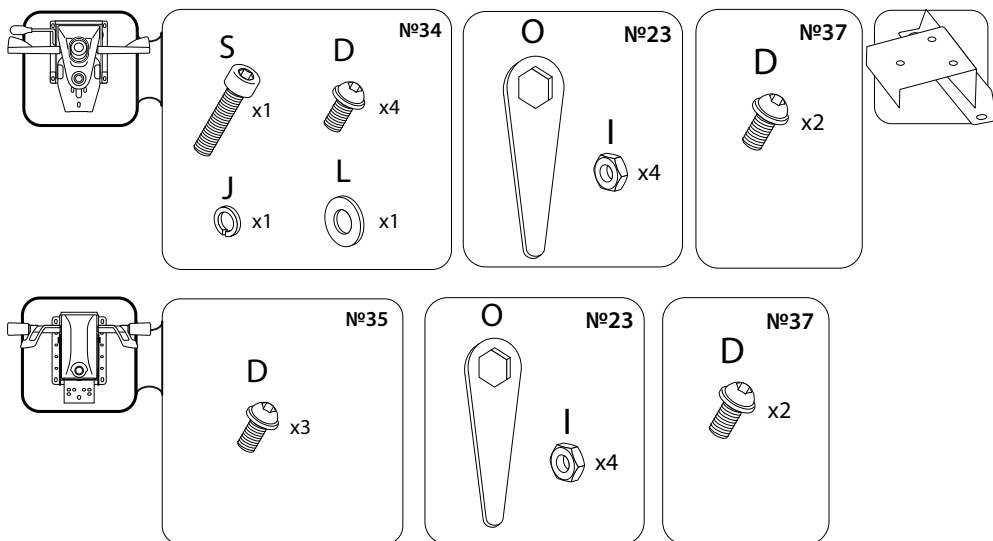

для подголовника

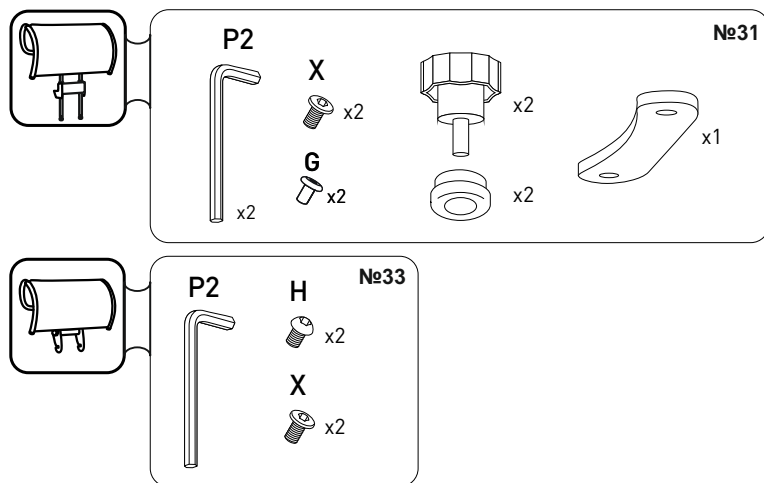


1

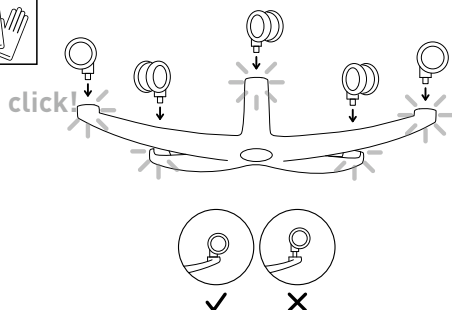



2





Перед установкой газ-лифт необходимо выдержать в комнатной температуре не менее 4 часов.

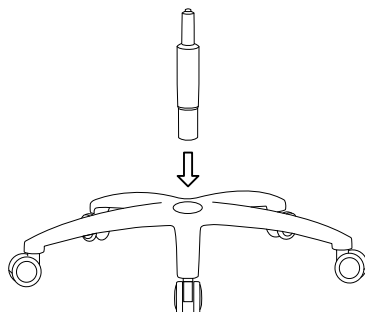

3

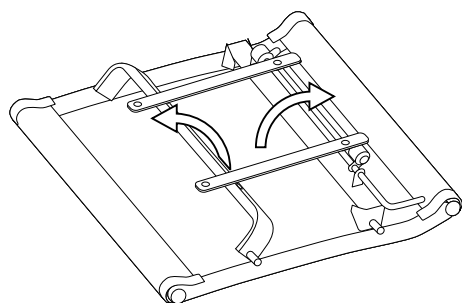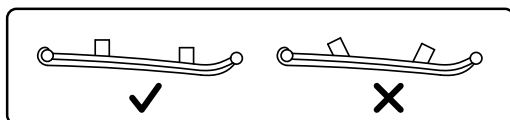




После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.

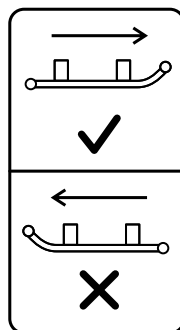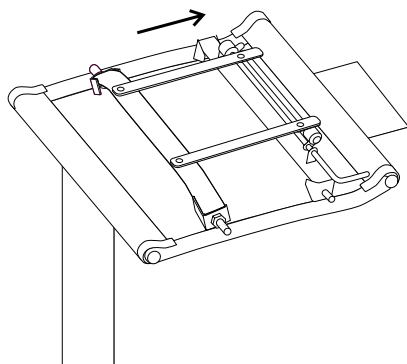

4


4

x2



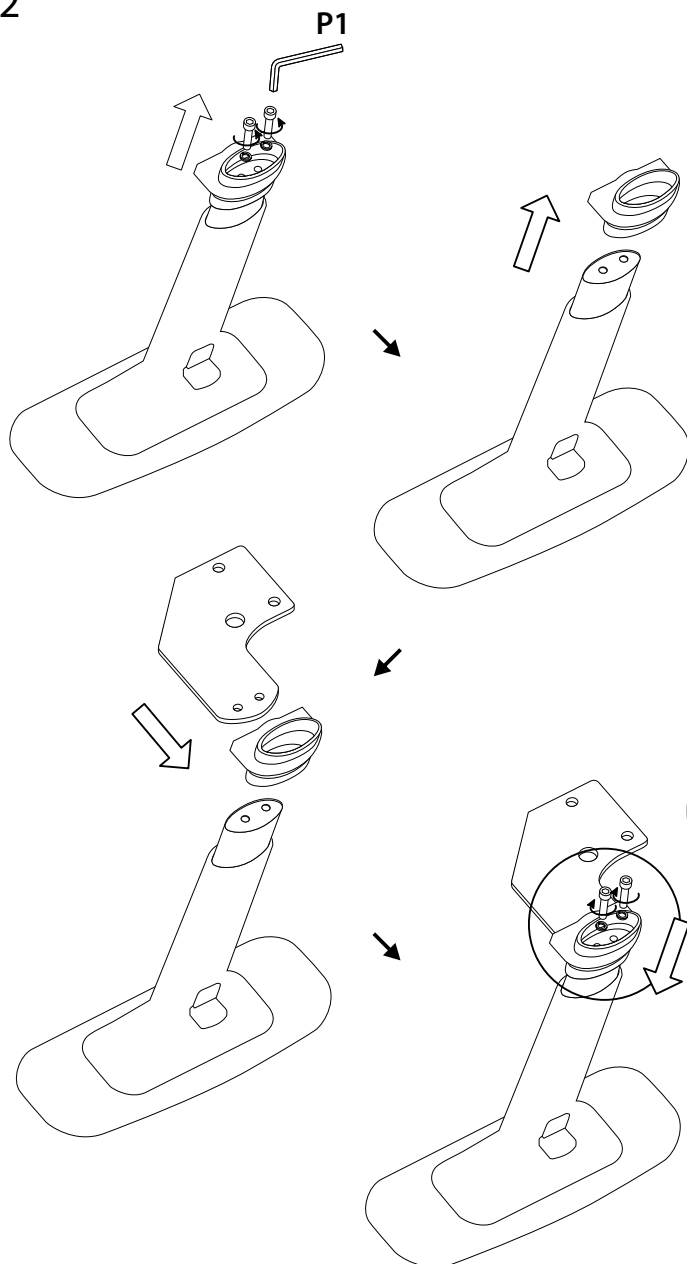
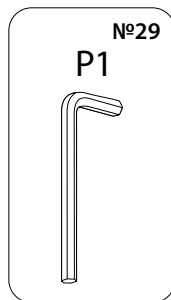



Перед окончательной затяжкой
выровняйте пластины относительно
подлокотника.

4








Перед окончательной затяжкой,
выравните подлокотники
относительно спинки кресла

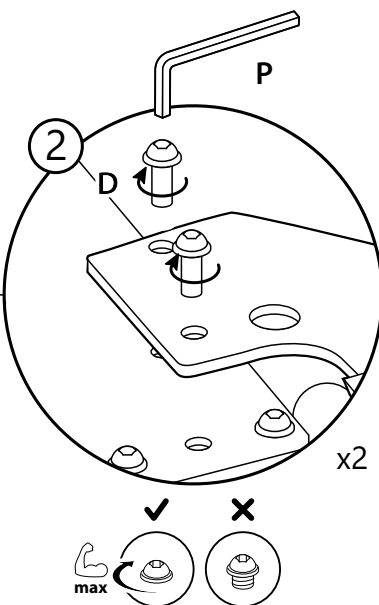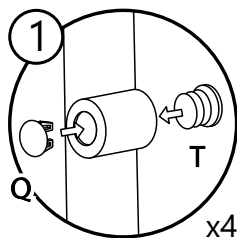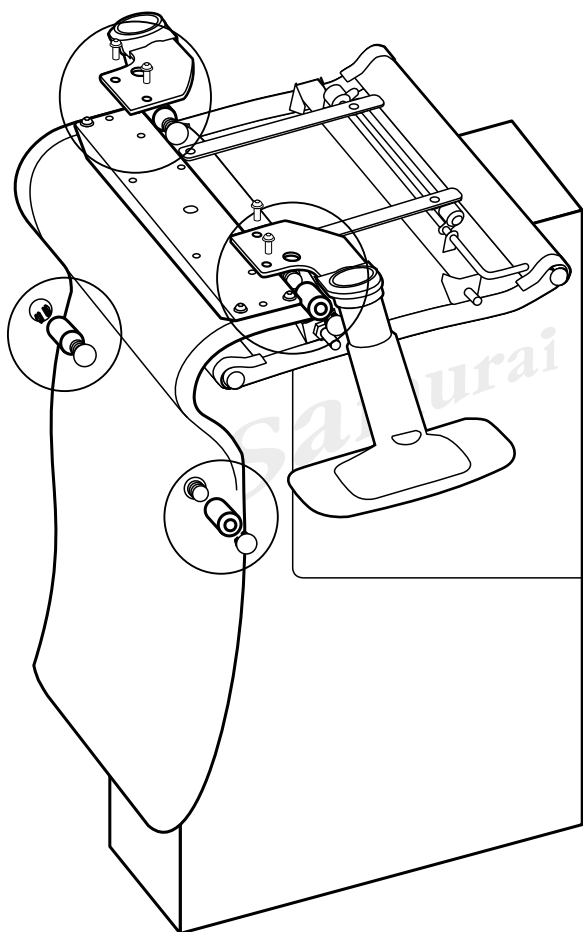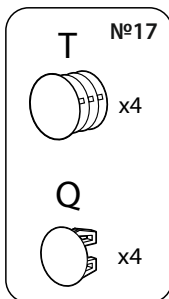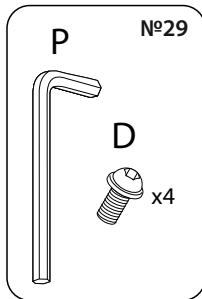


4



Перед окончательной затяжкой,
выравните подлокотники
относительно спинки кресла

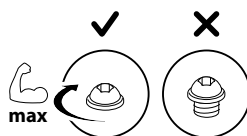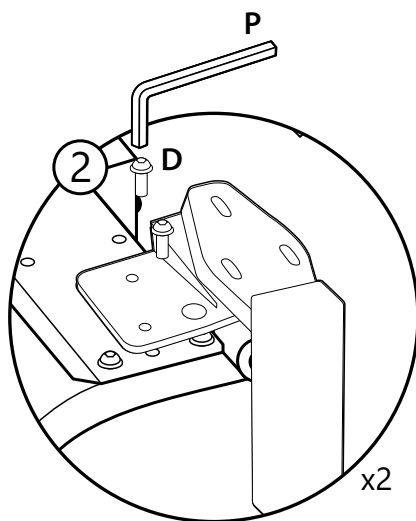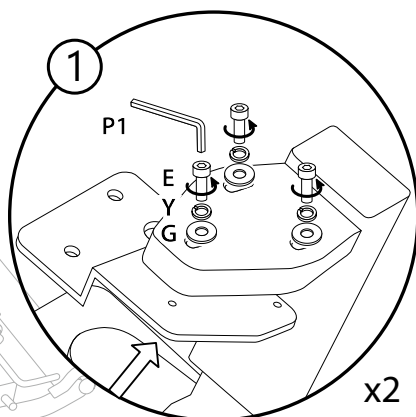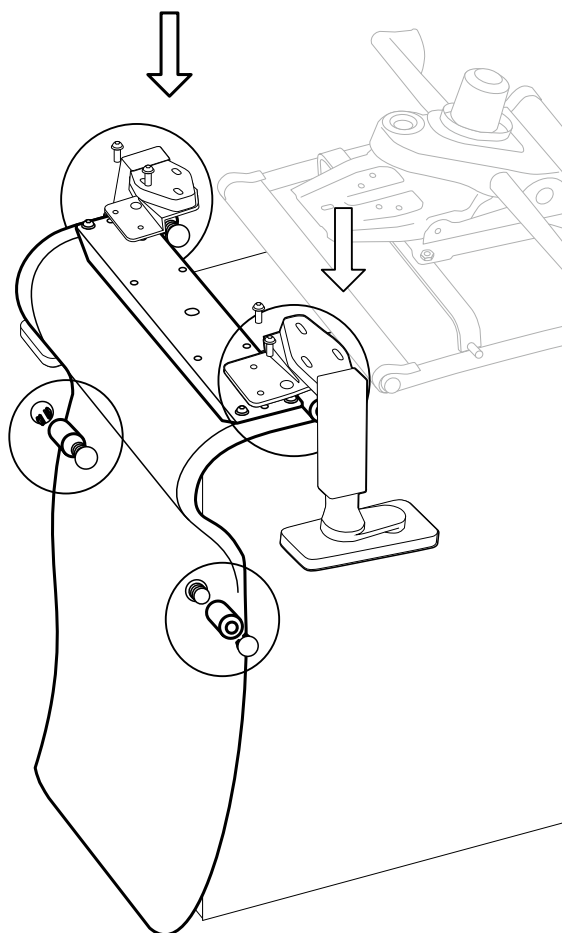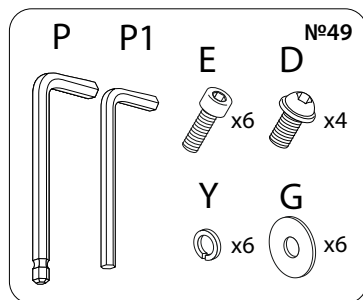

5

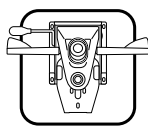


M06



Выполнить только для
механизма M06.

P







D

№34



x2

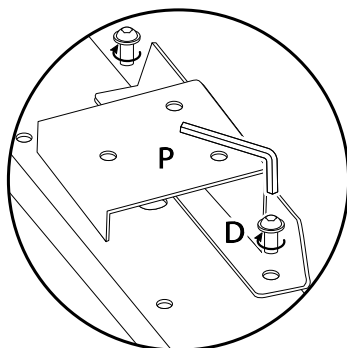
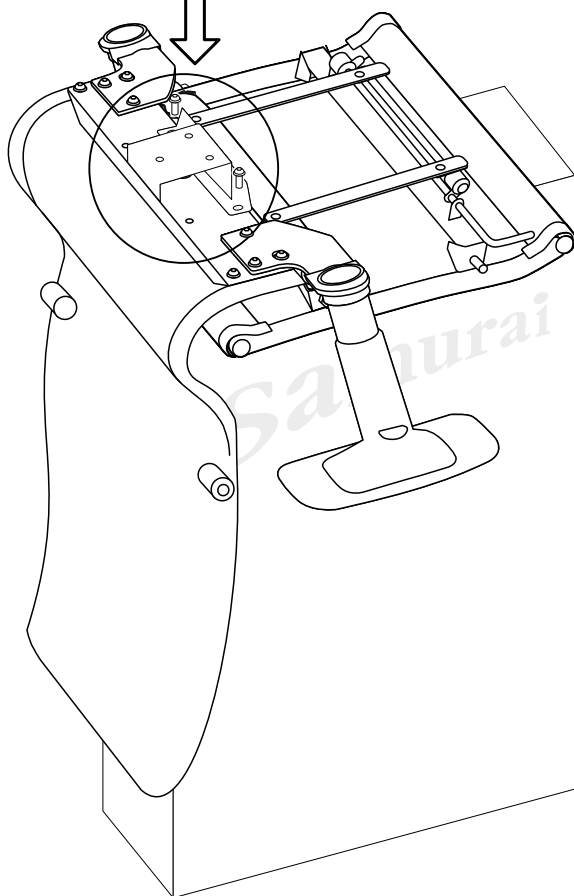
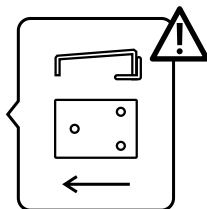
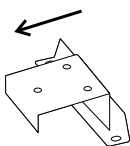


✓





✗


6

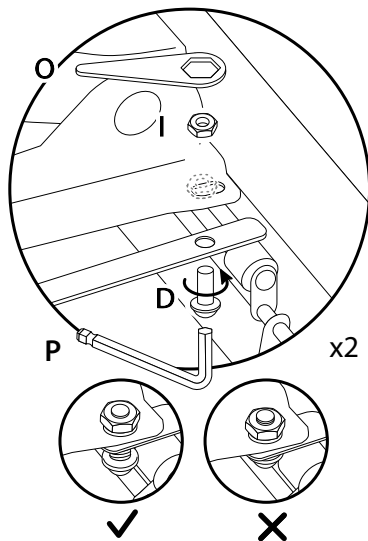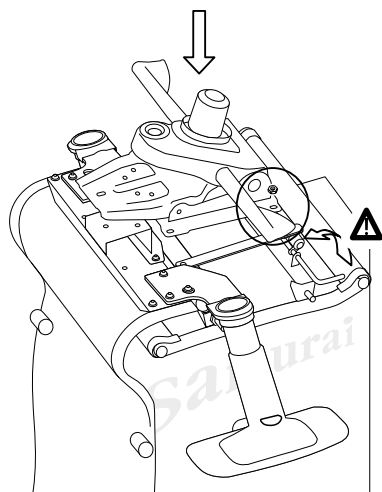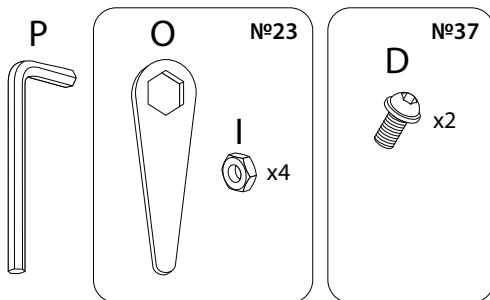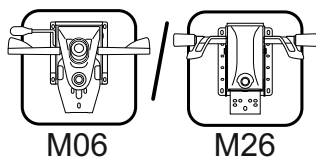


7

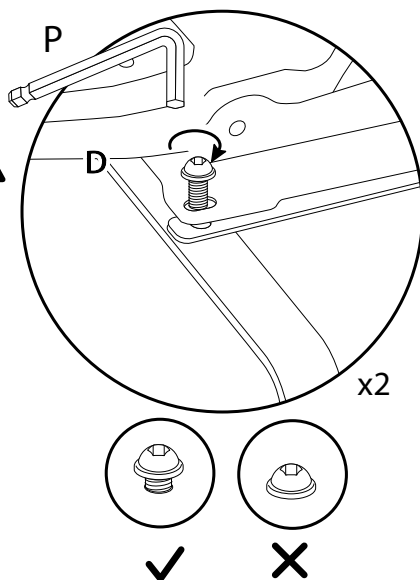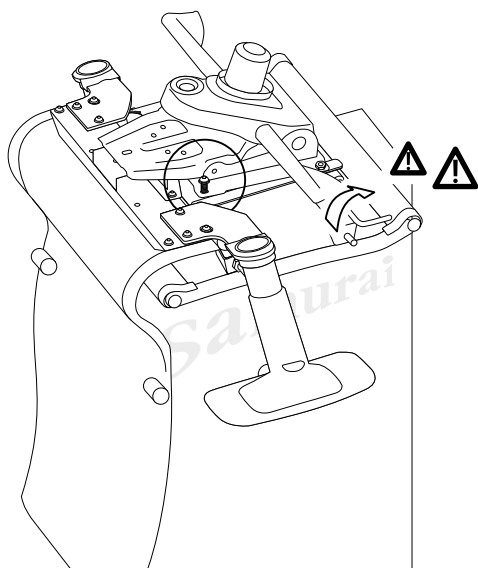








8

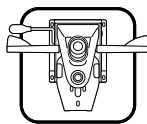


M06

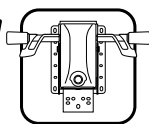

M26

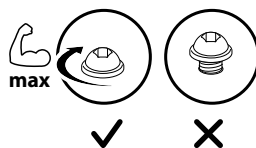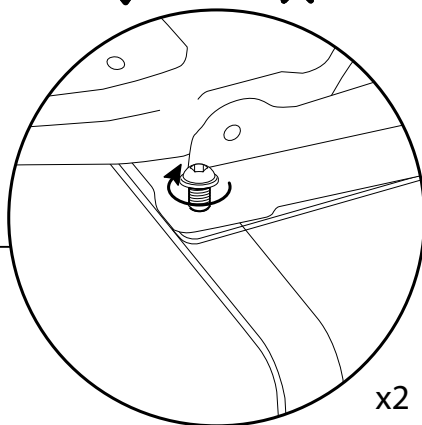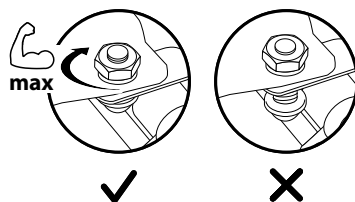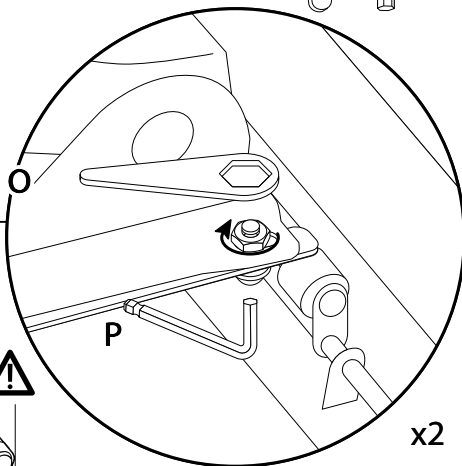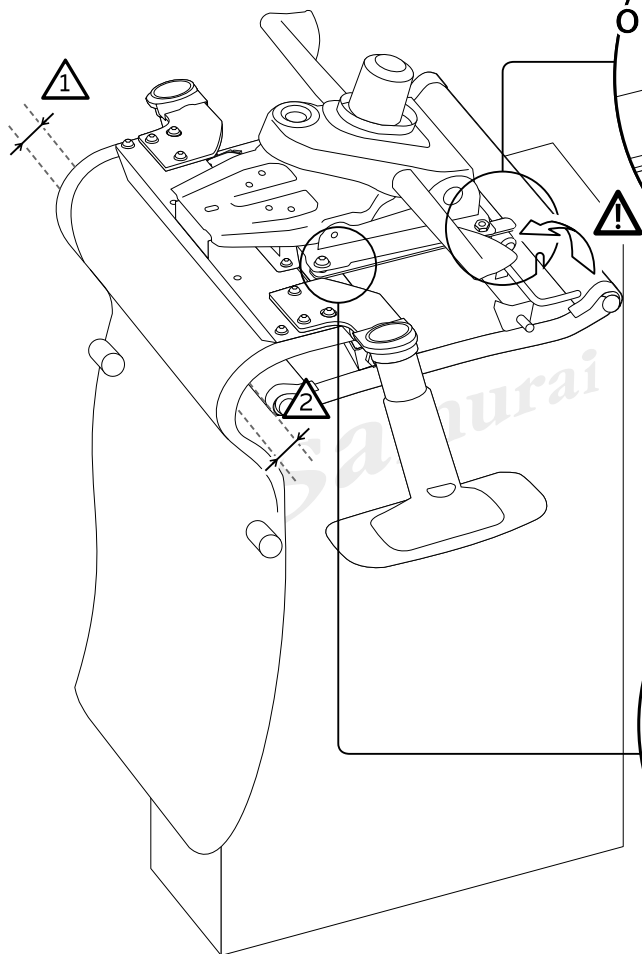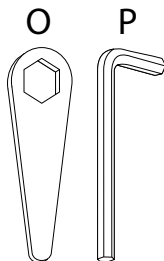





9

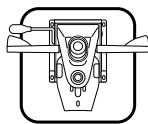


M06





Выберите правильный вариант крепления в зависимости от мультиблока в составе кресла.

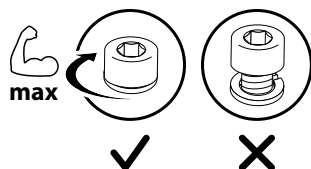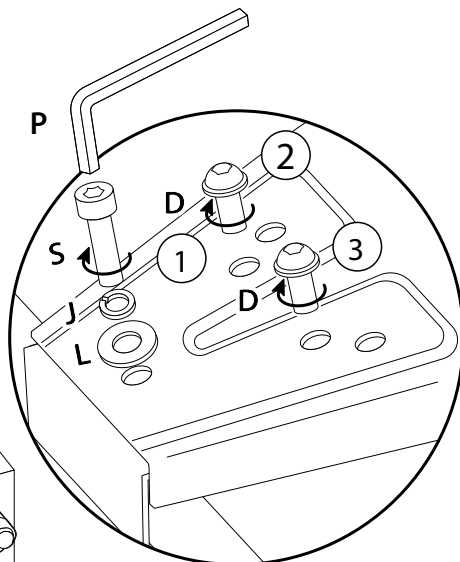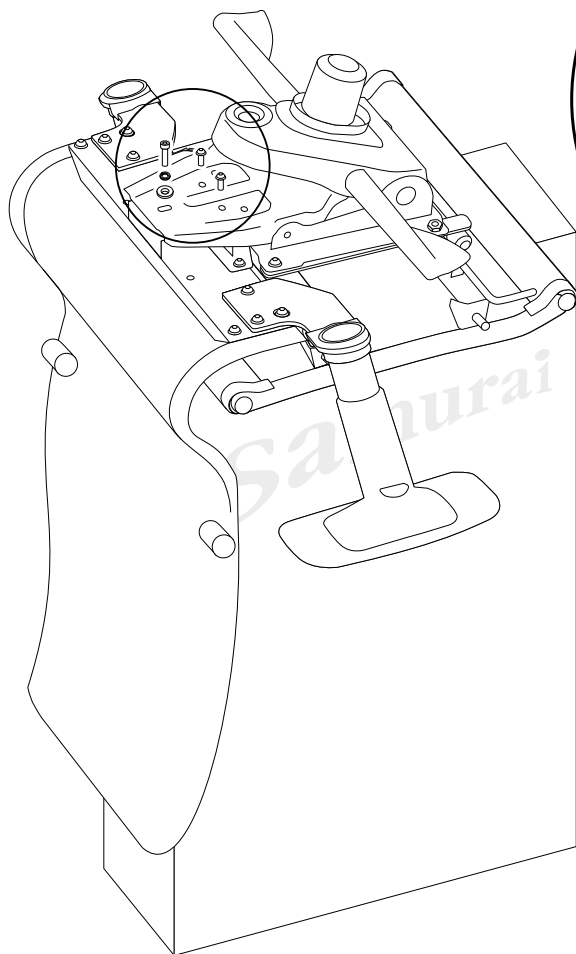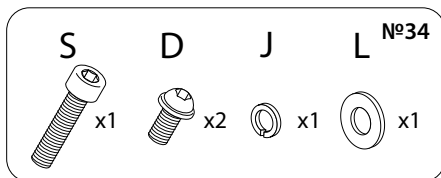

9


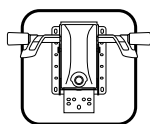



Выберите правильный вариант крепления в зависимости от мультиблока в составе кресла.

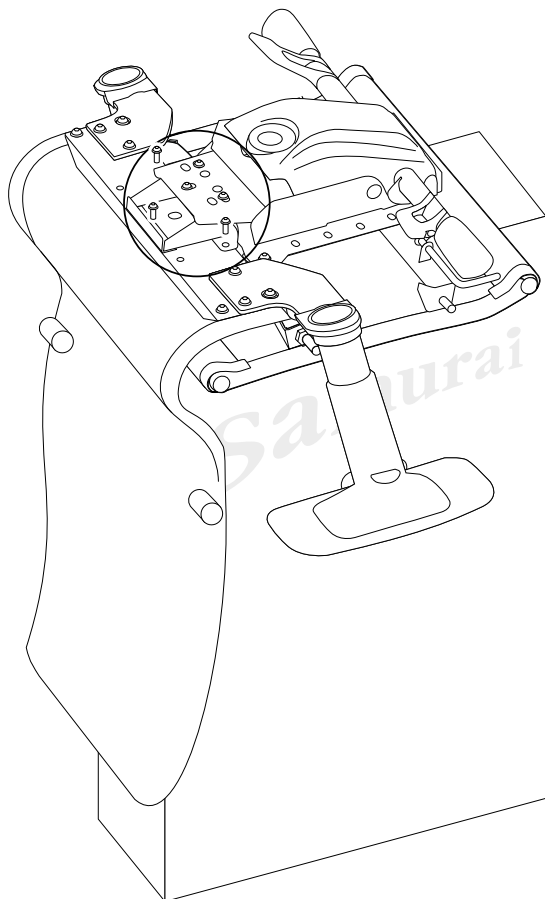


D

№35

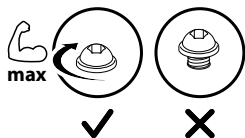
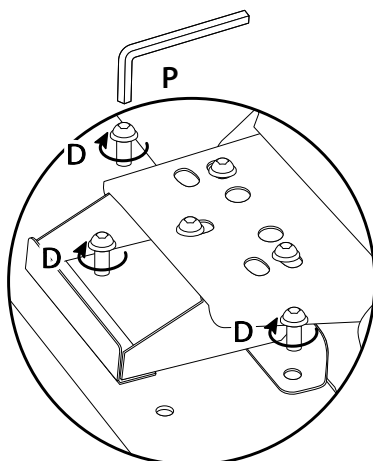


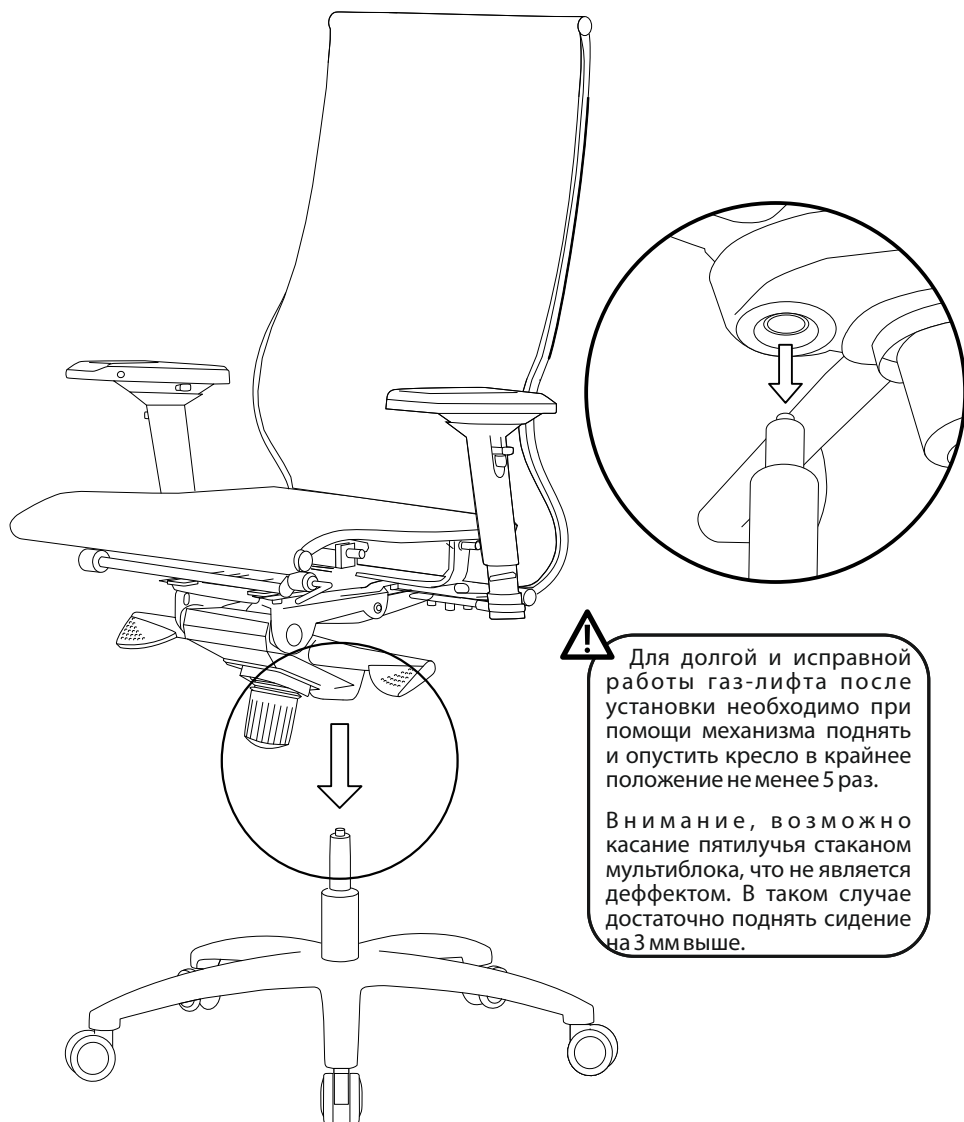


11

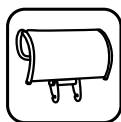





HrB-31

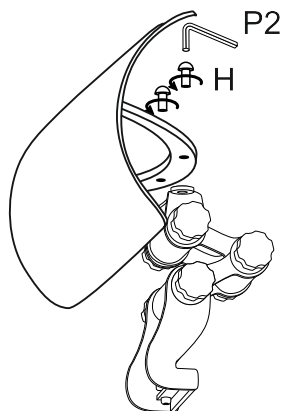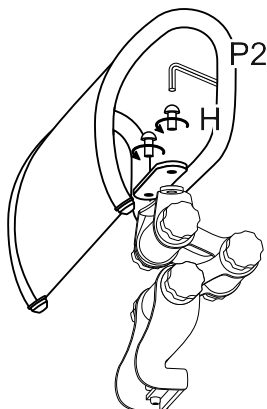

P2 ³³



H
x2

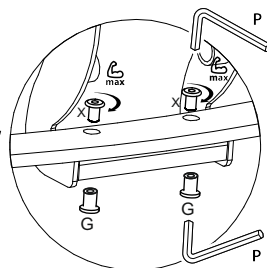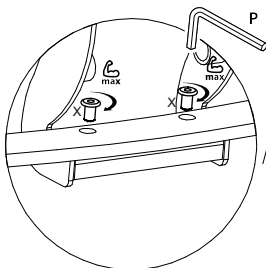
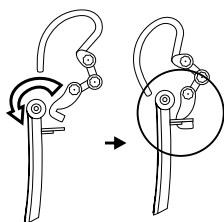



P №33



X
x2

G
x2

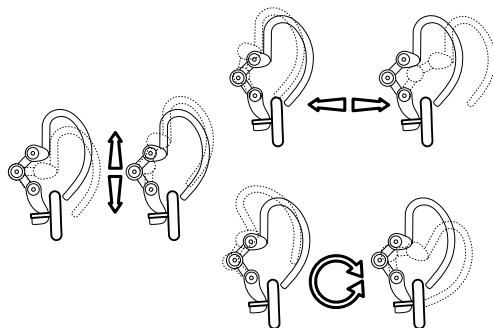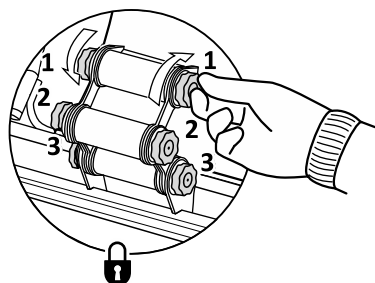

11



HrB-21

№31








x2



x2



x1

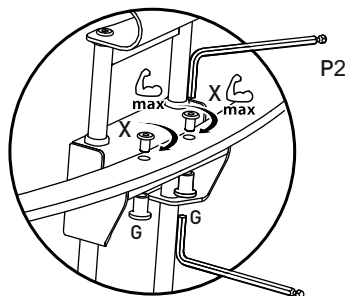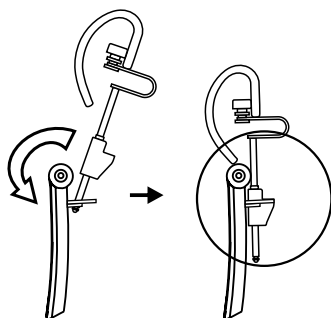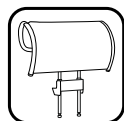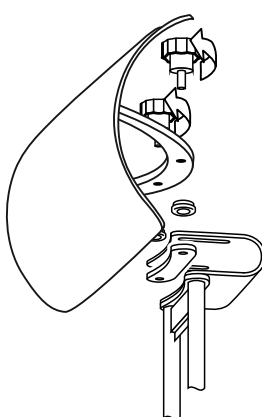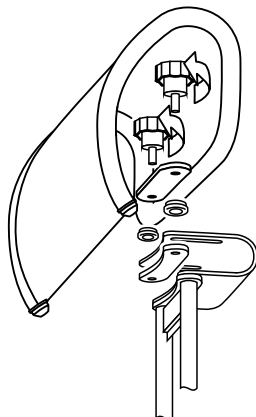

P2

P2

№31

X




x2




G




x2










x2

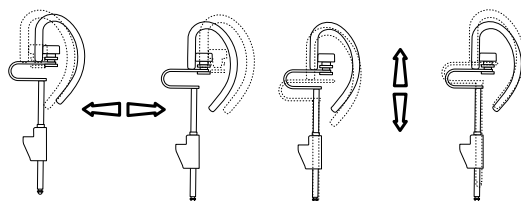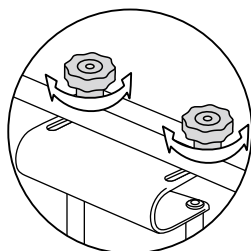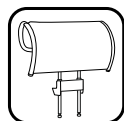








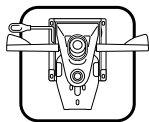












M06

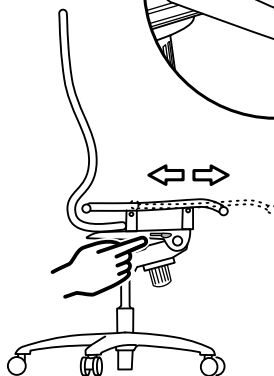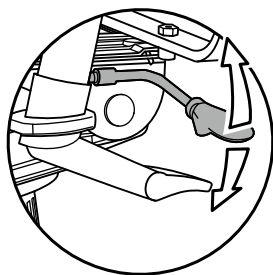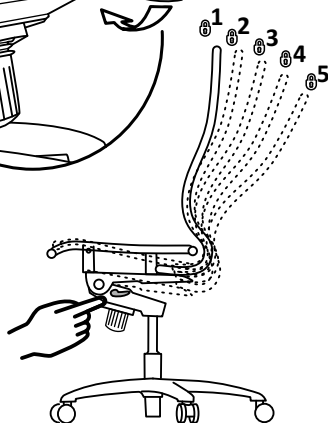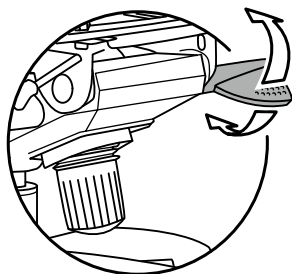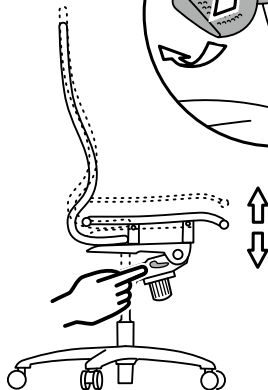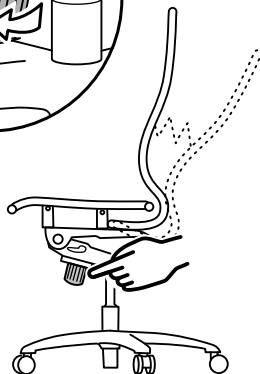

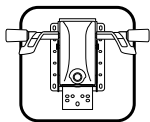


M26

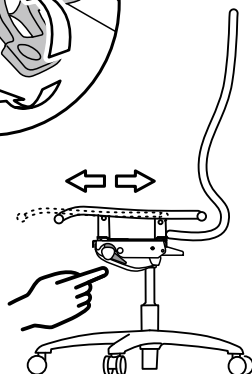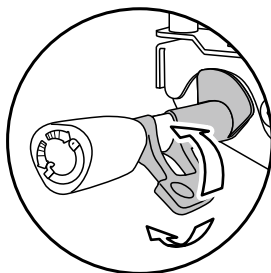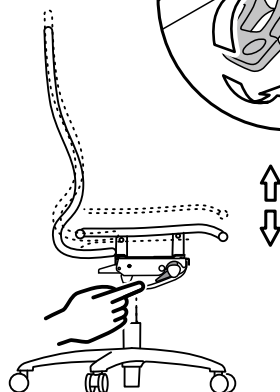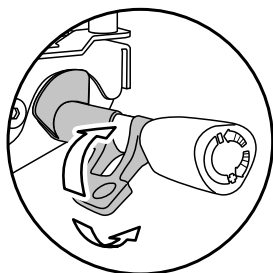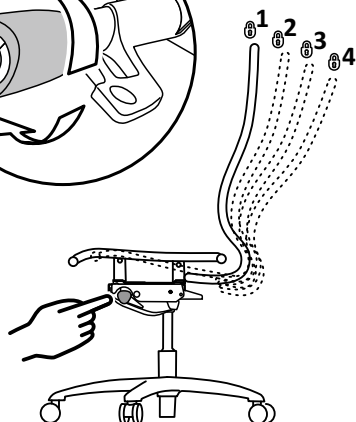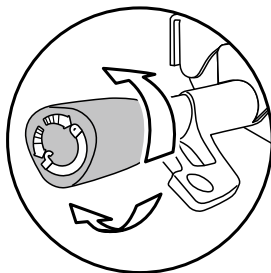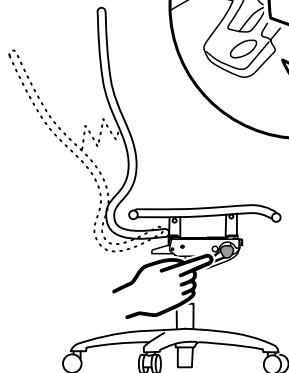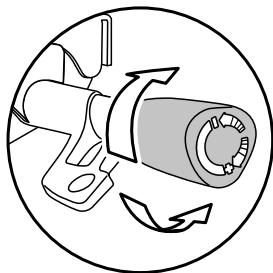

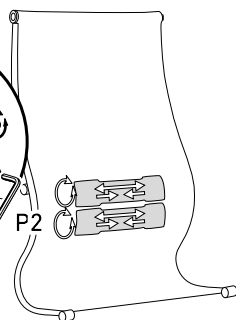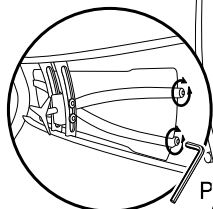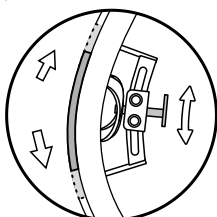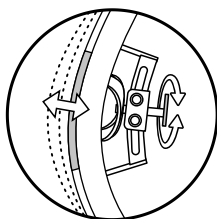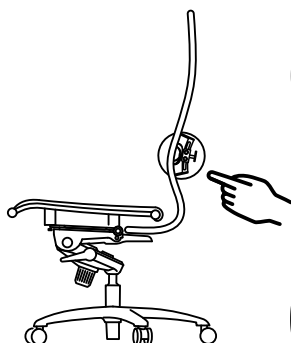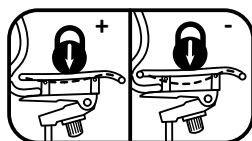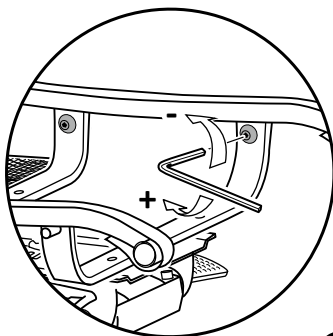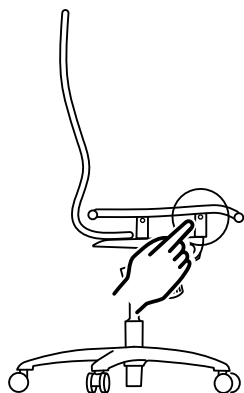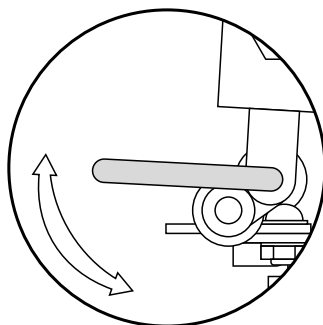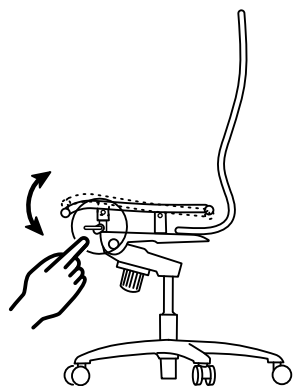





6D

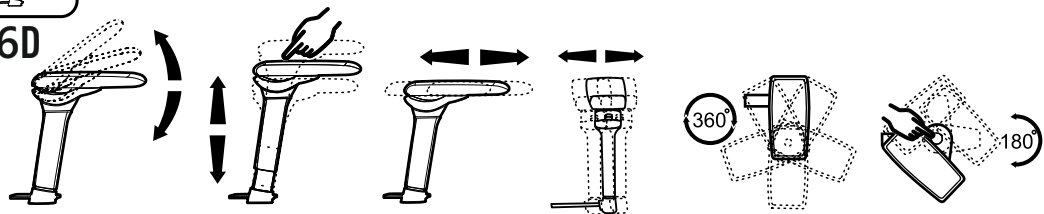


5D

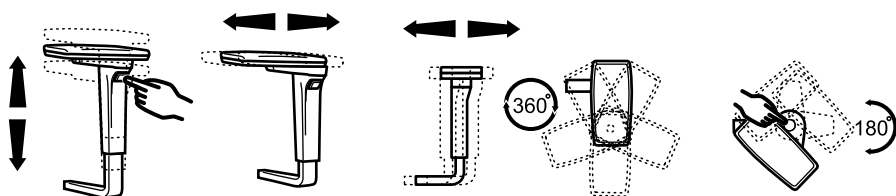


4D








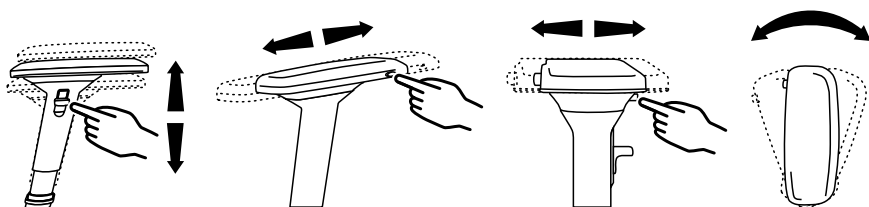


3D

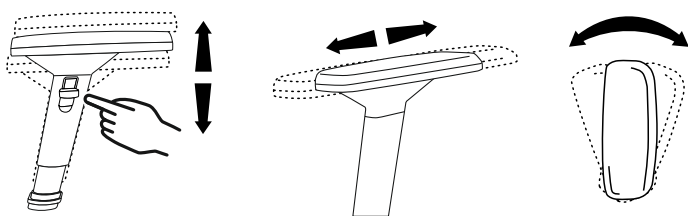

2D

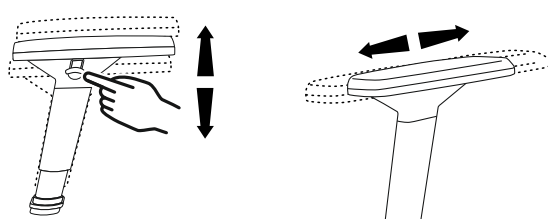

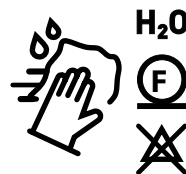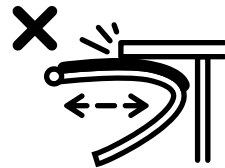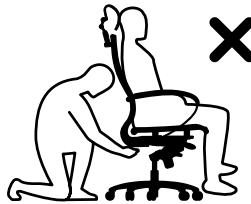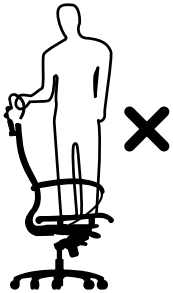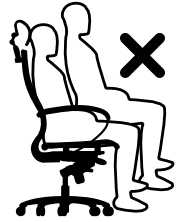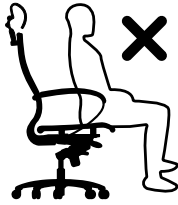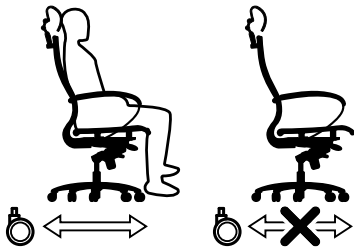

SAMURAI

19.02.2025