


СХЕМА СБОРКИ: ДИВАН «БОНН»

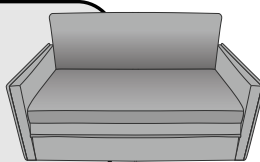

*ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ПО ССЫЛКЕ




CITYHD
мебельная фабрика

ДЛЯ СБОРКИ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ОТВЕРТКА
Ph2,Pz2



! ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЬ
НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

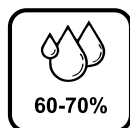


60-70%




+10...+25°C



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

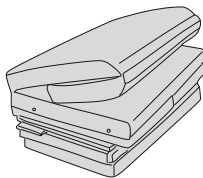


общий вид



спинка


основная часть

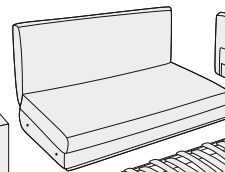


подлокотник



подлокотник

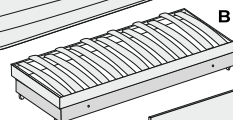

выкатная секция



царга



ВИНТ 8X25 - 2шт



ВИНТ 8X40 - 2шт



ВИНТ 8X60 - 4шт



САМОРЕЗ 4x40 - 4шт



САМОРЕЗ 4,2x16 - 16шт



УГОЛОК - 2шт



ОПОРЫ h25
4шт




РОЛИКИ
4шт

КЛЮЧ 6ГР.
5мм


1
ВИНТ 8X40
- 2шт

ПРИКРУТИТЬ ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ
К СПИНКЕ ВИНТАМИ 8X40

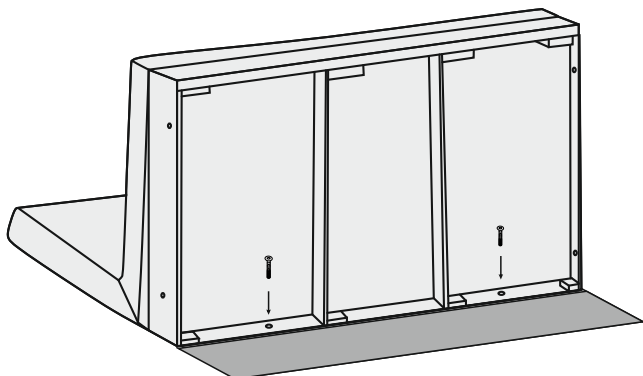


2
ВИНТ 8X60
- 4шт

ПРИКРУТИТЬ ПОДЛОКОТНИКИ
К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ВИНТАМИ 8X60

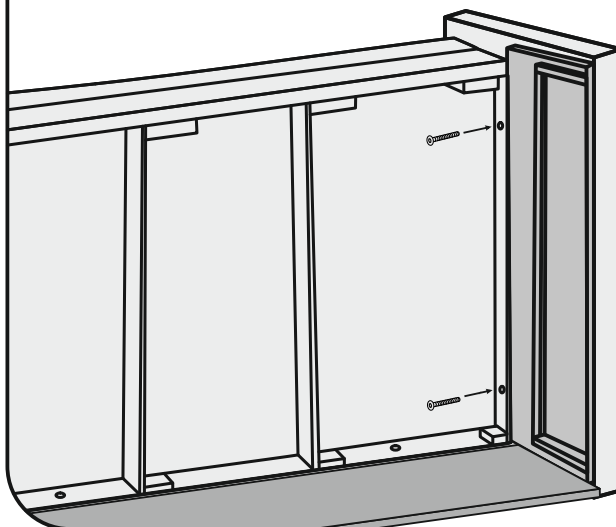


3
4,2x16 - 8шт





СКРУТИТЬ СПИНКУ С ПОДЛОКОТНИКАМИ
С ПОМОЩЬЮ УГОЛКОВ,
КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ

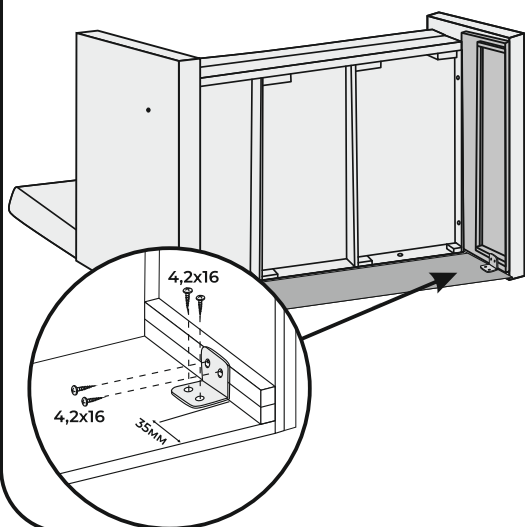

4
4x40 - 4шт

ПРИКРУТИТЬ ОПОРЫ,
КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ

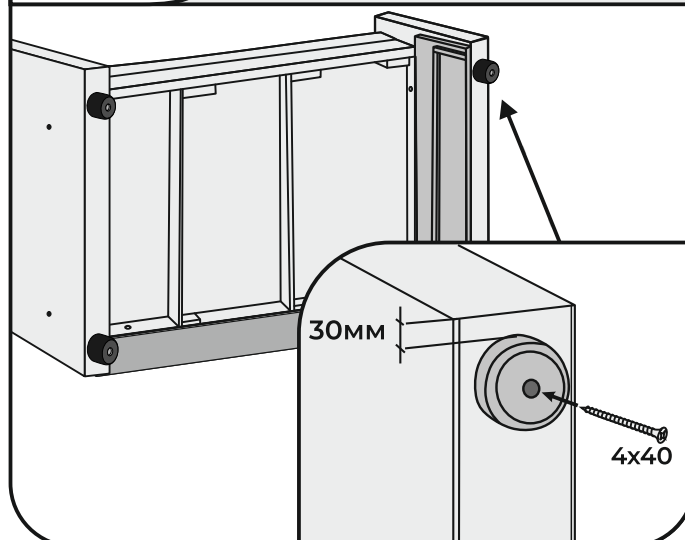

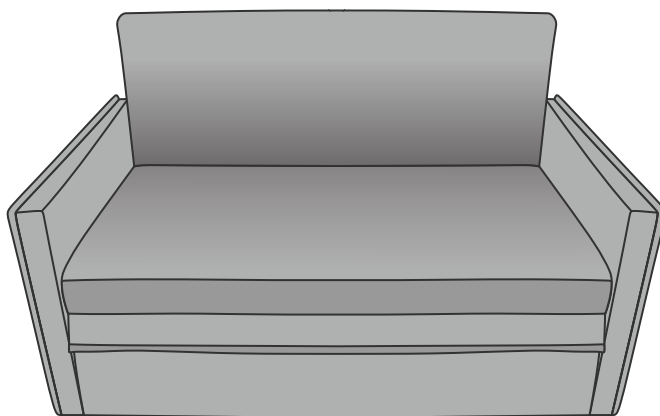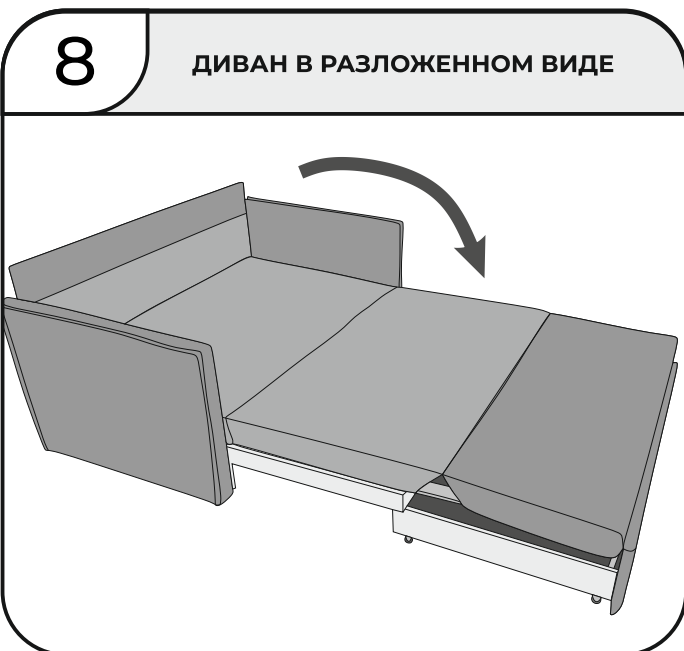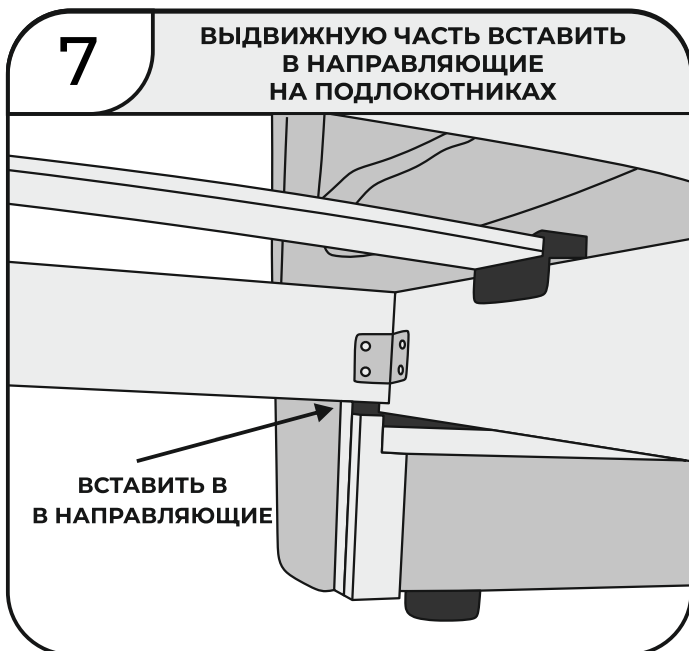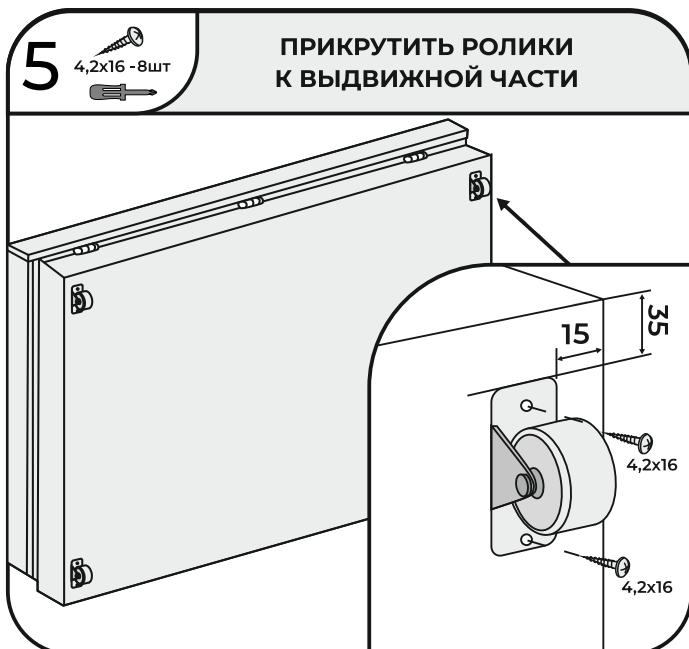

ДИВАН ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!

