



СХЕМА СБОРКИ: ДИВАН «ДЖАКАРТА»

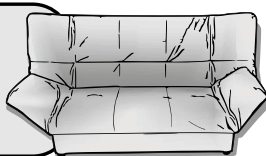

*ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
ПО ССЫЛКЕ



CITYHD
мебельная фабрика

ДЛЯ СБОРКИ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ОТВЕРТКА
PH2



КЛЮЧ
РОЖКОВЫЙ
13 ММ.



**ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЬ
НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ**



60-70%




+10...+25°C




КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ППУ+ЧЕХОЛ+МЕТАЛЛОКАРКАС

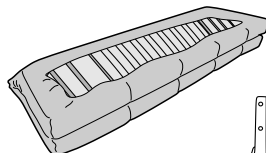

ЧЕХОЛ ДЛЯ
КОРОБА

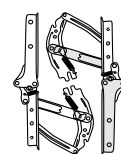

МЕХАНИЗМ
ТРАНСФОРМАЦИИ - 1 КОМПЛЕКТ



ПЕРЕДНЯЯ ЦАРГА
(УЗКАЯ КОНТ. ЛЕНТА)

ЗАДНЯЯ ЦАРГА
(ШИРОКАЯ КОНТ. ЛЕНТА)

БОКОВЫЕ
ЦАРГИ

ПЛАНКИ ИЗ
ФАНЕРЫ
3 ШТ.

СТЫКОВОЧНЫЙ
ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДВП 1 ШТ.

ДНО ЯЩИКА
ДВП
2 ШТ.

ВИНТ 8X40 - 8 шт

ГАЙКА М8 - 8шт

ШАЙБА М8 - 8шт

ВИНТ VM 8X20 - 4 шт

ВИНТ 6X40 - 4 шт

КОНФИРМАТ - 16шт


ОПОРЫ h50
4шт

КЛЮЧ 6ГР.
4мм, 5мм


1
x16

СБОРКА КОРОБА

а) СОЕДИНИТЬ БОКОВЫЕ ЦАРГИ С ПЛАНКАМИ
ПО ЦЕНТРУ КОНФИРМАТОМ

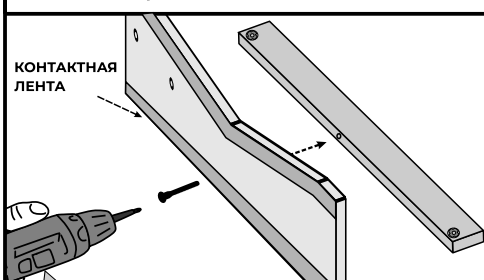

б) СКРУТИТЬ ПЕРЕДнюю
И БОКОВЫЕ ЦАРГИ

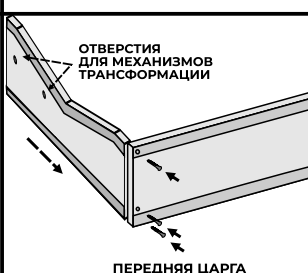


в) ПРИКРЕПИТЬ ПЛАНКУ ПО ЦЕНТРУ
НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДНЕЙ ЦАРГИ




г) СКРУТИТЬ ЗАДнюю И БОКОВЫЕ
ЦАРГИ ПО ПРИНЦИПУ ПЕРЕДНЕЙ




е) ВЫКРУТИТЬ ВИНТЫ НА БОКОВЫХ ЦАРГАХ,
С ОБЕИХ СТОРОН, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ

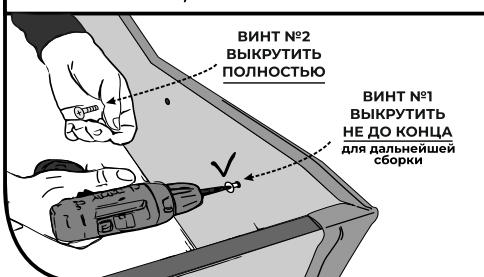

ф) НАДЕТЬ ЧЕХОЛ НА КОРОБ

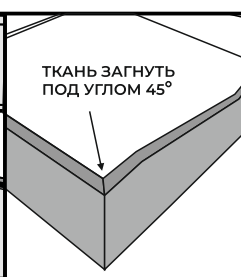

г) ПРИКРУТИТЬ ОПОРЫ

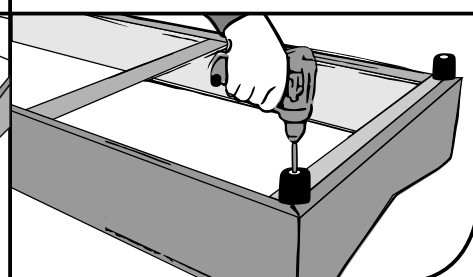

2

ПОДГОТОВКА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ К КРЕПЛЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФОРМАЦИИ


а) ВЫРОВНЯТЬ МЕТАЛЛОКАРКАС. КРАЙ МЕТАЛЛОКАРКАСА ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С КРАЕМ ППУ




3  x8

УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ

а) СКРЕПИТЬ МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ, ГАЕК И ШАЙБ (ПАЗ №1 НАПРАВЛЕН В СТОРОНУ СПИНКИ)

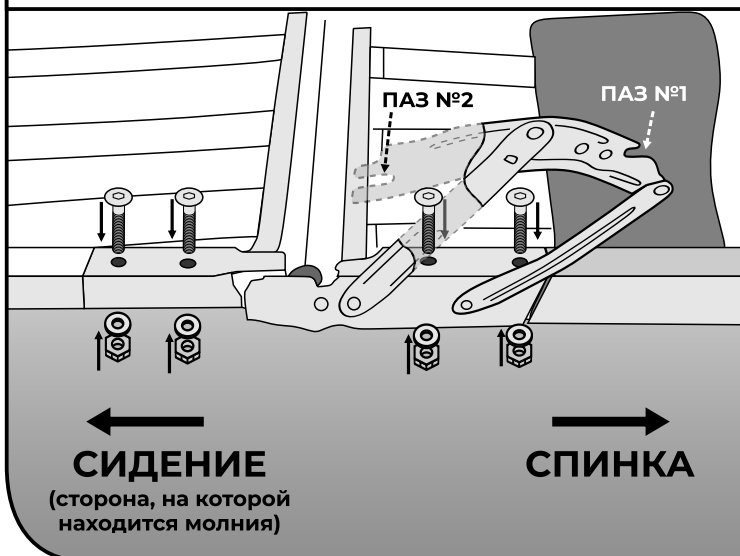


б) ВЫТЯНУТЬ УТЯЖКУ СО СТОРОНЫ СИДЕНИЯ, ЧТОБЫ ЛИПУЧКА СОВПАЛА С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ, ЗАТЕМ, АККУРАТНО, БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ, ЗАСТЕГНУТЬ МОЛНИИ, ПОДТЯГИВАЯ ТКАНЬ.

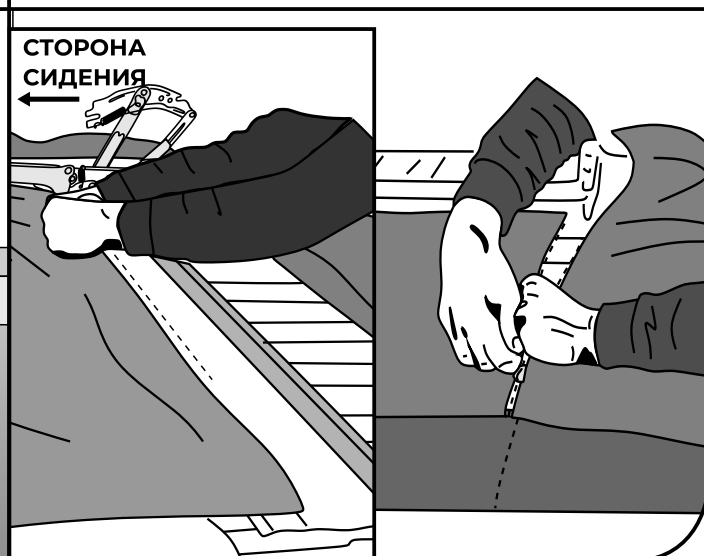


4 

УСТАНОВКА КОРОБА


а) ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ДИВАНА СЛОЖИТЬ В 1-Е ПОЛОЖЕНИЕ ДО ЩЕЛЧКА

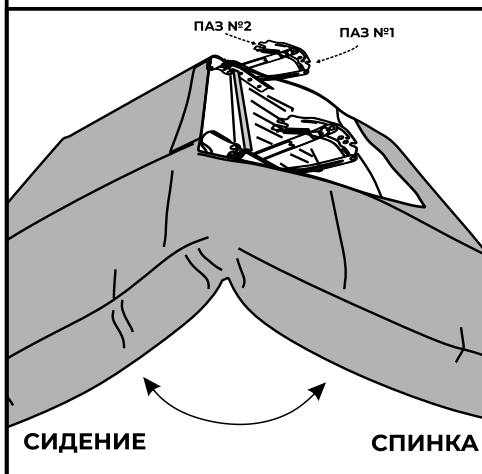


б) ЗАНЕСТИ КОРОБ СО СТОРОНЫ СПИНКИ В СТОРОНУ СИДЕНИЯ, ТАК, ЧТОБЫ ВИНТ №1 ПОПАЛ В ПАЗ №1 МЕХАНИЗМА

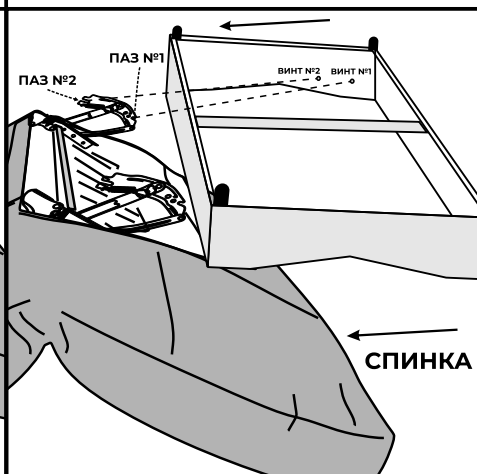


в) ЗАТЕМ В ПАЗ №2 ВСТАВИТЬ ВИНТ №2 И ЗАТЯНУТЬ

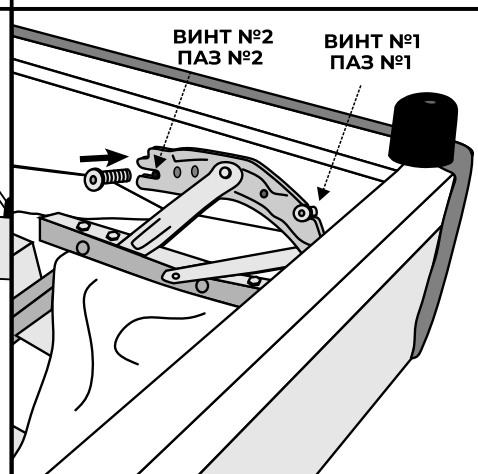


д) ЗАТЕМ ДИВАН ПОСТАВИТЬ НА ОПОРЫ, ДОВЕСТИ МЕХАНИЗМ ВО 2-е ПОЛОЖЕНИЕ, ДО ЩЕЛЧКА, ВСТАВИТЬ ДНО, ОПУСТИТЬ СИДЕНИЕ НА КОРОБ

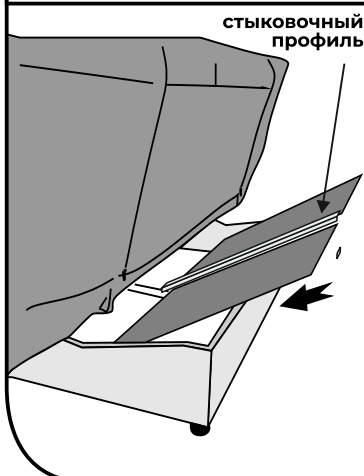

НА ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ ДИВАНА (ПО КРАЯМ) - НАГРУЗКА НЕ БОЛЕЕ 25КГ!

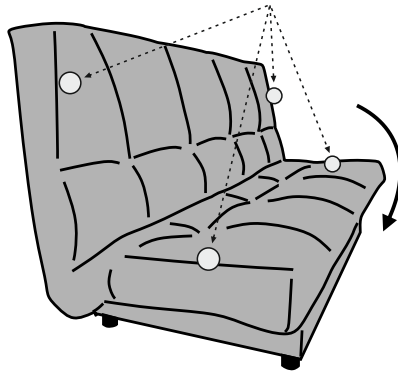

е) ЗАКРЕПИТЬ ТКАНЬ СПИНКИ НА НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КОРОБА

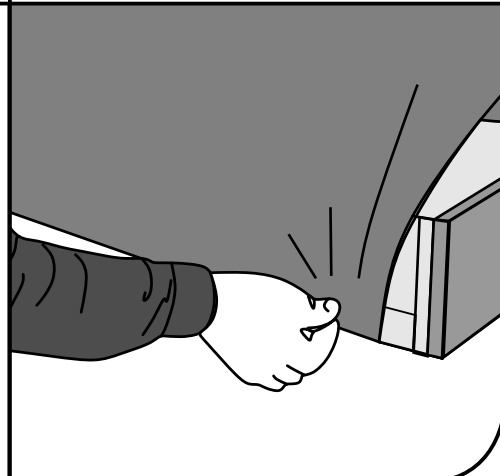

ДИВАН ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!