

Инструкция по установке раковины, встраиваемой под столешницу

BOND
Beginning of a nice day

В связи с особенностями установки раковины под столешницу и во избежание ошибок, раковина должна быть установлена опытными специалистами.

- Перед установкой распакуйте изделие и осмотрите его на предмет отсутствия повреждений.
- Не используйте клей или клеевые герметики.
- Используйте влагостойкий герметик (силикон) санитарный для ванной и кухни с защитой от плесени.
- Соблюдайте все сантехнические и строительные нормы.


Инструменты и материалы (не входят в комплект)

Для установки встраиваемой под столешницу раковины Вам могут понадобиться: герметик (силикон) санитарный для ванной и кухни (с защитой от плесени), карандаш, рулетка, острый нож или ножницы, пила, сверло, защитные очки, молоток, тряпки, салфетки или бумажные полотенца.


Также Вам могут потребоваться другие, более специализированные инструменты для установки раковины на столешницы, сделанные не из древесины (к примеру: мраморные/каменные и/или их искусственные вариации и другие). Обратитесь к инструкциям производителя столешницы для рекомендуемых крепежных элементов.

УСТАНОВКА

Не вырезайте отверстие под раковину, пока она не будет находиться у вас.

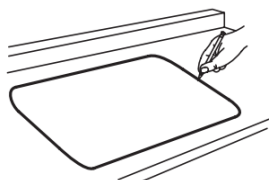

Керамические изделия могут иметь отклонения от габаритов от -2.5 до 3 % согласно ГОСТ 30493-2017. Это связано с обжиганием изделия в печи при высокой температуре и последующей усадкой изделия при остывании. Поэтому, чтобы не допустить ошибок при вырезании отверстия, лучше делать это, имея раковину под рукой.

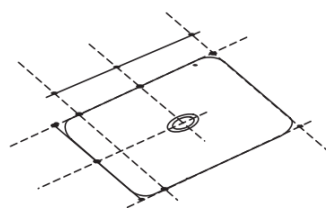

- Проверьте желаемое расположение раковины. Обязательно оставьте пространство для установки фартука, смесителя, фильтра и иных необходимых Вам предметов.

- Вырежьте шаблон.
- Аккуратно расположите и обведите шаблон на столешнице, как указано на шаблоне.


- Отметьте осевую линию отверстия крана на столешнице.

- Вырежьте отверстие столешницы.

- Расположите столешницу вверх дном на ровную поверхность, подложив поролоновую набивку или другой материал, который защитит поверхность.

- Примерьте раковину и крепежи (не входят в комплект раковины), сделайте отметку карандашом и просверлите отверстие глубиной 10 мм для части крепежа, которая вставляется в столешницу (на рисунке – анкер). **ОБЯЗАТЕЛЬНО** зафиксируйте эту часть (анкер) в столешнице с помощью клея или холодной сварки, предназначенного для такого вида столешницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крепления BOND S99BF (не входят в комплект с раковинной, приобретаются отдельно) следует использовать на столешницах толщиной не менее 16 мм, внимательно учитывая все размеры (раковины, столешницы,

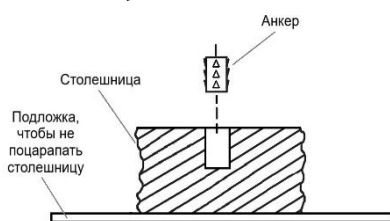

крепежа) Для более тонких столешниц используйте соответствующие анкеры и крепежные элементы.

- Используйте установочный инструмент и небольшой молоток, чтобы закрепить анкеры.

- Нанесите непрерывный слой качественного влагостойкого герметика, предназначенного для ванной и кухни, с защитой от плесени по периметру раковины, где она будет соприкасаться со столешницей.

- Расположите раковины прямо под вырезом, прежде чем затягивать зажимы. Прижмите раковину к столешнице до упора и зафиксируйте с помощью креплений.

- Не затягивайте гайку слишком сильно, чтобы избежать трещин и сколов! Раковина не металлическая, а из керамики.

- Немедленно и аккуратно сотрите излишки герметика.

- Выполните окончательное подключение слива (сифона/донного клапана) и

смесителя, чтобы завершить установку. Обязательно следуйте всем инструкциям, прилагаемым к сливу и смесителю.

УХОД И ЧИСТКА

Чтобы раковина выглядела новой, обязательно тщательно промывайте её после каждого использования.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВЫ для этого продукта, так как они могут поцарапать и испортить поверхность.

Не используйте изделие при температуре ниже 0 (нуля) градусов Цельсия.

