


Комод Monaco

700x620x325
(ШxВxГ)

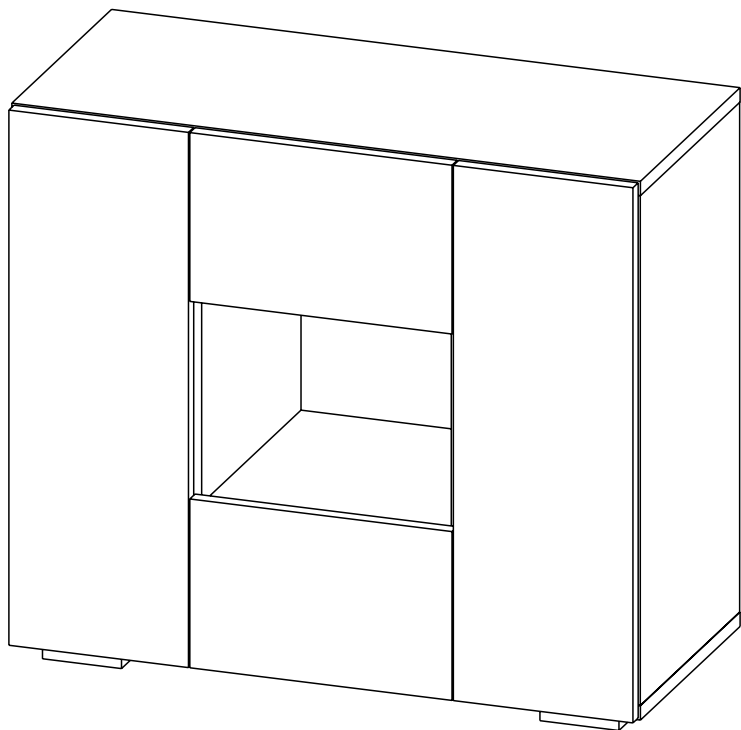

ВАЖНО



Уважаемые покупатели!
ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ТОВАРОМ?

Пожалуйста,
НЕ СПЕШИТЕ СТАВИТЬ НАМ 1 БАЛЛ!



Наша служба поддержки РЕШИТ ЛЮБОЙ ВОПРОС!
Быстро, в течение 24 часов!

Наиболее частые вопросы:

1. При доставке сломалась деталь - заменим
2. Неприятный скол - заменим или компенсируем
3. Сложности при сборке - все поясним и подскажем
4. Прочие - решаем все вопросы

Контакты:



+7 (939) 806-04-19



onlinehomm@yandex.ru

Сканируйте удобный для
Вас мессенджер:



MAX



Telegram

Если с товаром все ХОРОШО и Вам все ПОНРАВИЛОСЬ -
Пожалуйста, поставьте товару оценку и буквально пару слов!





Так Вы поможете нам стать лучше!
И Ваш отзыв увидят больше человек!
Спасибо, что выбрали нас!



Спецификация деталей








Поз.	Наименование	Размер	Кол-во	№ пакета
1	Дно	700x305	1	1
2	Крышка	700x305	1	1
3	Перегородка левая	568x304	1	1
4	Перегородка правая	568x304	1	1
5	Бок левый	568x304	1	1
6	Бок правый	568x304	1	1
7	Фасад	596x200	2	1
8	Вязка	278x303	1	1
9	Фасад ящика	188x292	2	1
10	Полка	178x290	2	1
11	Бок ящика правый	90x300	2	1
12	Бок ящика левый	90x300	2	1
13	Вязка ящика	90x220	2	1
14	Задняя стенка	596x293	1	1
15	Задняя стенка	596x200	2	1
16	Дно ящика	248x304	2	1

Необходимый для сборки инструмент

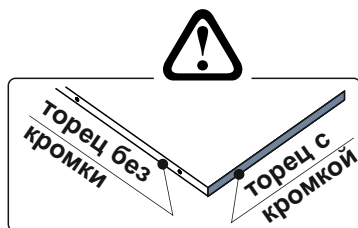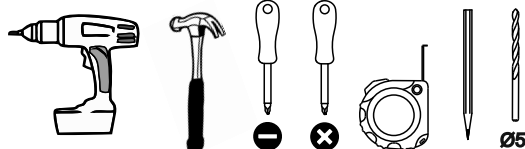

Внимание!!!
для правильного позиционирования
деталей при сборке, торцы
деталей
с кромкой затонированны.



Спецификация фурнитуры

 гвоздь 61 шт	 евровинт 7x50 16 шт	 заглушка для евровинта 12 шт	 заглушка для эксцентрика 16 шт
 ключ для евровинта 1 шт	 опора 4 шт	 направляющие ПВХ 35.300 2 компл	 краб шайба 8 шт
 эксцентрик 16 шт	 шток эксцентрика 16 шт	 полкодержатель 8 шт	 уголок овербаланс 2 шт
 шуруп 3,5x30 6 шт	 шуруп 4x16 64 шт	 шуруп 4x16 с прессшайбой 4 шт	 дюбель гвоздь 2 шт
		 отталкиватель наклад. с магнитом 2 шт	 петля накладная с доводчиком 4 шт



Сборка изделия

1.


1.1. Раздвинуть направляющую

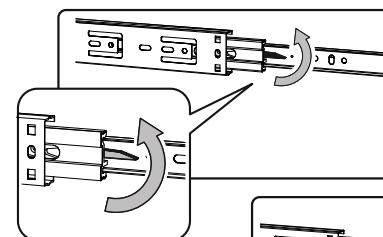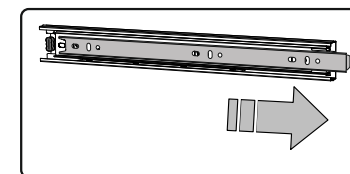

1.2. Нажать на
деблокировочный рычаг

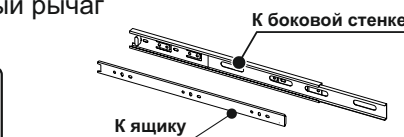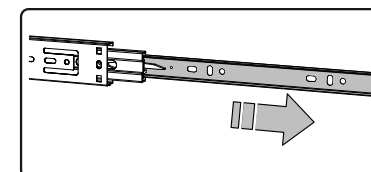


1.3. Вытянуть
внутреннюю подвижную
планку направляющей

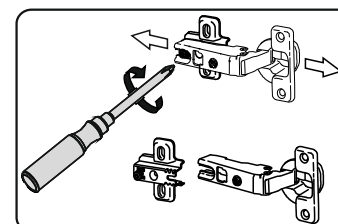

1.4. У петли ослабить регулировочный
винт, разделить её на корпусную и
фасадную часть.


2.

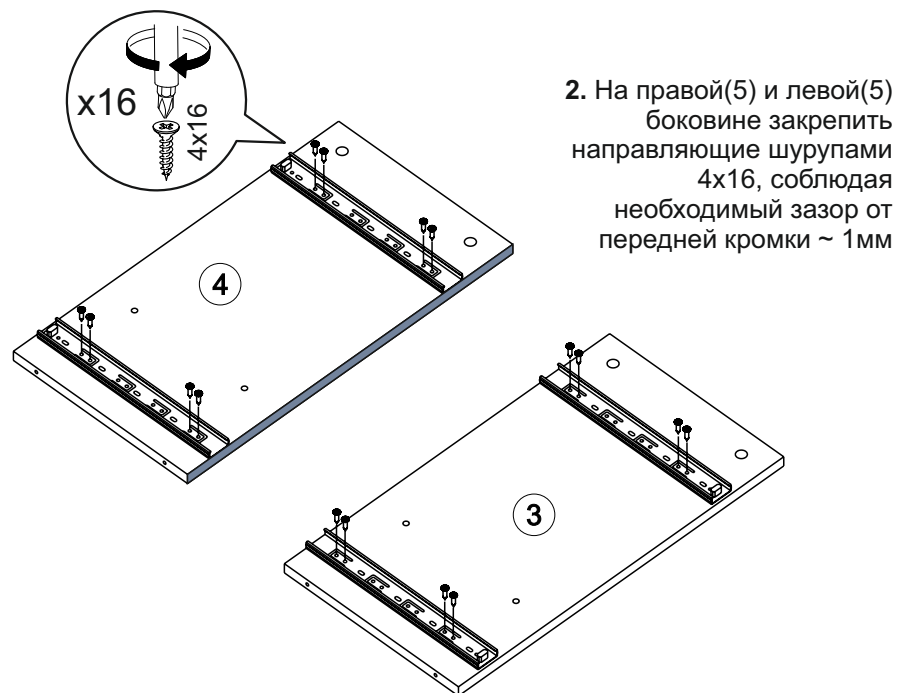

3.

3.1 В соответствующие отверстия на крышку (2) установить штоки эксцентриков.


3.2 На дно (1) установить опоры прямоугольные с помощью шурупа 4x16

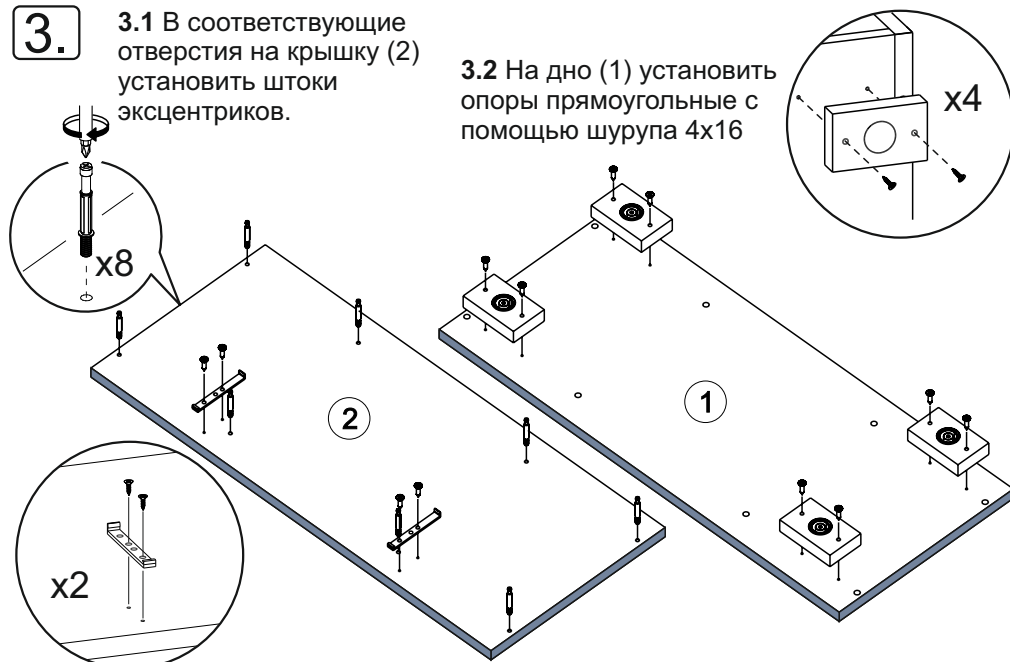


3.3 В соответствующие наметки на крышу (2) установить ответную часть толкателя

4.1 На правой(5) и левой(5) боковине закрепить корпусную часть петли шурупами 4x16



4.

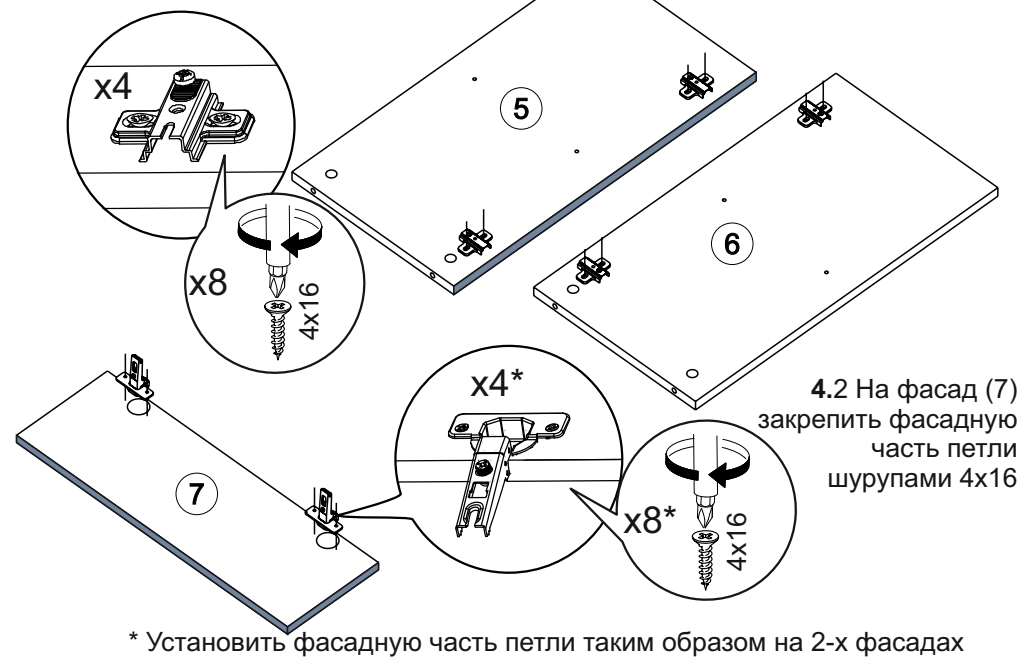


5.

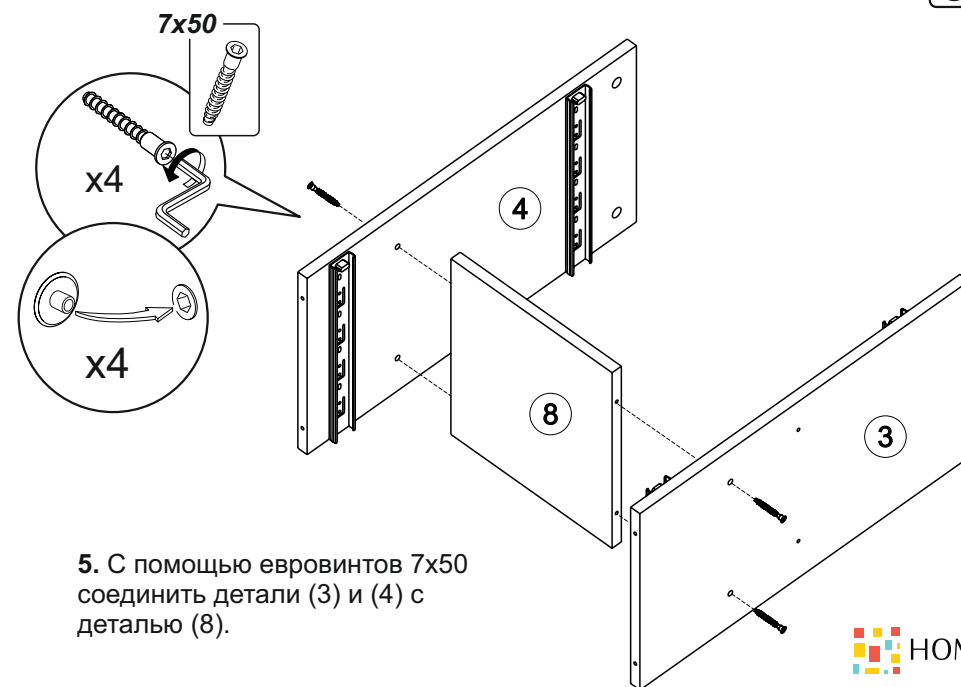


6.

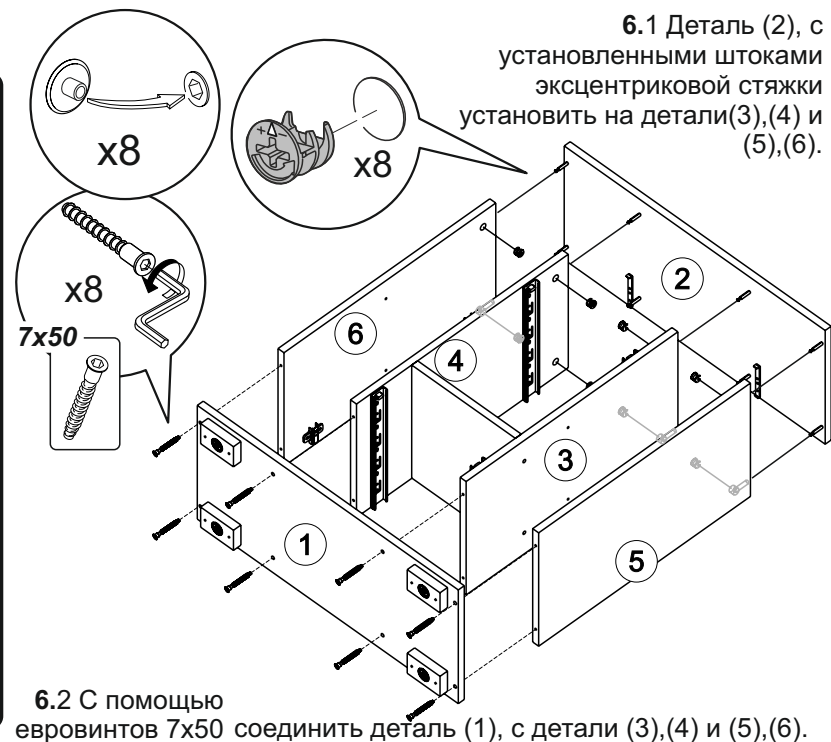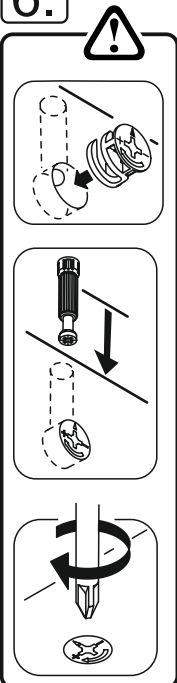

7.

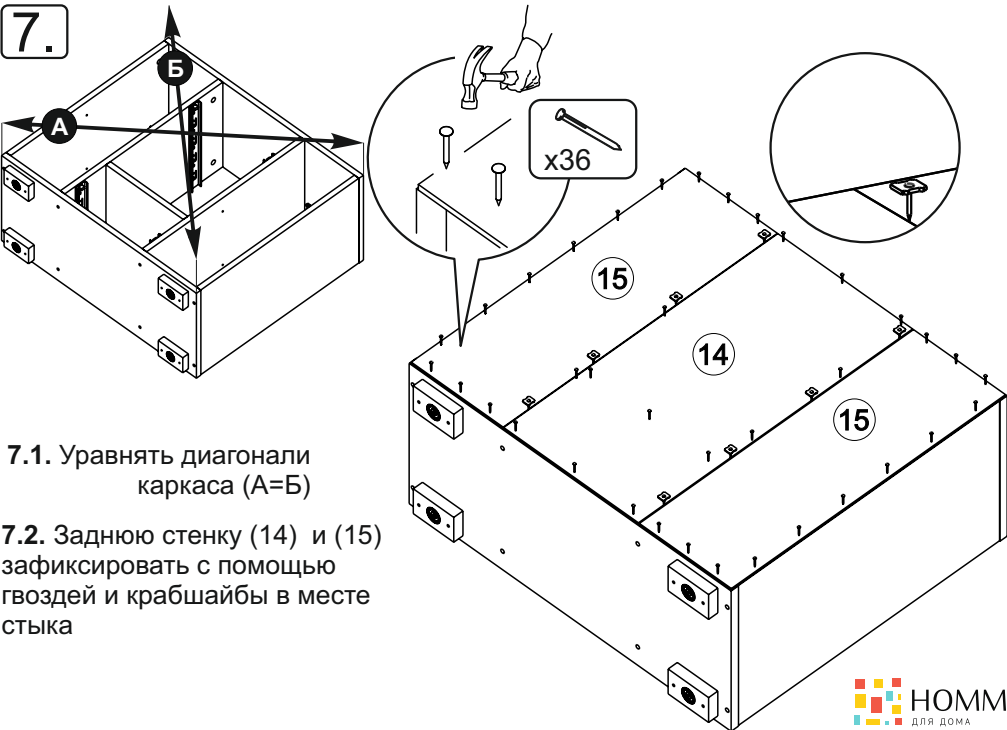


8.

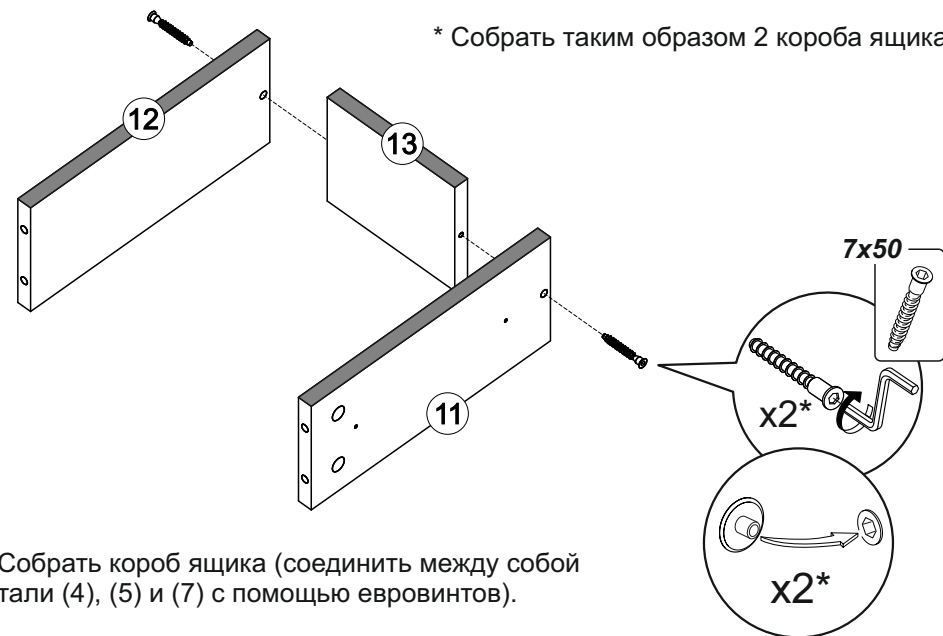

8. Собрать короб ящика (соединить между собой детали (4), (5) и (7) с помощью евровинтов).



9.

* Установить штоки эксцентриков таким образом на 2-х фасадах ящика

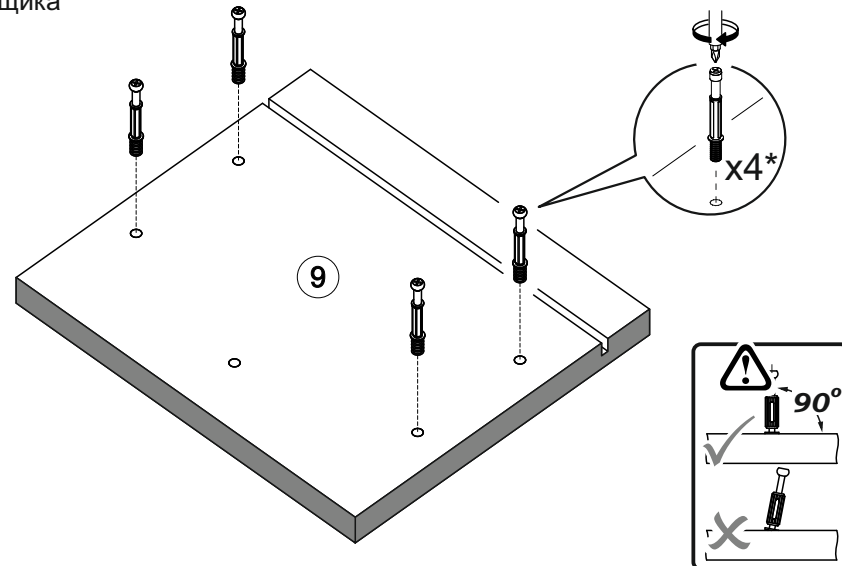

9. В соответствующие отверстия на детали (6) установить штоки эксцентриков.

10.

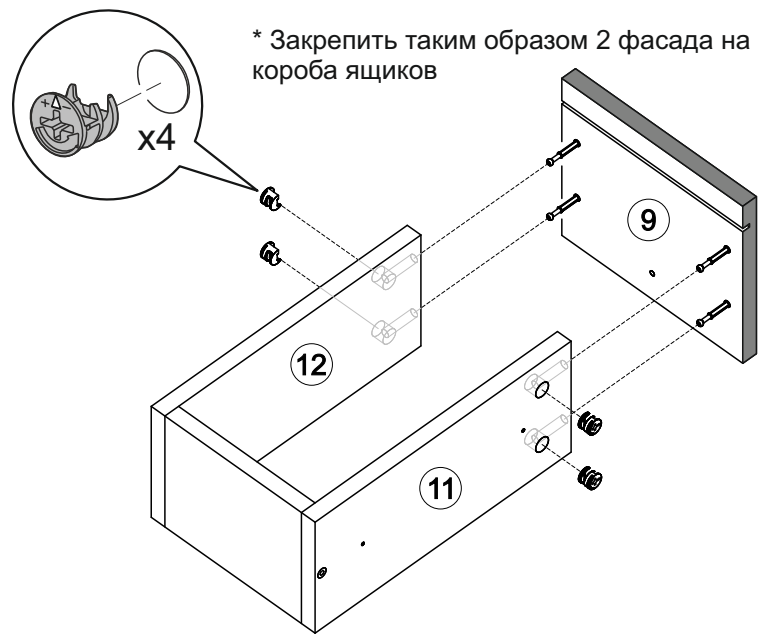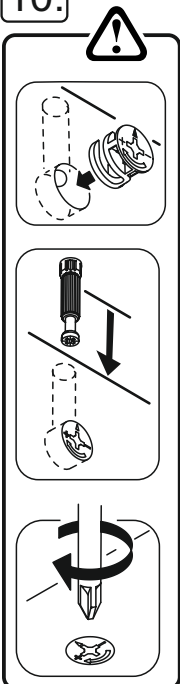


* Закрепить таким образом 2 фасада на
короба ящиков

10. Деталь (6), с установленными штоками
эксцентриковой стяжки установить на детали (4) и (5).


11.

11.1. Перед монтажом
дна ящика (11),
необходимо уравнять
диагонали короба ящика
(A=B)

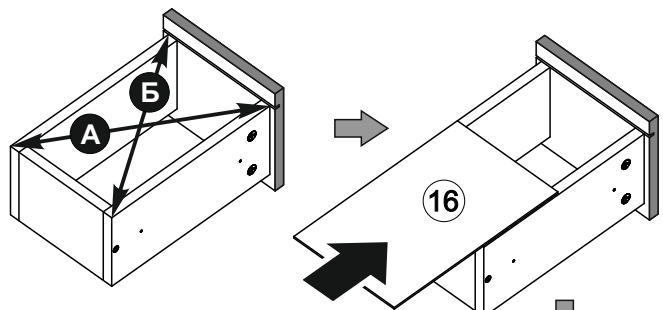


11.2. Установить дно ящика (11) на каркас
и в паз фасада

11.3. Закрепить дно ящика (11) с помощью
гвоздей.

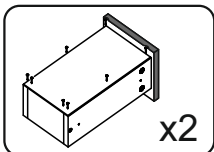


*необходимо собрать 2 ящика

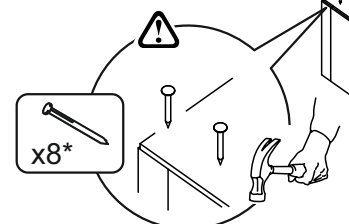

HOMM
для дома

12.

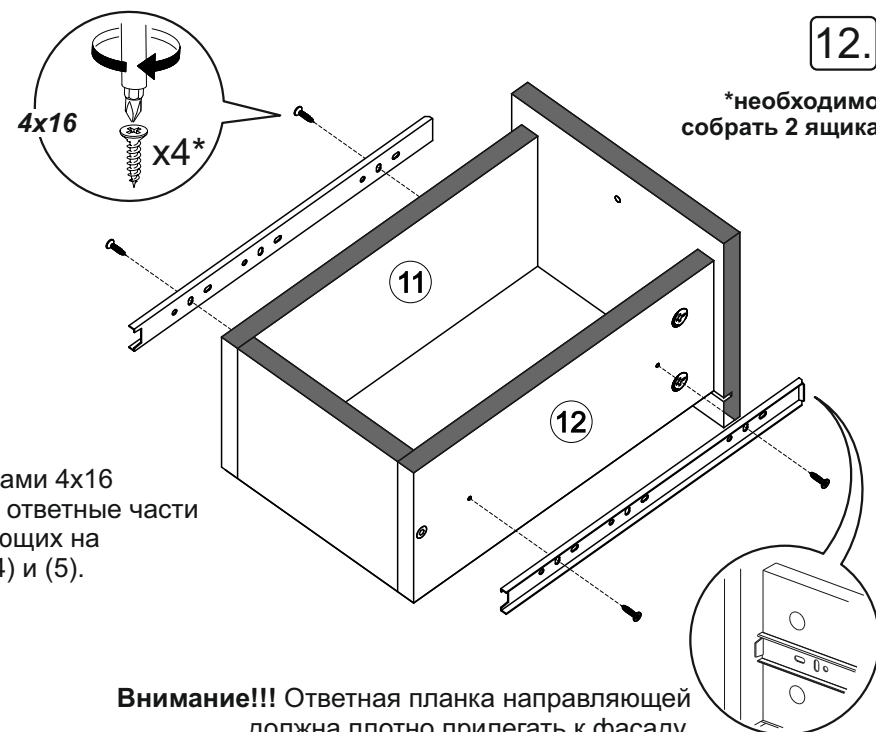



*необходимо
собрать 2 ящика

12. Шурупами 4x16
закрепить ответные части
направляющих на
деталях (4) и (5).


Внимание!!! Ответная планка направляющей
должна плотно прилегать к фасаду.

13.

13.1 В соответствующие отверстия
на деталь (3), (4) и (5), (6)
установить полкодержатель.
Далее установить полки (10)

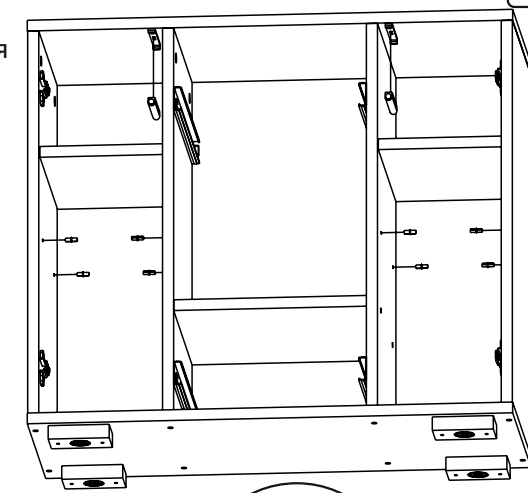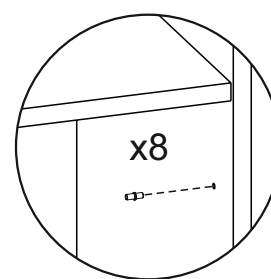


13.2 Установить толкатель, в заранее
прикрученное крепление.

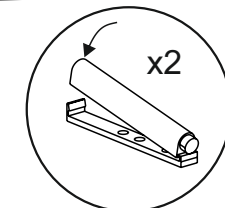


HOMM
для дома

14.

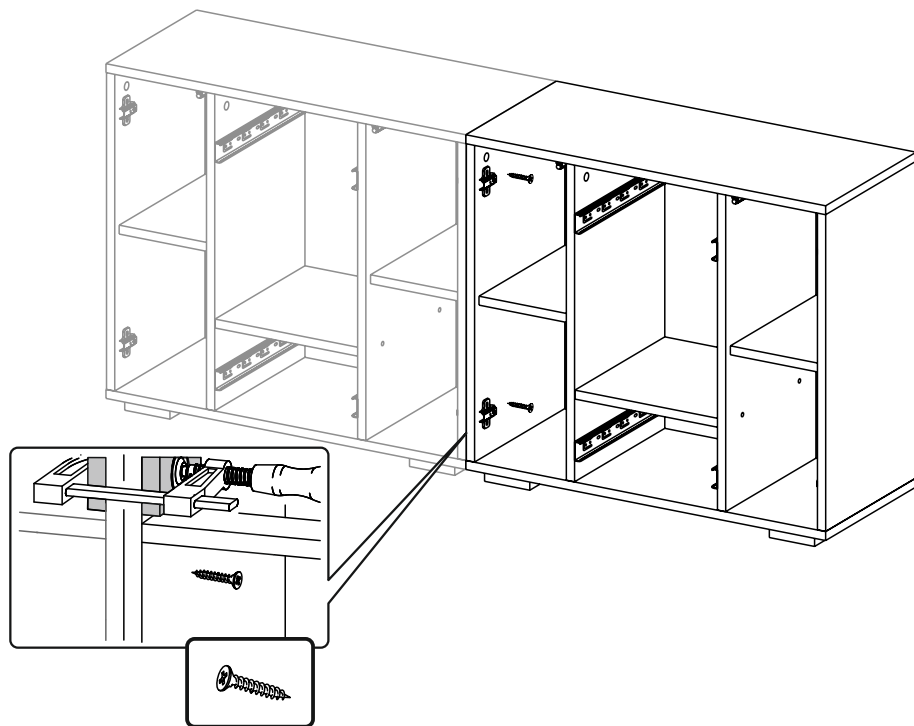

15.

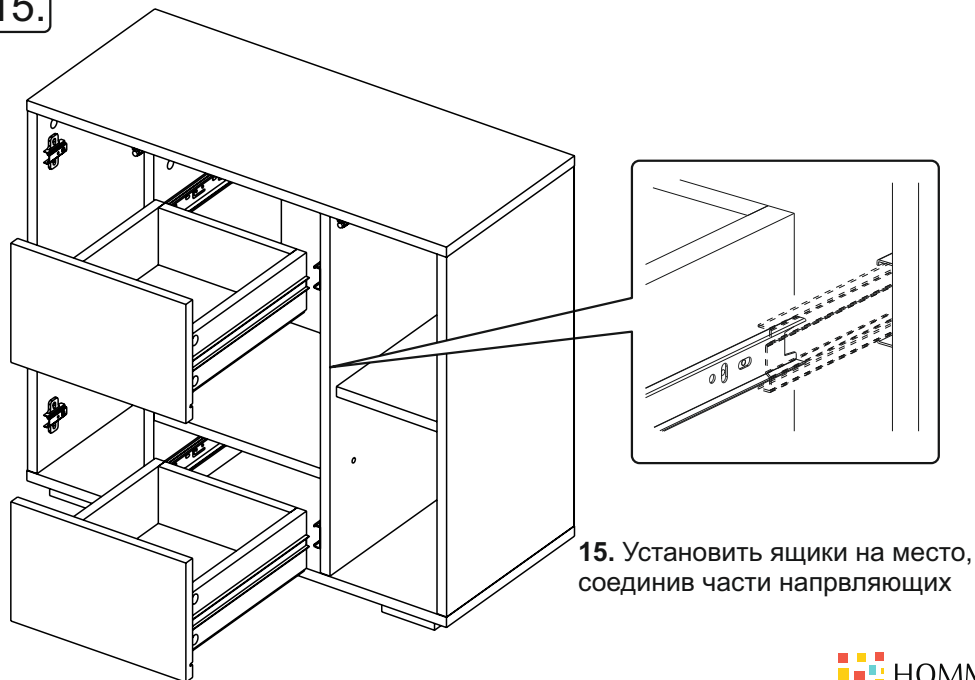


15. Установить ящики на место, соединив части направляющих

16 Установить фасады в исходное положение
петель. Отрегулировать фасады

16.


относительно фасадов ящика (по
глубине , высоте и ширине)

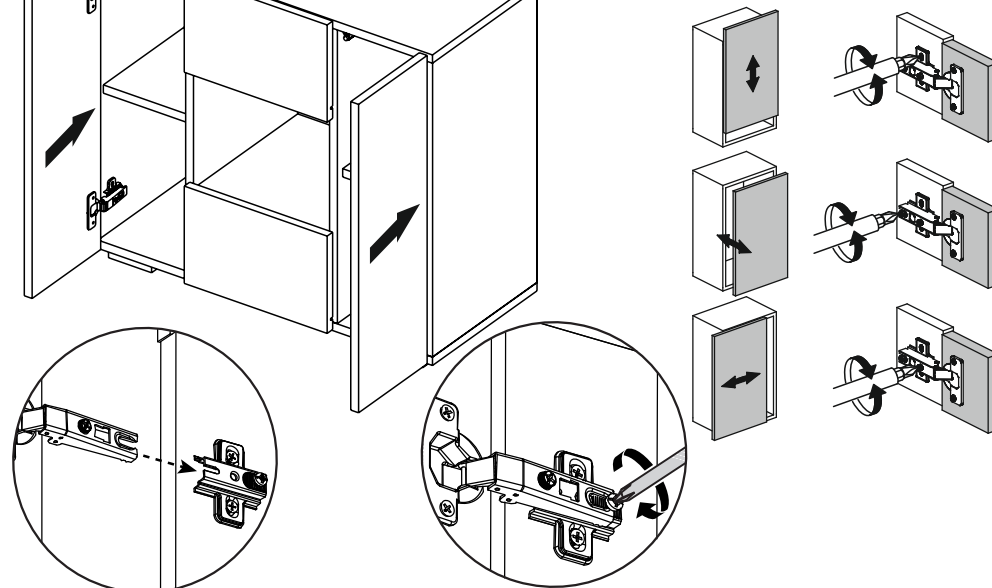

Установка ответной части отталкивателя (на фасад) только после
полной регулировки фасада


17.

17. 1 Расположить на толкателе
ответную площадку с крепежом

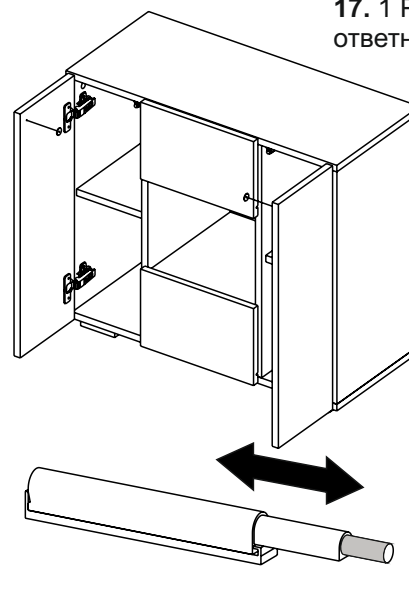

17. 2 Прикрыть фасад,
немного надавить на
него, что бы получилось
наметка.

17. 3 В получившуюся наметку
прикрутить ответную площадку

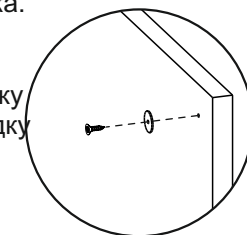

После установки петель и полной установки отталкивателя,
отрегулировать ход отталкивателя для его правильной работы

18.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° C и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев

19.