


Комод Aura-3

930x400x350
(ВxШxГ)

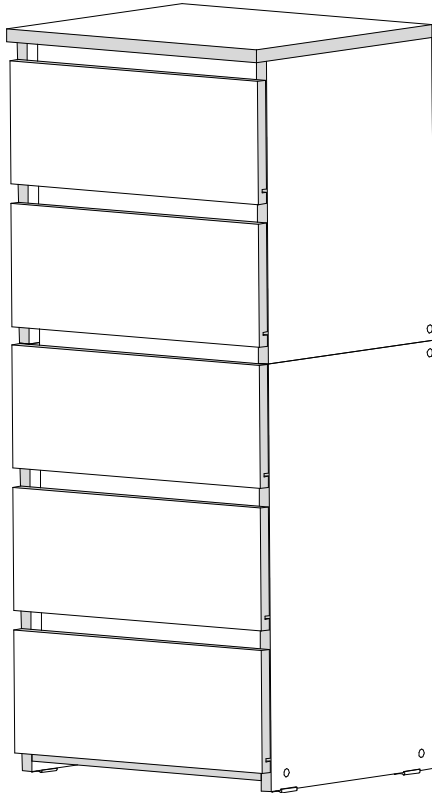

**Видео-инструкция
по сборке**

Наведите камеру телефона
на QR-код и перейдите
по открывшейся ссылке



ВАЖНО



Уважаемые покупатели!
ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ТОВАРОМ?

Пожалуйста,
НЕ СПЕШИТЕ СТАВИТЬ НАМ 1 БАЛЛ!



Наша служба поддержки РЕШИТ ЛЮБОЙ ВОПРОС!
Быстро, в течение 24 часов!

Наиболее частые вопросы:

1. При доставке сломалась деталь - заменим
2. Неприятный скол - заменим или компенсируем
3. Сложности при сборке - все поясним и подскажем
4. Прочие - решаем все вопросы

Контакты:



+7 (939) 806-04-19




onlinehomm@yandex.ru

Сканируйте удобный для
Вас мессенджер:



WhatsApp

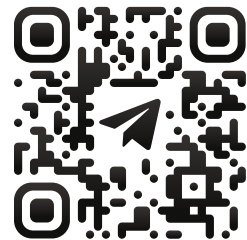

Telegram

Если с товаром все ХОРОШО и Вам все ПОНРАВИЛОСЬ -
Пожалуйста, поставьте товару оценку и буквально пару слов!








Так Вы поможете нам стать лучше!
И Ваш отзыв увидят больше человек!
Спасибо, что выбрали нас!

 **НОММ**
для дома



Спецификация фурнитуры

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во	№ пакета
1	Боковина правая нижняя	535x326	1	1
2	Боковина левая нижняя	535x326	1	1
3	Крышка	400x346	1	1
4	Боковина правая верхняя	379x326	1	1
5	Боковина левая верхняя	379x326	1	1
6	Фальш планка +	367x60	2	1
7	Фальш планка задняя	367x60	1	1
8	Фальш планка +	367x60	1	1
9	Фальш планка	367x60	4	1
10	Фасад ящика	396x154	5	1
11	Торцевая ящика	309x90	5	1
12	Боковина ящика левая	300x90	5	1
13	Боковина ящика правая	300x90	5	1
14	ЛДВП задняя стенка	394x303	3	1
15	ЛДВП дно ящика	337x306	5	1
16	Профиль соединительный	367	2	1

Спецификация фурнитуры

 евровинт 6,3х50	 шток эксцентрика	 эксцентрик	 шуруп 3,5х16
 гвоздь	 направляющие 350	 опора (подпятник)	 заглушка евровинта
 заглушка эксцентрика	 шкант 8х30	 ключ для евровинта	

Необходимый для сборки инструмент

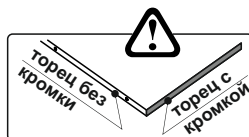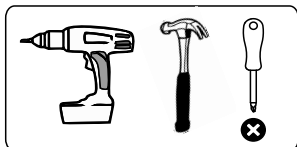

Внимание!!!
для правильного позиционирования
деталей при сборке,
торцы деталей
с кромкой
затонированны.




Сборка изделия

1.

1.1. К верхней части левой боковины (5) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16.

1.2. В соответствующие отверстия на верхней части левой боковины (5) установить шканты.

1.3. В соответствующие отверстия на верхней части левой боковины (5) установить шток эксцентрика.

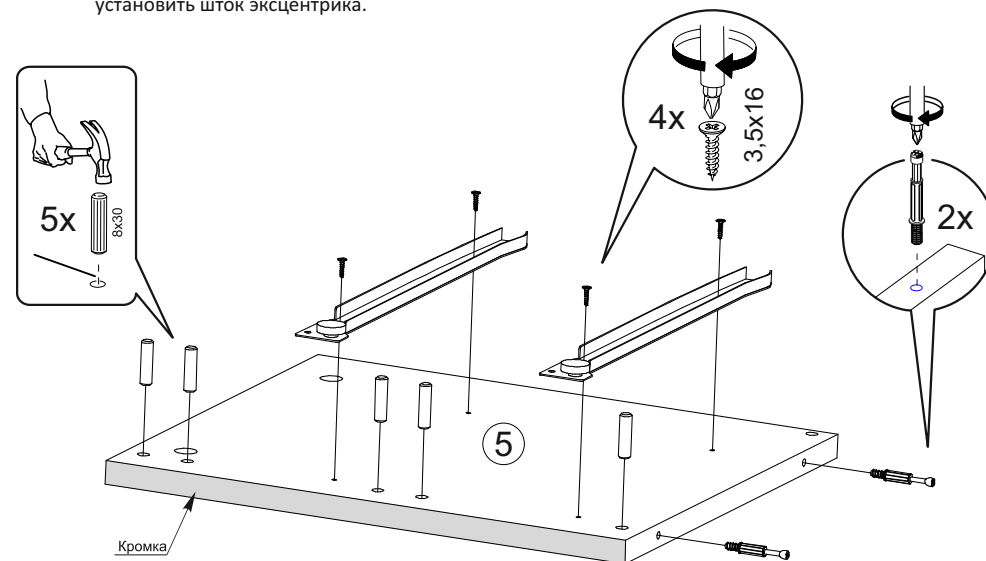


2.

2.1. К верхней части правой боковины (4) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16.

2.2. В соответствующие отверстия на верхней части правой боковины (4) установить шканты.

2.3. В соответствующие отверстия на верхней части правой боковины (4) установить шток эксцентрика.

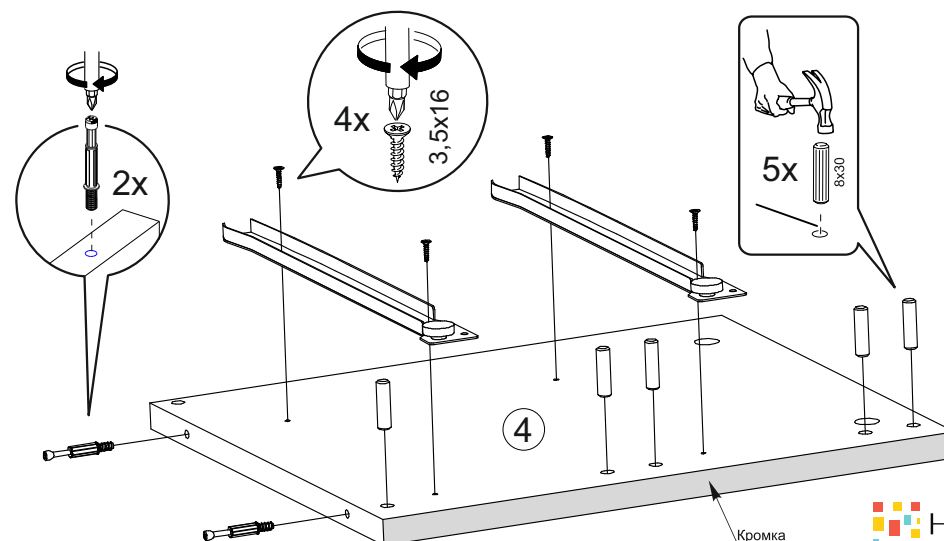


3.

3.1. К нижней части левой боковины (2) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16.

3.2. В соответствующие отверстия на нижней части левой боковины (2) установить шканты.

3.3. В соответствующие отверстия на нижней части левой боковины (2) установить шток эксцентрика.

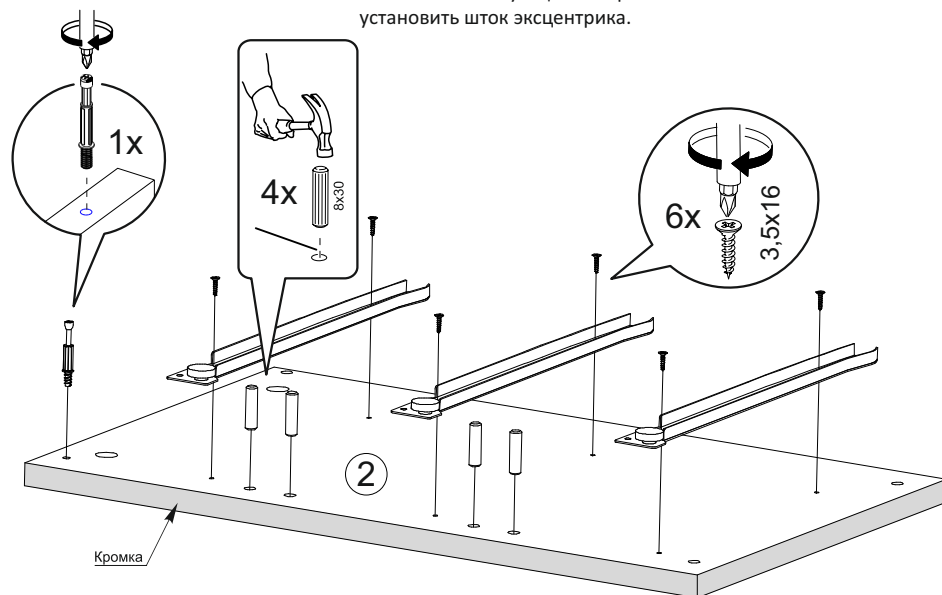


4.

4.1. К нижней части правой боковины (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16.

4.2. В соответствующие отверстия на нижней части правой боковины (1) установить шканты.


4.3. В соответствующие отверстия на нижней части правой боковины (1) установить шток эксцентрика.

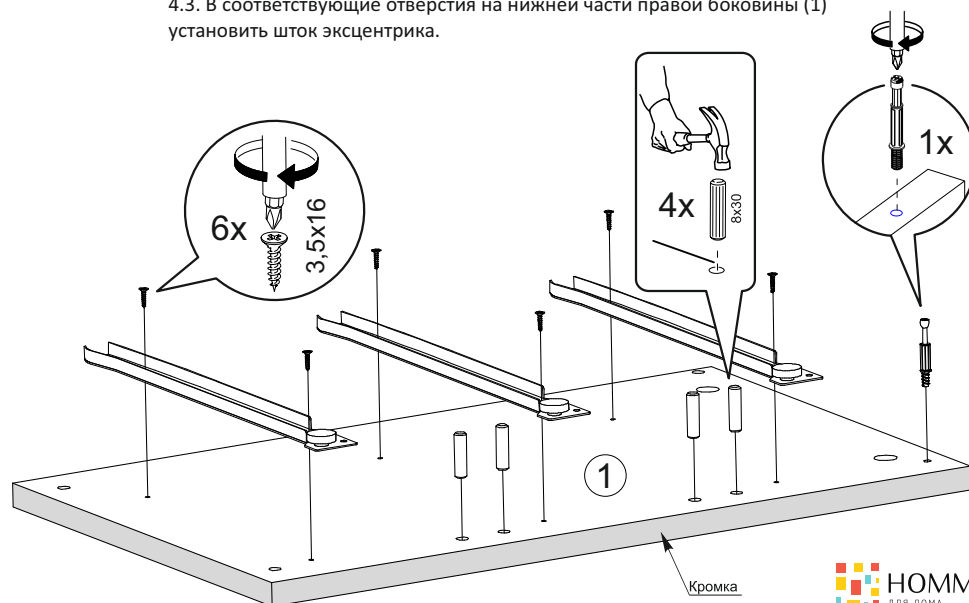

5.

5.1. Присоединить верхнюю часть левой боковины (5) к нижней части левой боковины (2) и зафиксировать стяжками эксцентриков.


5.2. Гвоздями прибить опоры к нижней части левой боковины (2).

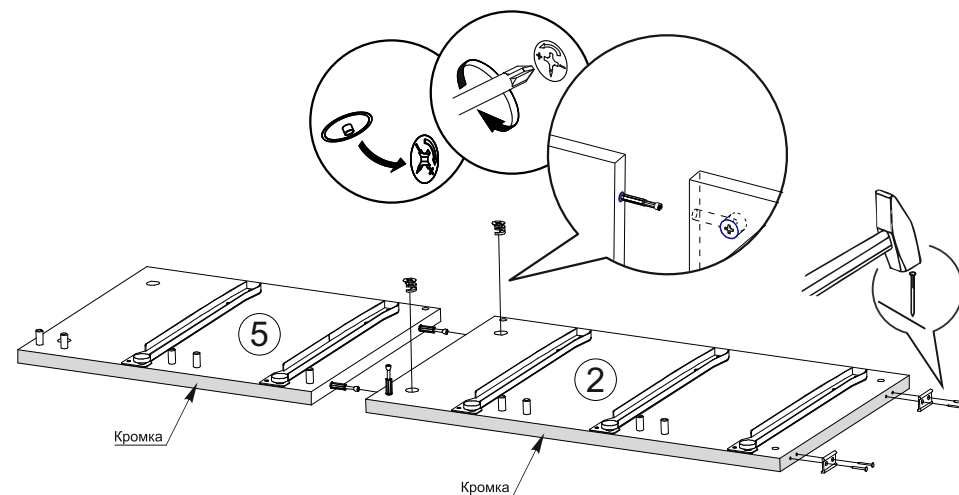

6.


5.1. Присоединить верхнюю часть правой боковины (4) к нижней части правой боковины (1) и зафиксировать стяжками эксцентриков.

5.2. Гвоздями прибить опоры к нижней части правой боковины (1).

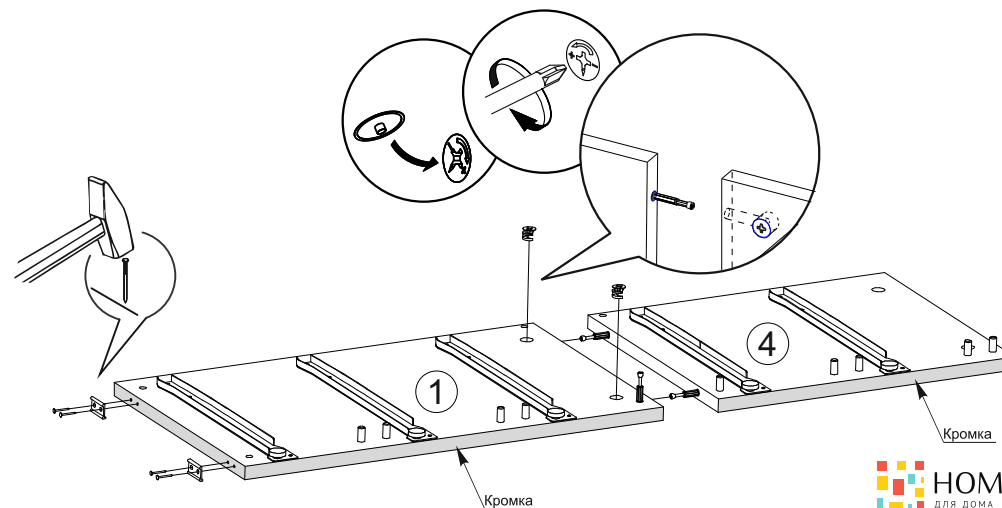


7.

7.1. Фальш планки (6,7,8,9) соединить с боковинами (2,5).

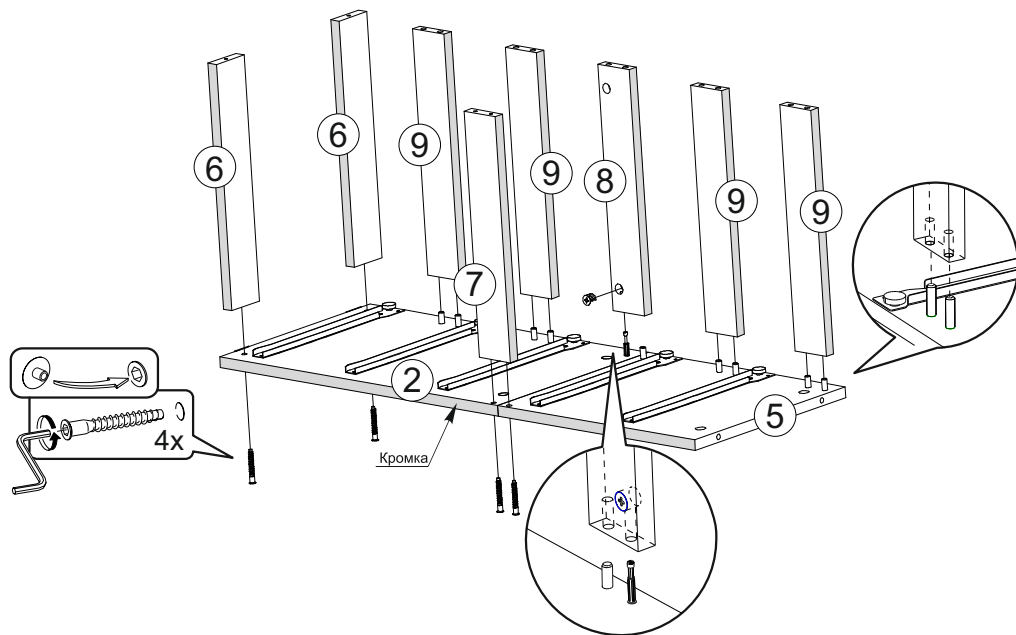


8.

8.1. Фальш планки (6,7,8,9) соединить с боковинами (1,4).

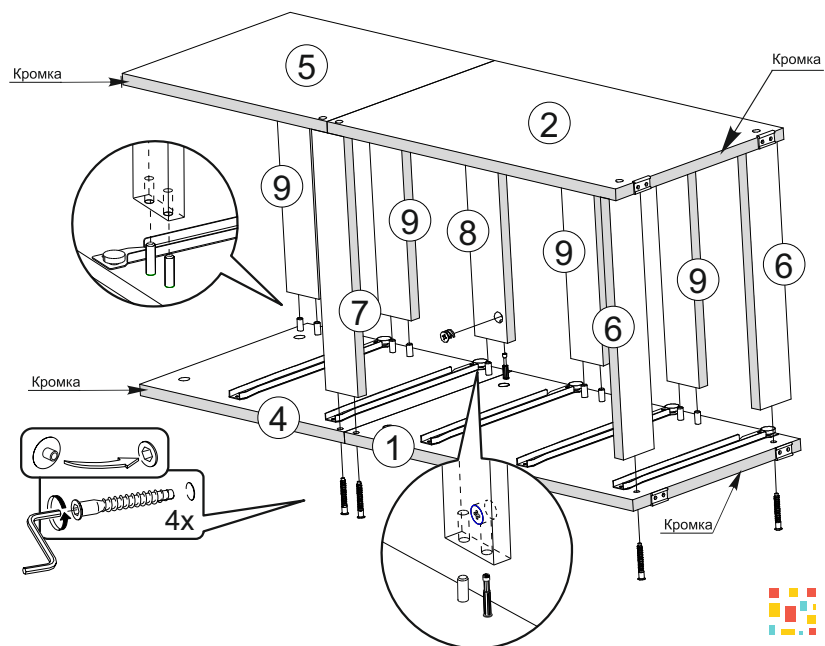


9.

9.1. В соответствующие отверстия на крышке (3) установить шток эксцентрика.

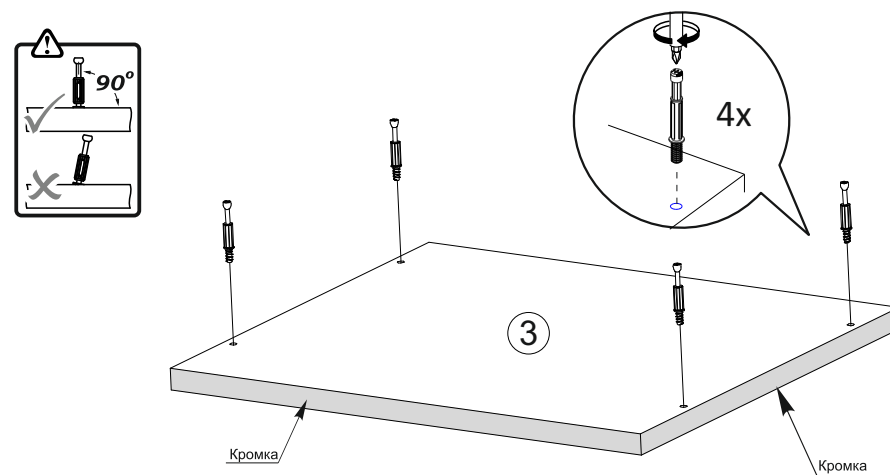


10.

10.1. Присоединить крышку (3) к боковинам (1,2) и зафиксировать стяжками эксцентров.

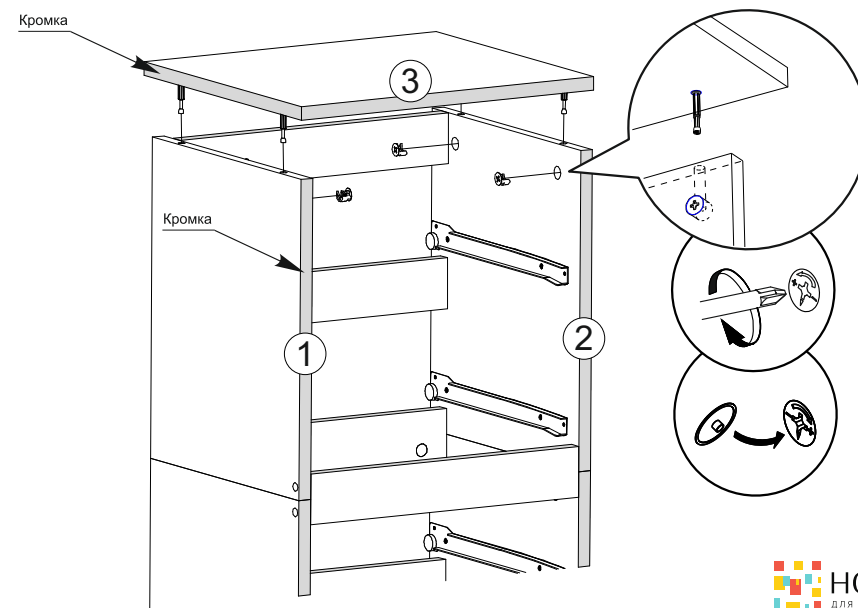




11.

11.1. В местах стыка задних стенок (14) установить профиль соединительный (16)

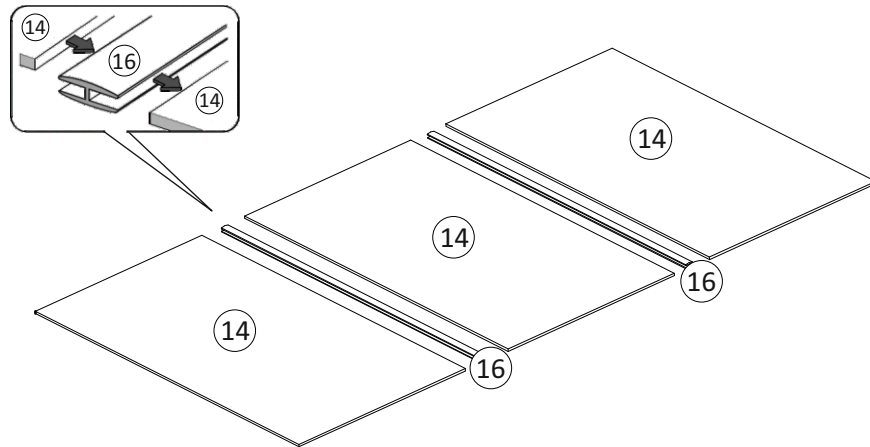

12.


12.1. Гвоздями прибить задние стенки (14) предварительно выровняв диагональ.

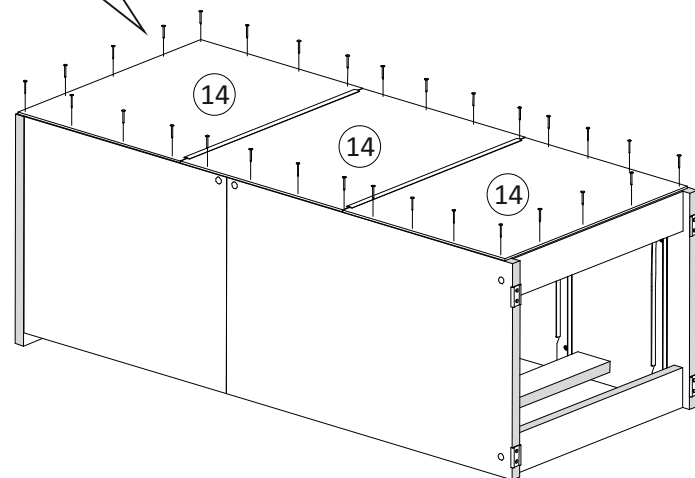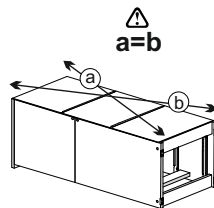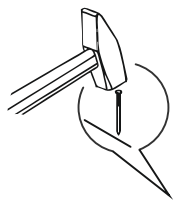

Сборка ящика




13.

13.1. Евровинтами прикрутить бока ящика (12,13) к торцу ящика (11).

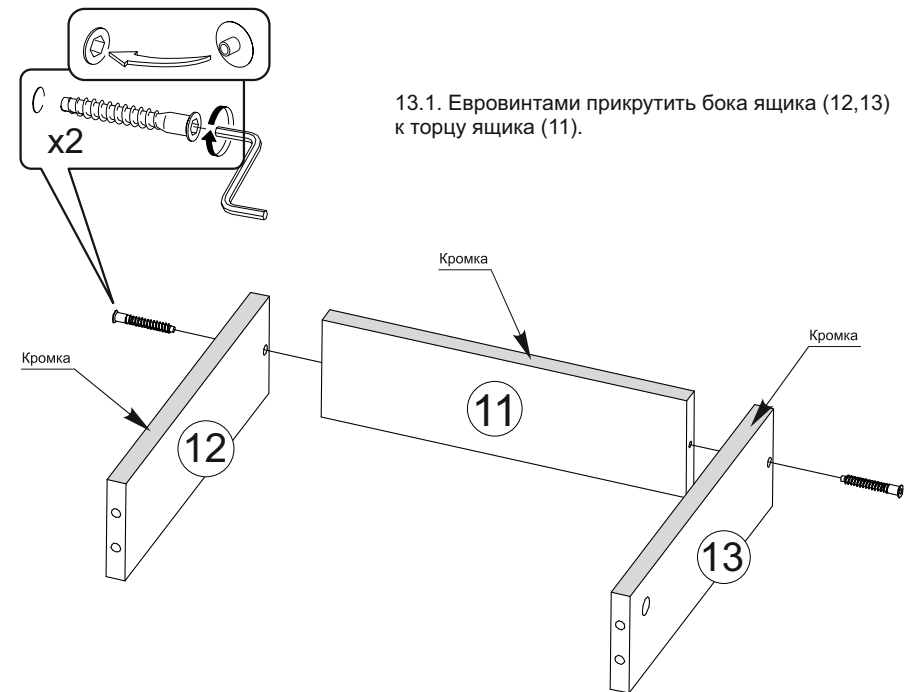


14.

13.1. В соответствующие отверстия на фасаде ящика (10) ввернуть штоки эксцентриков и забить шканты.

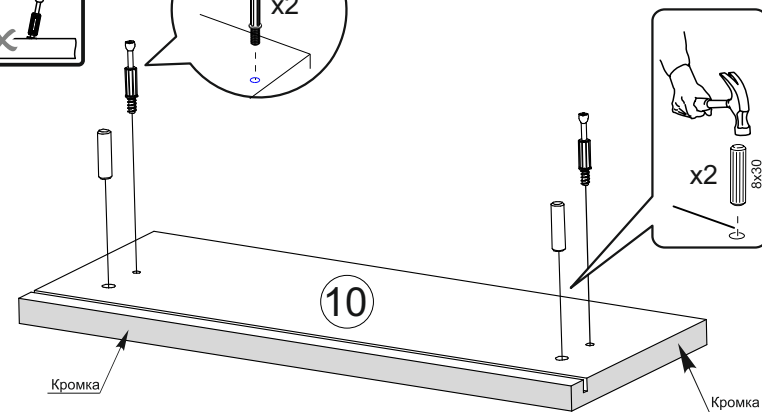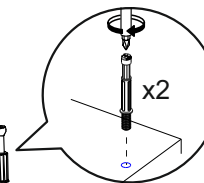

15.


15.1. Присоединить фасад ящика (10) к боковинам ящика (12,13) и зафиксировать стяжками эксцентриков.

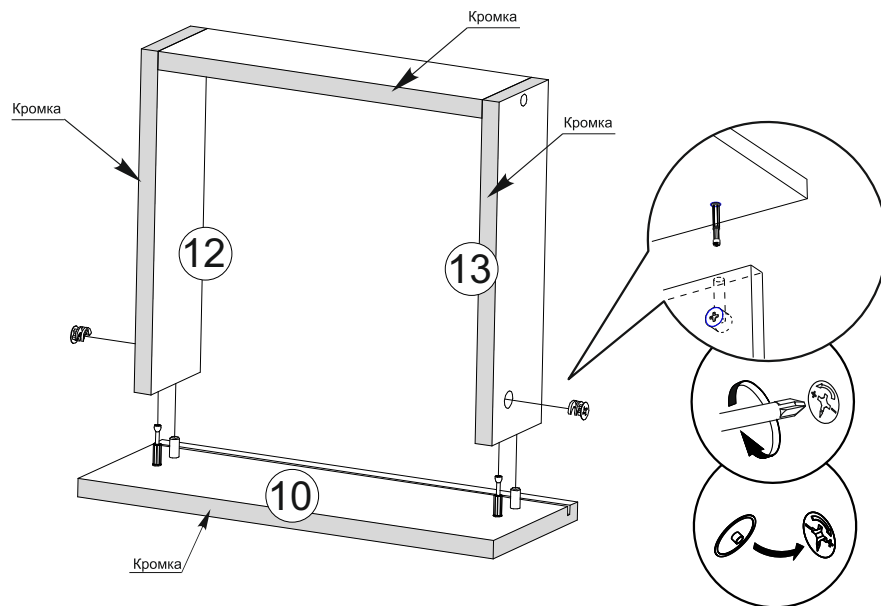

16.


16.1. Вставить дно ящика (15) в паз на фасаде ящика (10), выровняв диагональ каркаса ящика.

16.2. Гвоздями прибить дно ящика (15).

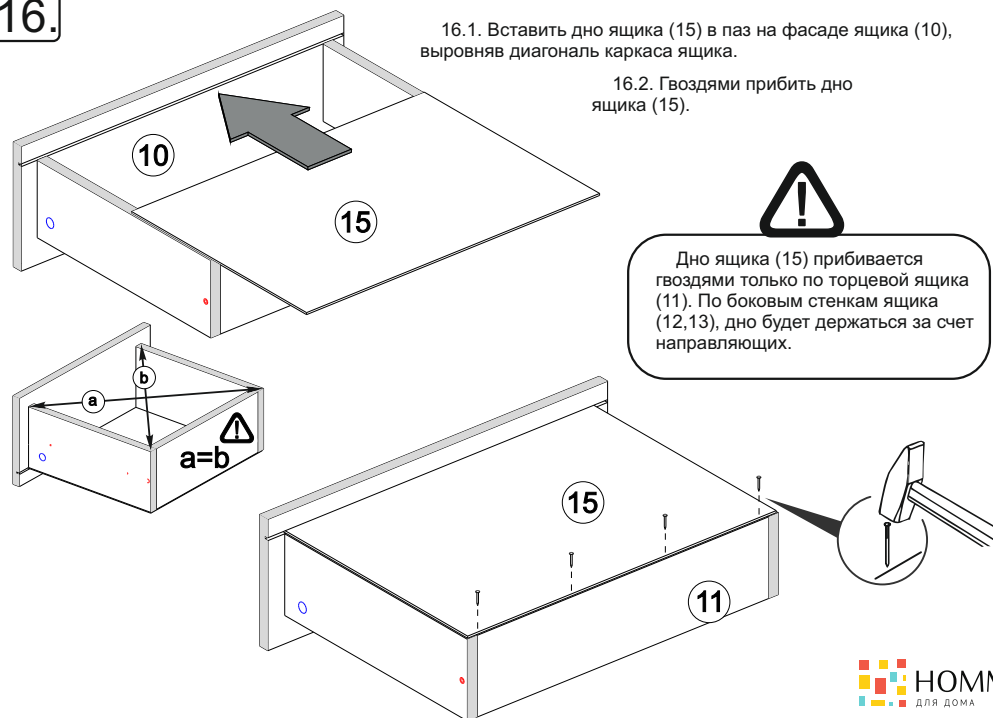


17.1. Шурупами 3,5x16 прикрутить ответные планки направляющих.

17.

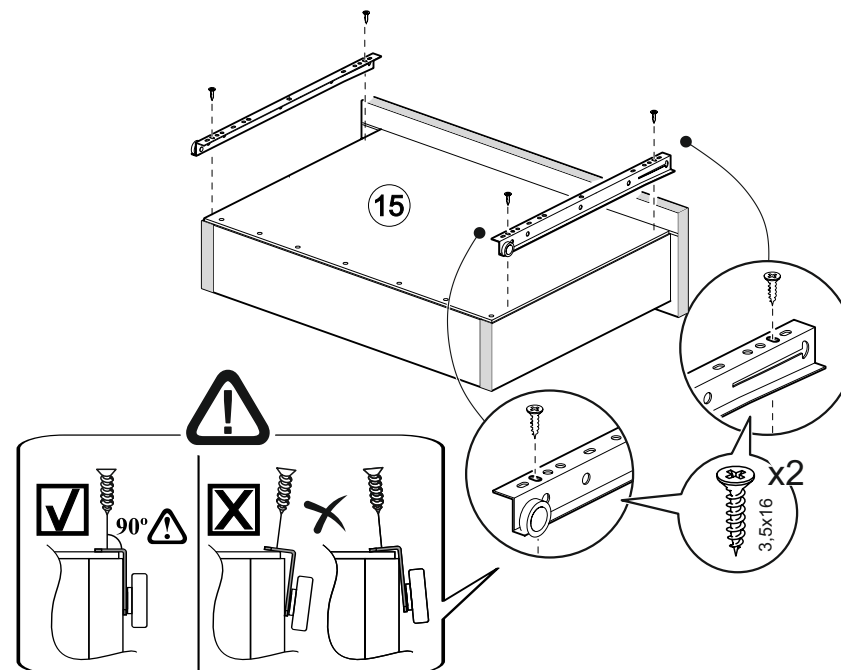


18.

18.1. Вставить ящики

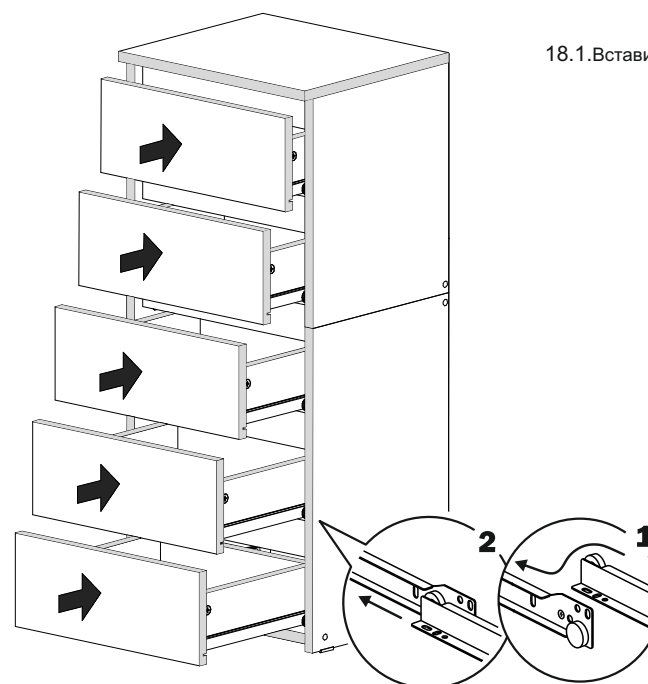

Комод в сборе.

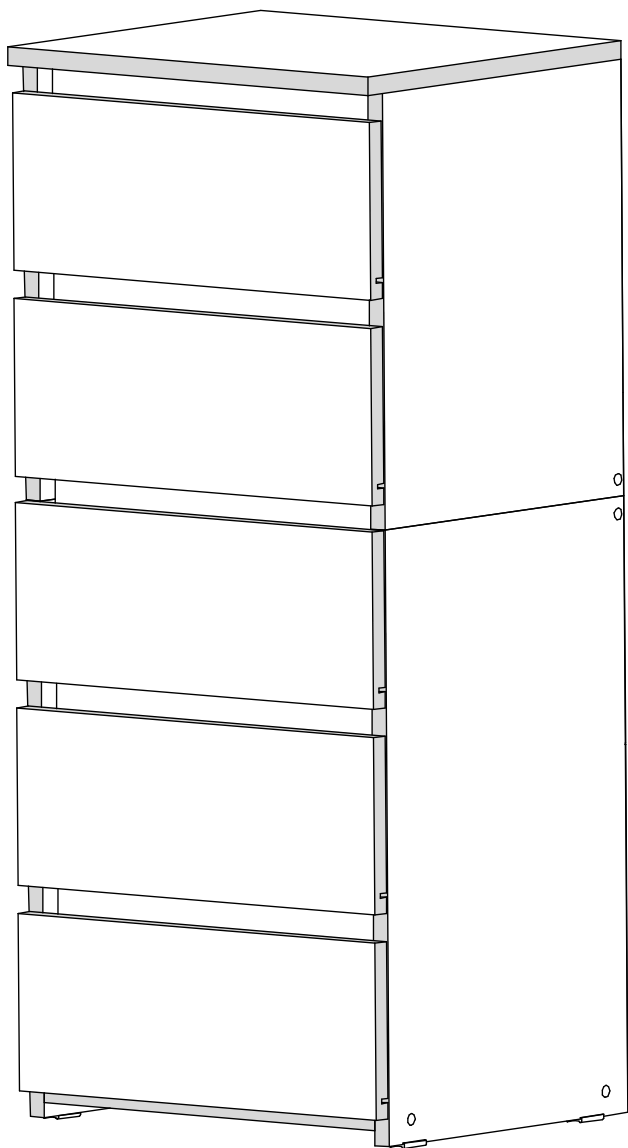

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10°C и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев