


Комод Aura-3

930x400x350
(ВxШxГ)

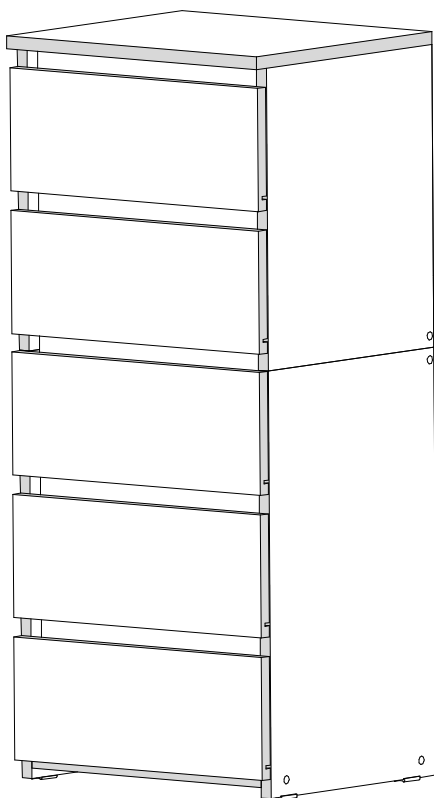

**Видео-инструкция
по сборке**

Наведите камеру телефона
на QR-код и перейдите
по открывшейся ссылке



ВАЖНО



Уважаемые покупатели!
ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ТОВАРОМ?

Пожалуйста,
НЕ СПЕШИТЕ СТАВИТЬ НАМ 1 БАЛЛ!



Наша служба поддержки РЕШИТ ЛЮБОЙ ВОПРОС!
Быстро, в течение 24 часов!

Наиболее частые вопросы:

1. При доставке сломалась деталь - заменим
2. Неприятный скол - заменим или компенсируем
3. Сложности при сборке - все поясним и подскажем
4. Прочие - решаем все вопросы

Контакты:



+7 (939) 806-04-19

 onlinehomm@yandex.ru

Сканируйте удобный для
Вас мессенджер:



WhatsApp



Telegram

Если с товаром все ХОРОШО и Вам все ПОНРАВИЛОСЬ -
Пожалуйста, поставьте товару оценку и буквально пару слов!






Так Вы поможете нам стать лучше!
И Ваш отзыв увидят больше человек!
Спасибо, что выбрали нас!

 **НОММ**
для дома



Спецификация фурнитуры

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во	№ пакета
1	Боковина правая нижняя	535x326	1	1
2	Боковина левая нижняя	535x326	1	1
3	Крышка	400x346	1	1
4	Боковина правая верхняя	379x326	1	1
5	Боковина левая верхняя	379x326	1	1
6	Фальш планка +	367x60	2	1
7	Фальш планка задняя	367x60	1	1
8	Фальш планка +	367x60	1	1
9	Фальш планка	367x60	4	1
10	Фасад ящика	396x154	5	1
11	Торцевая ящика	309x90	5	1
12	Боковина ящика левая	300x90	5	1
13	Боковина ящика правая	300x90	5	1
14	ЛДВП задняя стенка	394x303	3	1
15	ЛДВП дно ящика	337x306	5	1
16	Профиль соединительный	367	2	1

Спецификация фурнитуры

 евровинт 6,3x50 18 шт	 шток эксцентрика 20 шт	 эксцентрик 20 шт	 шуруп 3,5x16 40 шт
 гвоздь 60 шт	 направляющие 350 5 комп.	 опора (подпятник) 4 шт	 заглушка евровинта 18 шт
 заглушка эксцентрика 20 шт	 шкант 8x30 28 шт	 ключ для евровинта 1 шт	

Необходимый для сборки инструмент

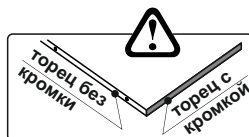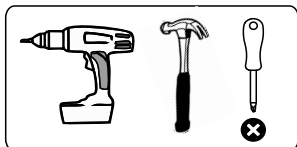

Внимание!!!
для правильного позиционирования
деталей при сборке,
торцы деталей
с кромкой
затонированы.




Сборка изделия

1.

1.1. К верхней части левой боковины (5) прикрутить направляющие шурупами 3,5x16.

1.2. В соответствующие отверстия на верхней части левой боковины (5) установить шканты.

1.3. В соответствующие отверстия на верхней части левой боковины (5) установить шток эксцентрика.

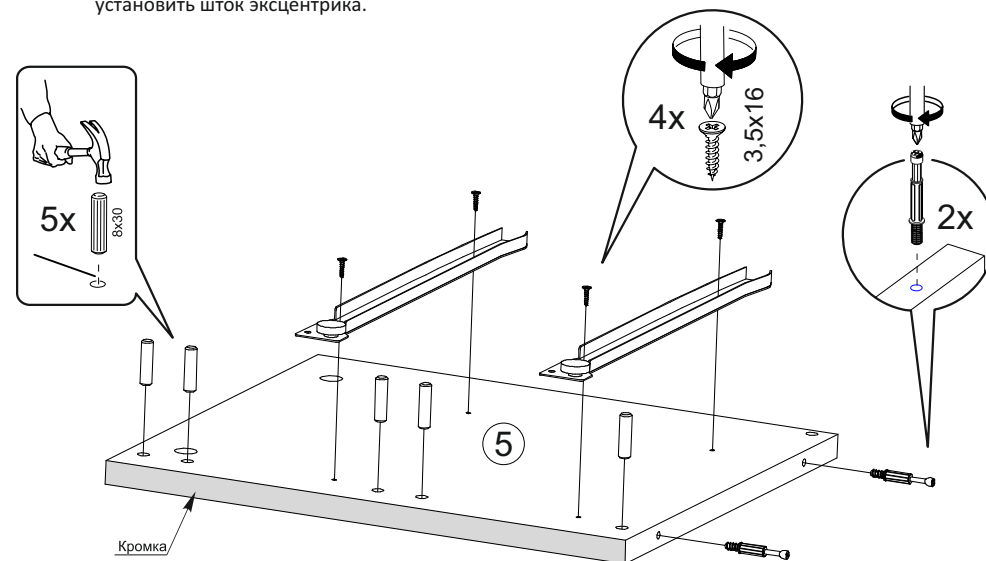


2.

2.1. К верхней части правой боковины (4) прикрутить направляющие шурупами 3,5x16.

2.2. В соответствующие отверстия на верхней части правой боковины (4) установить шканты.

2.3. В соответствующие отверстия на верхней части правой боковины (4) установить шток эксцентрика.

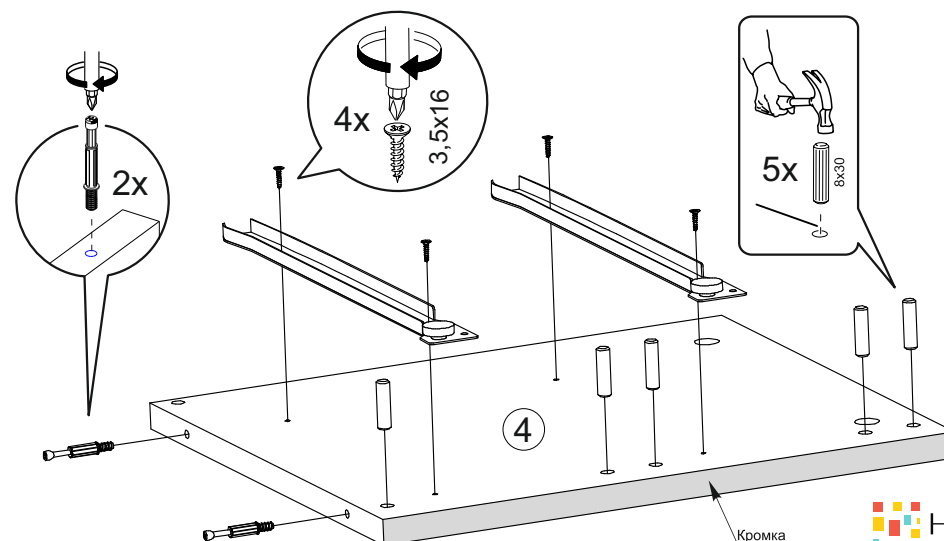


3.

3.1. К нижней части левой боковины (2) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16.

3.2. В соответствующие отверстия на нижней части левой боковины (2) установить шканты.

3.3. В соответствующие отверстия на нижней части левой боковины (2) установить шток эксцентрика.

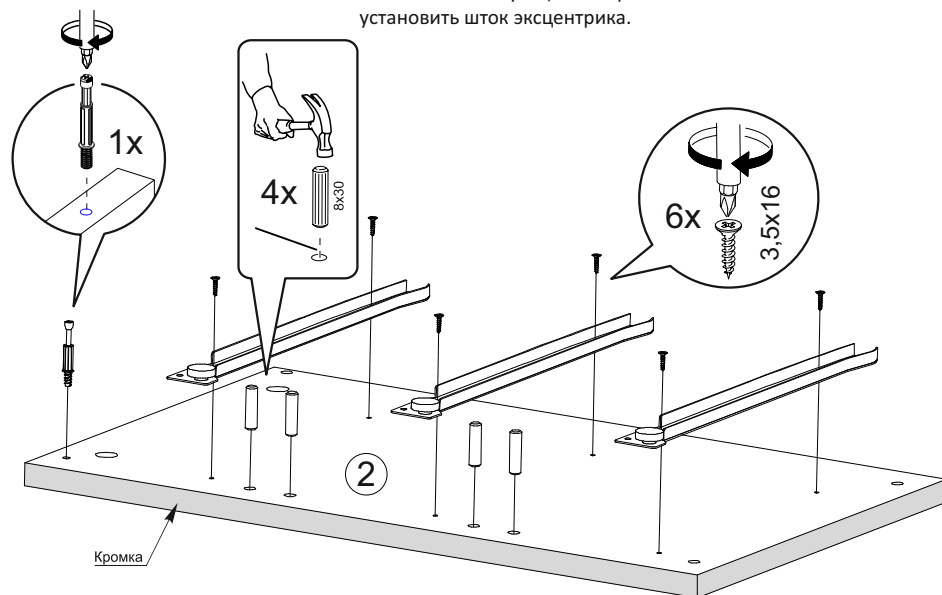


4.

4.1. К нижней части правой боковины (1) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16.

4.2. В соответствующие отверстия на нижней части правой боковины (1) установить шканты.


4.3. В соответствующие отверстия на нижней части правой боковины (1) установить шток эксцентрика.

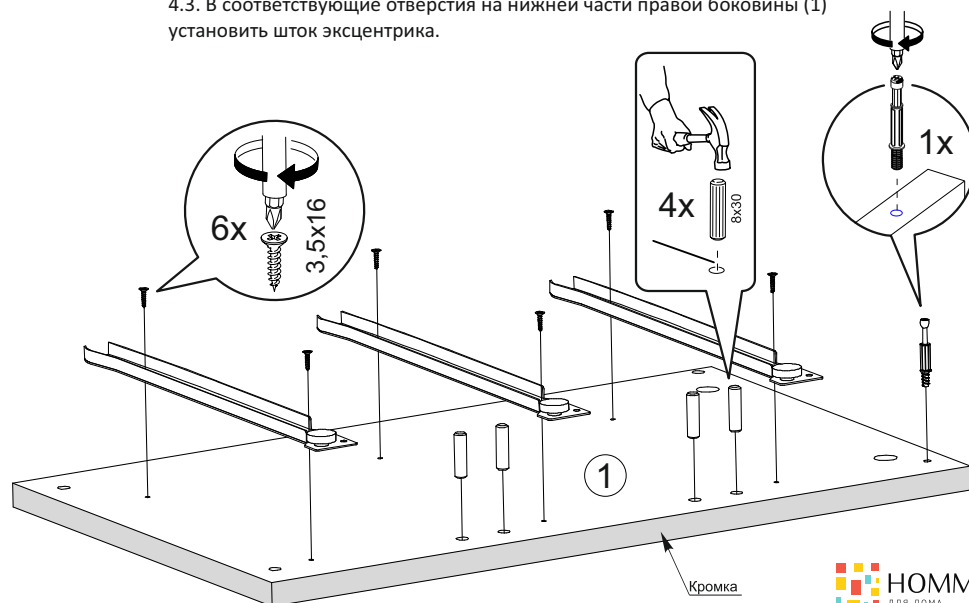

5.

5.1. Присоединить верхнюю часть левой боковины (5) к нижней части левой боковины (2) и зафиксировать стяжками эксцентриков.


5.2. Гвоздями прибить опоры к нижней части левой боковины (2).

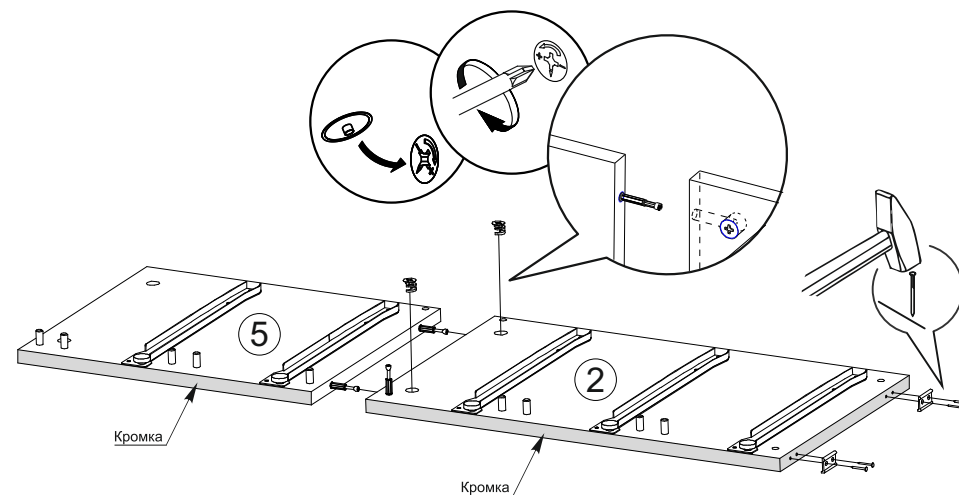

6.


5.1. Присоединить верхнюю часть правой боковины (4) к нижней части правой боковины (1) и зафиксировать стяжками эксцентриков.

5.2. Гвоздями прибить опоры к нижней части правой боковины (1).

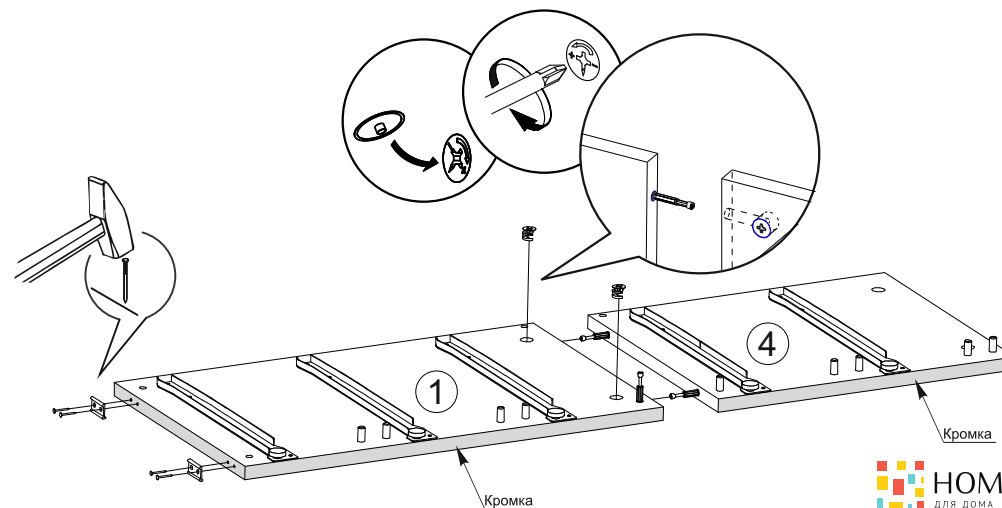


7.

7.1. Фальш планки (6,7,8,9) соединить с боковинами (2,5).

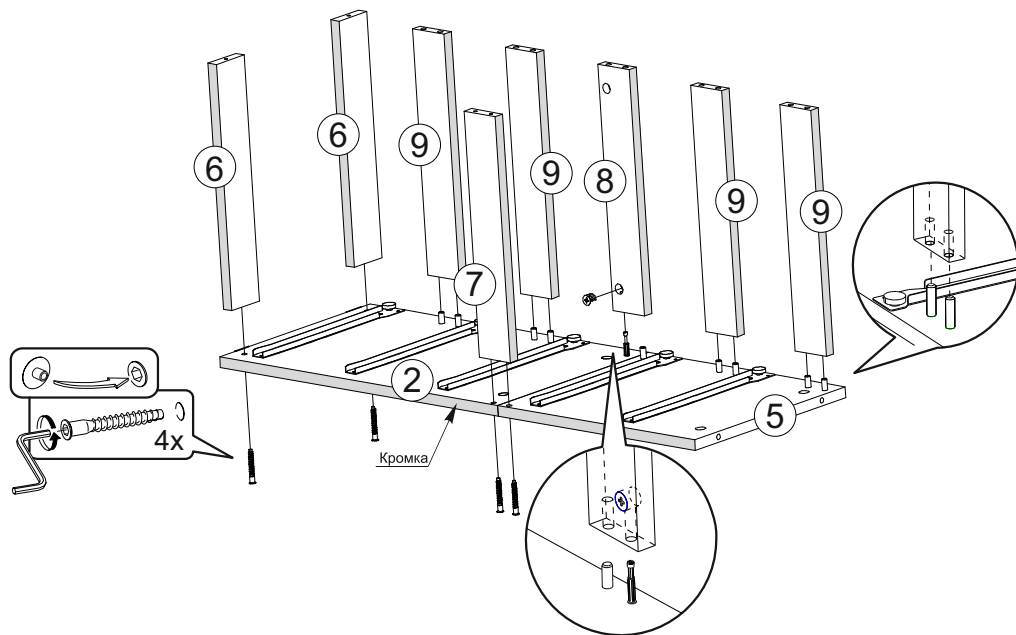


8.

8.1. Фальш планки (6,7,8,9) соединить с боковинами (1,4).

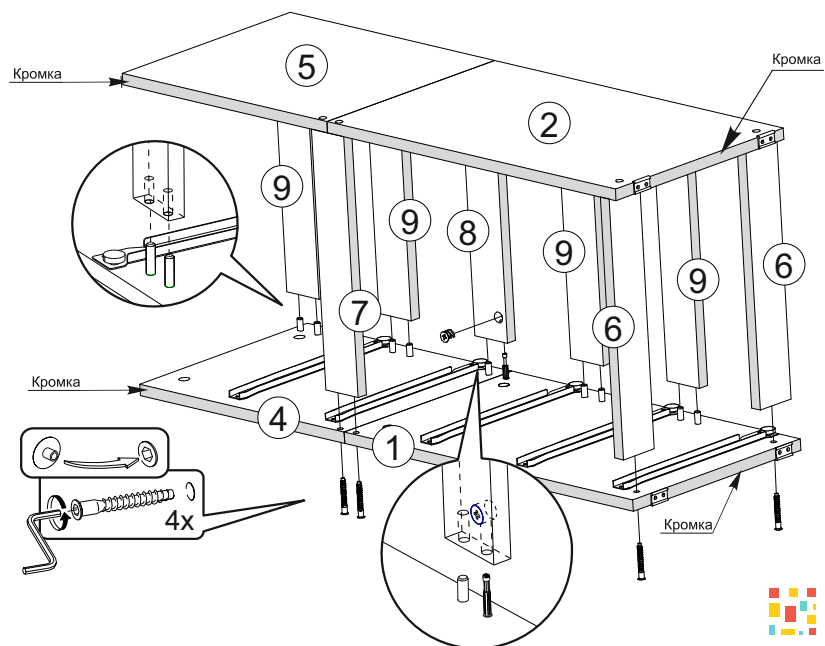


9.

9.1. В соответствующие отверстия на крышке (3) установить шток эксцентрика.

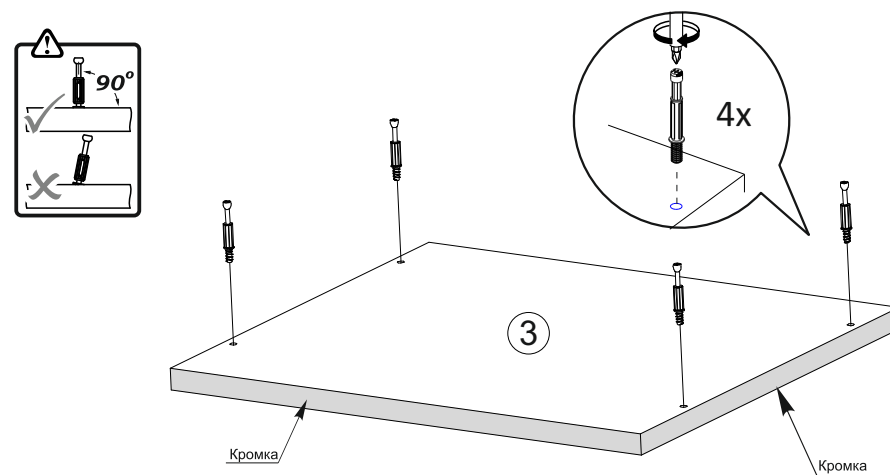


10.

10.1. Присоединить крышку (3) к боковинам (1,2) и зафиксировать стяжками эксцентриков.

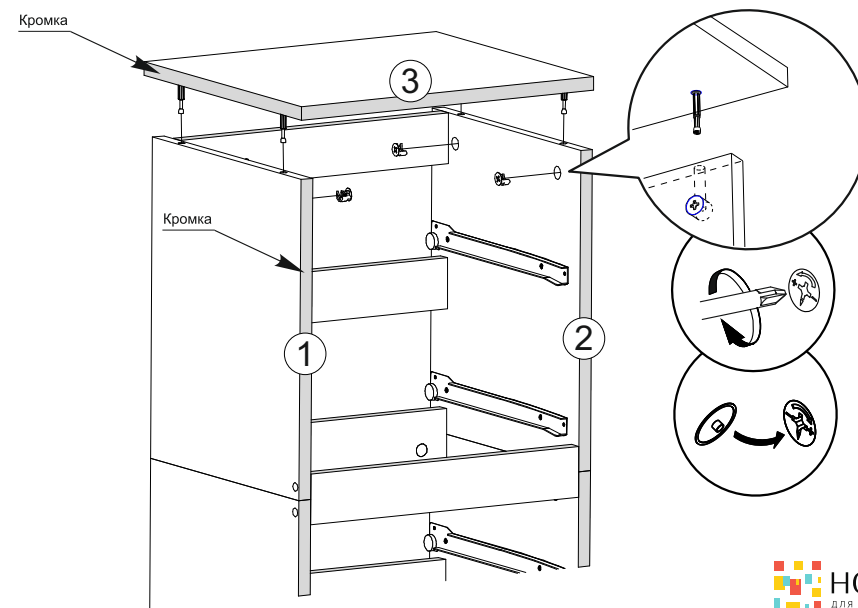




11.

11.1. В местах стыка задних стенок (14) установить профиль соединительный (16)

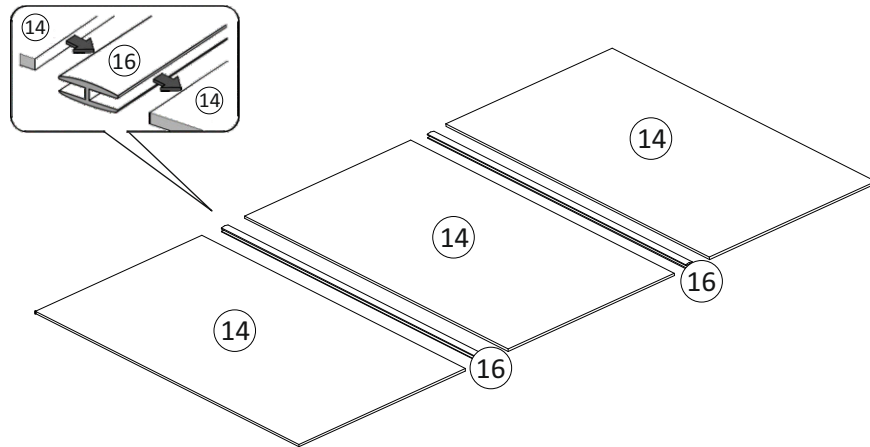

12.


12.1. Гвоздями прибить задние стенки (14) предварительно выровняв диагональ.

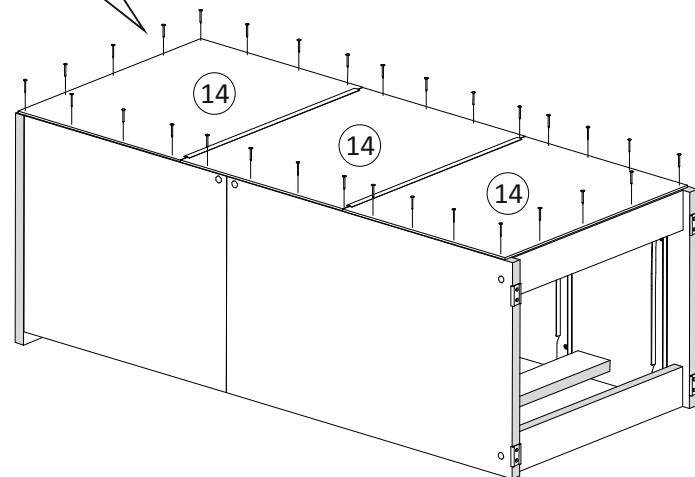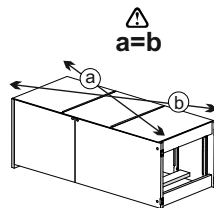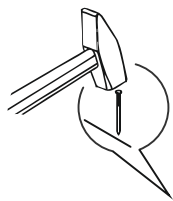

Сборка ящика




13.

13.1. Евровинтами прикрутить бока ящика (12,13) к торцу ящика (11).

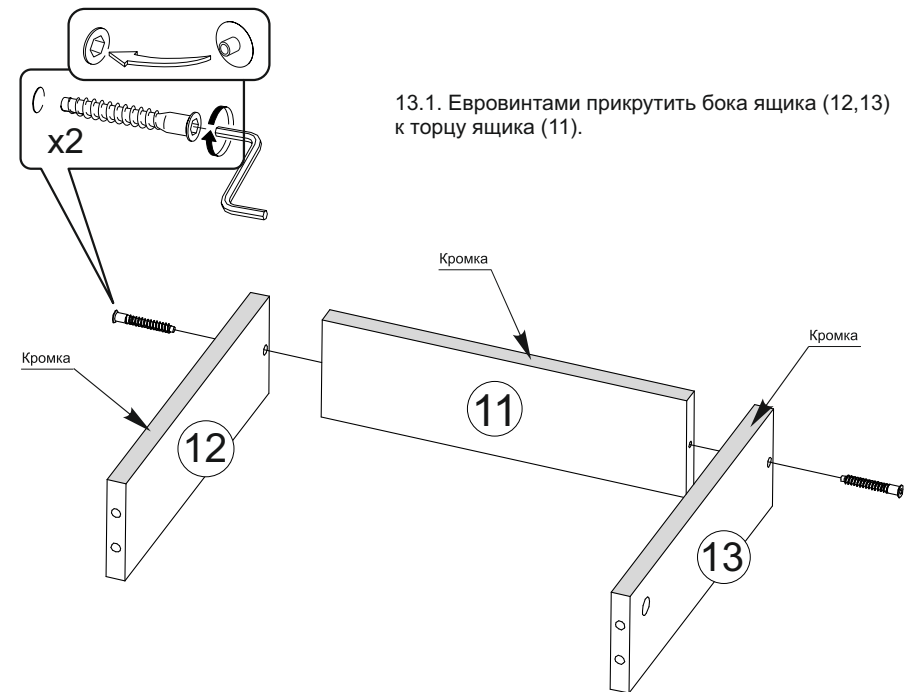


14.

13.1. В соответствующие отверстия на фасаде ящика (10) ввернуть штоки эксцентриков и забить шканты.

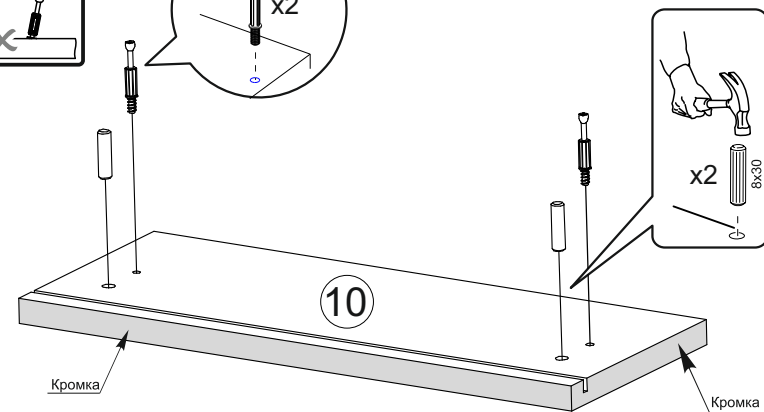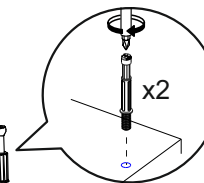

15.


15.1. Присоединить фасад ящика (10) к боковинам ящика (12,13) и зафиксировать стяжками эксцентров.

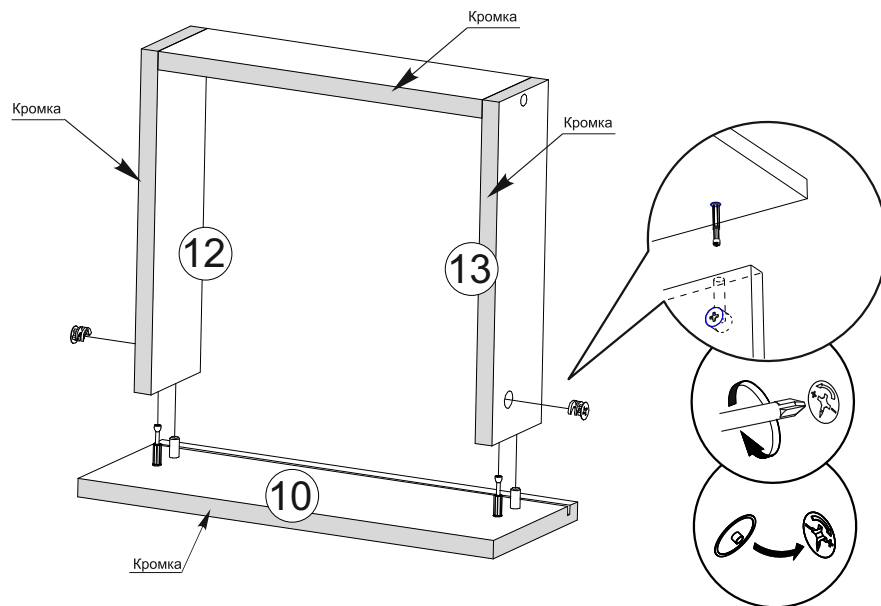

16.


16.1. Вставить дно ящика (15) в паз на фасаде ящика (10), выровняв диагональ каркаса ящика.

16.2. Гвоздями прибить дно ящика (15).

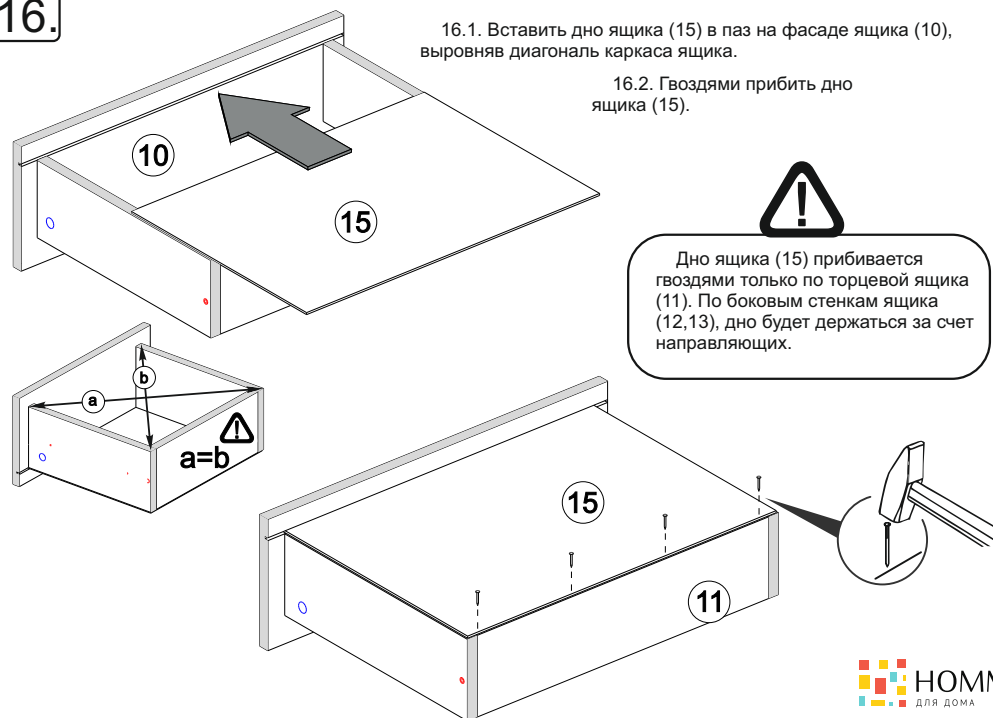


17.1. Шурупами 3,5x16 прикрутить ответные планки направляющих.

17.

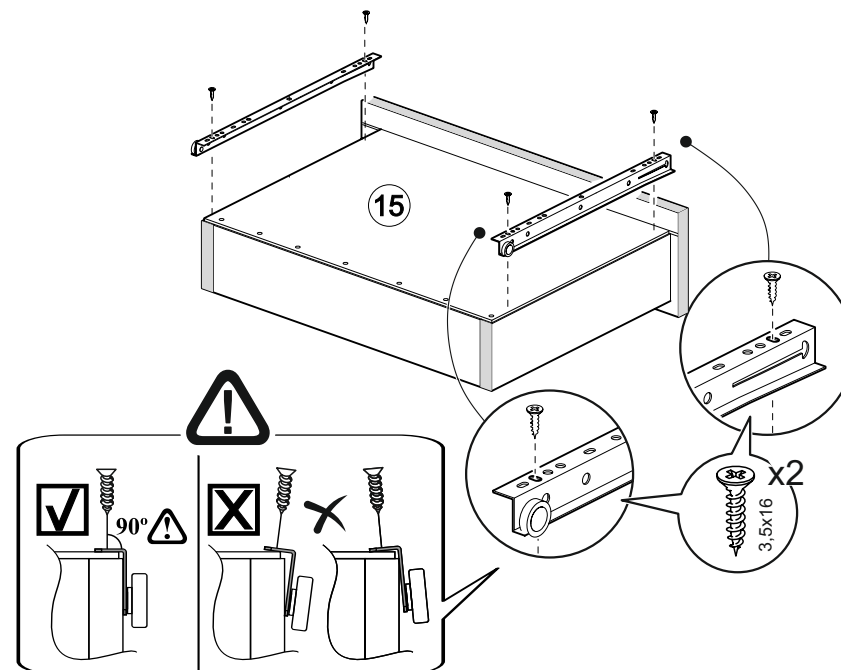


18.

18.1. Вставить ящики

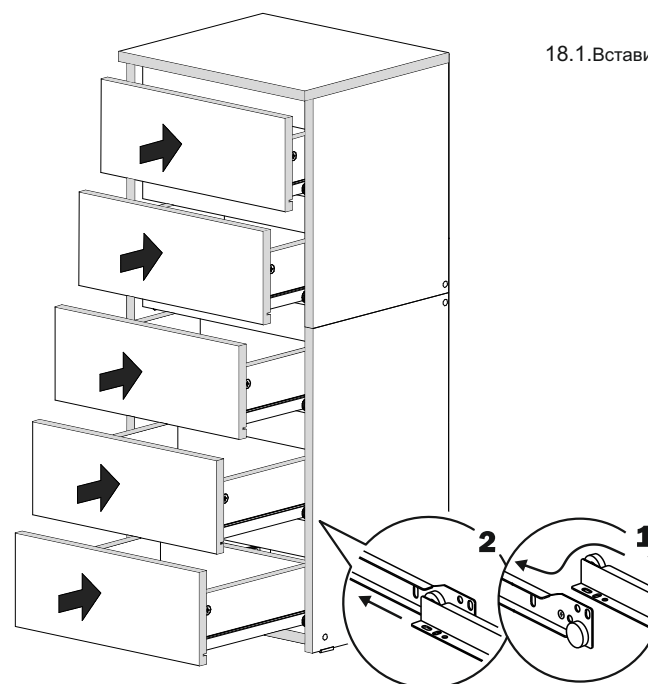

Комод в сборе.

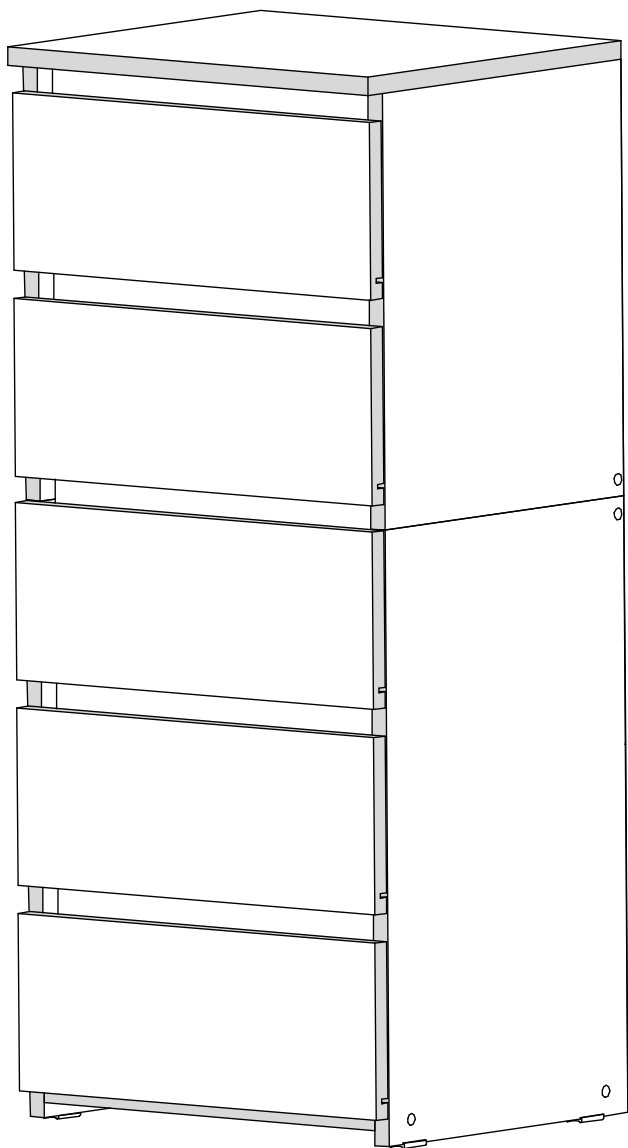

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10°C и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев