


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ PWH9


Большое спасибо Вам за то, что Вы выбрали изделие RESONANS! Этот кронштейн разработан для крепления плоскочастотных телевизоров весом до 75 кг. к вертикальной стене. Меры безопасности: никогда не используйте дефектные части. Неправильная установка может привести к повреждениям, ранениям, а также принести ущерб. Перед установкой убедитесь, что выбранная вами стена пригодна для размещения на ней данного кронштейна. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом. Используйте необходимый тип крепежа в зависимости от структуры стен. Вы можете купить Недостаточный крепеж в ближайшем магазине, торгующем соответствующей продукцией, главное, он должен быть высокого качества.

Комплектация:

- (1) Стеновая пластина - a
- (2) ТВ рельса - b
- (6) Крепежный болт - c
- (6) Крепежный дюбель - d
- (4) М4 шайбы - e
- (12) М5/М6 шайба - f
- (6) М8 шайба - g
- (4) М4 блокирующая шайба - h
- (4) М5 блокирующая шайба - i
- (4) М6 блокирующая шайба - j
- (4) Пластиковая проставка - k
- (4) М4х15 - l
- (4) М4х30 - m
- (4) М5х15 - n
- (4) М5х30 - o
- (4) М6х15 - p
- (4) М6х30 - q

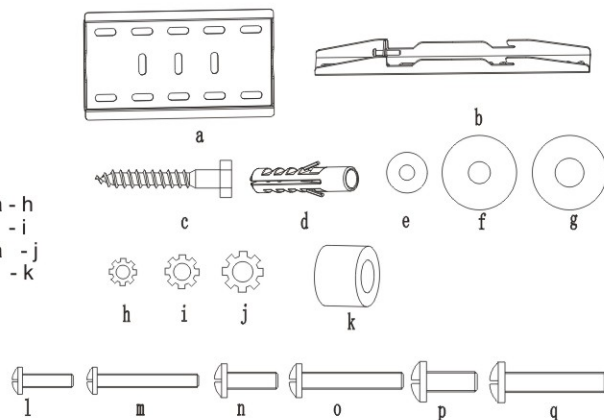


Шаг - 1

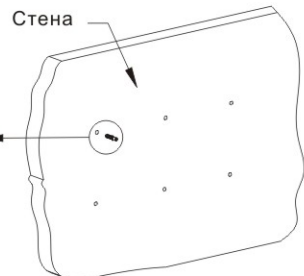

Шаг - 1:

Установка стеновой пластины: используйте стеновую пластину как шаблон к местоположениям на стене отверстий 6-и крепежных болтов. Используйте "уровень" для точного расположения Стеновой пластины. просверлите отверстия для 6-ти крепежных болтов, вставьте в них крепежные дюбеля.


Шаг - 2

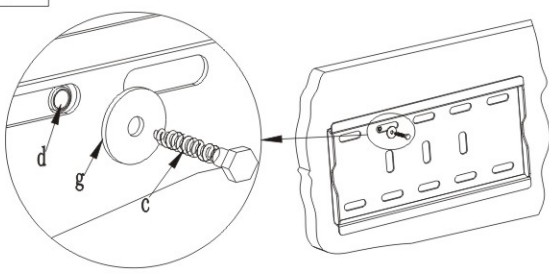

Шаг - 2:

Приложите пластину и прикрутите ее крепежными болтами к стене в ранее приоткрытые отверстия с установленными пластиковыми дюбелями.


Шаг - 3

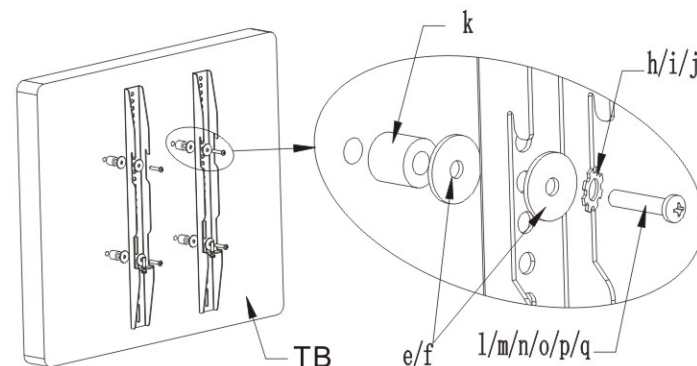

Шаг - 3:

Установите рельсы на одинаковом уровне, как показано на рисунке. Используйте данные в комплекте винты для крепления рельсы к телевизору. Если у вас не подходят винты по размеру, вы можете приобрести крепеж в ближайшем магазине, торгующем соответствующей продукцией, главное он должен быть высокого качества. Пластмассовая распорная деталь "проставка" используется если этого требует рельеф задней панели вашего телевизора. Также в комплекте есть дополнительные шайбы, Вы можете использовать их, если болты окажутся слишком длинными.


Шаг - 4

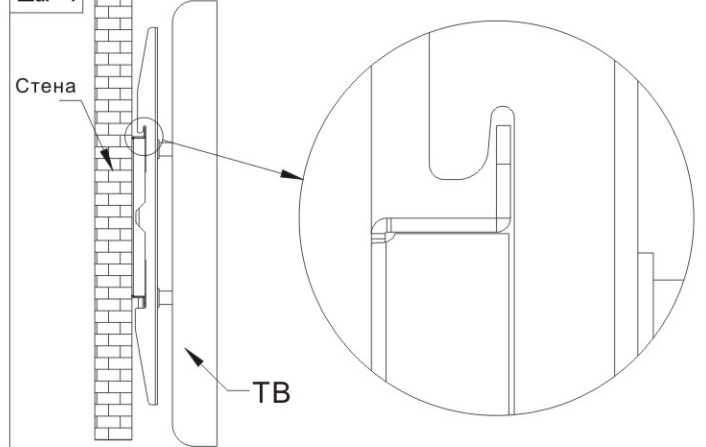

Шаг - 4:

Повесьте Ваш телевизор за крюки на ТВ рельсах на стеновую пластину.

Шаг - 5

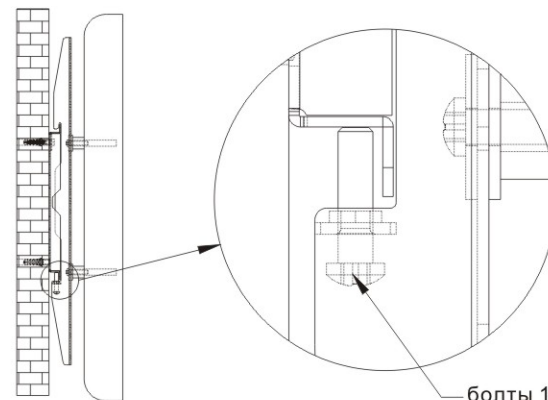

Шаг - 5:

Вставьте два болта 1 в отверстия внизу и закрутите для фиксации настенного крепления.