

Этот кронштейн разработан для крепления плоскочастотных телевизоров весом до 75 кг, к вертикальной стене. Меры безопасности: никогда не используйте дефектные части. Неправильная установка может привести к повреждениям, ранениям, а также принести ущерб. Перед установкой убедитесь, что выбранная вами стена пригодна для размещения на ней данного кронштейна. Если у вас есть сомнения проконсультируйтесь со специалистом. Используйте необходимый тип крепежа в зависимости от структуры стен. Вы можете купить недостающий крепеж в ближайшем магазине, торгующем соответствующей продукцией, главное, он должен быть высокого качества.

а	Степная пластина	x1	б	ТВ рельсы	x2	с	M4/M5/M6/M8 Шайба	x4	д	6мм крепежный болт	x6
е	крепежный дюбель	x6	ф	Полоска фиксатор	x1	г	M4x30мм Болт	x4	и	Шайба крепежного болта	x6
ж	Шайба крепежного болта	x6	з	Пластиковая проставка	x4	к	M8x40мм БОЛТ	x4	л	M5x30мм БОЛТ	x4
м	M5x30мм БОЛТ	x4	н	M5x30мм БОЛТ	x4						

1. УСТАНОВКА СТЕНОВОЙ ПЛАСТИНЫ: Используйте стенную пластину (а) как шаблон к местоположениям на стене отверстий б-и крепежных болтов. Между отверстиями должно быть не менее 200мм. Используйте "уровень" для точного расположения стенной пластины. Просверлите в бетонной стене отверстия для б-ти крепежных болтов, вставьте в них крепежные дюбеля, приложите пластину и прикрутите ее болтами, используя шайбы.

Рисунок 1-А


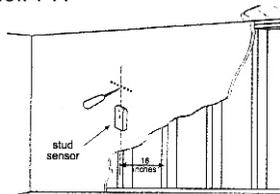





Рисунок 1-В

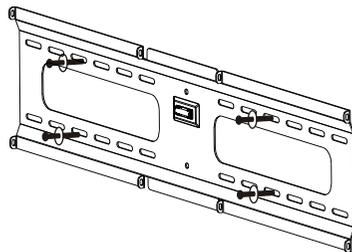

2. УСТАНОВКА РЕЛЬС К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПЛОСКОПАНЕЛЬНОГО

ТЕЛЕВИЗОРА: Установите рельсы на одинаковом уровне, как показано на рисунке 2-а. Используйте данные в комплекте винты для крепления рельсы к телевизору. Если у Вас не подходят винты по размеру, вы можете приобрести крепеж в ближайшем магазине торгующем соответствующей продукцией, главное он должен быть высокого качества.

Пластмассовая распорная деталь "проставка" используется если этого требует рельеф задней панели вашего телевизора рис 2-в. Если у Вашего телевизора ровная задняя поверхность, Вам не нужна пластиковая "проставка", рисунок 2-с. Также Вы можете использовать дополнительные шайбы если болты окажутся слишком длинными.

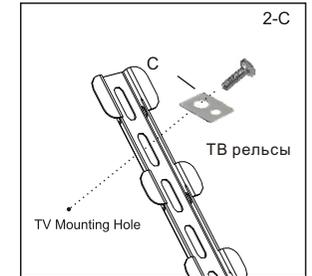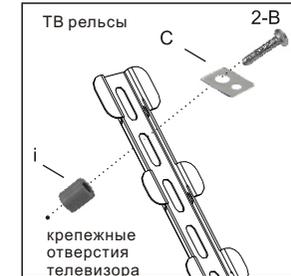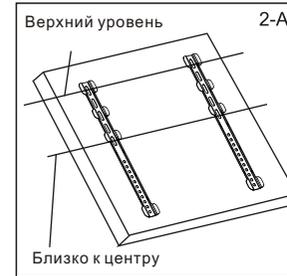

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА

СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ: Прикрепите телевизор ТВ рельсами к стенной пластине, затем вставьте полоску фиксатор и заблокируйте как показано на рис. 4-В

Рисунок 4-А: Фронтальный вид собранного настенного крепления.

