

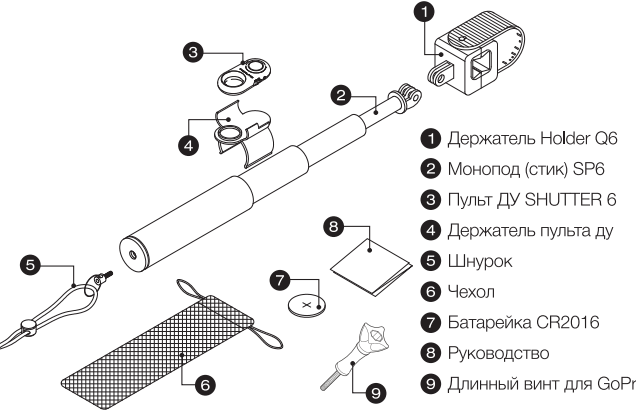


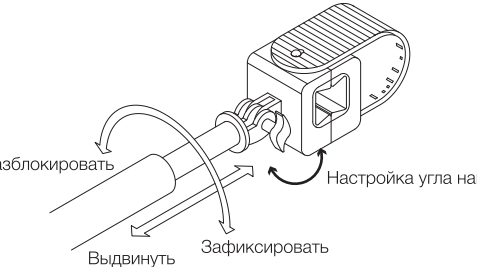

Dr.Self Standart Plus

Руководство

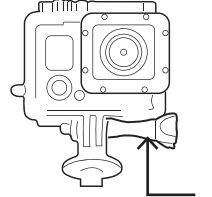

Компоненты	Инструкция по использованию Holder Q6	Инструкция по использованию SP6	Особенности сборки	О длинном винте GoPro	Предостережения
 1 Держатель Holder Q6 2 Монопод (стик) SP6 3 Пульт ДУ SHUTTER 6 4 Держатель пульта ду 5 Шнурок 6 Чехол 7 Батарейка CR2016 8 Руководство 9 Длинный винт для GoPro	1 1. Открыть защелку 2 2. Настроить длину держателя 3 3. Установить смартфон и пристегнуть держателем 4 4. Закрыть защелку * Пожалуйста проверьте надежность крепления смартфона перед съемкой селфи	 1. Поворотом разблокировать монопод и выдвинуть на нужную длину 2. Настроить угол наклона держателя 3. Зафиксировать секции монопода поворотом (в обратную сторону)	1. Сначала установите пульт ду SHUTTER 6 в держателе 2. Затем прикрепите держатель на монопод как показано на рисунке	GOPRO SPORT CAMERA  Пожалуйста используйте длинный винт для GoPro для установки и фиксации спортивных экшн камер GoPro на монопод вместо стандартного винта крепления.	- Не используйте устройство в воде или пламени - Не разбирайте устройство - Храните устройство подальше от мест доступа детей - Обращайтесь к продавцу за более полной информацией или поддержкой  RoHS CE FC REACH Made in China