


# Паспорт на изделие

# MD МВ-13

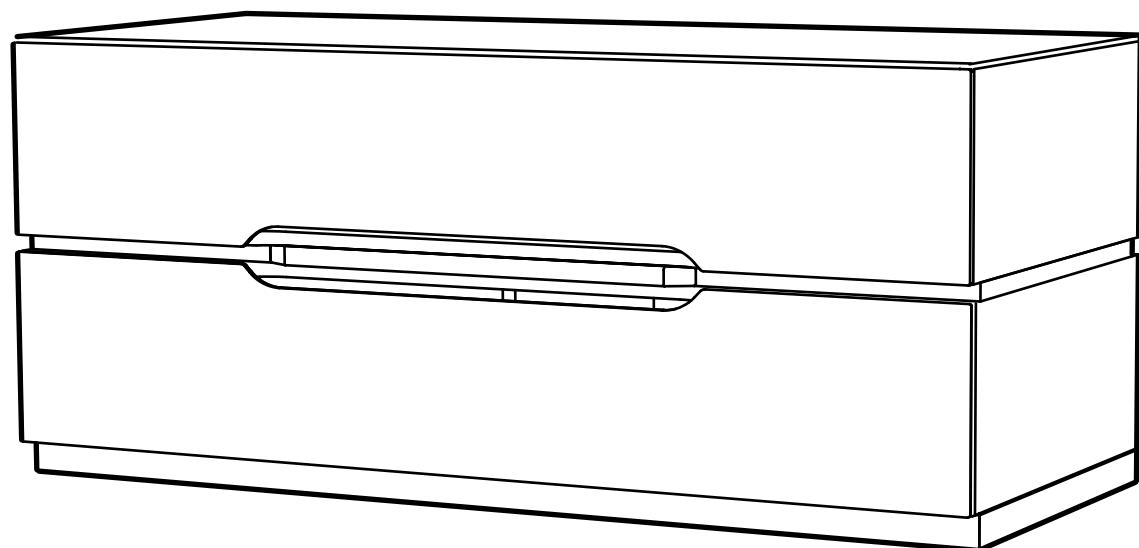

planimax<sup>®</sup>

# MD MB-13

## Внимание !

1. При транспортировке и хранении упаковки с мебелью MD, должны быть надежно защищены от влаги, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами. Также недопустимы падения упаковок с любой высоты.
2. При покупке мебели проверьте целостность упаковок, их количество и наименования согласно паспорта на изделие.
3. Собирайте мебель на ровной и чистой поверхности, руководствуясь инструкцией по сборке.

## Комплектация:

1	ящик 1200.0500.0225 -**К** верхний.....	1 шт.
2	ящик 1200.0500.0225 -**К** нижний.....	1 шт.
3	металлическая рамка нижняя 40x20мм.....	1 шт.
4	металлическая рамка средняя 20x20мм.....	1 шт.
5	декоративный элемент .....	1 шт.
6	винт M6x35.....	2 шт.
3468	шкант металлический 8x30мм.....	6 шт.
10021	демпфер самоклеящийся .....	5 шт.
10004	стекло верхнее.....	1 шт.
19306	заглушка декоративная d=8.....	2 шт.
10030	регулируемые опоры M6.....	4 шт.

## Уважаемые покупатели !

При соблюдении правил ухода и эксплуатации  
Ваша мебель прослужит значительно дольше.  
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !

Размеры Ш x Г x В.....1200 x 511 x 530 мм

Гарантийный срок эксплуатации мебели MD.....24 месяца

Срок службы всех изделий MD.....10 лет


Дата изготовления : \_\_\_\_\_

Предприятие-изготовитель: ООО «Металлдизайн»  
Адрес: РОССИЯ, 603029, Нижний Новгород, ул. Памирская,11  
Почтовый адрес: РОССИЯ, 603029, Нижний Новгород-29, а/я 4  
Тел. (831) 220-58-00, e-mail: info@metaldesign.ru


Поставщик: ООО «Металлдизайн»  
Адрес: РОССИЯ, 603029, Нижний Новгород, ул. Памирская,11  
Тел. (831) 220-58-00, e-mail: info@metaldesign.ru

[www.planima.ru](http://www.planima.ru)  
[www.metaldesign.ru](http://www.metaldesign.ru)

ящик в сборе (см. инструкцию по сборке ящика)

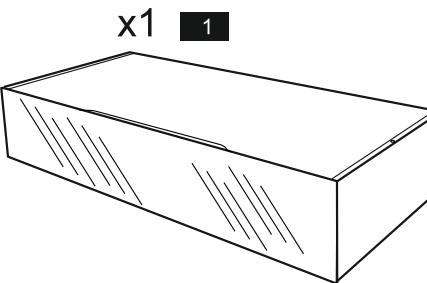

x1 10004

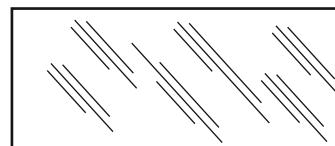


x1 5




x4 10030



x1 4

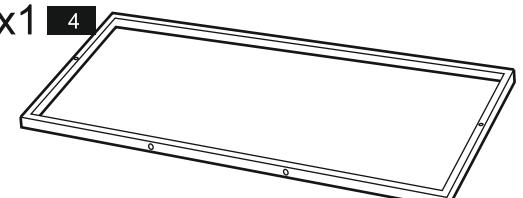

x1 3

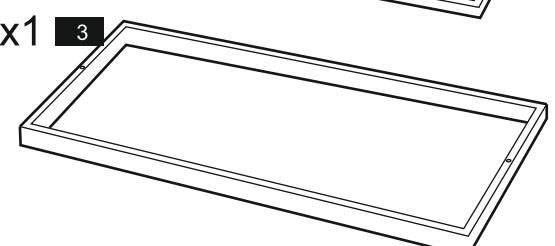

x2 6




x2 19306








x5 10021




x6 3468



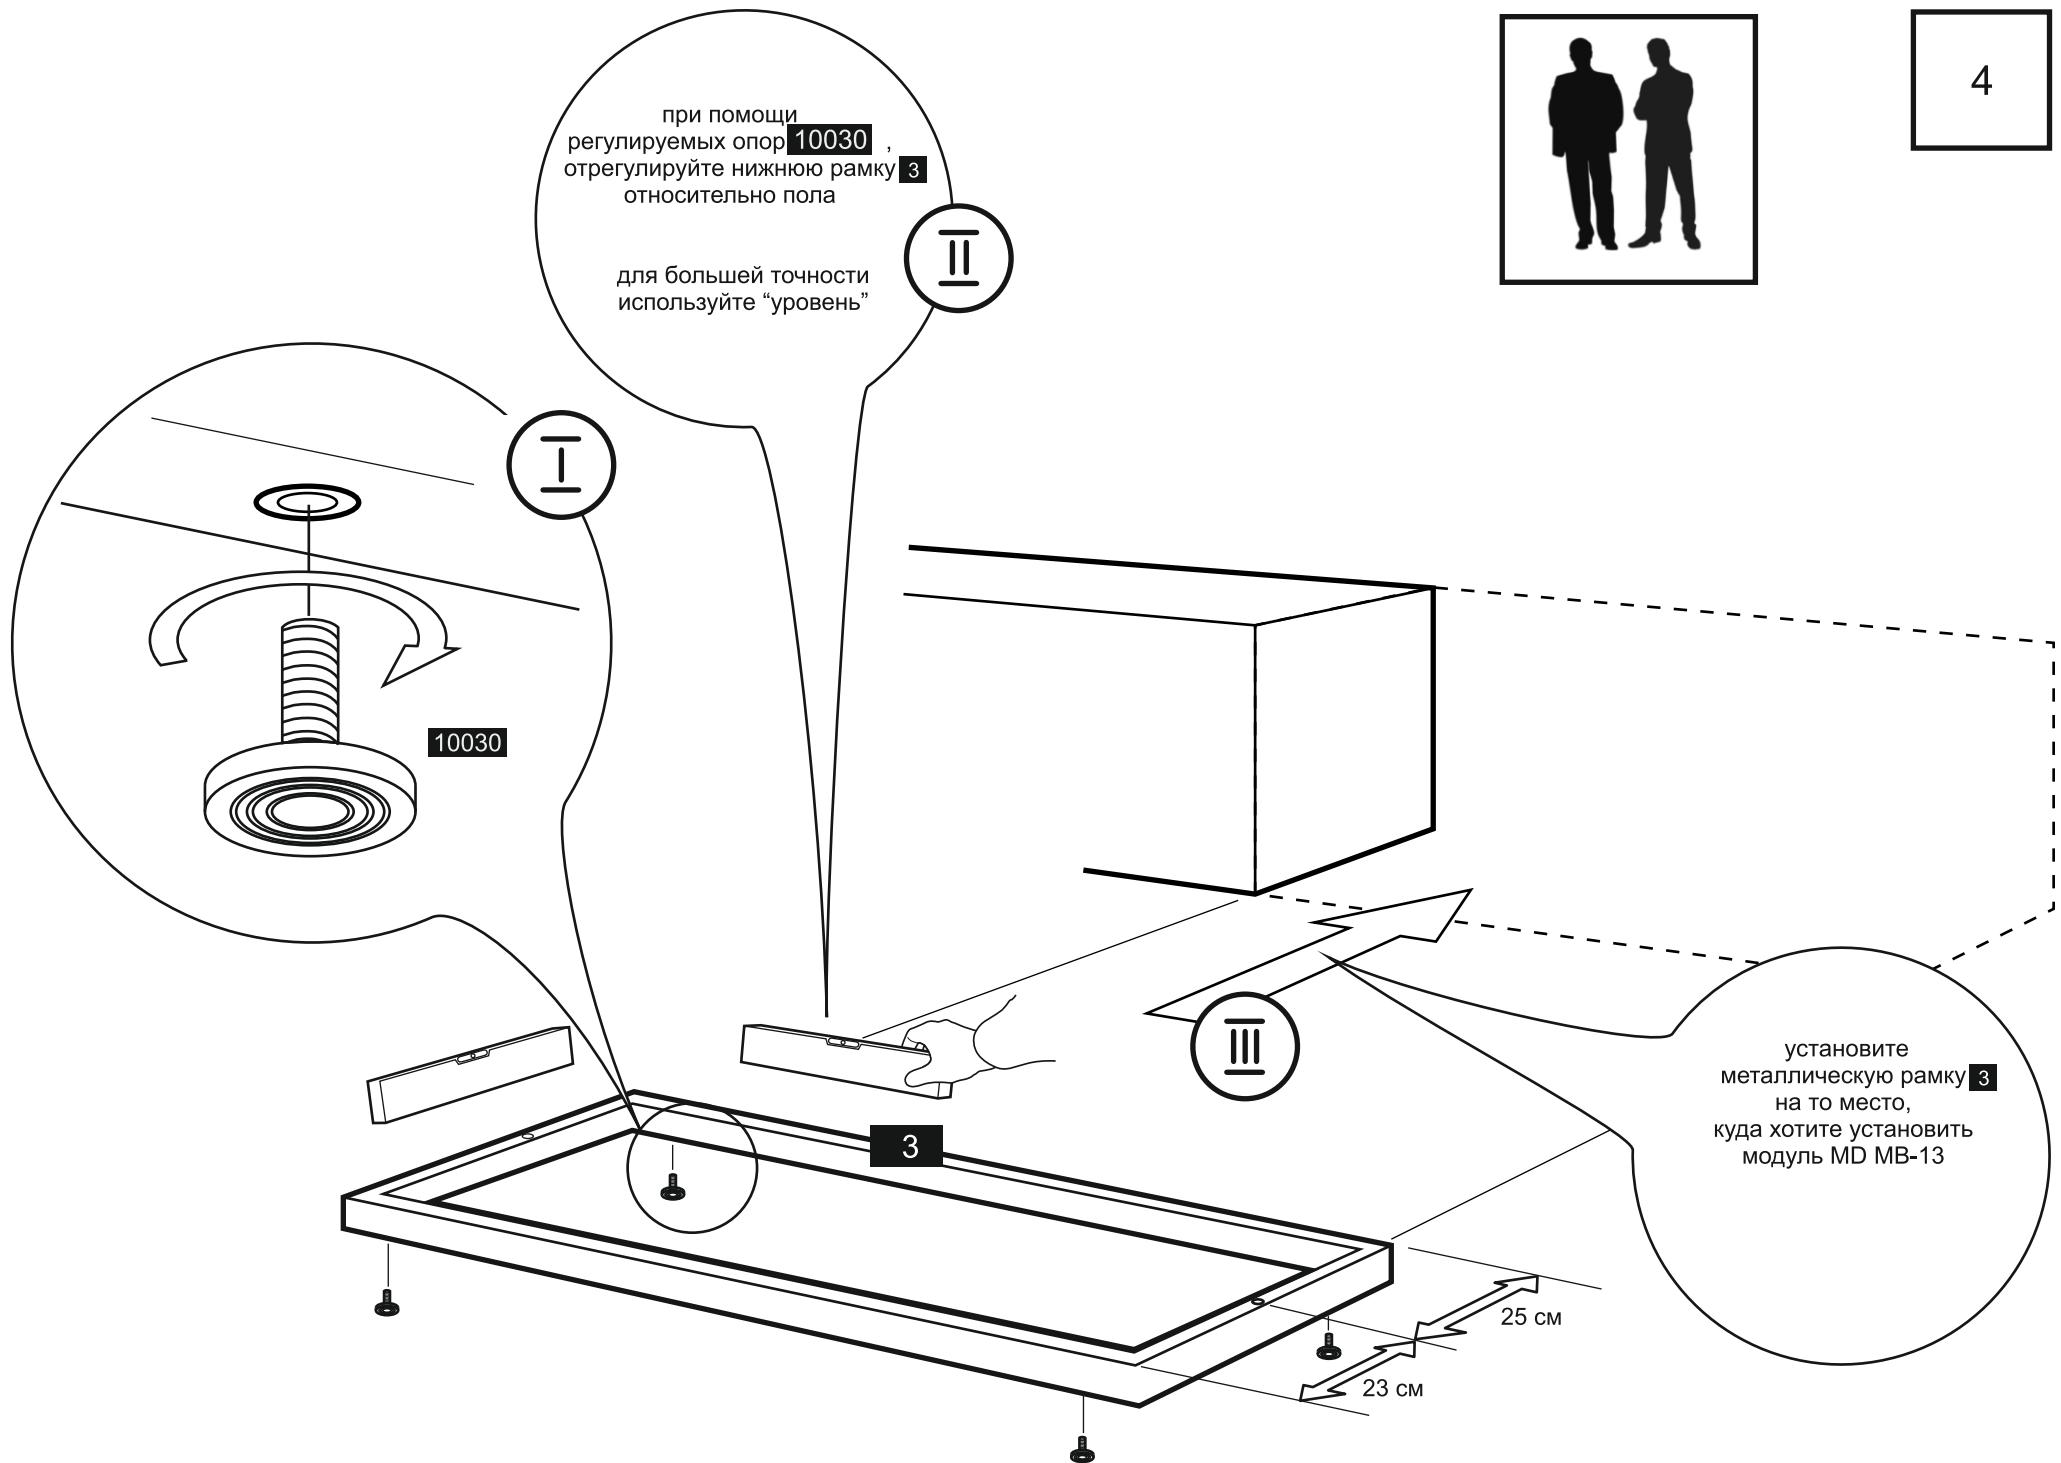


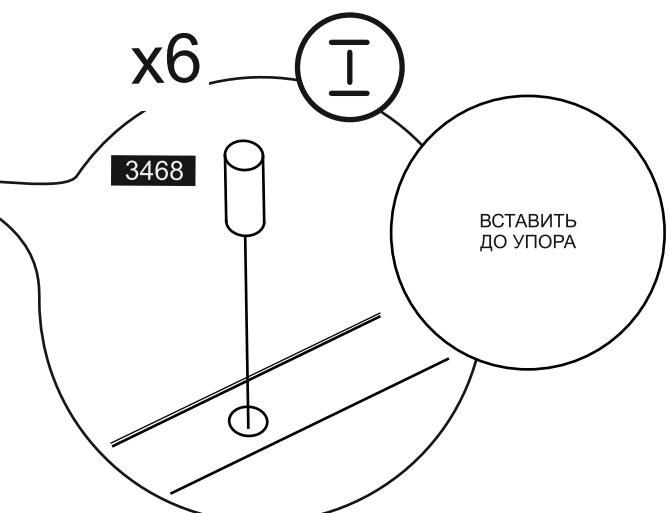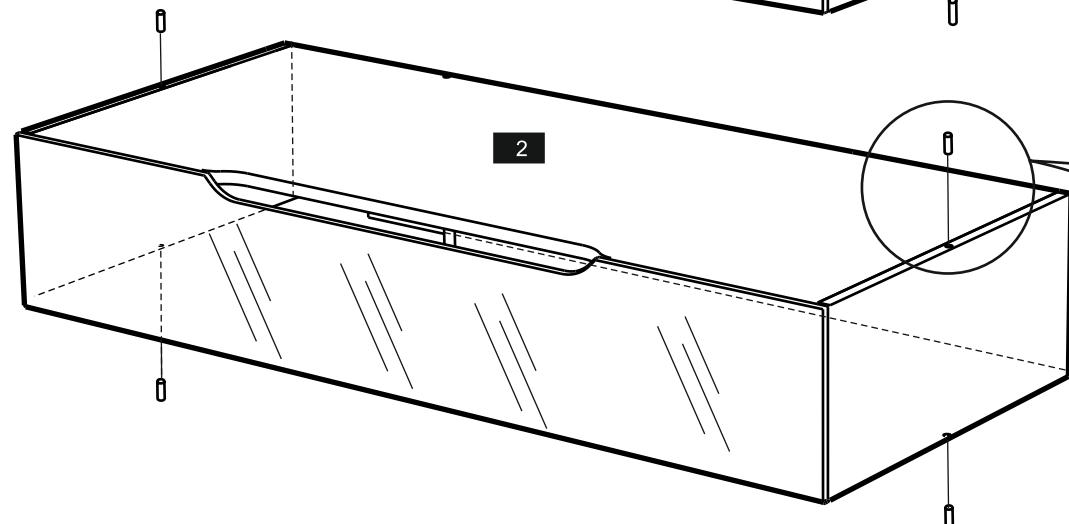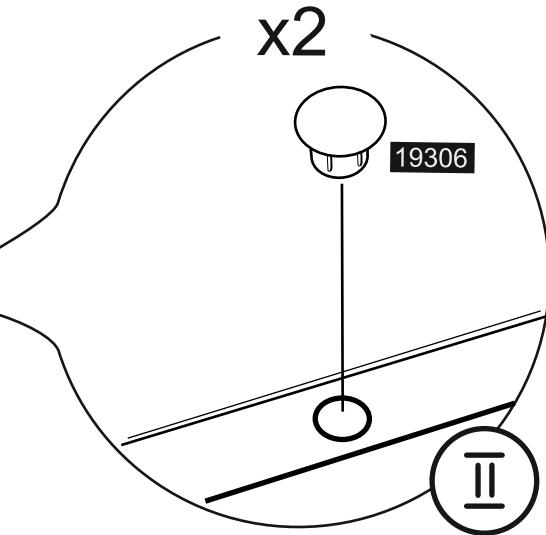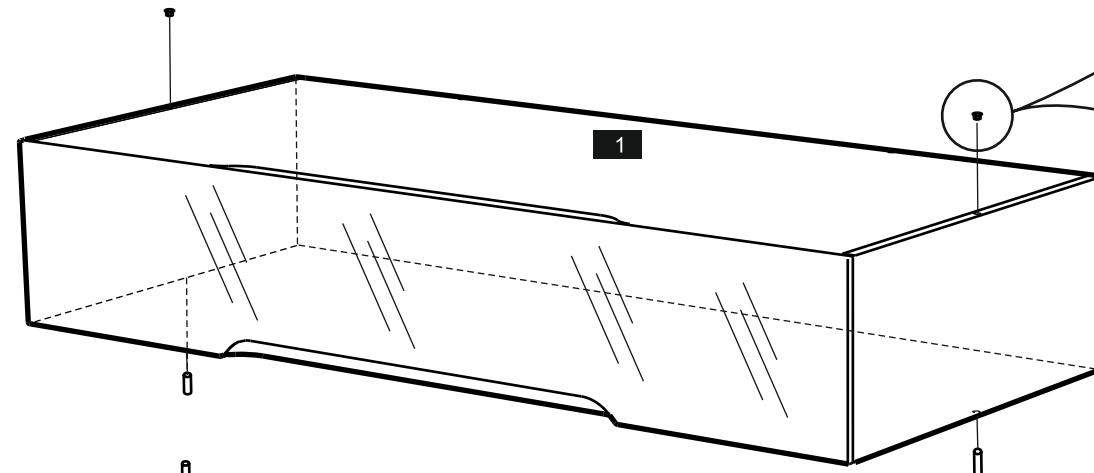


5

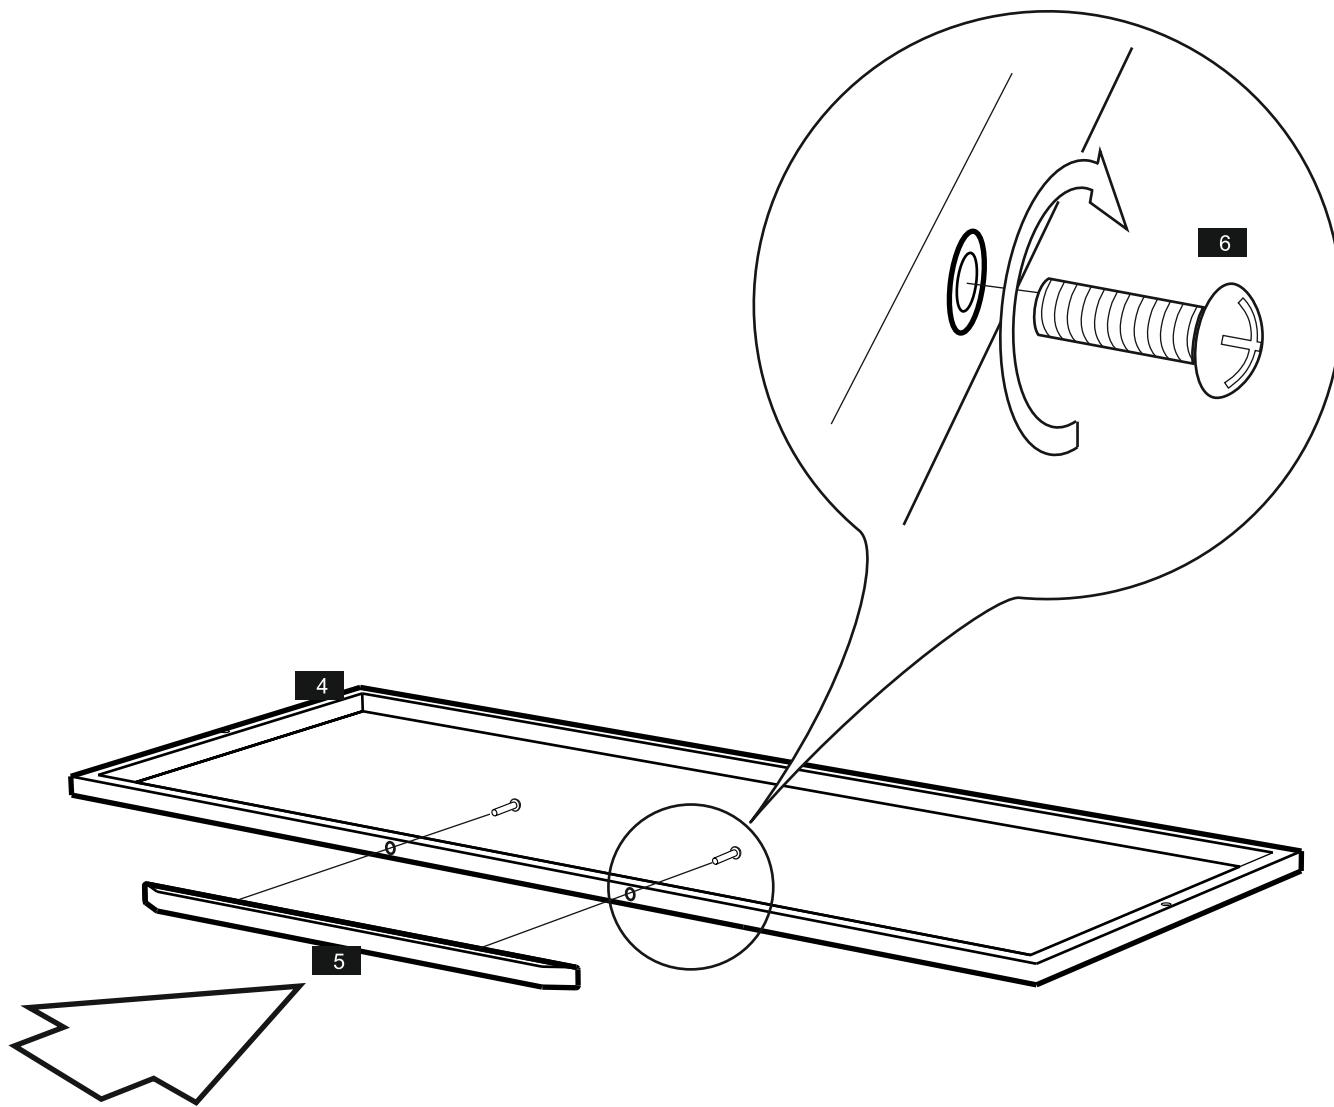


6

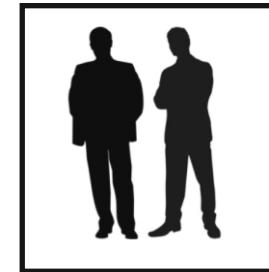

7

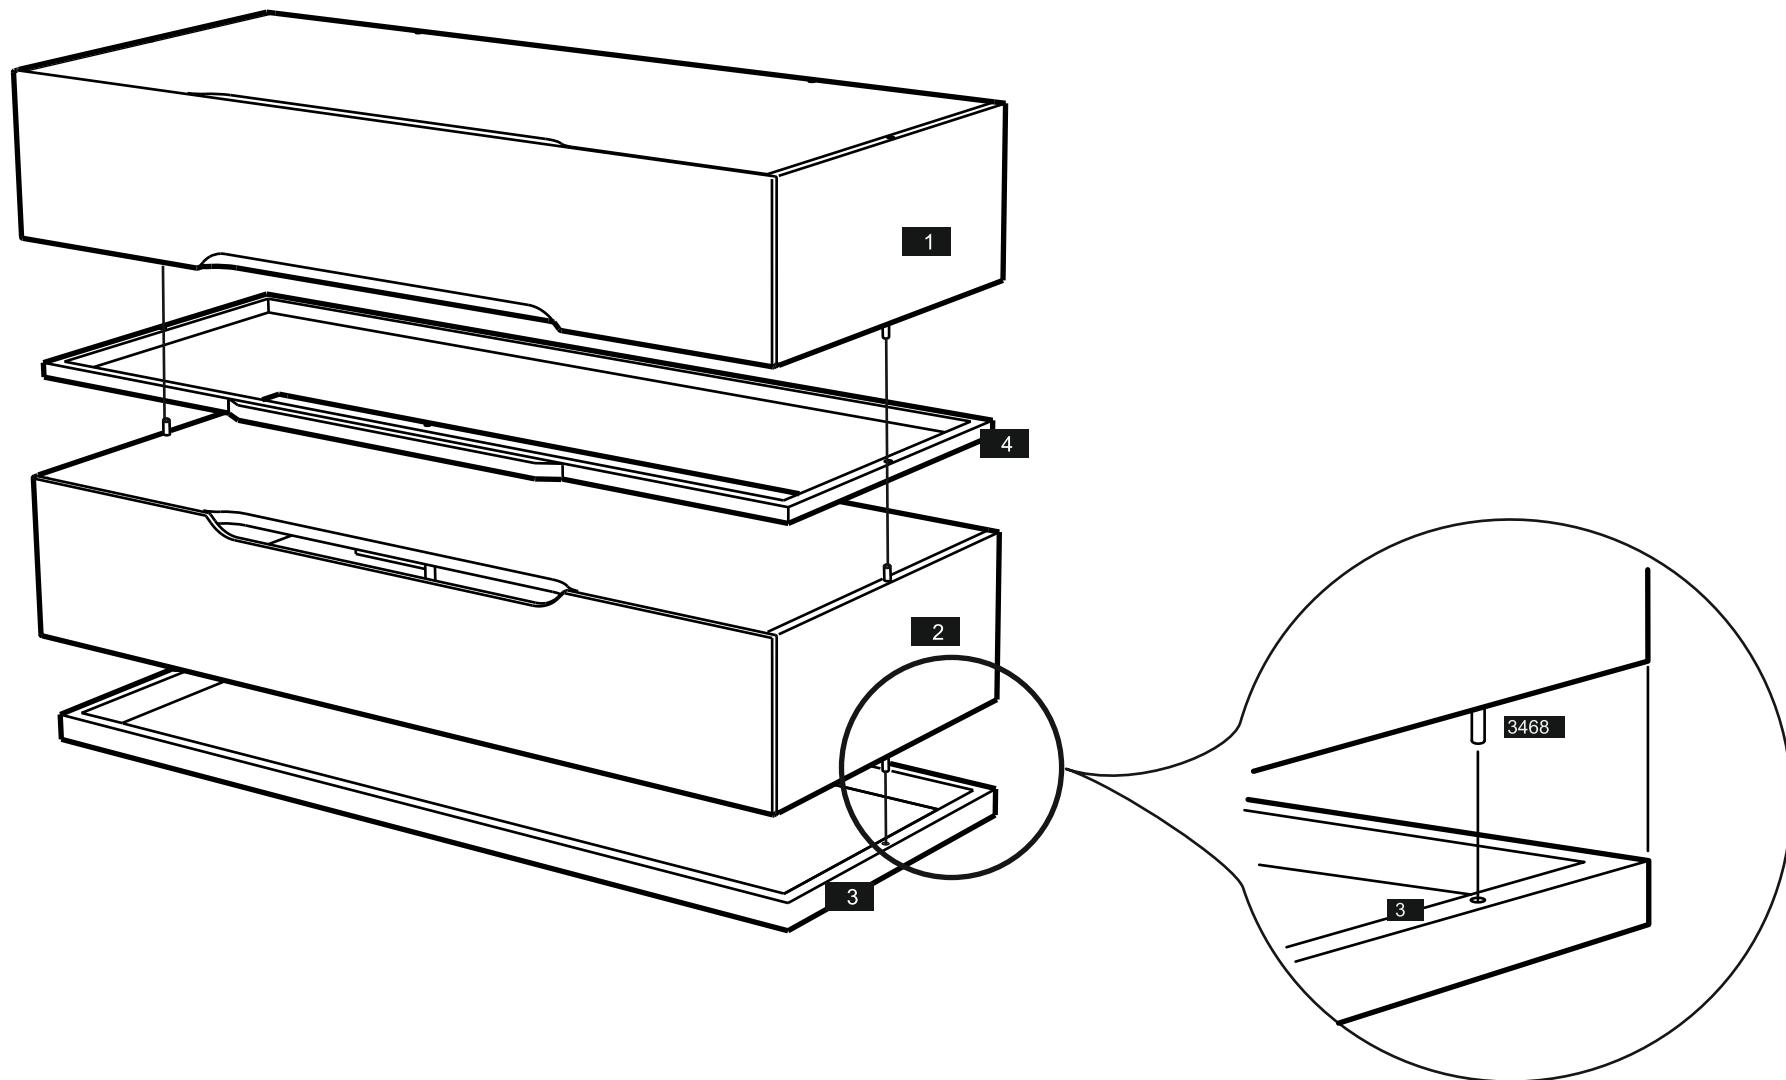

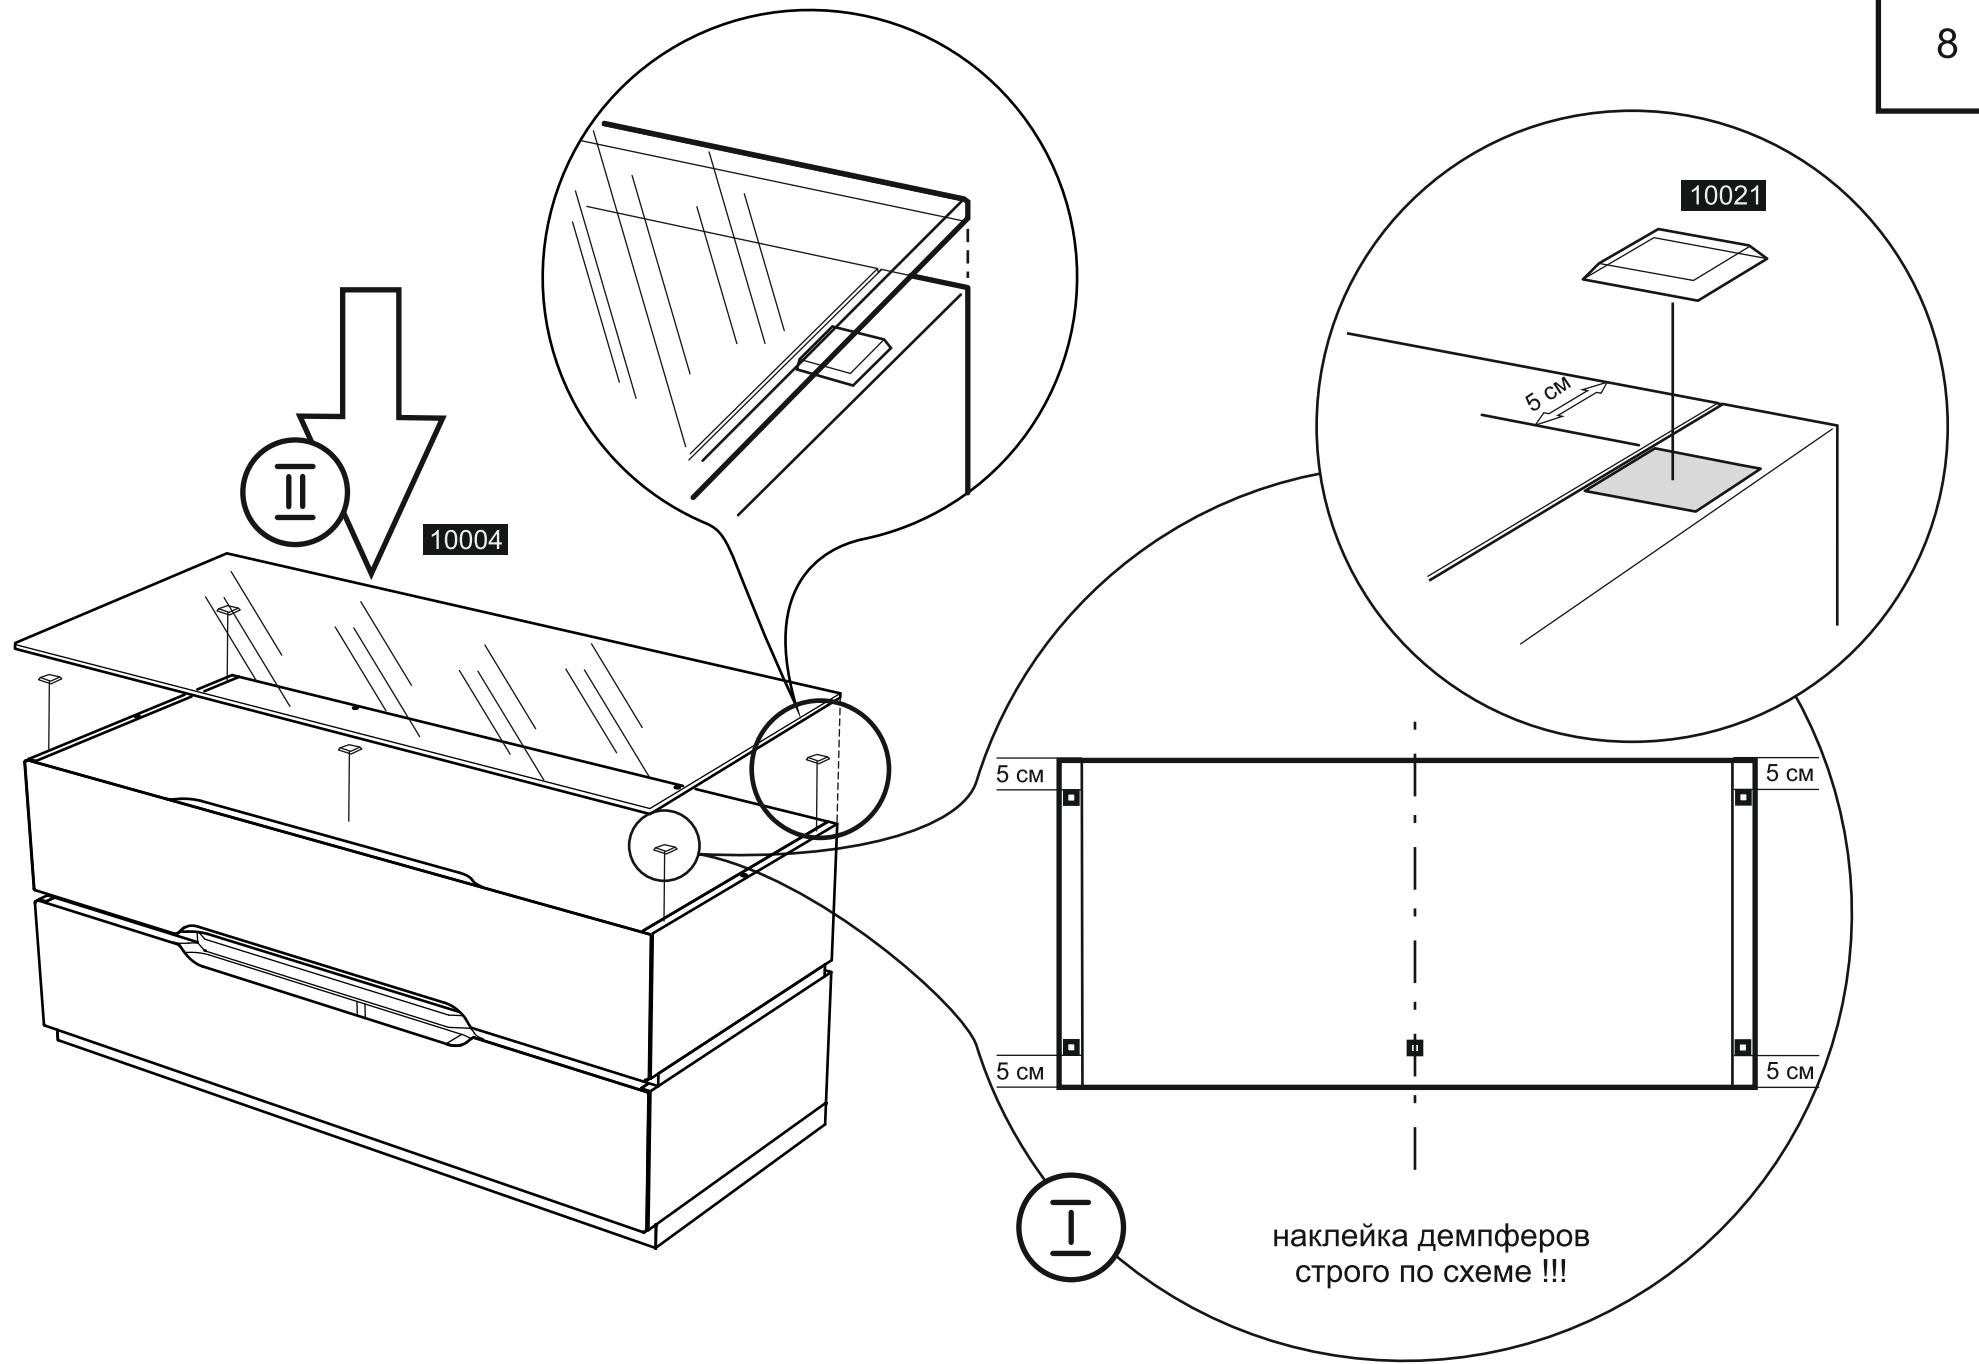

# Инструкция по сборке ящика

## Ящик 1200.0500.0225-12-К02 выдвижной

для стойки MD MB-13

### Комплектация:

1	стенка боковая левая 225x500x16.....	1 шт.	19297	шкант мебельный.....	16 шт.
2	стенка боковая правая 225x500x16.....	1 шт.	19193	направляющая левая.....	1 шт.
3	стенка верхняя 1168x500x16.....	1 шт.	19193	направляющая правая.....	1 шт.
4	стенка нижняя 1168x500x16.....	1 шт.	18320	евровинт 7x50мм.....	12 шт.
5	стенка задняя 990x193x16.....	1 шт.	19397	евровинт 6x11.5мм.....	6 шт.
6	стенка боковая ящика левая 424x134x16.....	1 шт.	18834	крепеж стеклянной дверки.....	2 шт.
7	стенка боковая ящика правая 424x134x16.....	1 шт.	18321	пластиковая заглушка для евровинта.....	12 шт.
8	стенка передняя ящика 1159x134x16.....	1 шт.	18470	пластиковая заглушка для эксцентрика.....	12 шт.
9	стенка задняя ящика 1159x124x16.....	1 шт.	18861	ключ шестигранный.....	1 шт.
10	дно ящика 1127x424x16.....	1 шт.			
11	дверка стеклянная.....	1 шт.			
18478	шток эксцентрика.....	12 шт.			
17590	эксцентрик.....	12 шт.			




19297

x16



17590

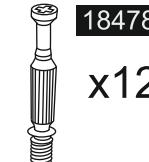

18478

x12



19397

x6



18470




18321




18834

x2

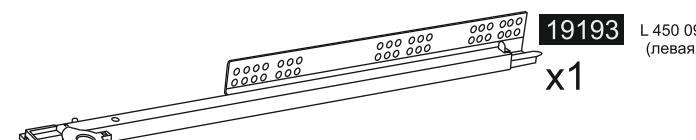

19193

L 450 09  
(левая)

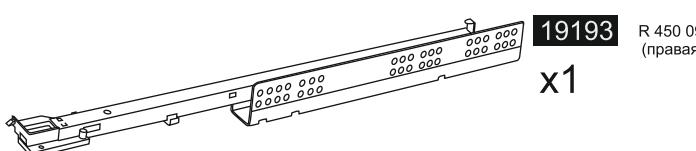


19193

R 450 09  
(правая)




18320

x12


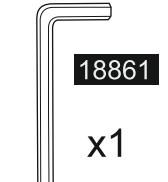


18861

x1

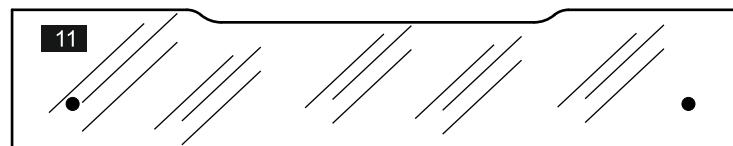

11

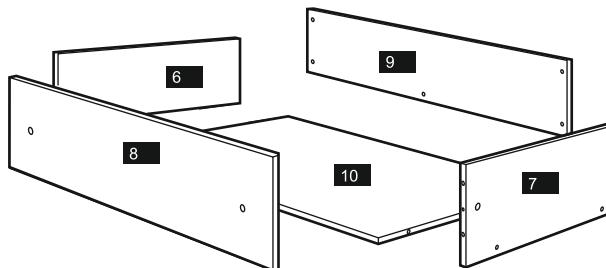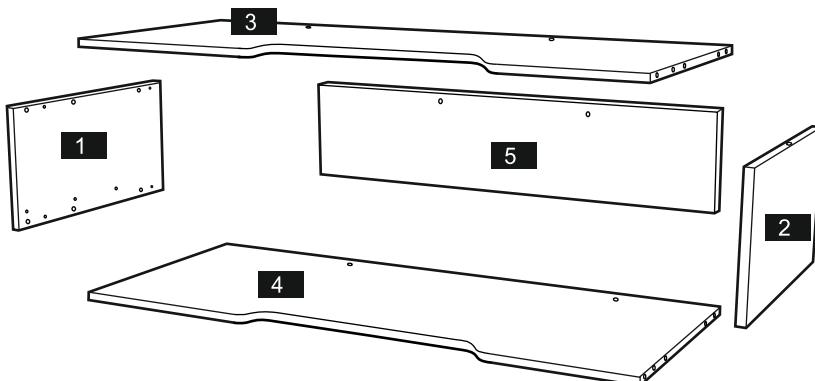

19297

x16



17590



18478


x12




19397

x6



1

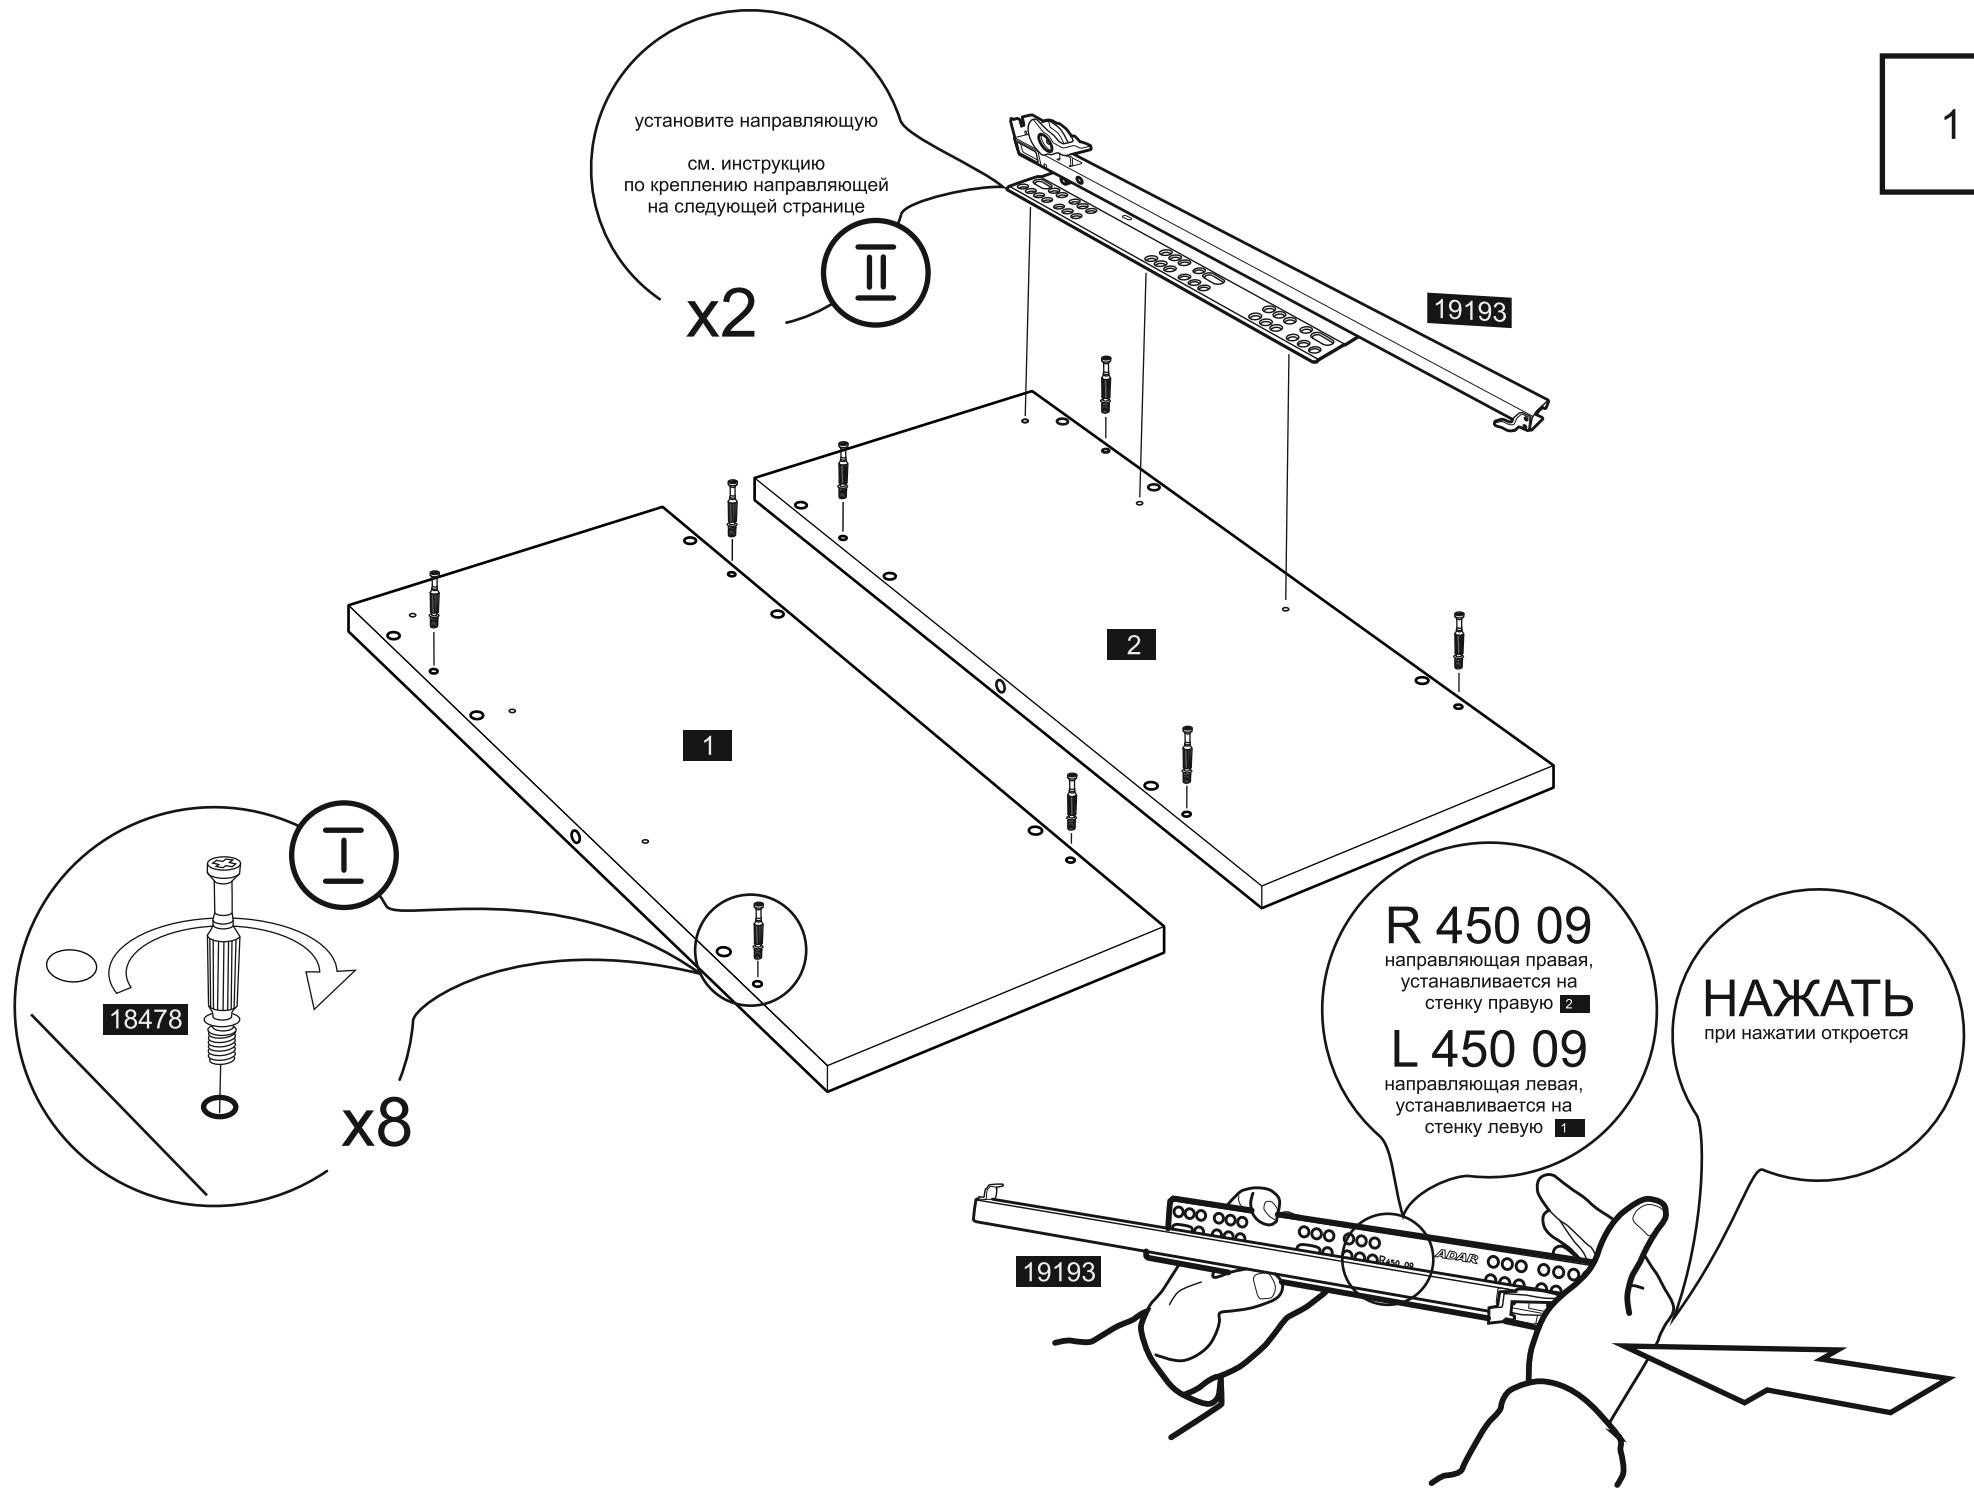


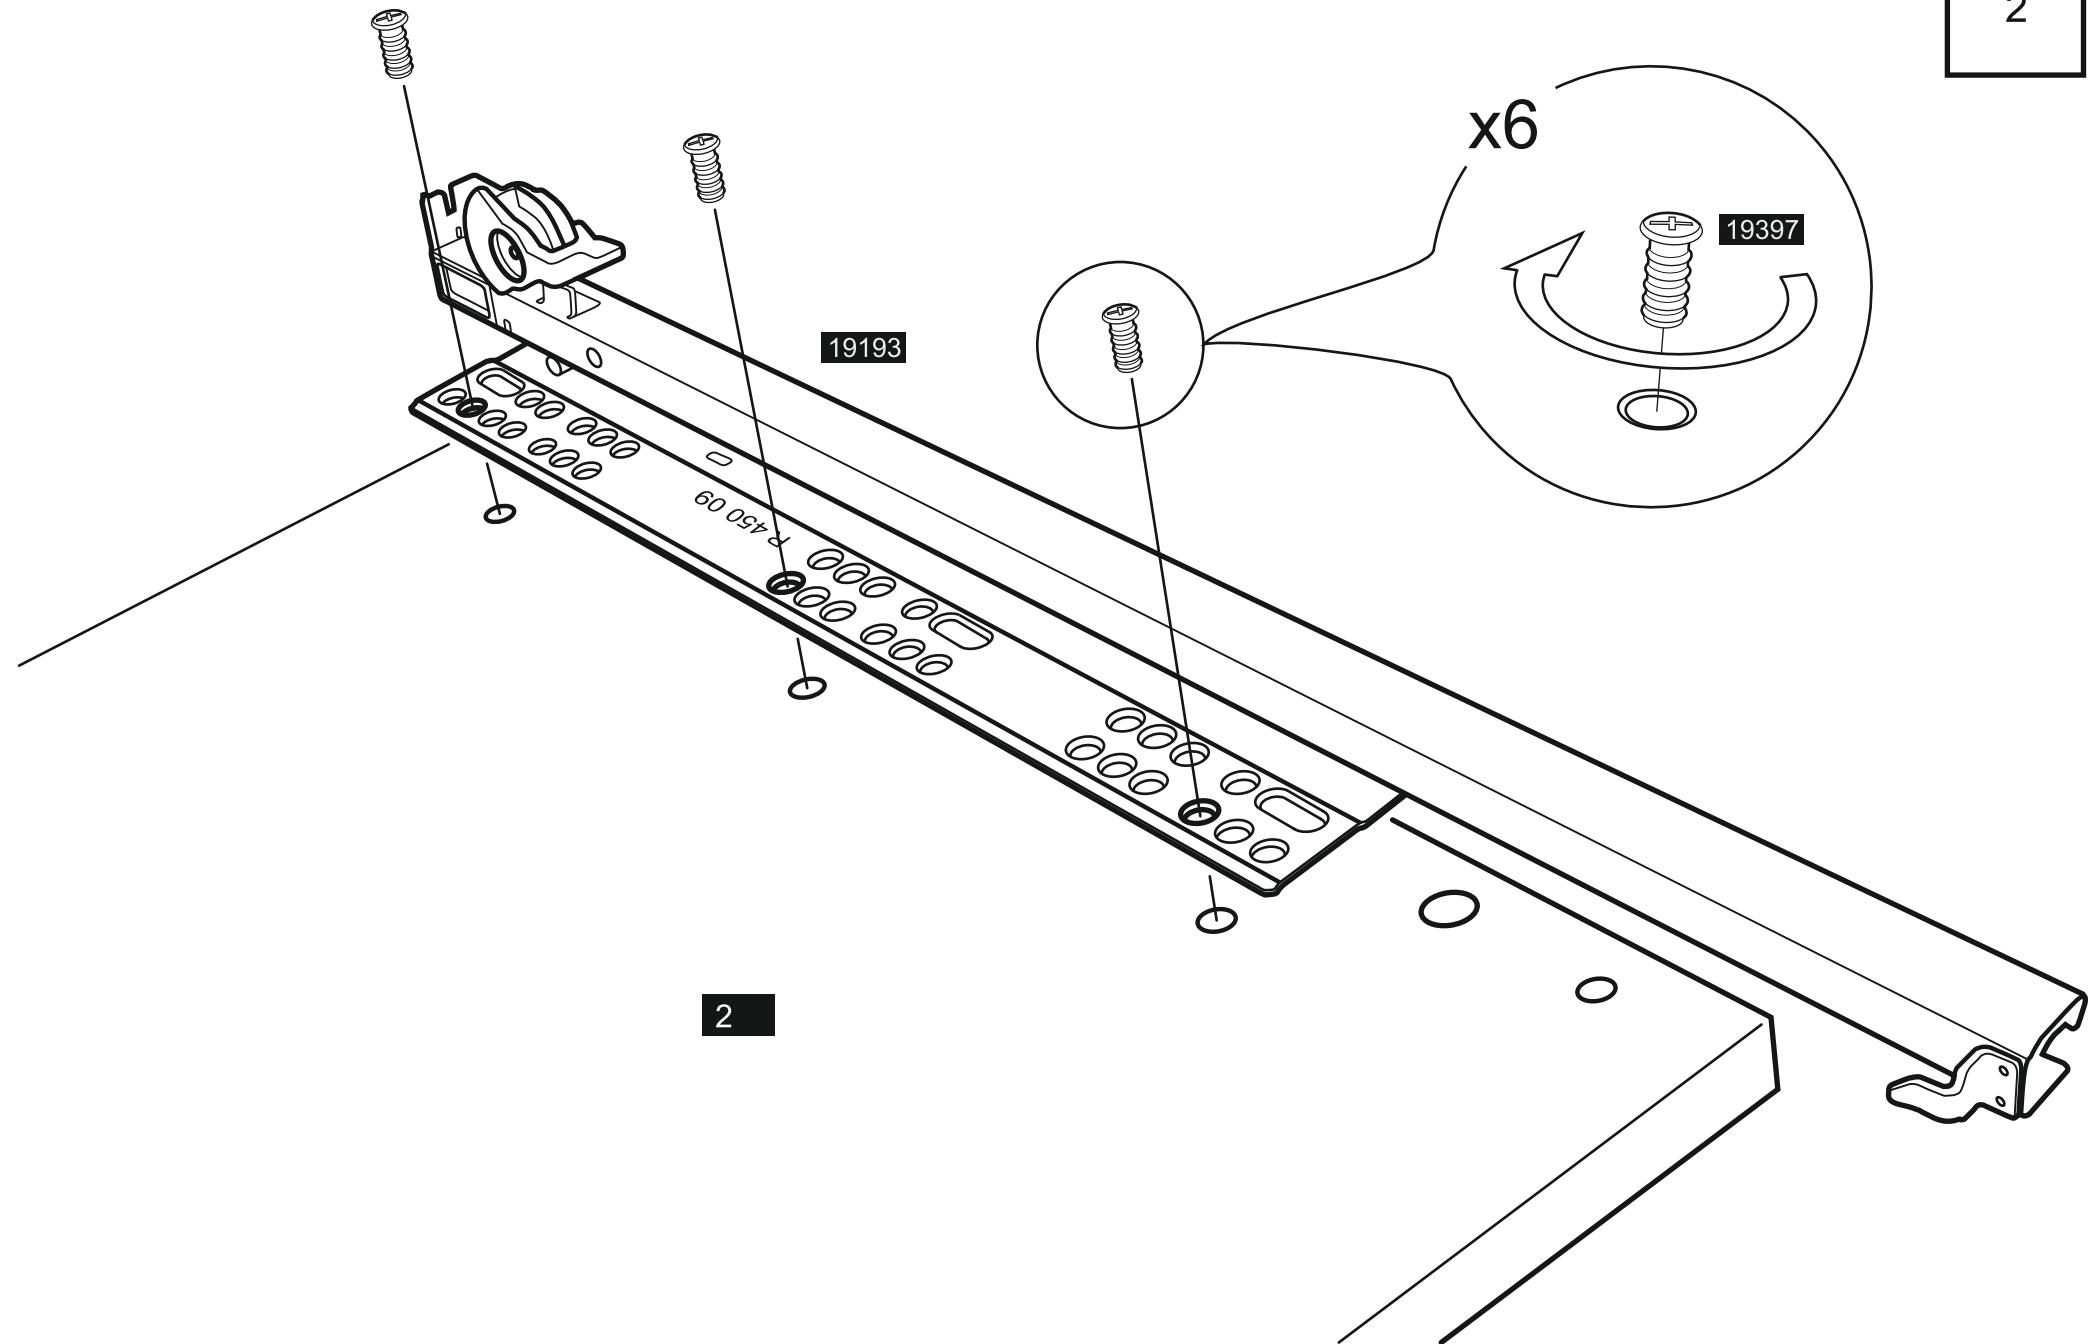



2

2

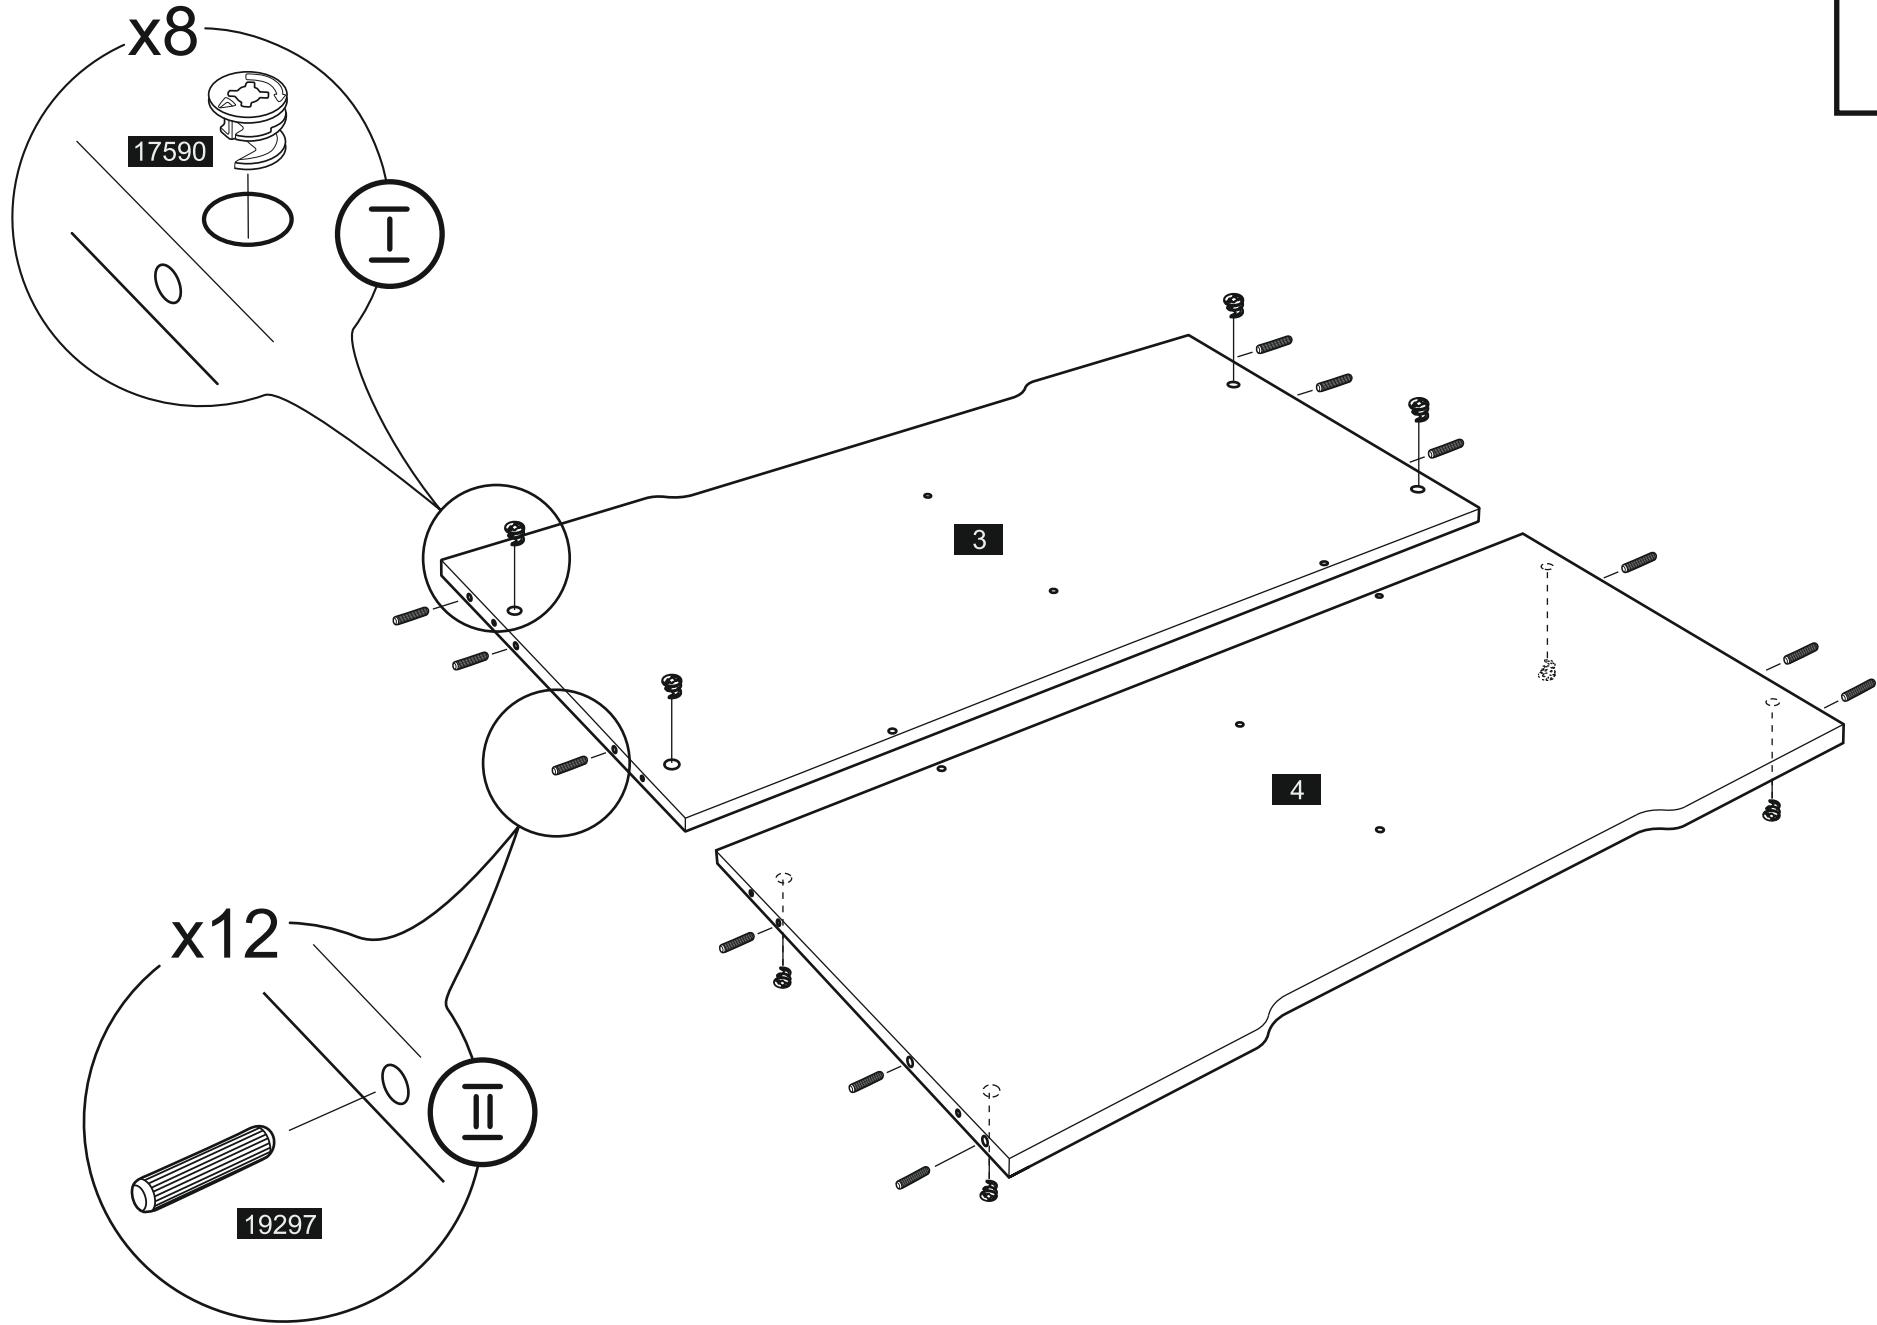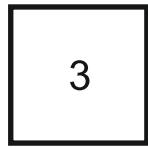


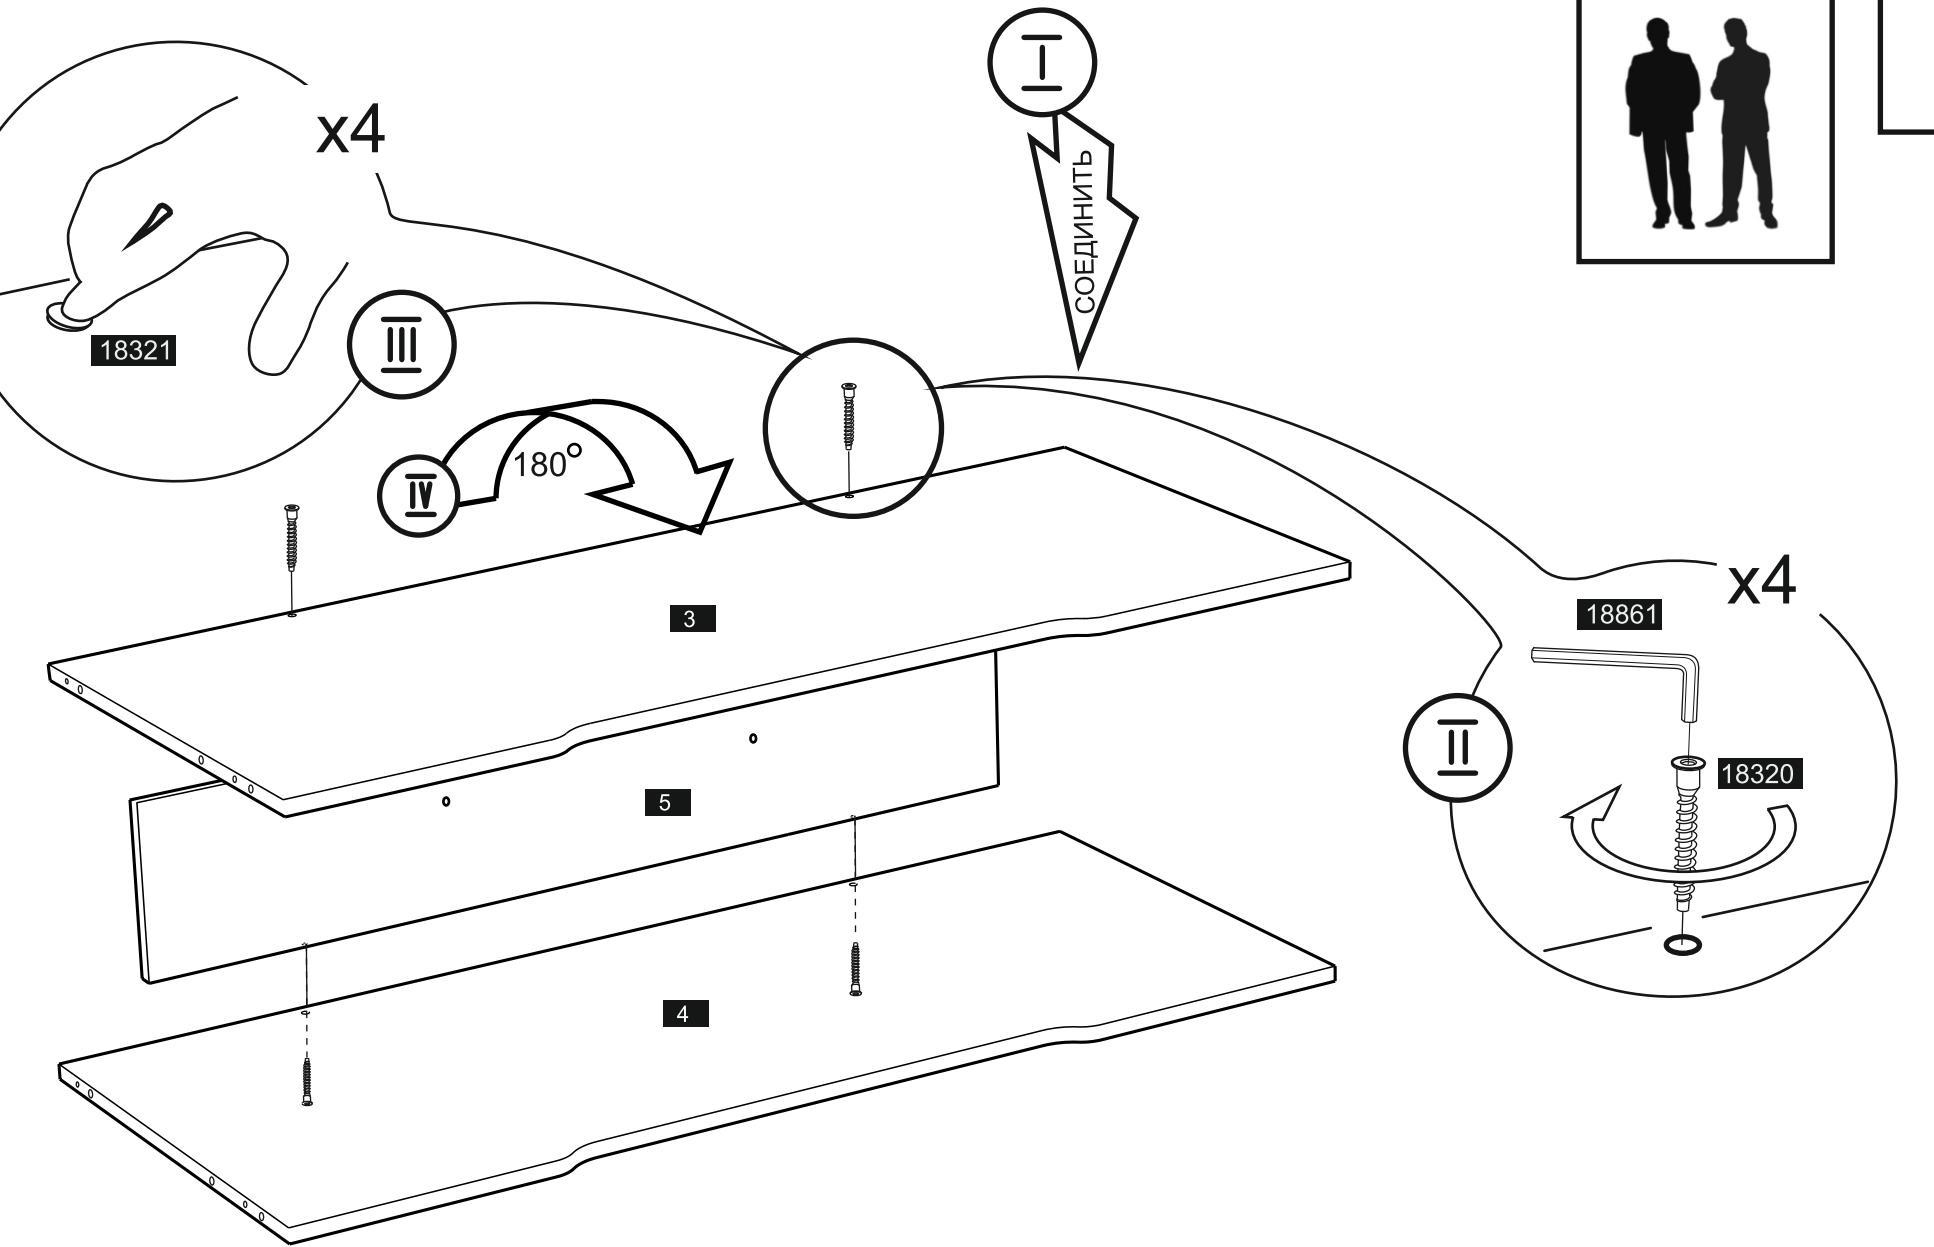

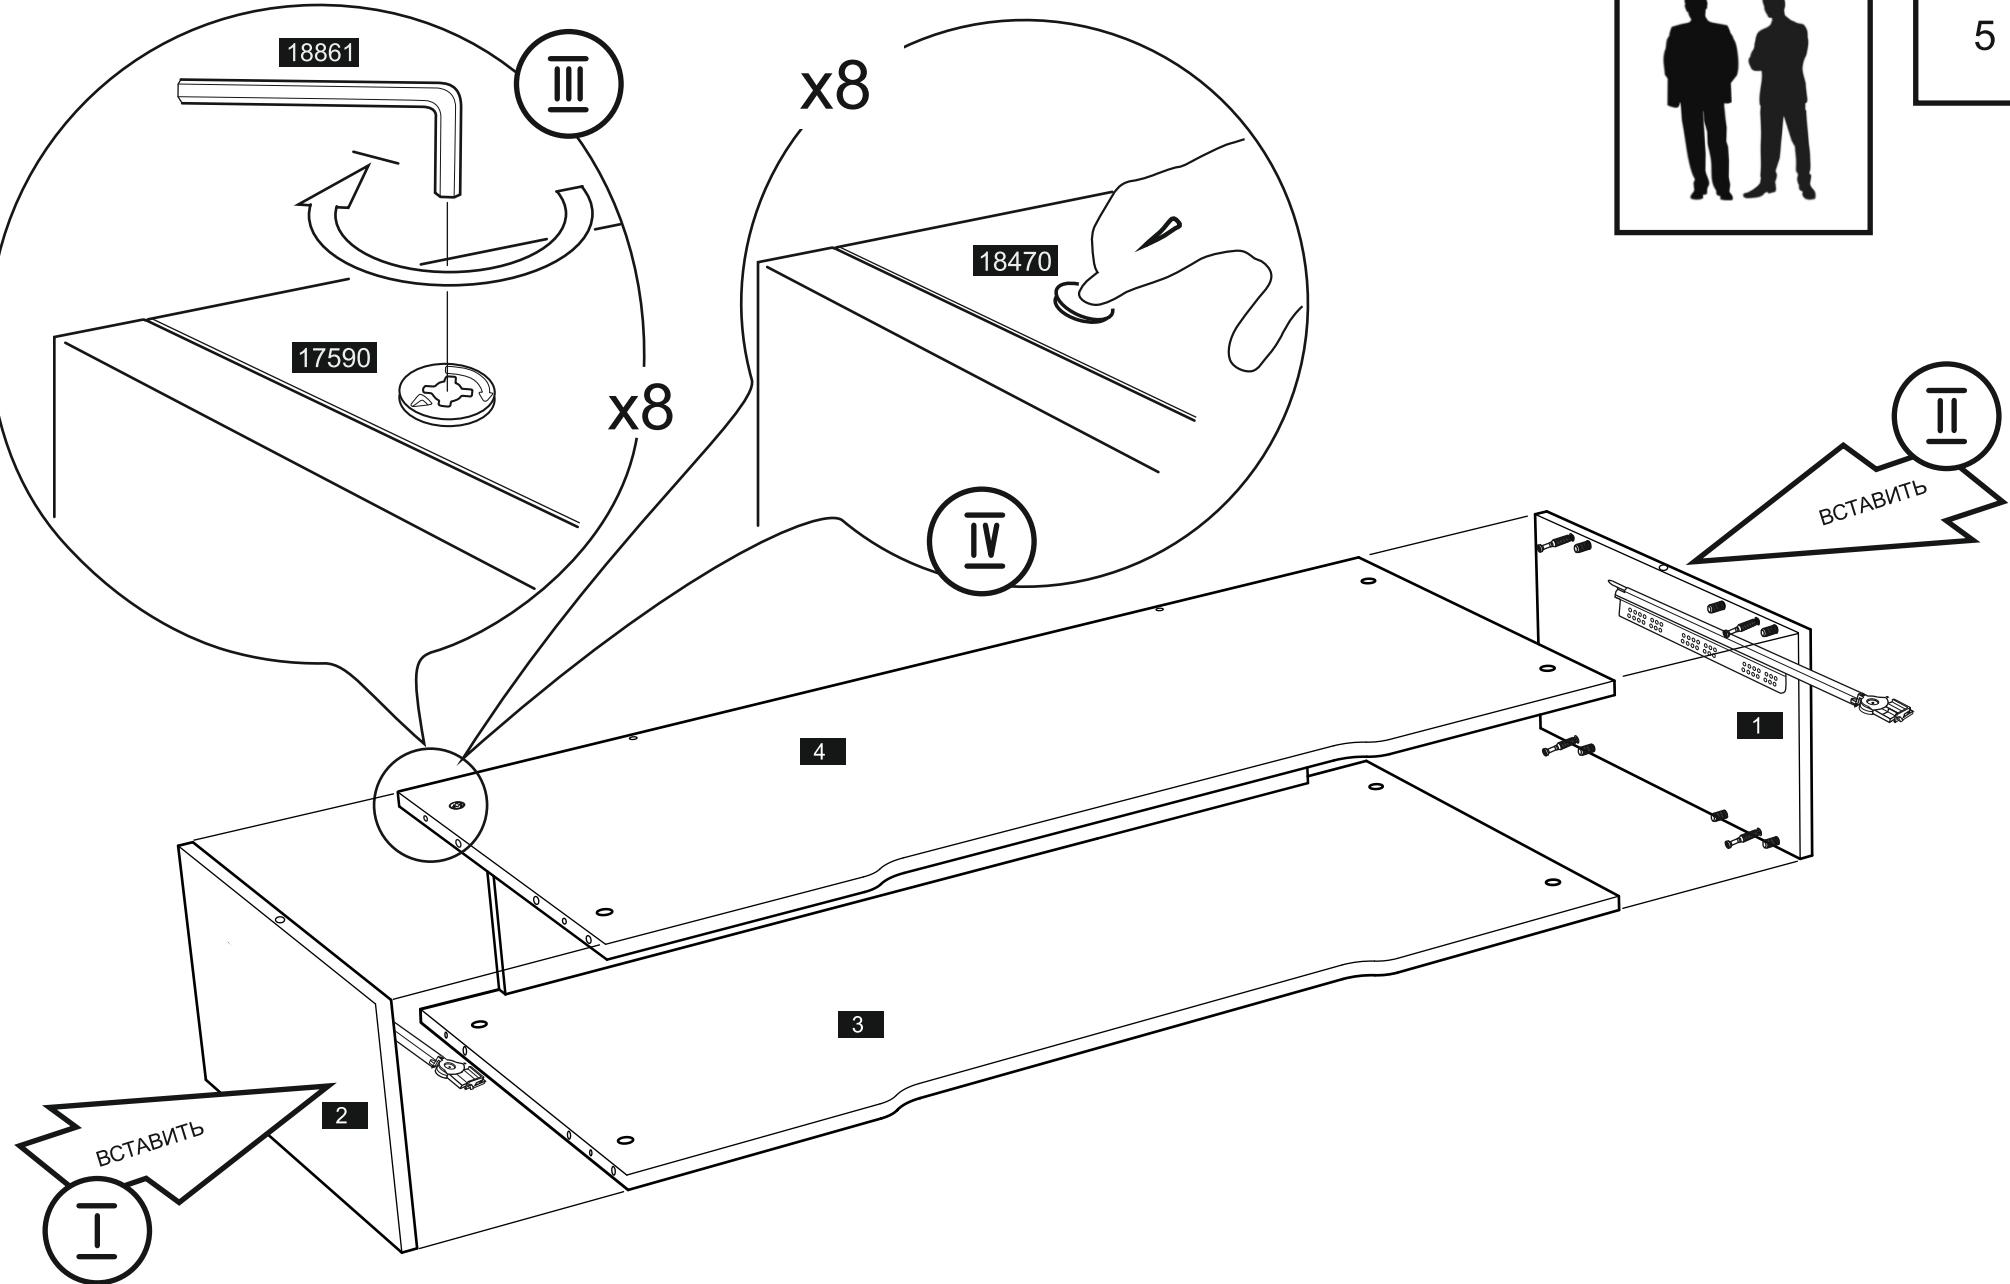

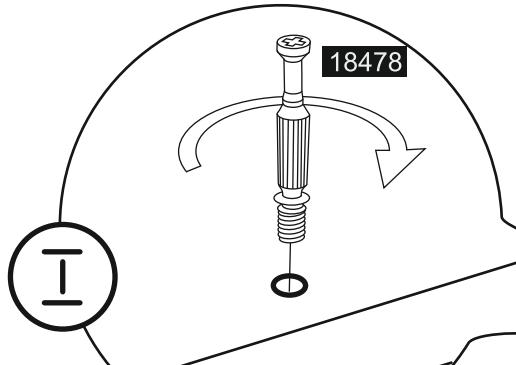

x4

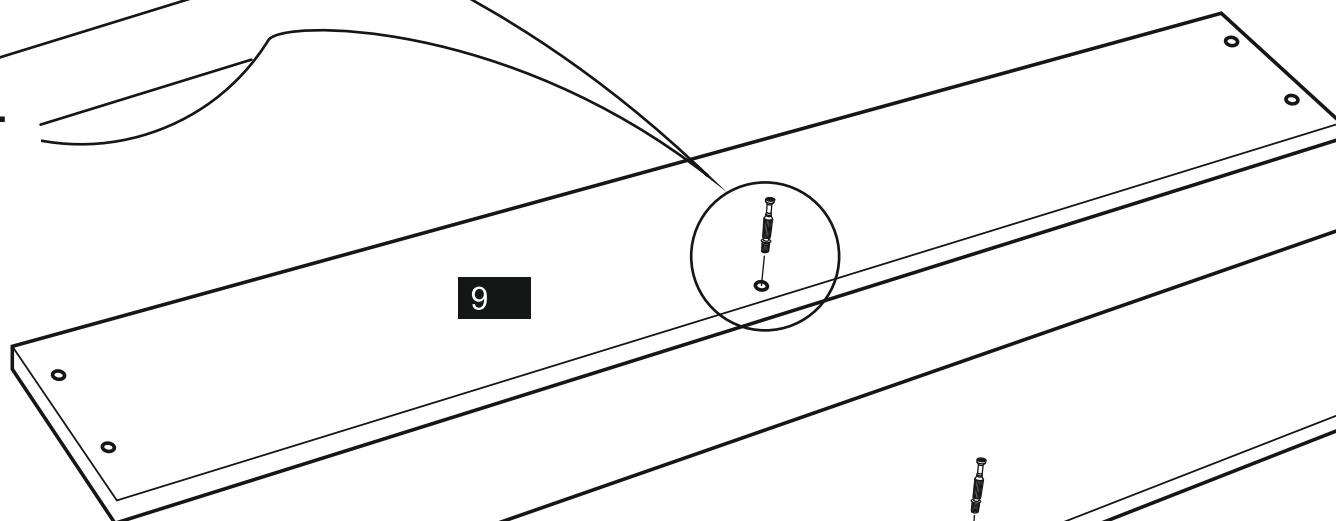


9


8

6

x4

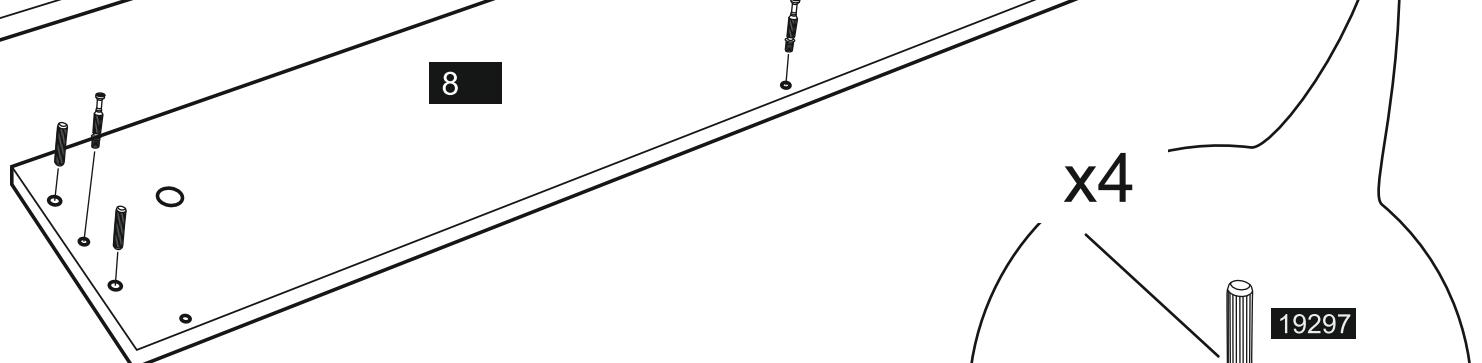


19297

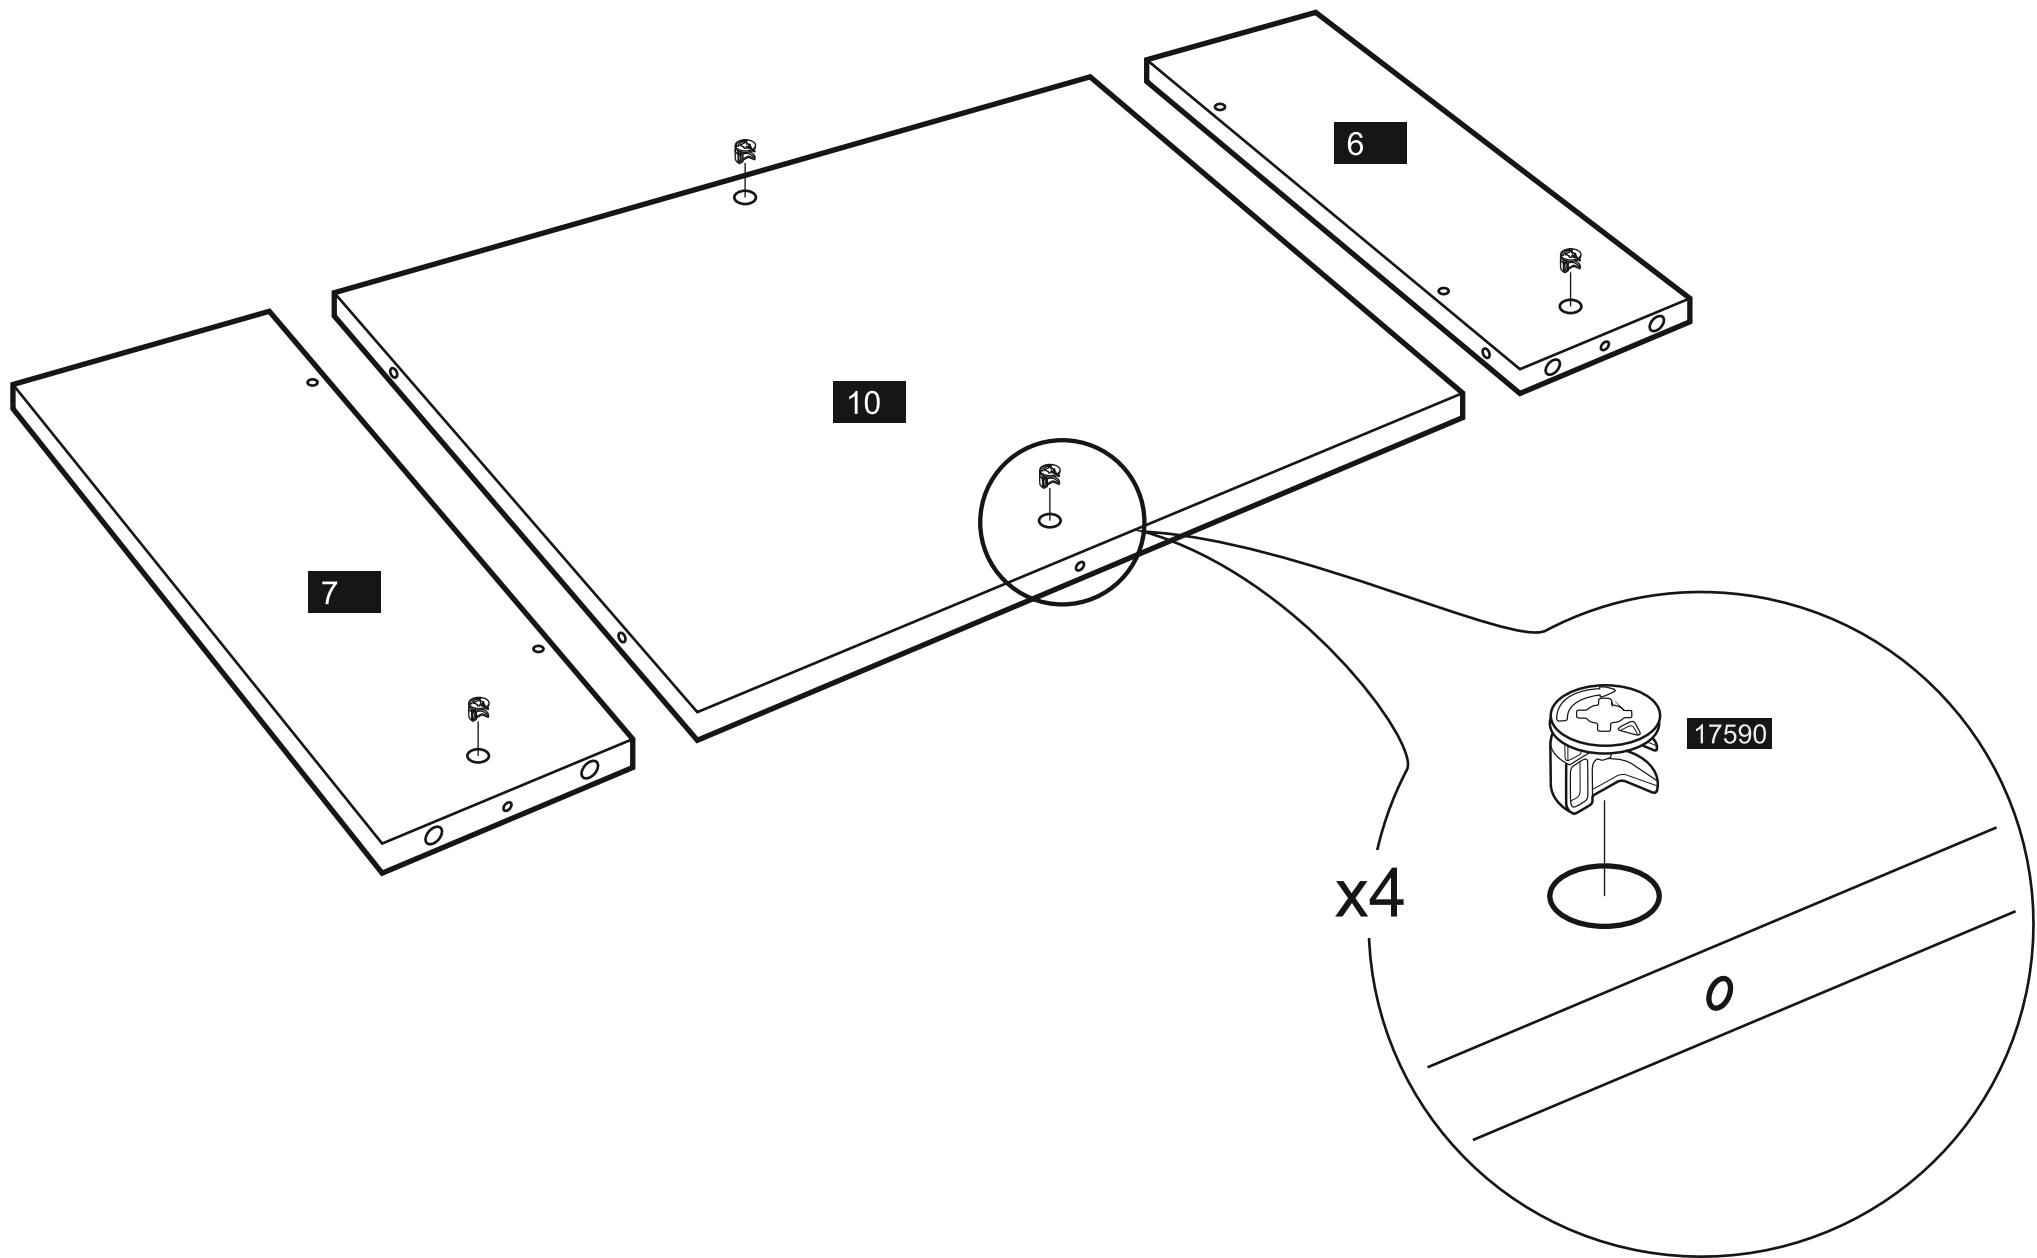


7





8

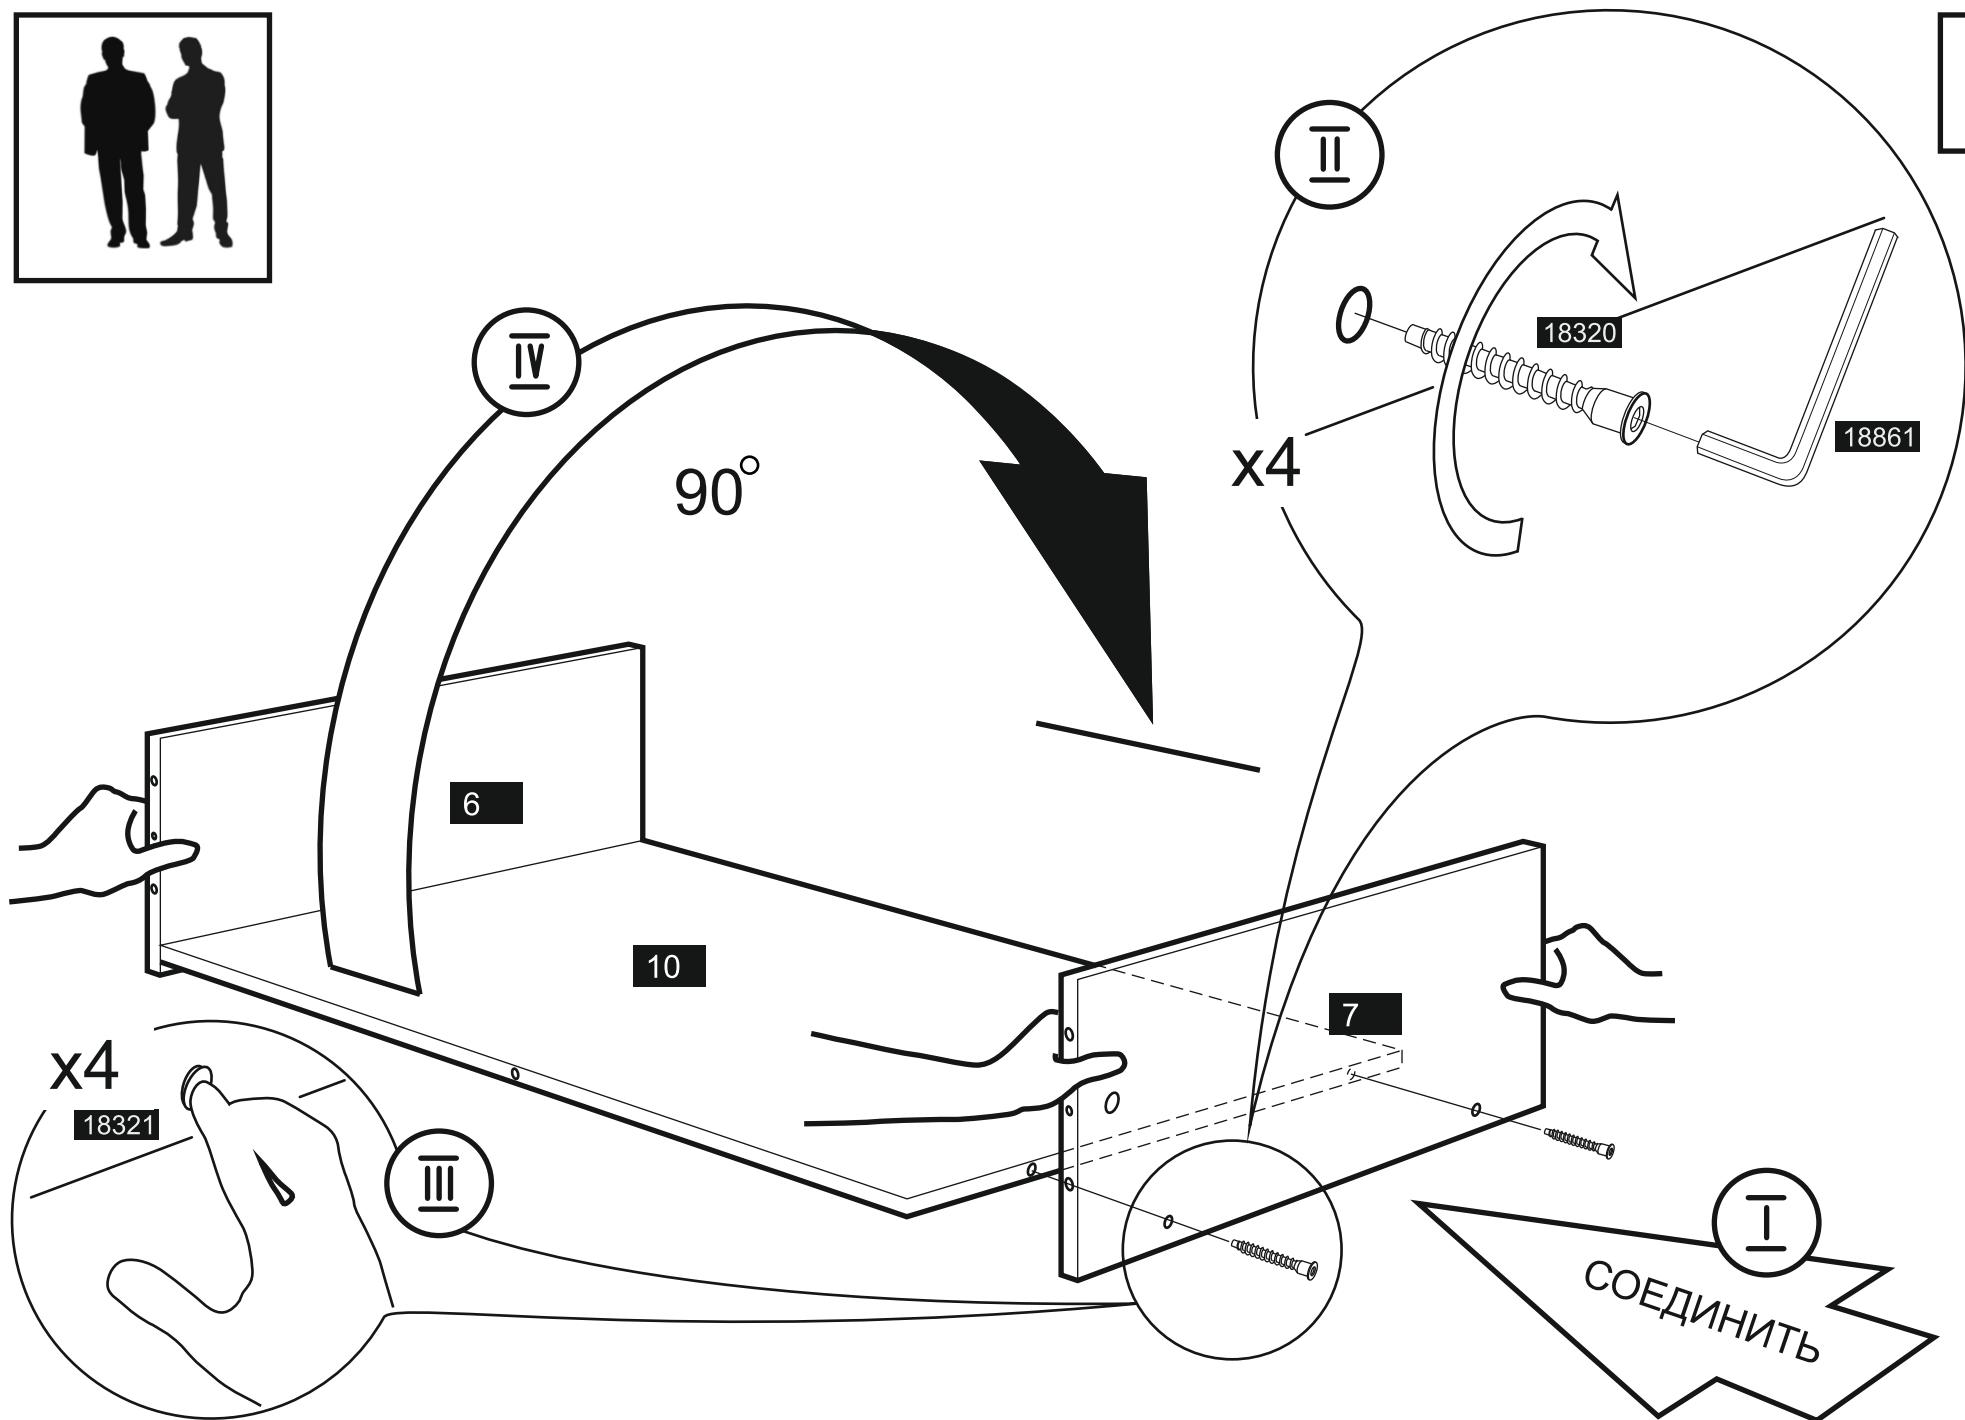

СОЕДИНИТЬ

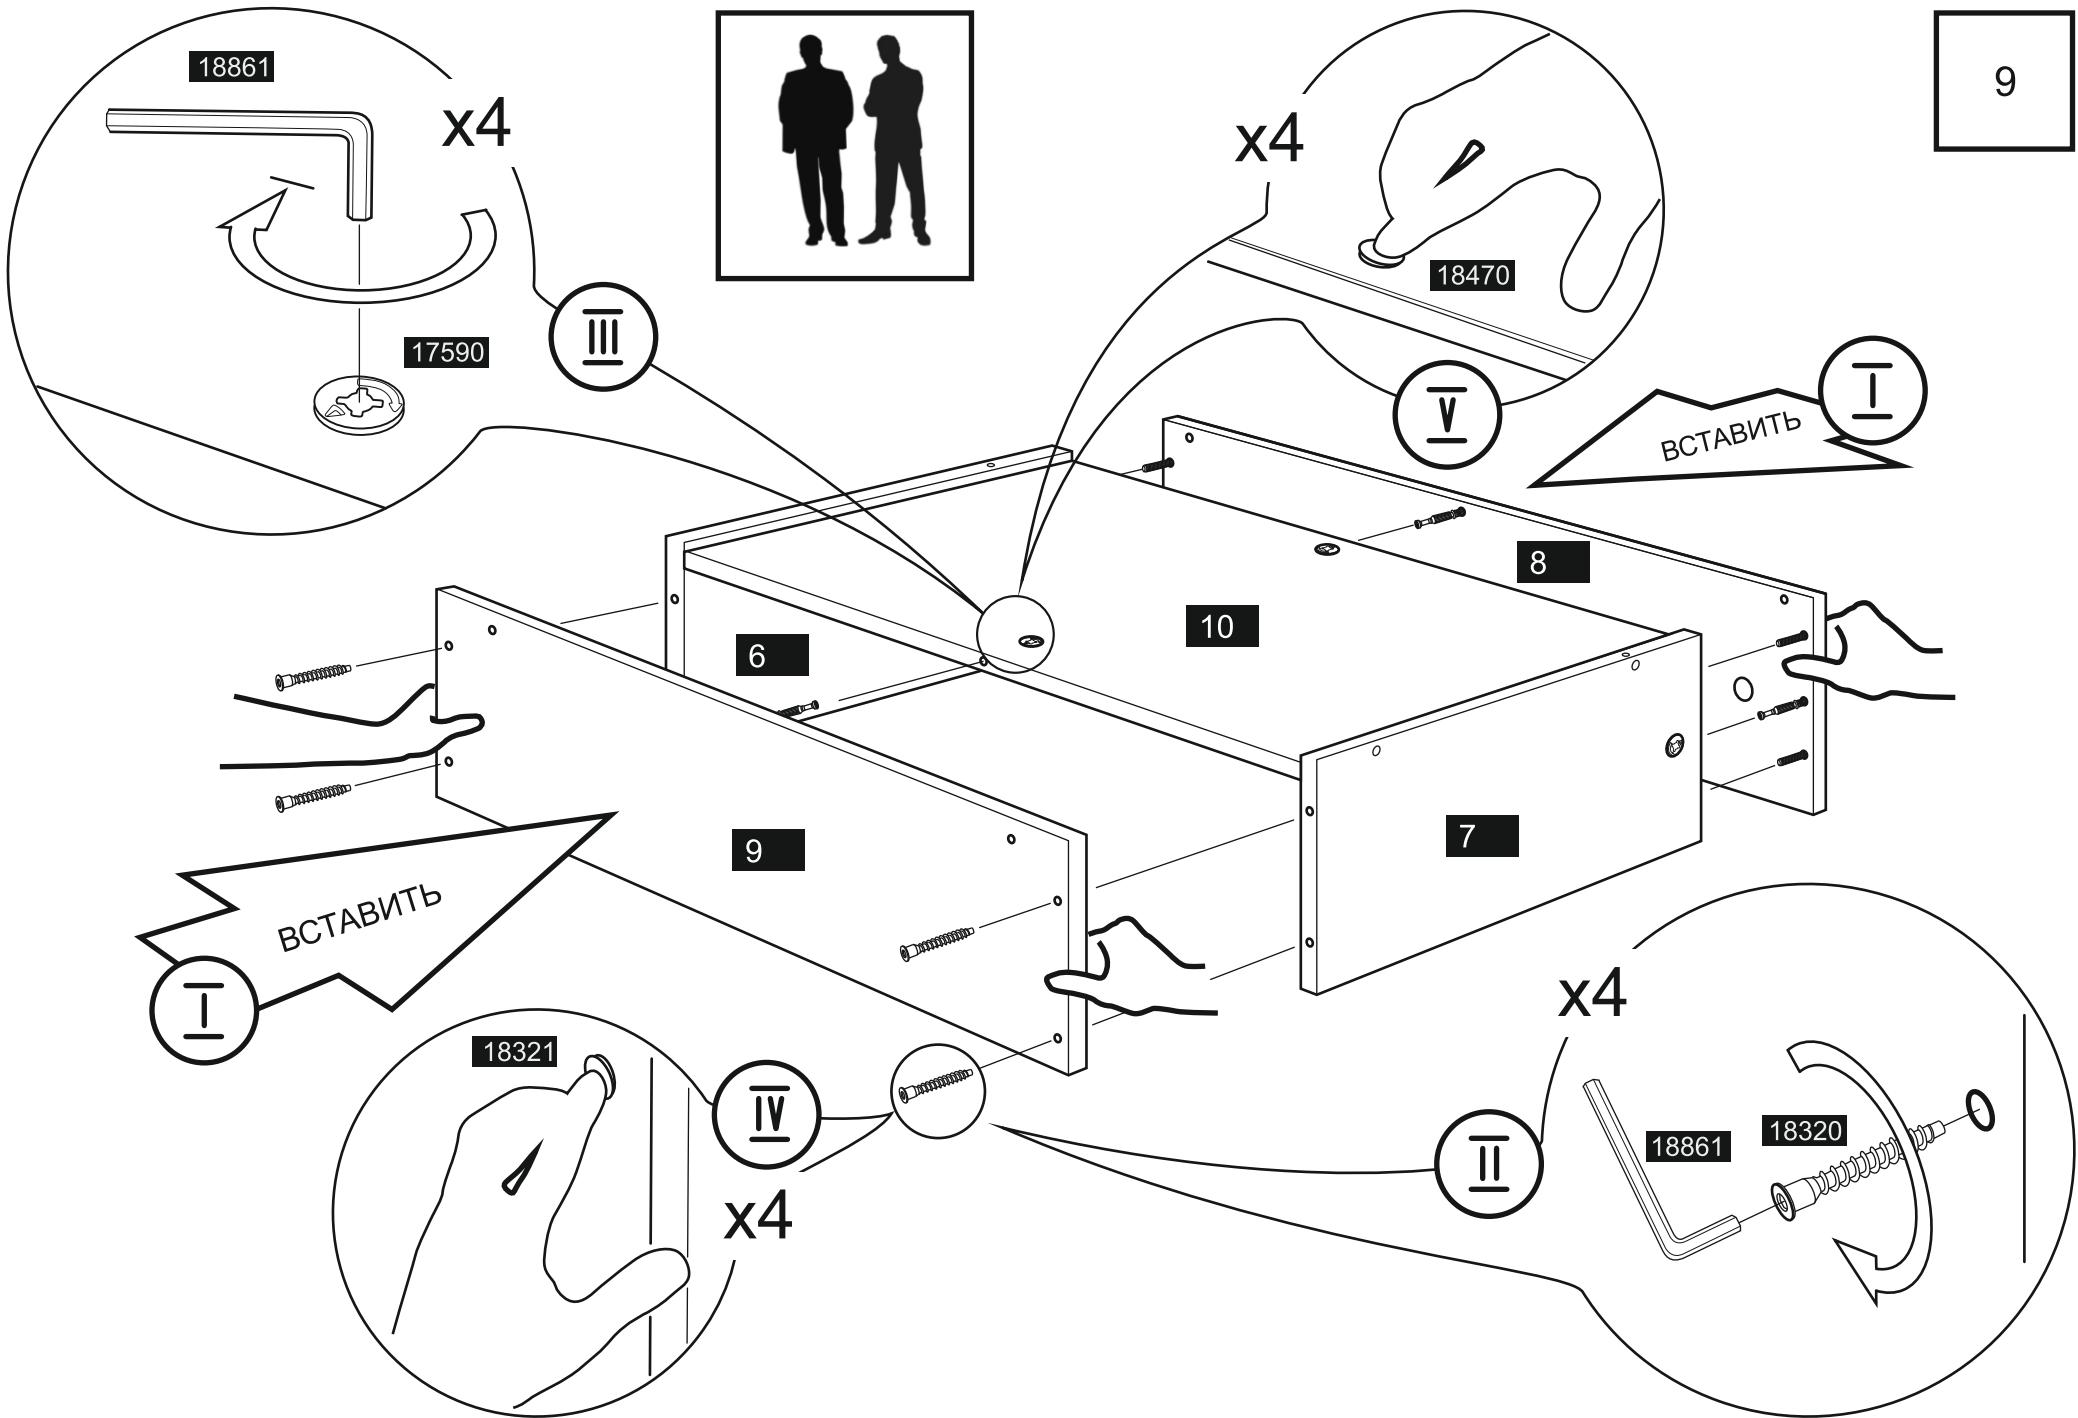

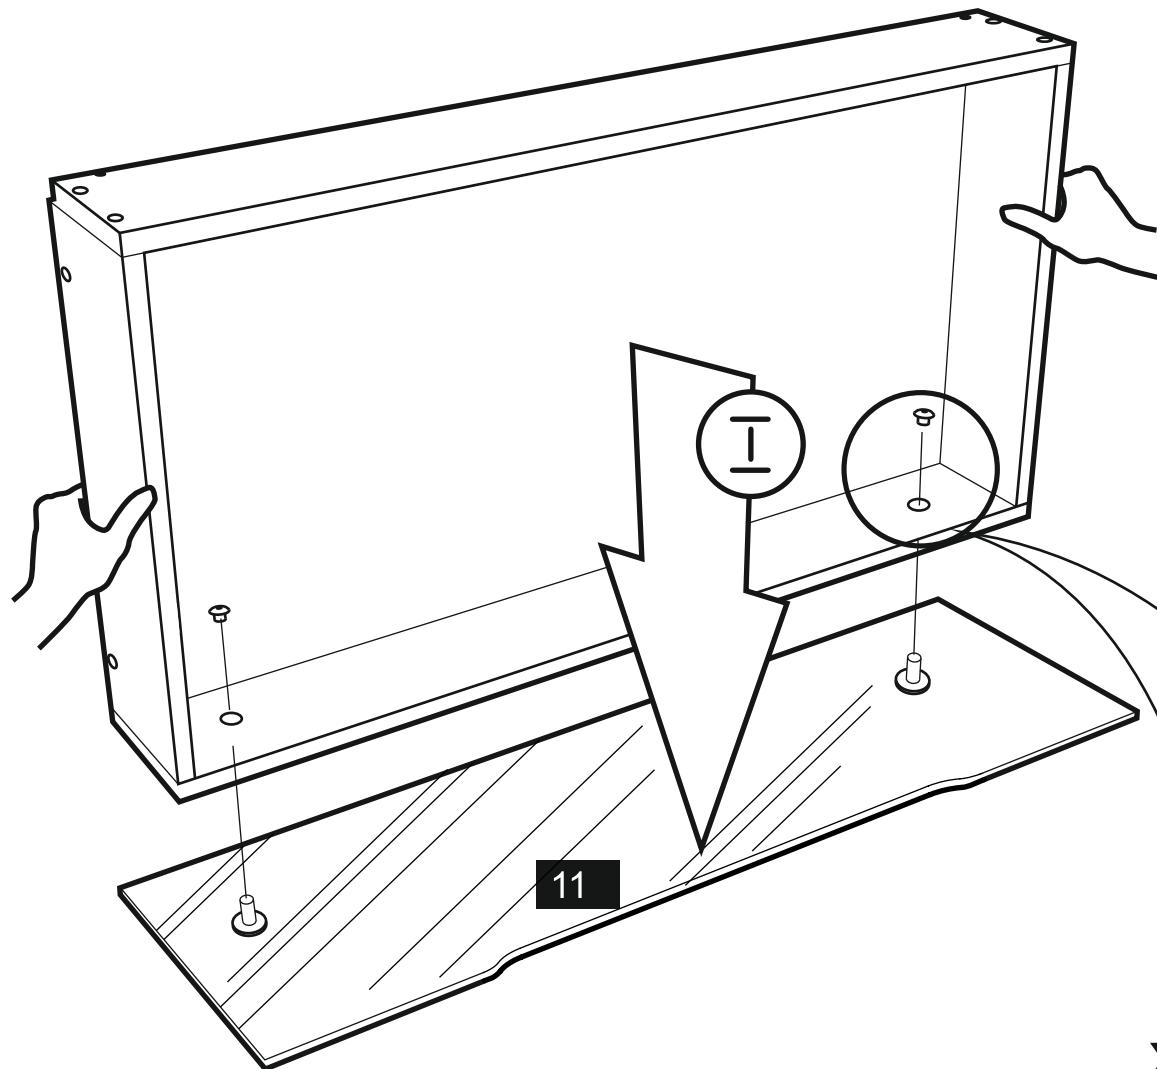


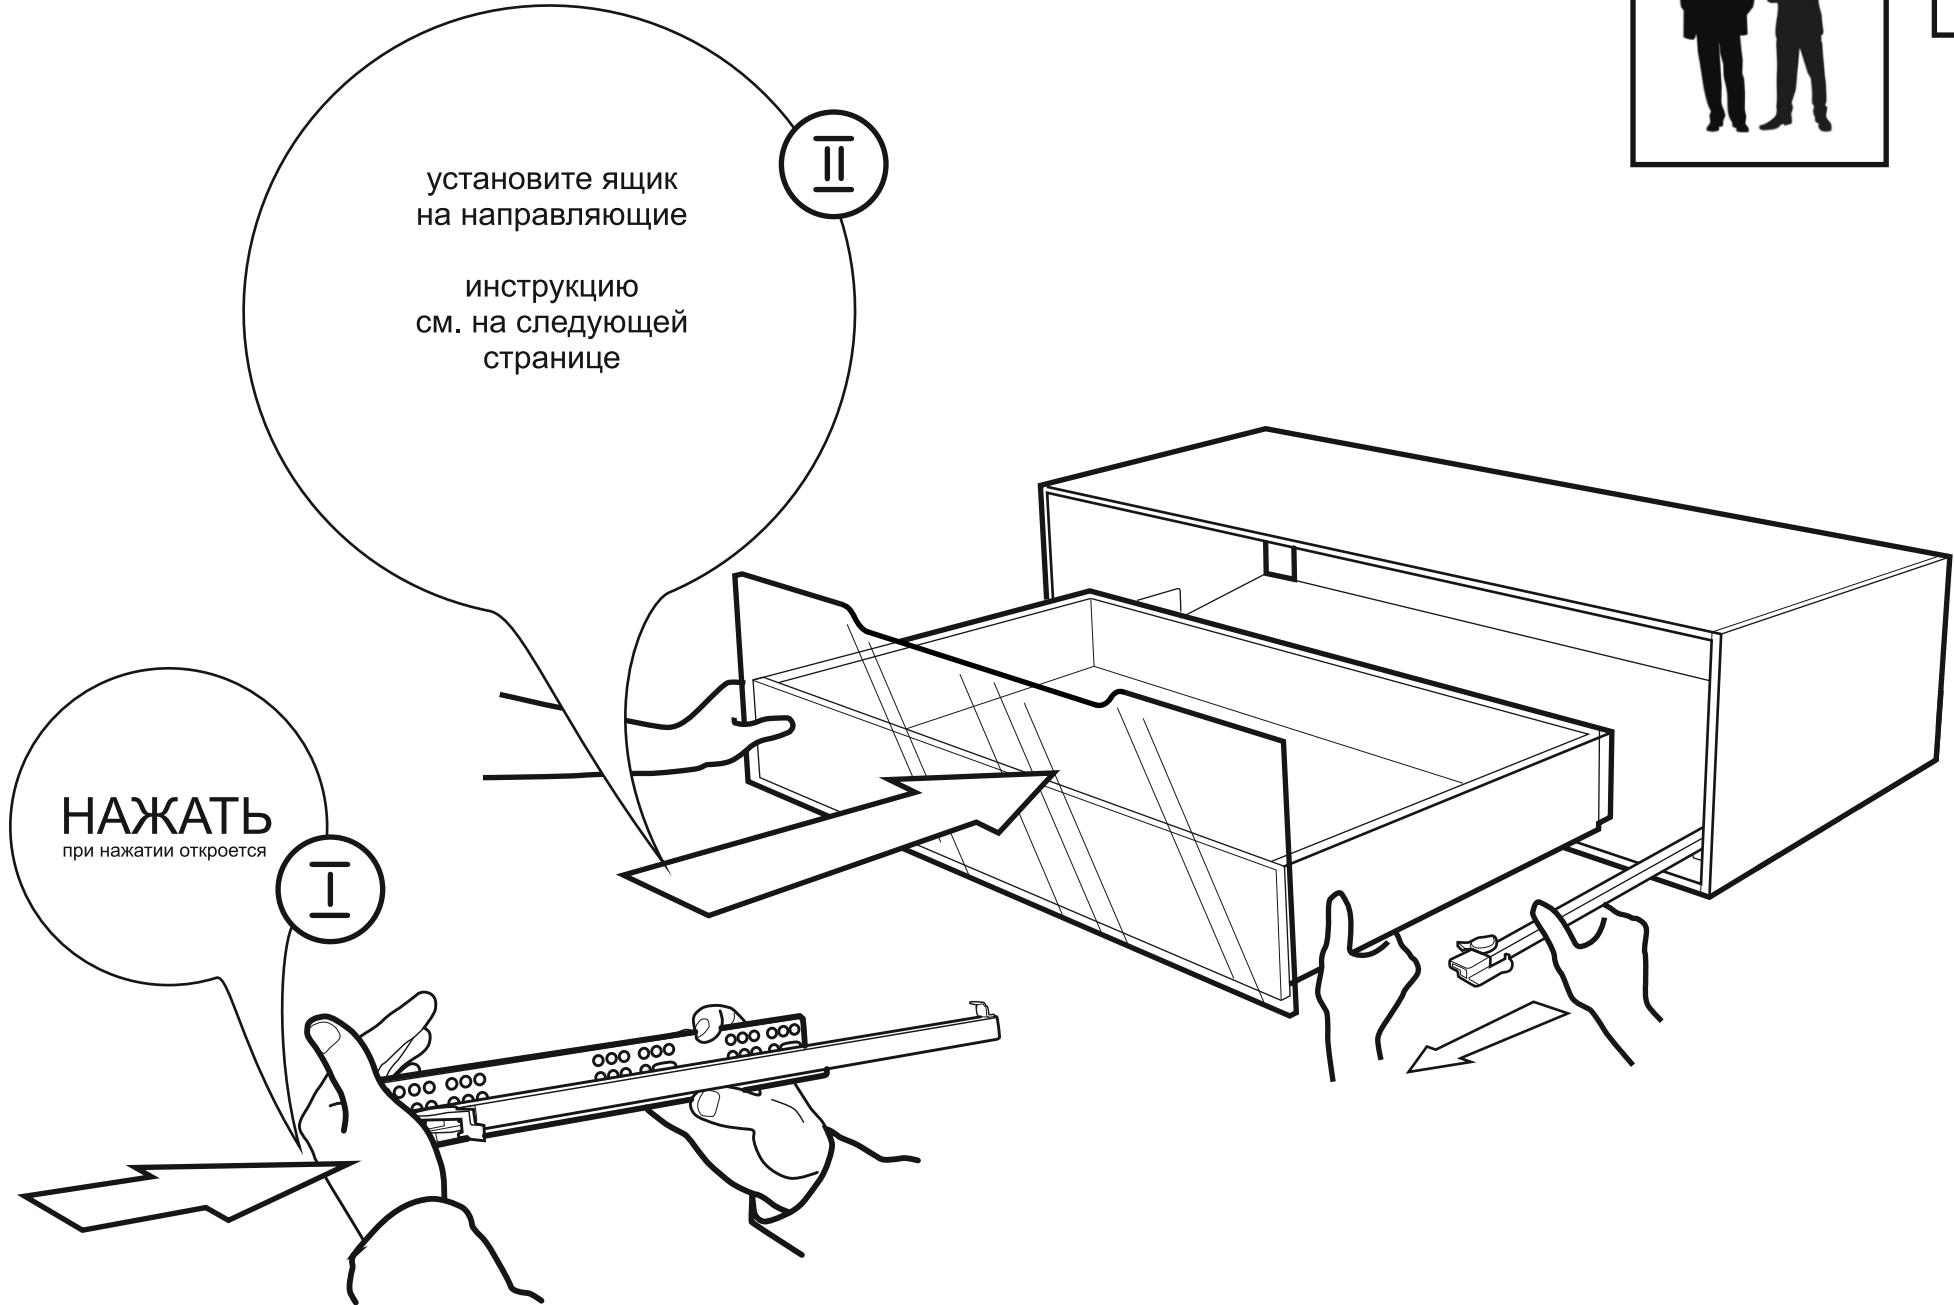

установка ящика на направляющие

вставить до упора

III

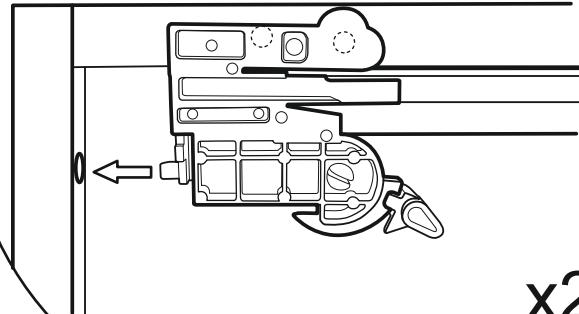

нажать на направляющие и выдвинуть их в максимальное положение.

вдвоем взять ящик и положить на выдвинутые направляющие.

сдвинуть ящик во внутрь.  
следить за тем, что бы не было перекоса.

задняя часть направляющей должна попасть в отверстие.

передняя часть направляющей должна попасть в отверстие.


закрепить ящик на направляющей.

x2

12

II


I

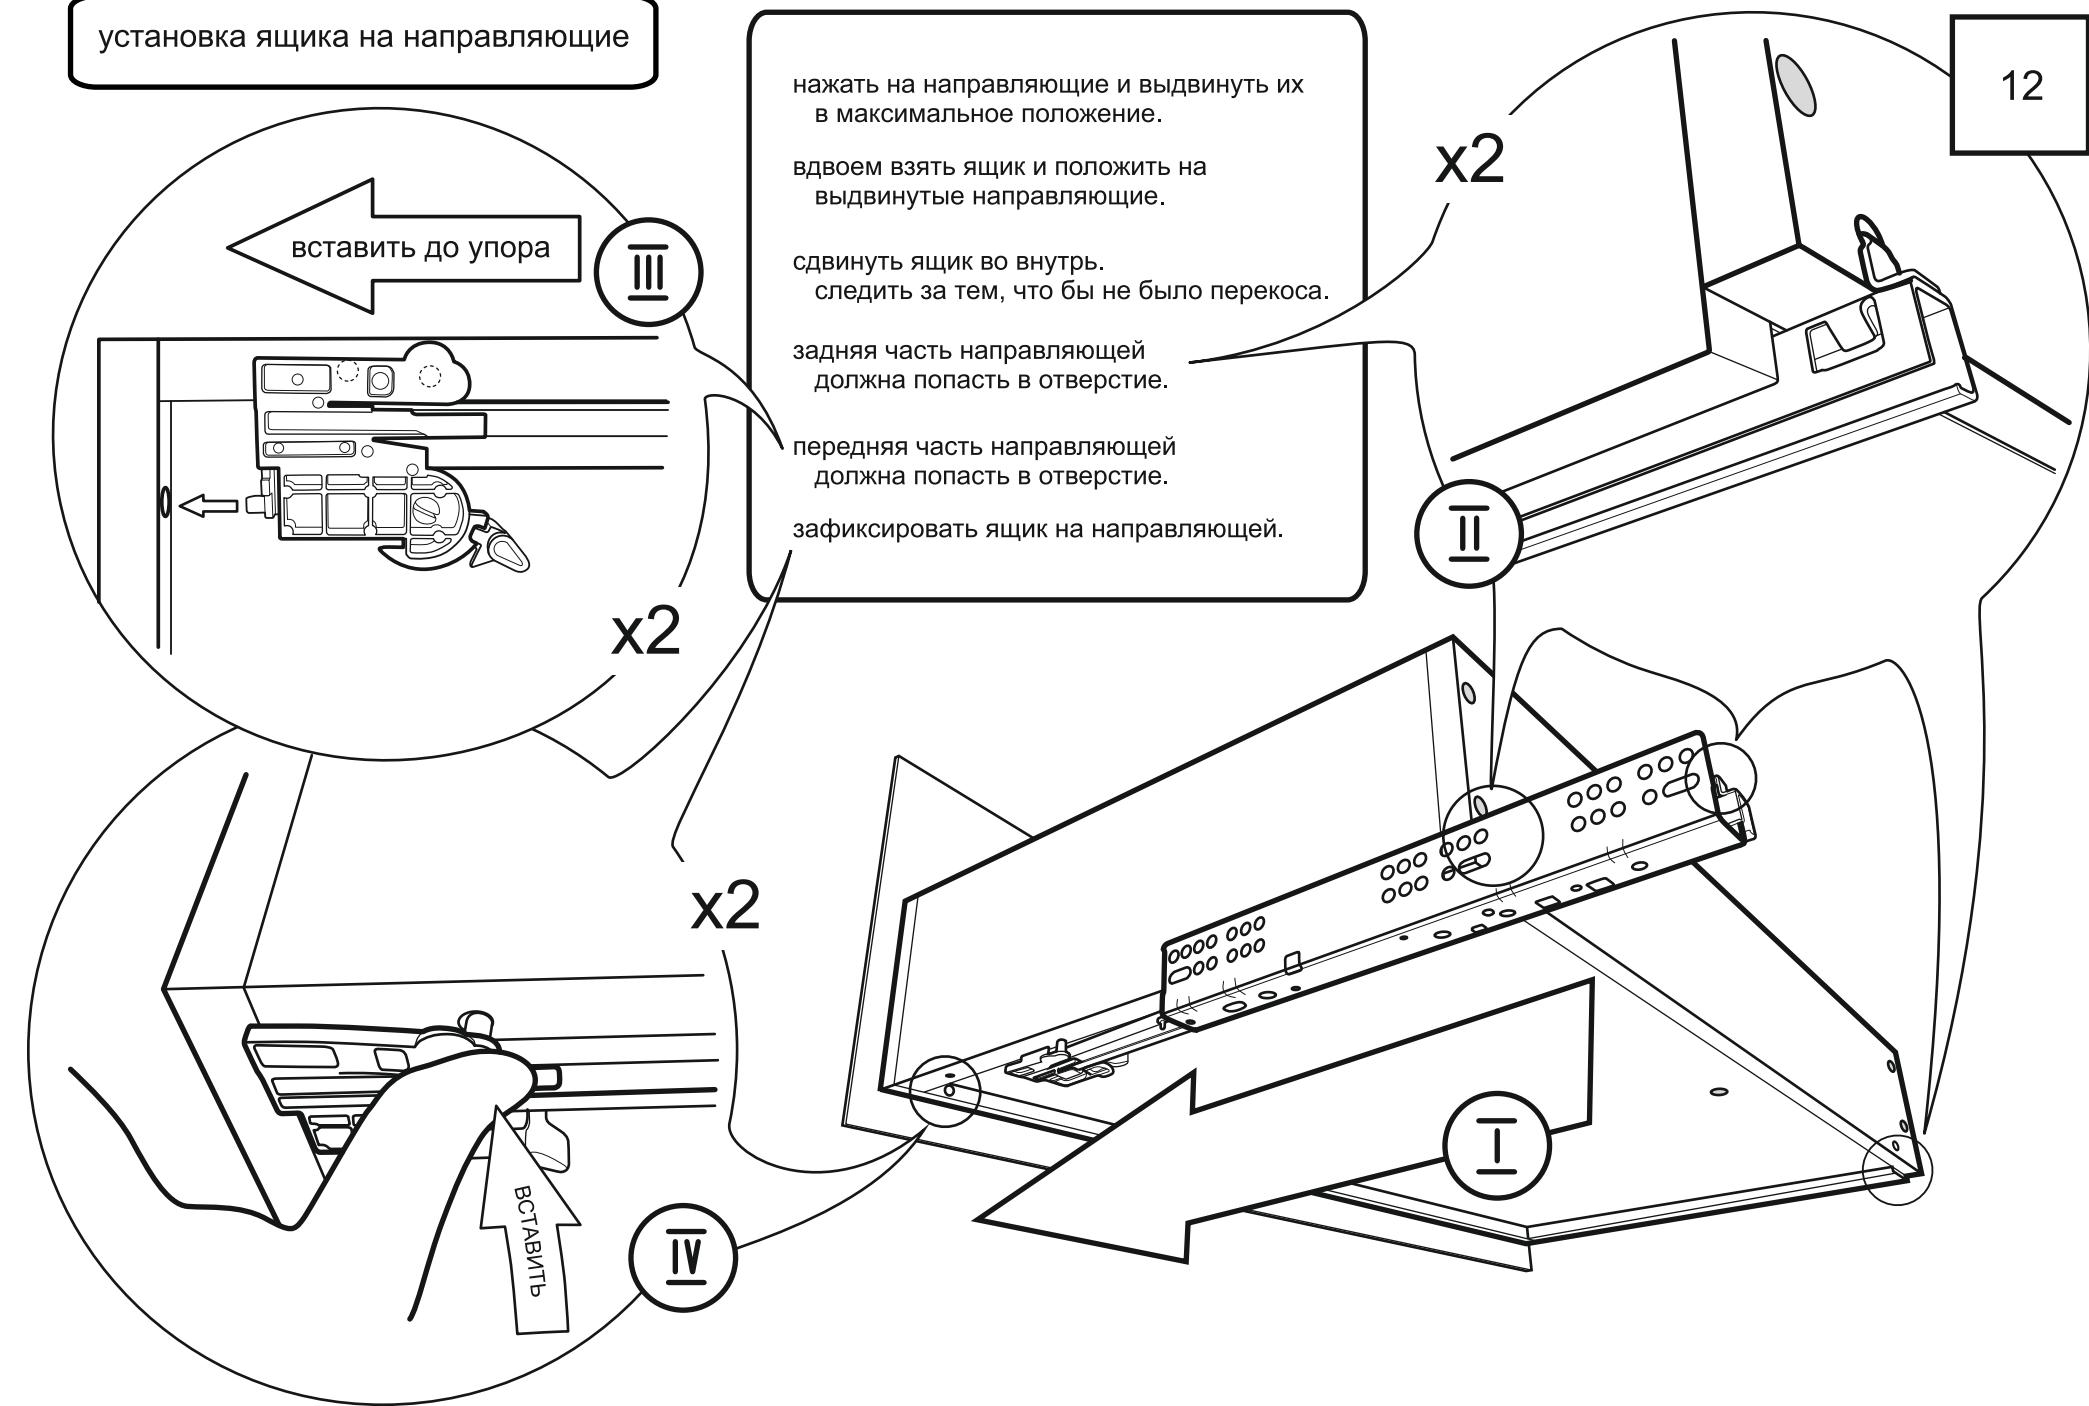

регулировка ящика


для дальнейшей сборки  
воспользуйтесь  
Паспортом на изделие  
MD MB-13

13

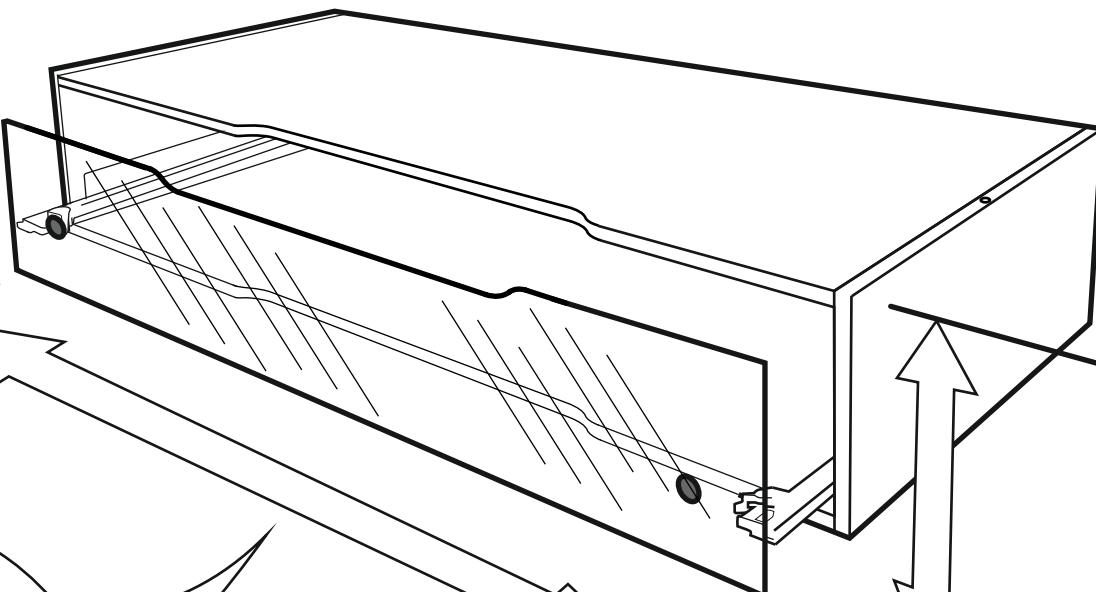


регулировка  
стеклянной дверки  
относительно  
выдвижного ящика

регулировка выдвижного  
ящика по вертикали

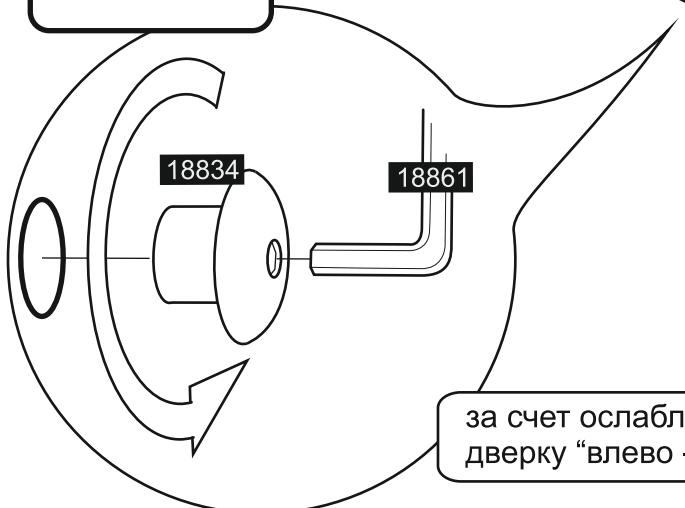

за счет ослабления крепежа 18834 можно отрегулировать  
дверку “влево - вправо”, “вверх вниз”, после регулировки затянуть

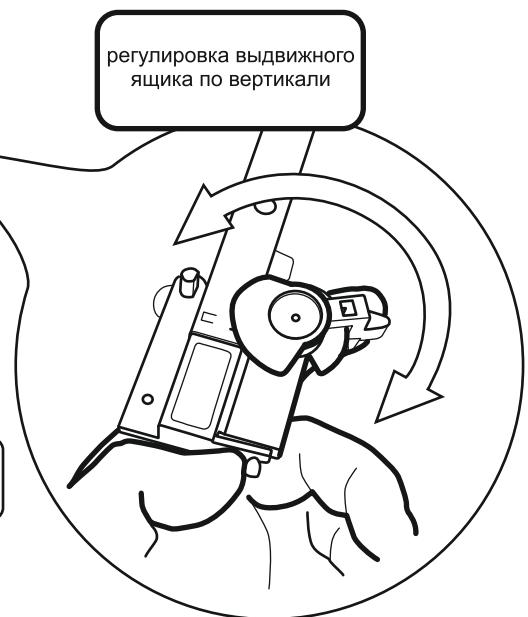





паспорт на изделие


# Ящик 1200.0500.0225-10-К03 откидной

для стойки MD MB-13


## Комплектация:

1	стенка боковая левая 225x500x16.....	1 шт.	19297	шкант мебельный.....	14 шт.
2	стенка боковая правая 225x500x16.....	1 шт.	19192	ответная планка для петли .....	2 шт.
3	стенка верхняя 1168x500x16.....	1 шт.	19191	петля для стекла 110 "	2 шт.
4	стенка нижняя 1168x500x16.....	1 шт.	19087	выталкиватель.....	1 шт.
5	стенка задняя 990x193x16.....	1 шт.	18320	евровинт 7x50мм.....	6 шт.
6	перегородка 350x193x16.....	1 шт.	19397	евровинт 6x11.5мм.....	1 шт.
7	дверка стеклянная.....	1 шт.	20332	лифт для дверки откры. вниз .....	1 шт.
18474	крепление лифта к боковине.....	1 шт.	18321	пластиковая заглушка для евровинта.....	6 шт.
18478	шток эксцентрика.....	8 шт.	18470	пластиковая заглушка для эксцентрика.....	8 шт.
17590	эксцентрик.....	8 шт.	18861	ключ шестигранный .....	1 шт.
			10522	заглушка .....	2 шт.
			10522	заглушка .....	2 шт.

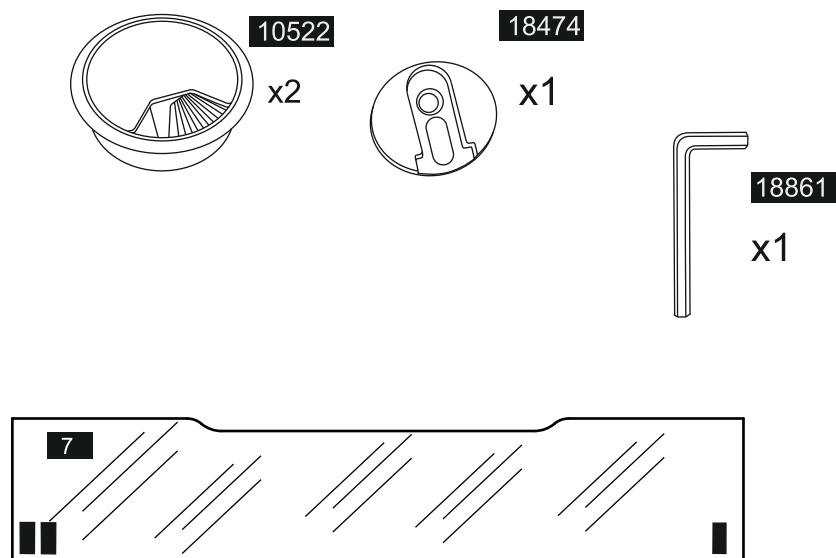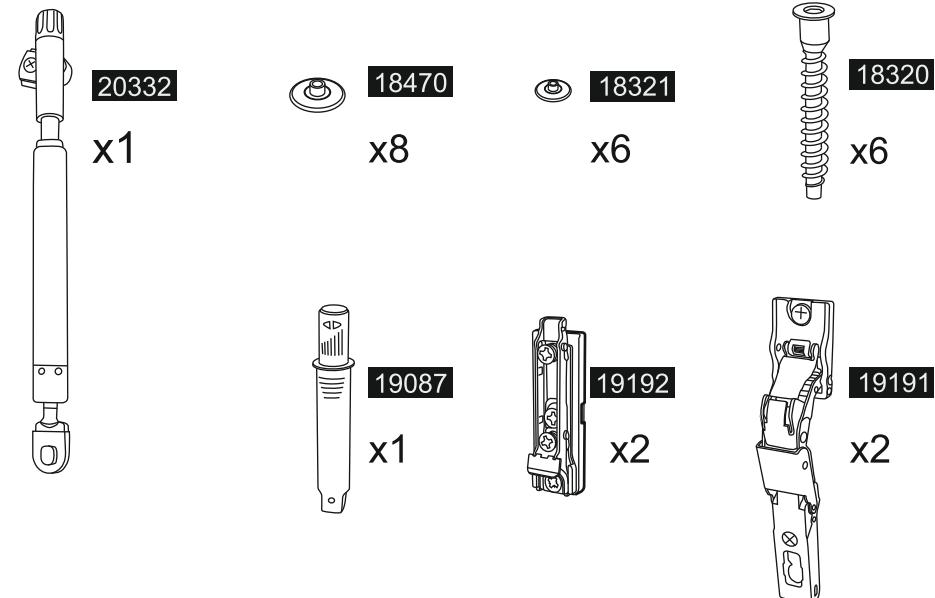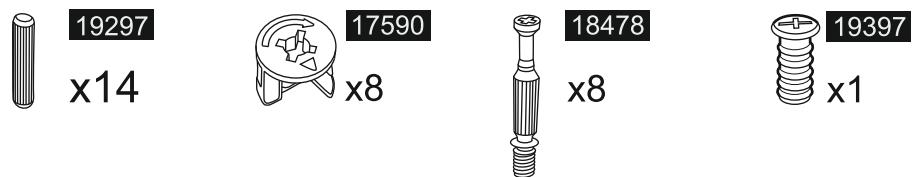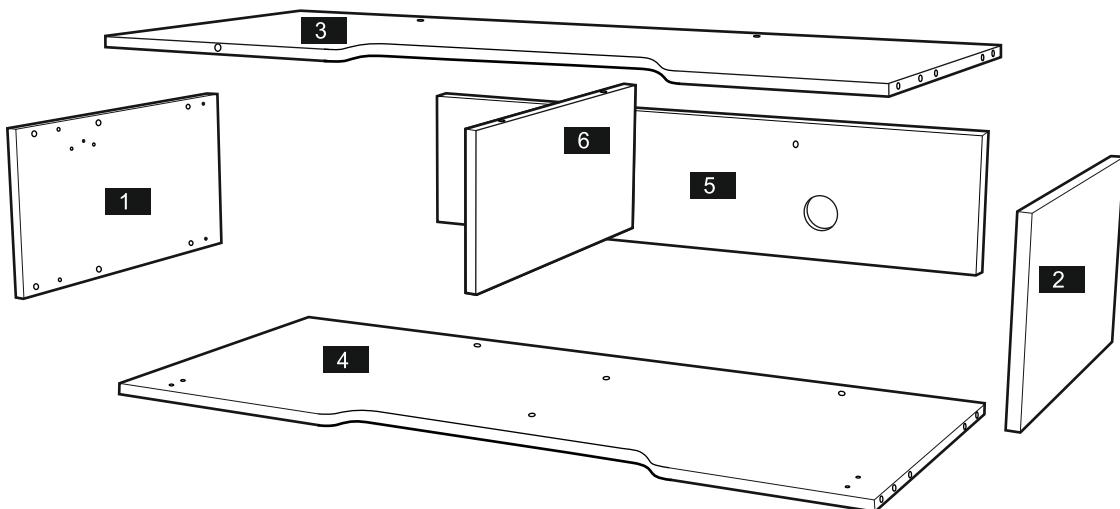


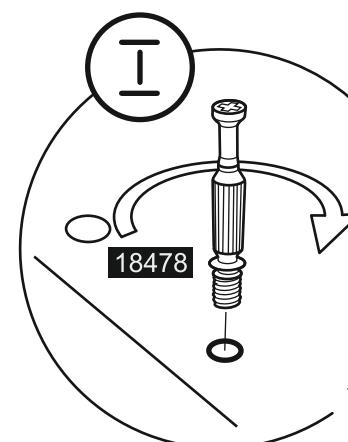


**x8**

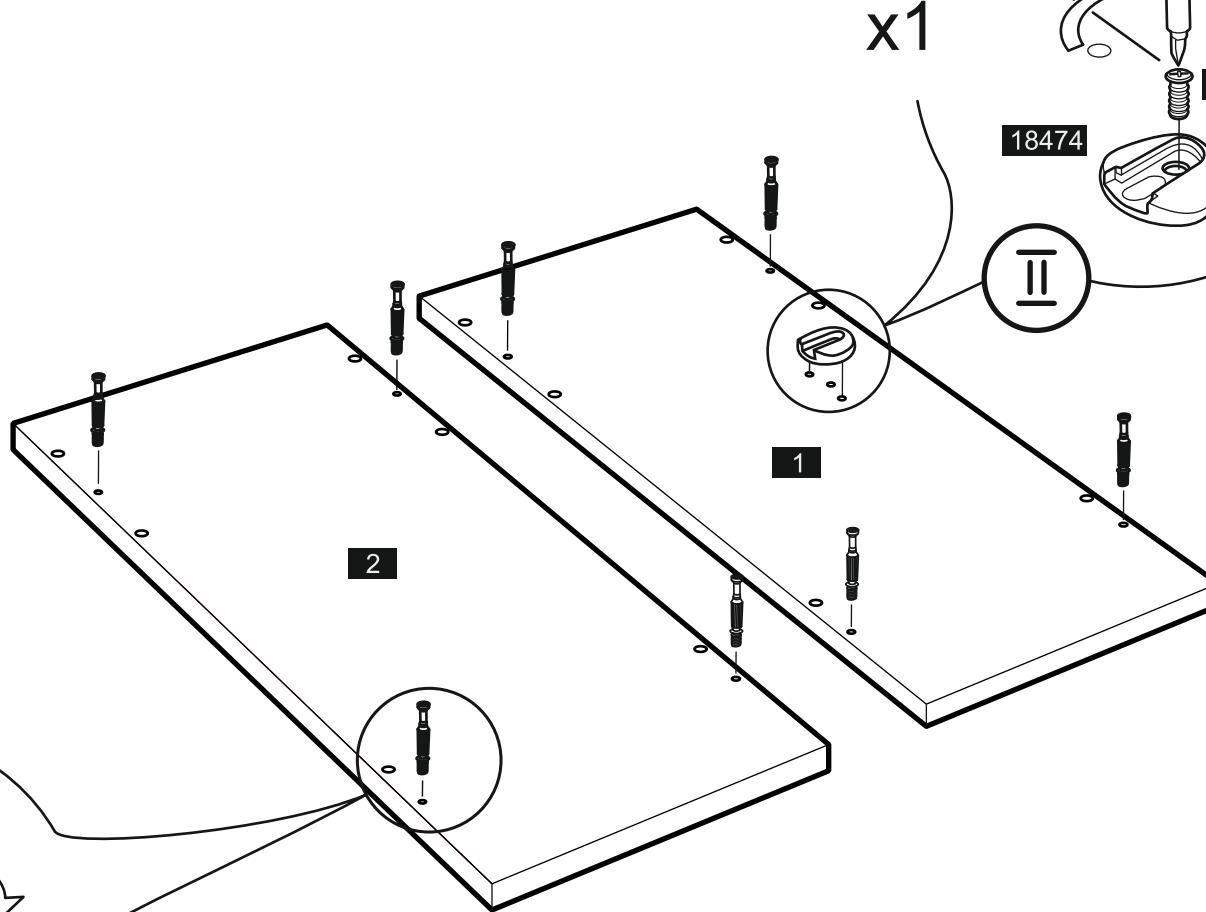



**x1**

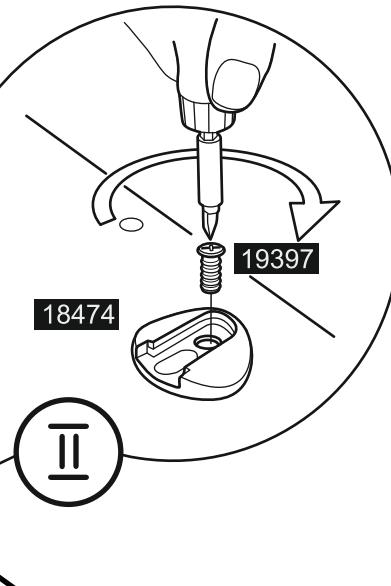



**2**

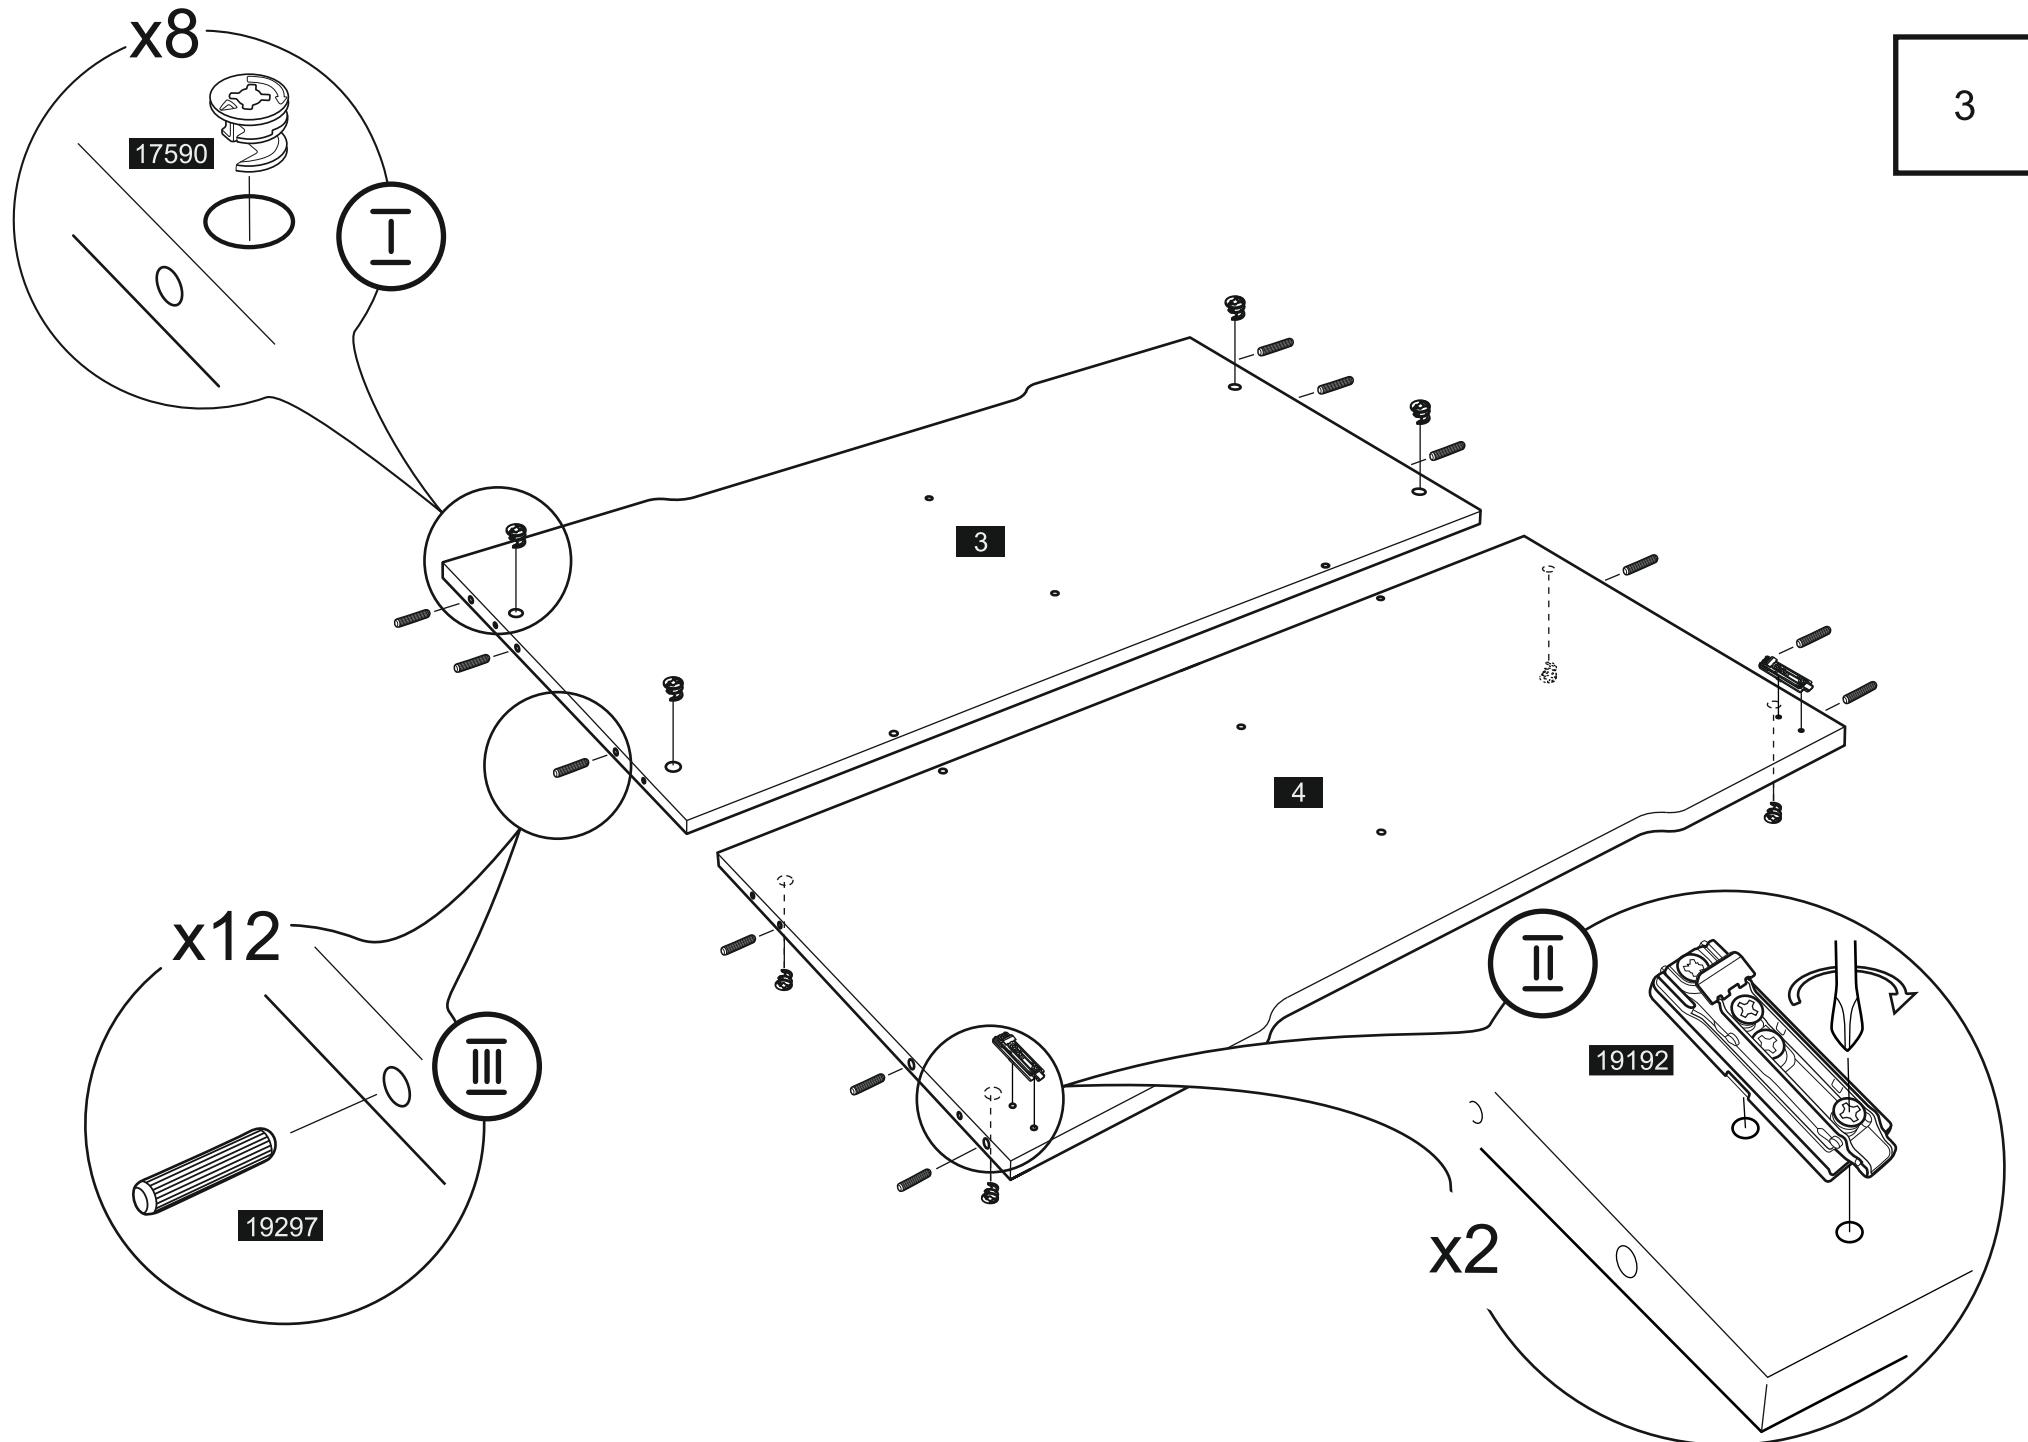

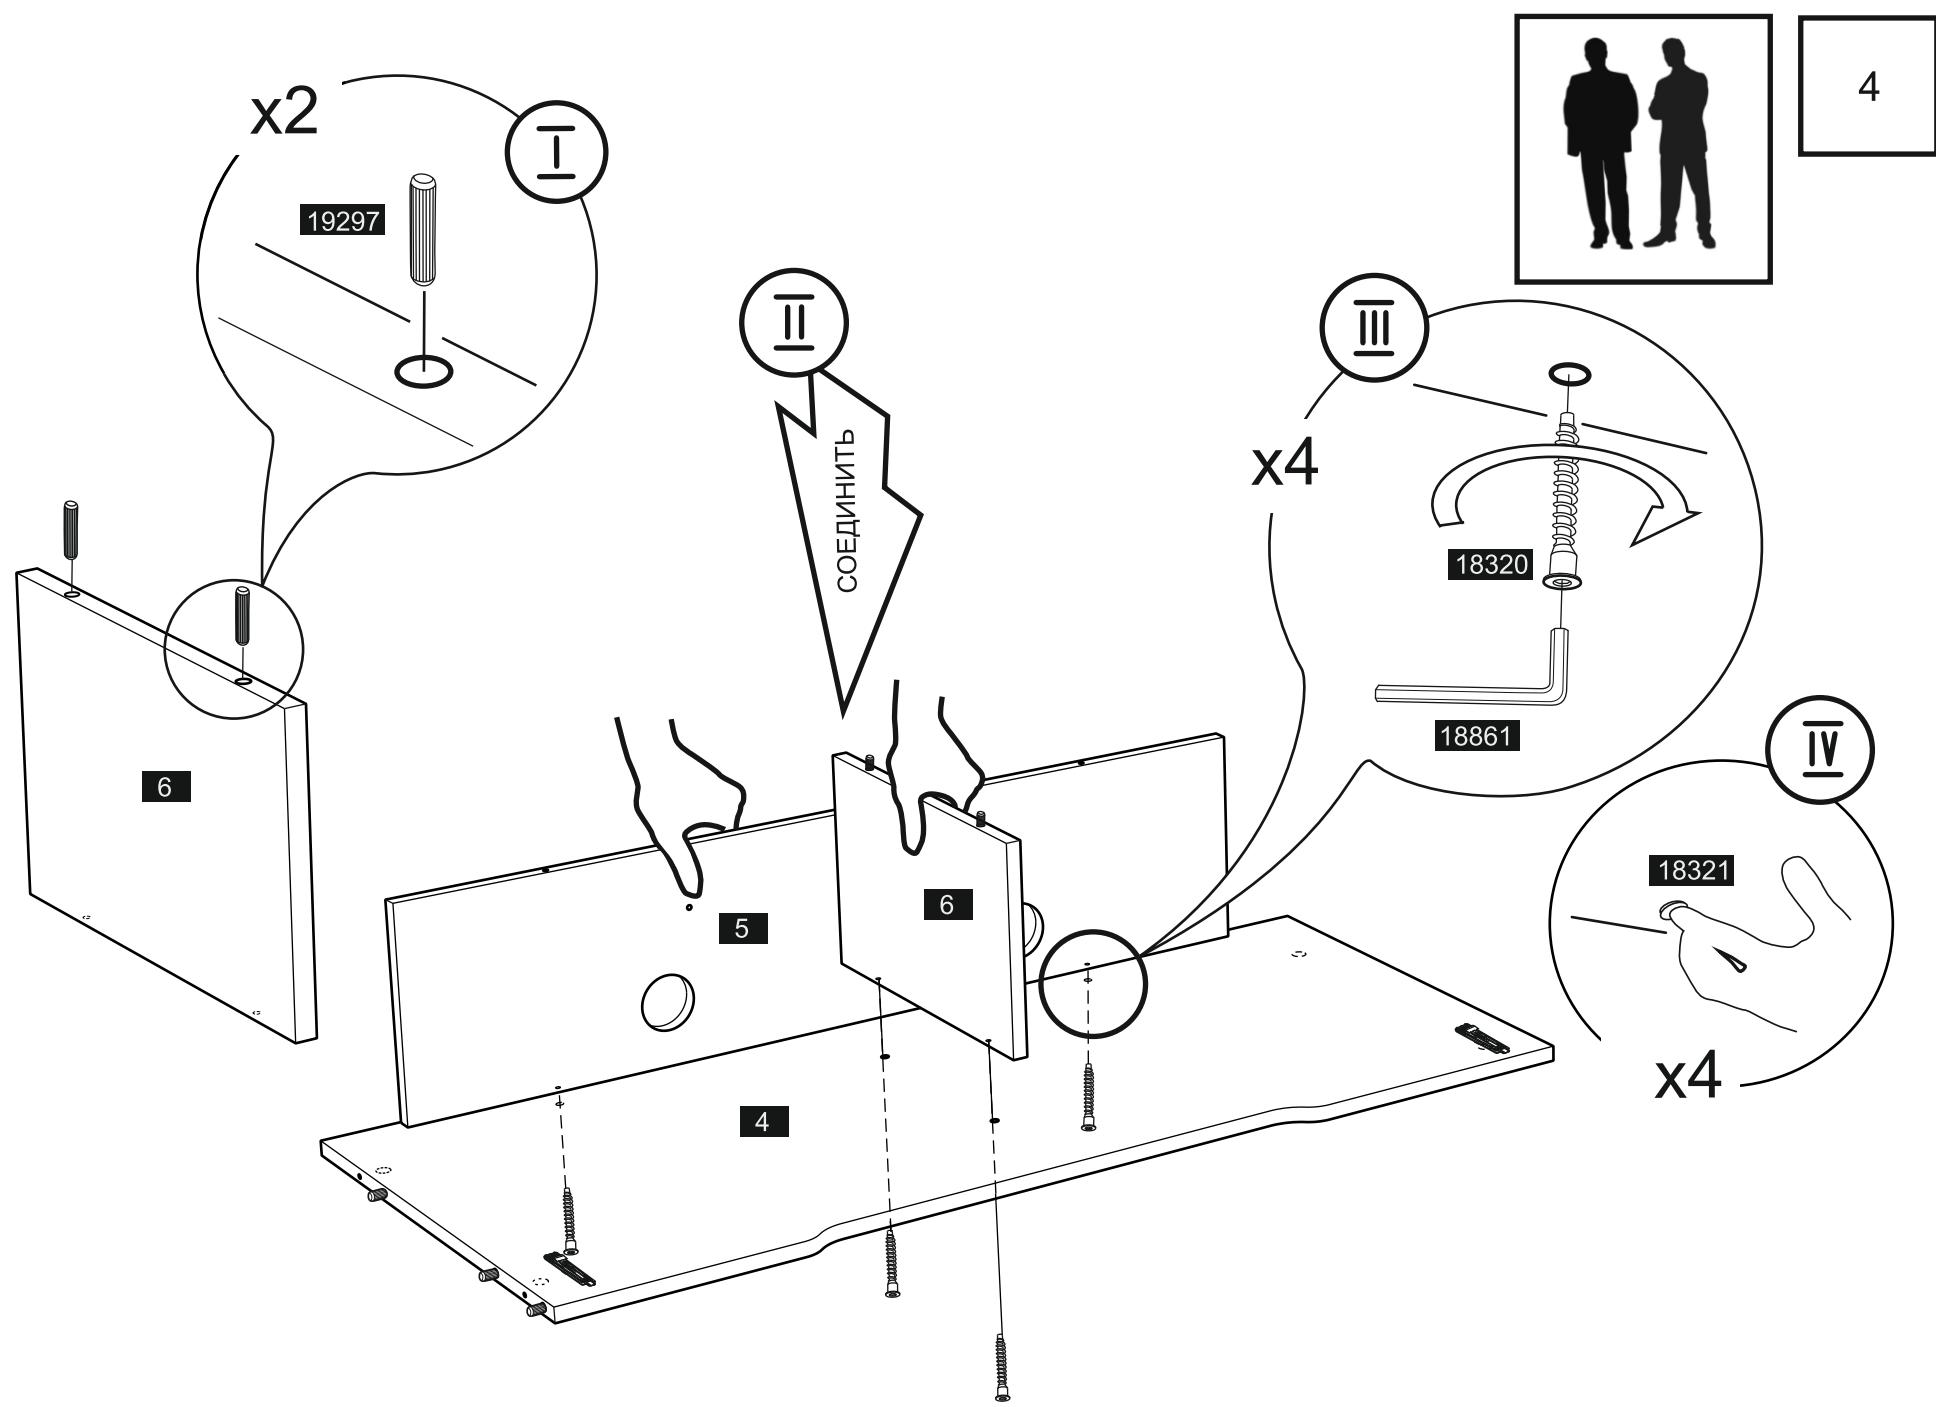

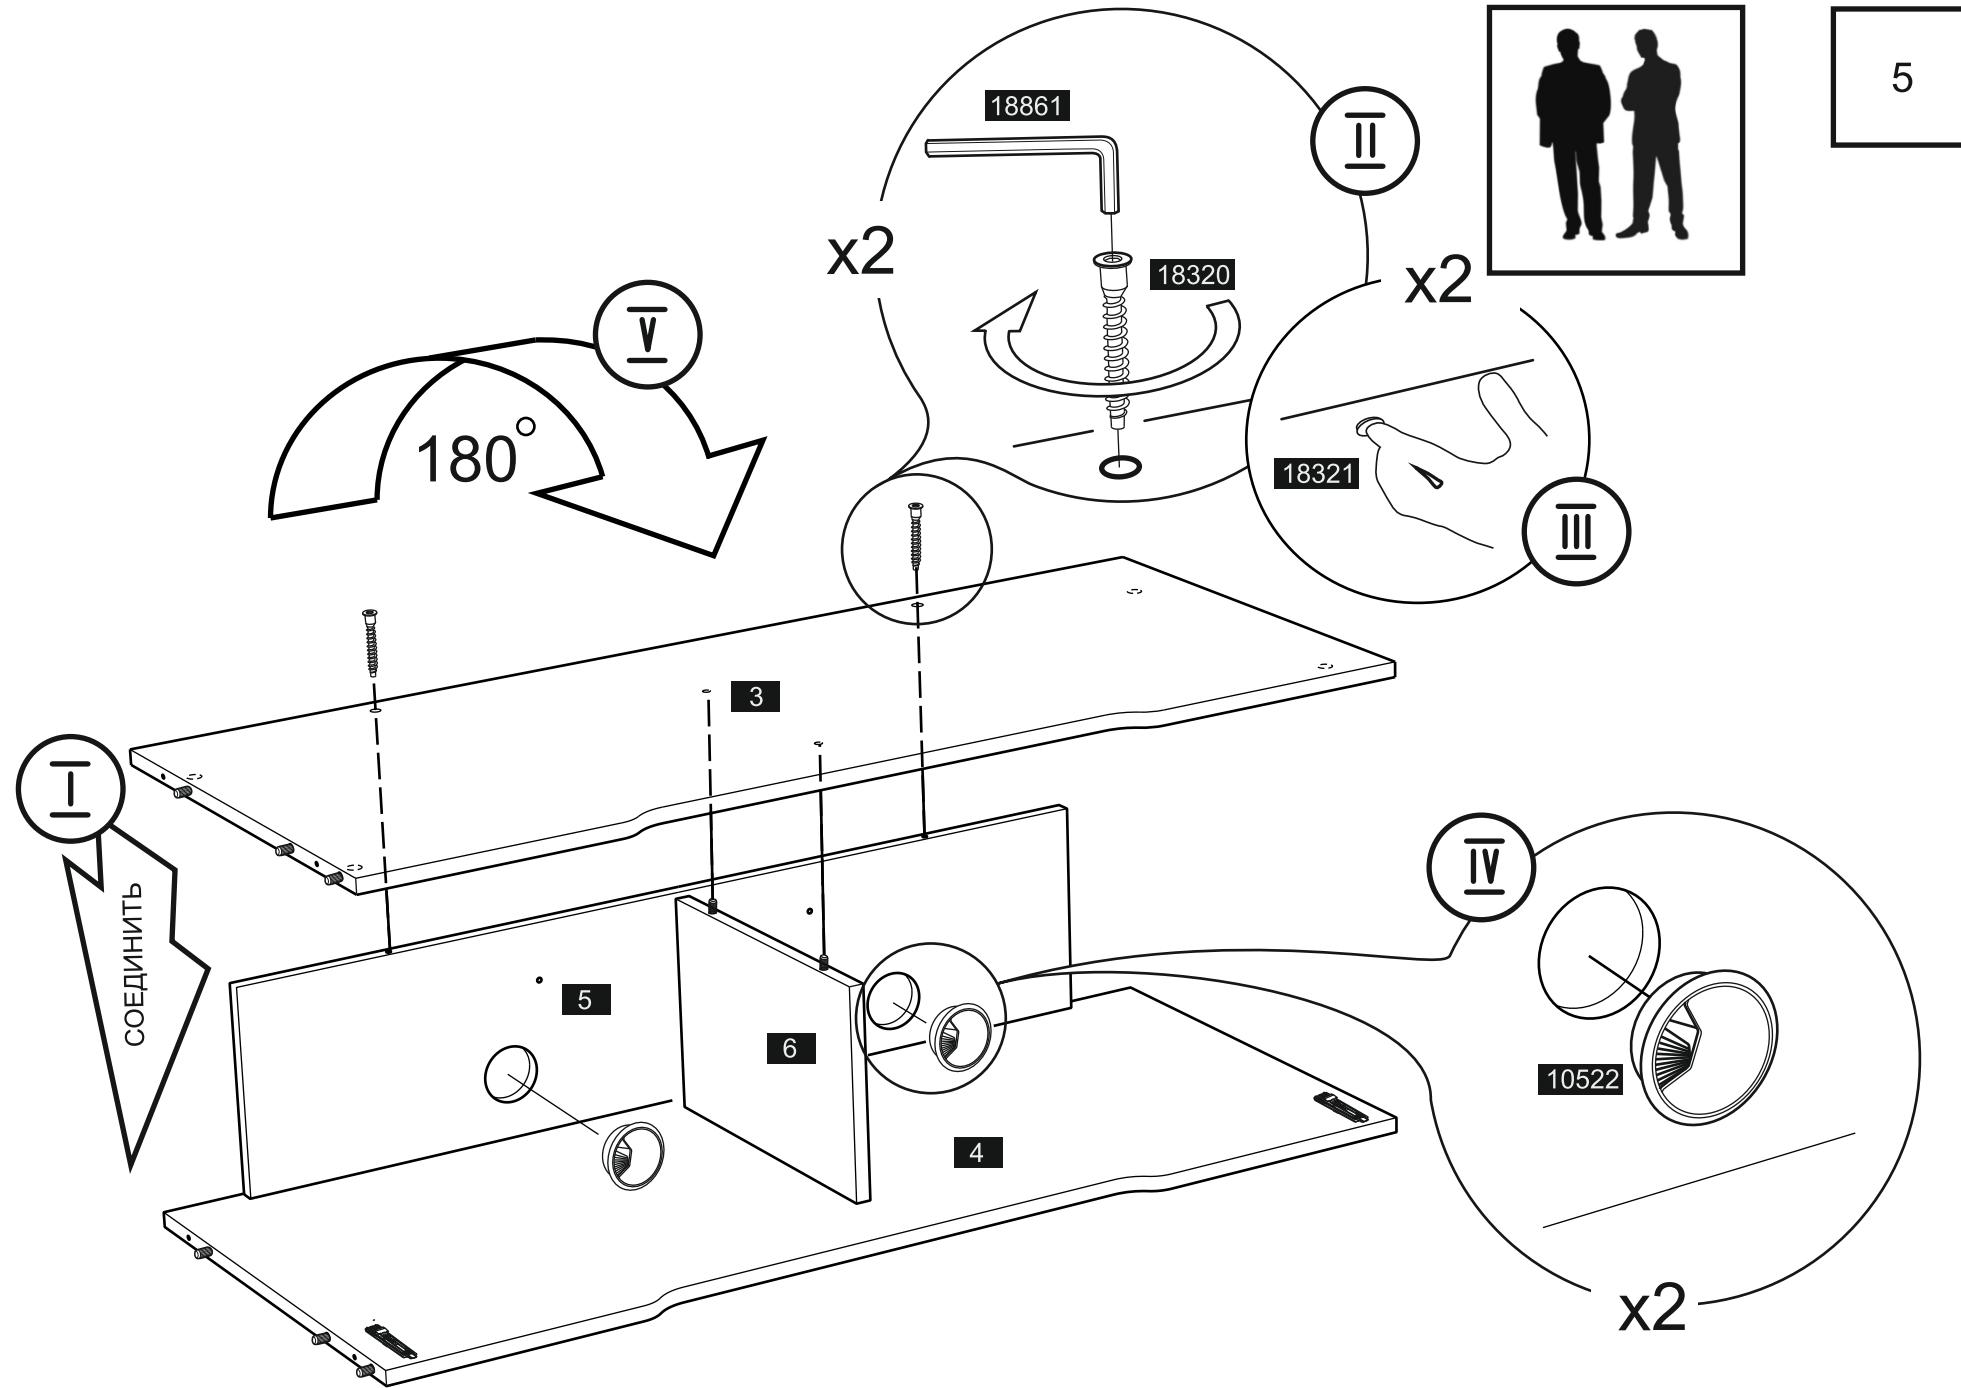

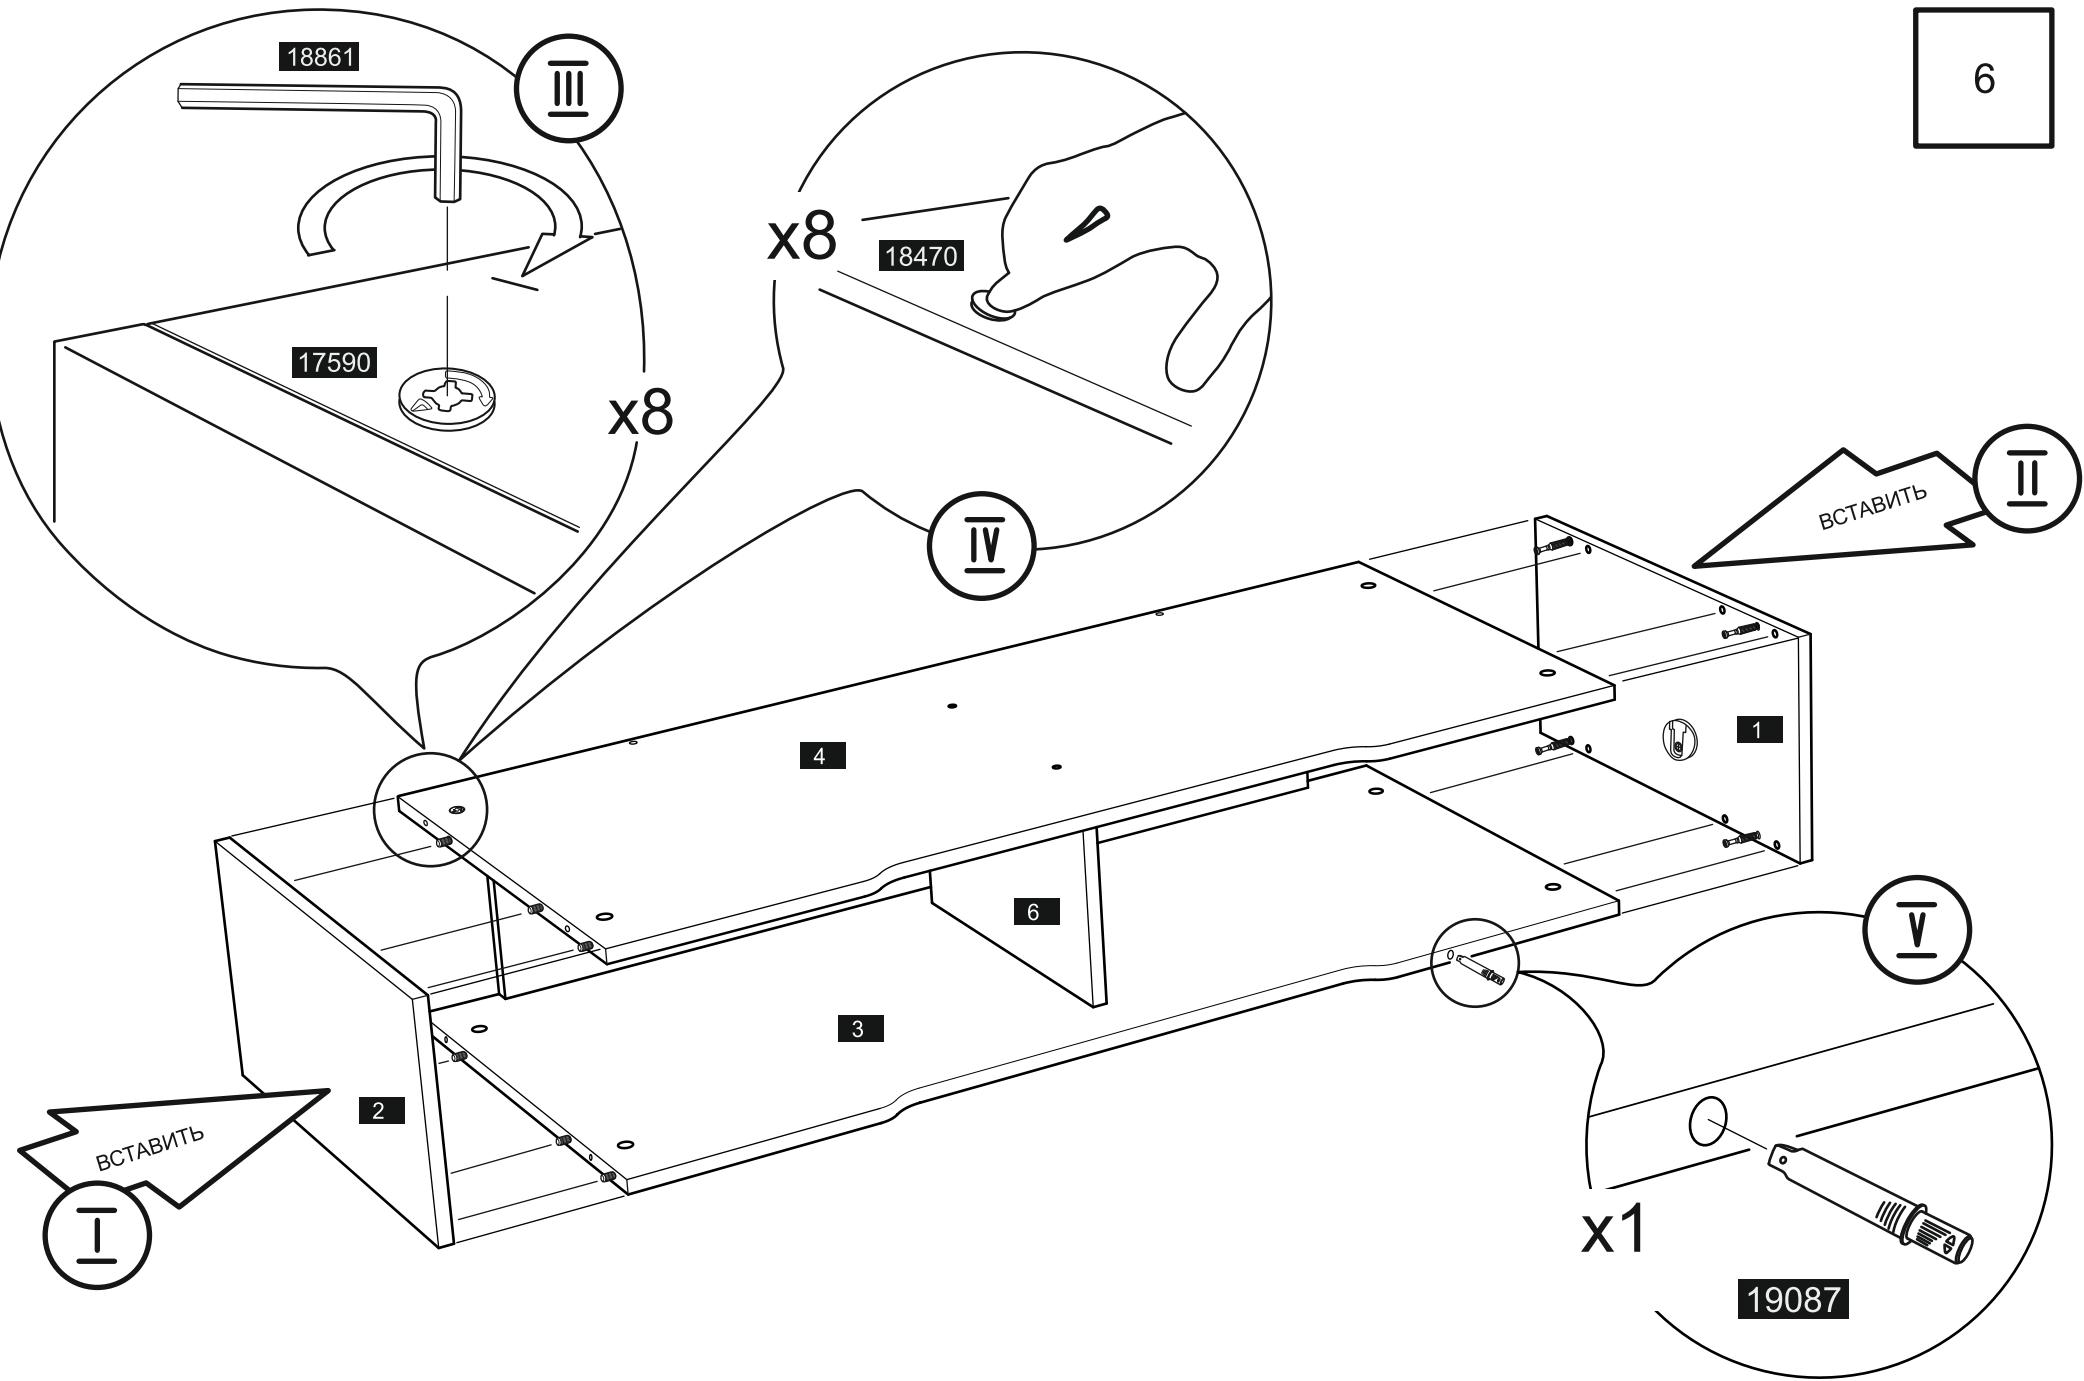




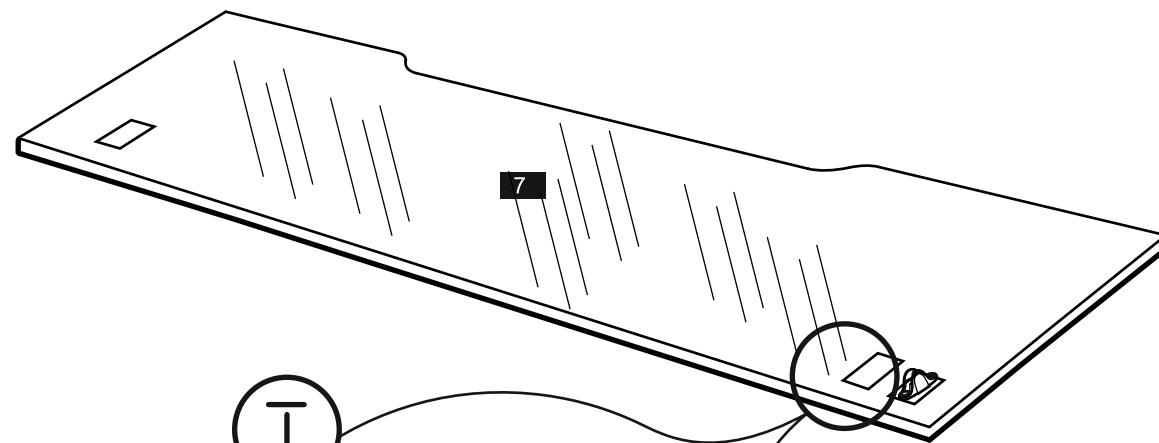


x2

установка петли на дверку  
см. схема установки  
на странице 8

схема установки петли  
на стеклянную дверку


8

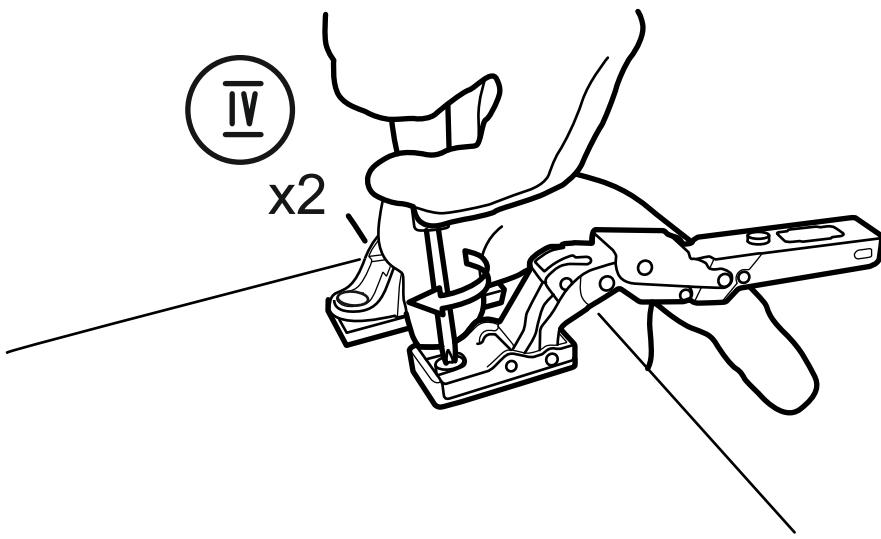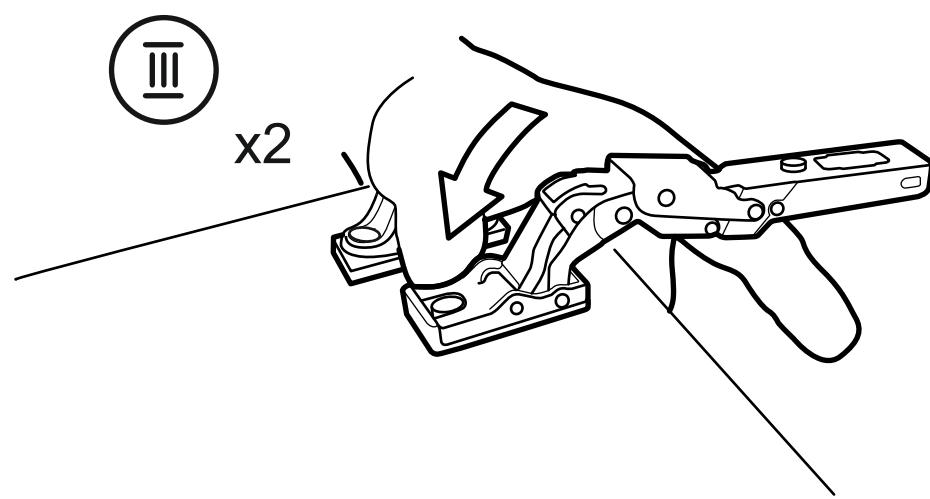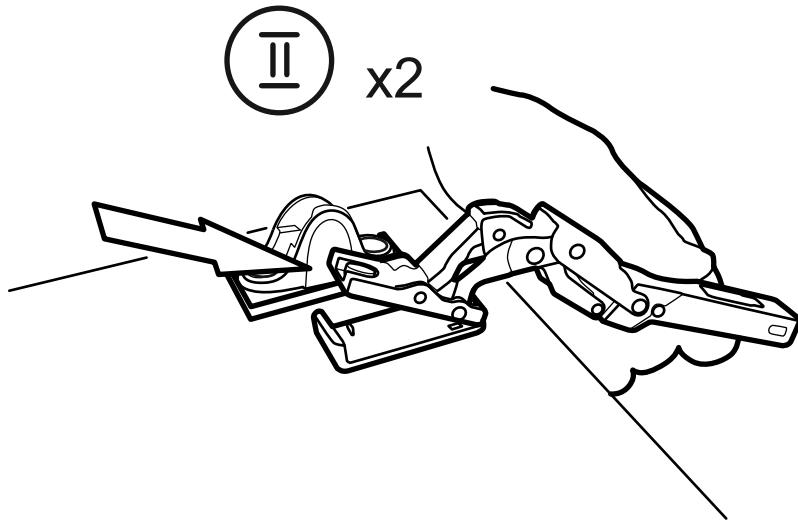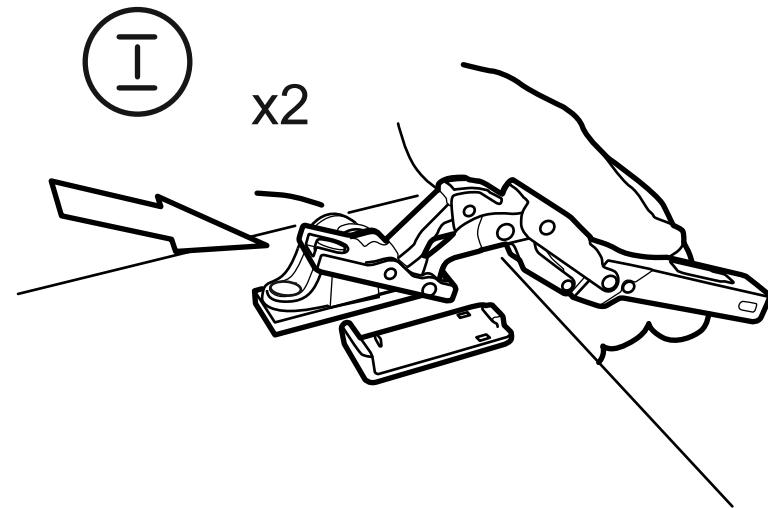



9

установите дверку  
см. схема установки  
на странице 10

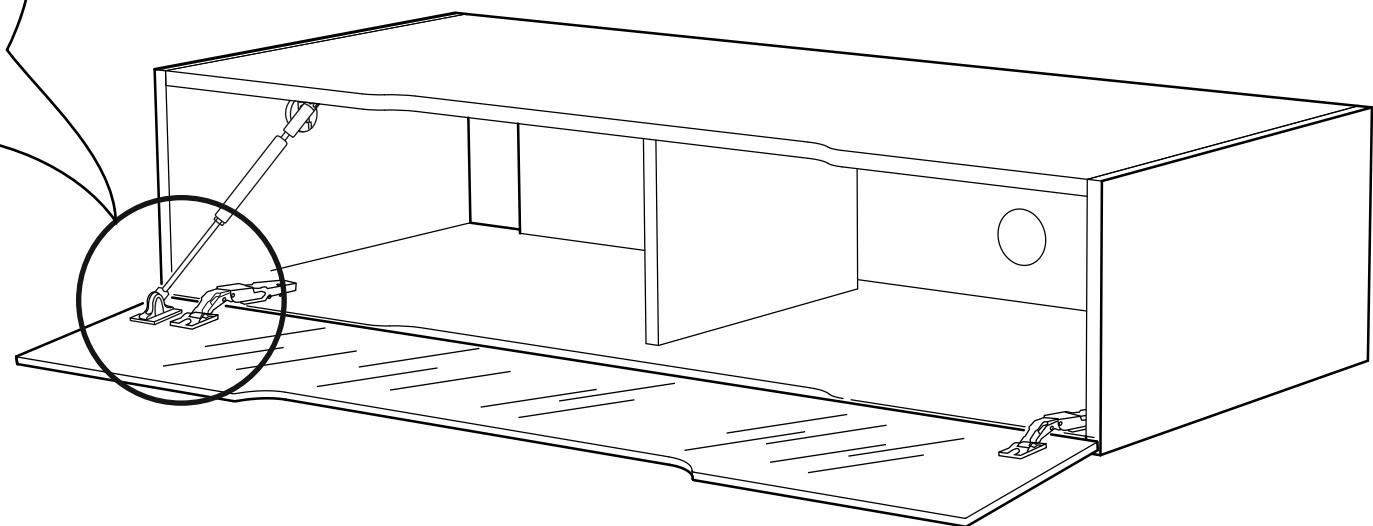


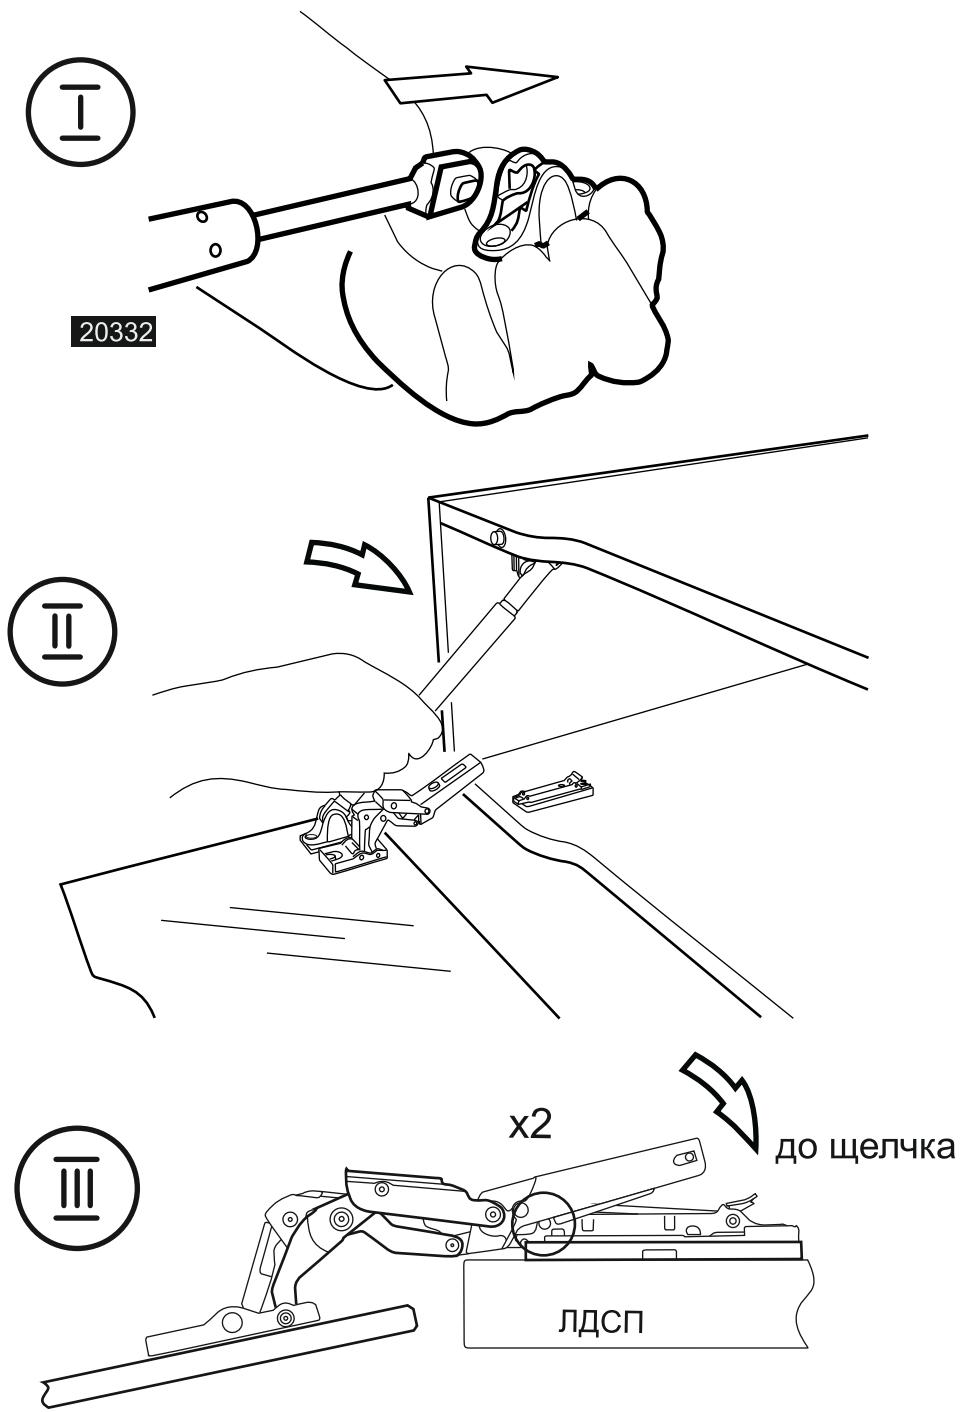


схема установки  
дверки на ящик



регулировка дверки

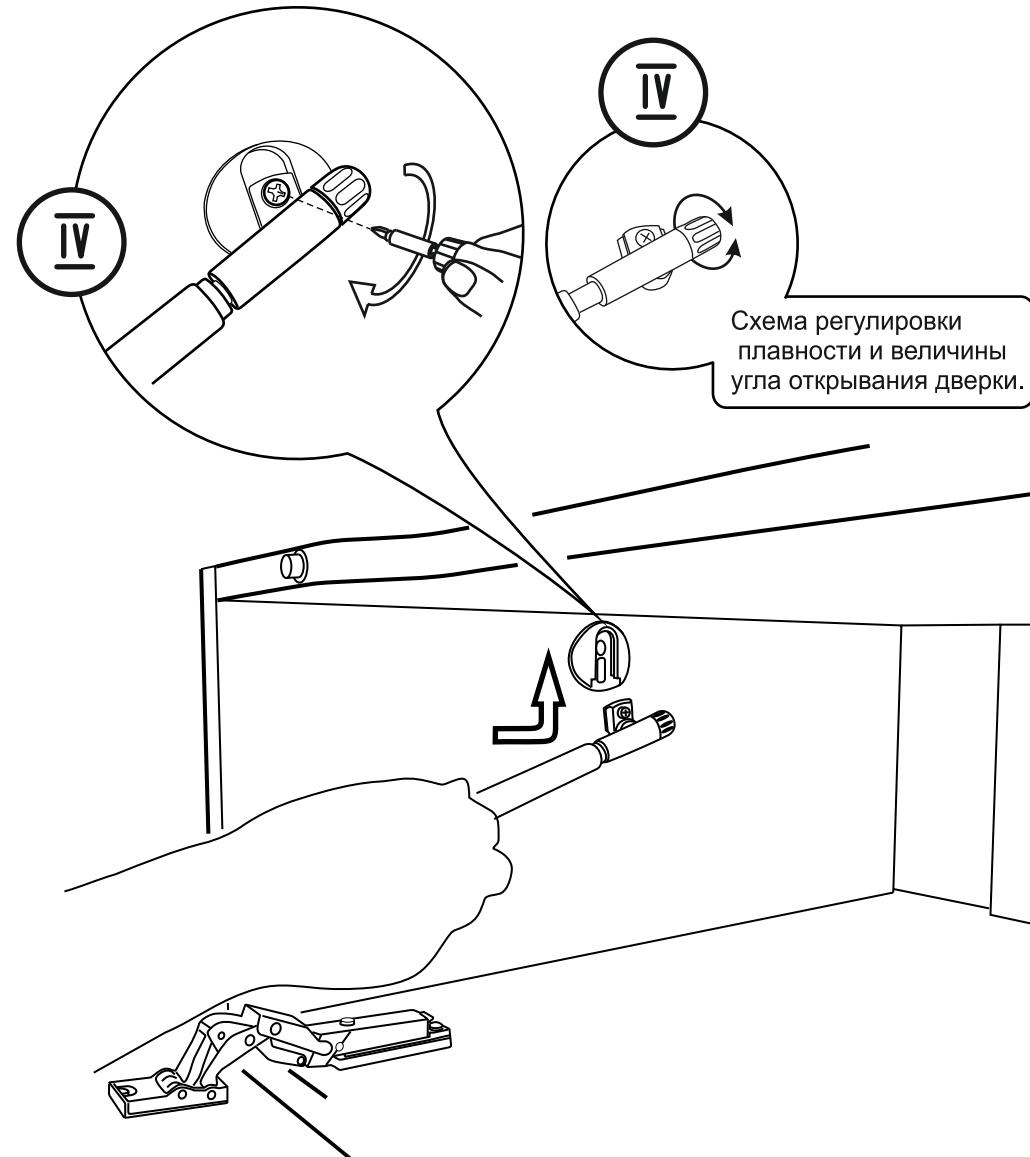

при помощи специальных винтов на петле, отрегулируйте зазоры

для дальнейшей сборки  
воспользуйтесь

Паспортом на изделие  
MD MB-13

