
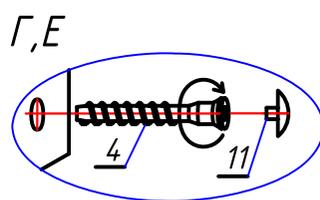
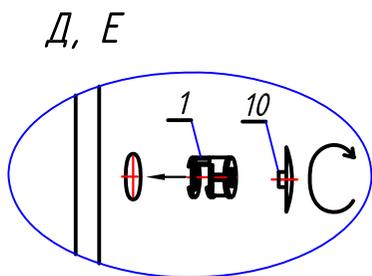
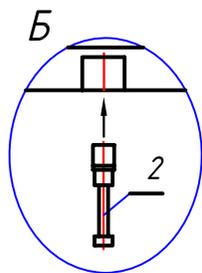


ДБМ

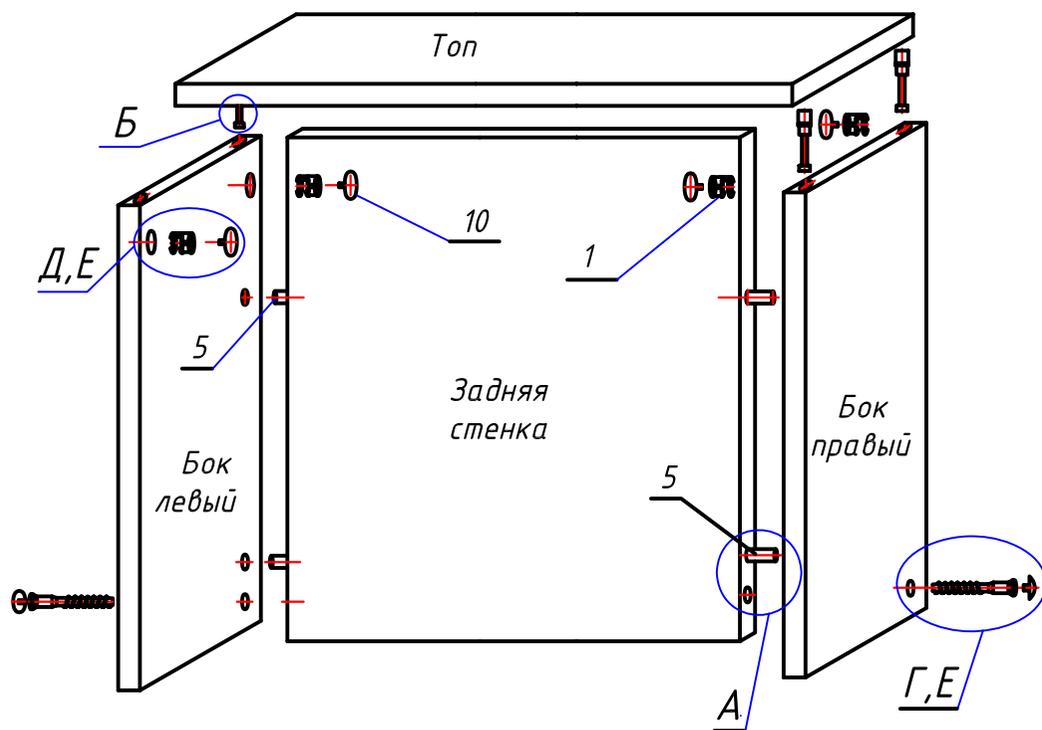

Поз.	Надставка	Высота 15 мм.	A-501	A-502	A-503	A-504
			A-505	A-520	A-512	
1	Эксцентрик 15/19D , шт.		4	4	4	6
2	Дюбель быстрого монтажа , шт.		4	4	4	6
4	Конфирмат 7x50 , шт.		2	-	-	8
5	Шкант 8x35 , шт.		4	4	8	16
10	Заглушка эксцентрика , шт.		4	4	4	6
11	Заглушка конфирмата , шт.		2	-	-	6
36	Шуруп 4x30 , шт.		-	-	6	-
29	Полкодержатель , шт.		-	-	-	16
29	Заглушка декоративная , шт.		-	-	6	-

*Рекомендуемый порядок сборки*

- А - задить шканты поз.5 в отверстия на торцах деталей.
- Б- вставить дюбели быстрого монтажа поз.2 в отверстия 10мм. топа.
- В - собрать каркас на шкантах согласно схеме.
- Г - закрепить каркас на конфирматы поз.5 ( шурупы поз.36 для А-520 ).
- И - установить топ надставки.
- Д - вставить и затянуть эксцентрики поз.1.
- Е - установить заглушки.
- Ж - установить полкодержатели и полки ( А-512).

Собранную надставку рекомендуется зафиксировать двухсторонней липкой лентой в четырех местах при ее установке на стол.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.