The logo features a large, stylized mountain range composed of numerous parallel, slightly curved lines that create a sense of depth and perspective. The lines are black on a white background, and the overall shape is a wide, inverted triangle. The word "KENWOOD" is printed in a bold, black, serif font in the upper right corner of the image.

KENWOOD

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

КВМ-2000NFDW

КВМ-2000NFDX

КВМ-2000NFDBE

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Инструкции по технике безопасности

1.1 Меры предосторожности	1
1.2 Значения предупреждающих знаков безопасности	2
1.3 Подключение к электросети	2
1.4 Предупреждения при использовании	3
1.5 Предупреждение о размещении горючих веществ	3
1.6 Советы по экономии энергии	4
1.7 Правила утилизации	4

2 Эксплуатация

2.1 Установка устройства	5
2.2 Перенавешивание дверей	5
2.3 Замена лампы освещения	9
2.4 Эксплуатация	9
2.5 Технические характеристики	9

3 Описание и функции

3.1 Описание	10
3.2 Повседневная эксплуатация	12

4 Обслуживание и уход

4.1 Чистка устройства	14
4.2 Разморозка	14
4.3 Рекомендации	14

5 Поиск и устранение неисправностей

5.1 Поиск и устранение неисправностей	15
---------------------------------------	----

6 Список сервисных центров

6.1 Список сервисных центров	16
------------------------------	----

1 Инструкция по технике безопасности

1.1 Меры предосторожности



Предупреждение: опасность пожара / воспламеняющиеся материалы

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Настоящее устройство предназначено для бытового использования и подобных условий, включая:

- кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
- жилые дома, на фермах, клиентах гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
- выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

Настоящее устройство может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с устройством.

Чистка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми младше 8 лет без присмотра.

Необходимо хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.

В случае утилизации устройства необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур (как можно ближе к корпусу) и снять дверцы для предотвращения заперения играющих детей или поражения их электрическим током.

Не допускается любое изменение спецификаций и модификации устройства. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током. Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

Перед проведением обслуживания необходимо отключить устройство от сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пожара / воспламеняющиеся материалы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе устройства или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При транспортировке и установке устройства необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Необходимо избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором установлено устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств (например, морожениц) в камерах устройства, за исключением рекомендованных производителем.

Запрещается использовать удлинители для подключения устройства.

Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента устройства, является легко воспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.

1.2 Значения предупреждающих знаков безопасности



Не рекомендуется

Не рекомендуется. Любое несоответствие инструкциям, отмеченным этим символом, может привести к повреждению устройства или к угрозе личной безопасности пользователя.



Предупреждение

Предупреждение!

Необходимо действовать в строгом соответствии с инструкциями, отмеченными этим символом, иначе может быть нанесен ущерб устройству или травма пользователю.




Внимание

Внимание!


Инструкции, отмеченные этим символом, требуют особой осторожности. Недостаточная осторожность может привести к незначительной травме или повреждению имущества

Эти предупреждающие знаки указываются с целью предотвращения травм. Относитесь к ним с особым вниманием. В данном руководстве содержится важная информация о безопасности, которая должна соблюдаться пользователями.

1.3 Подключение к электросети

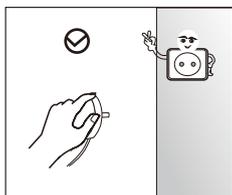


- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию. Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур. В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен специалистом сервисного центра.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.

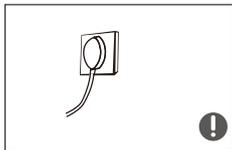

- Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом. Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Устройство необходимо подключать к отдельной сетевой розетке с напряжением, соответствующим значению, указанному в таблице паспортных данных устройства. Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке: убедитесь, что она отвечает соответствующим техническим требованиям.



- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.

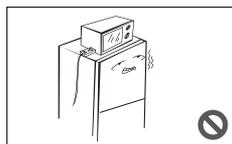


- Не храните какие-либо предметы на устройстве. При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или привести к порче имущества. Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем.


1.4 Предупреждения при использовании

- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство. При необходимости ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или неисправности устройства.
- Для замены электрических компонентов обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить: зазор между дверцами и корпусом минимален. Будьте осторожны, когда закрываете дверцу устройства.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах устройства. Это может привести к серьезным травмам. Не позволяйте детям забираться внутрь устройства. Существует риск заперения ребенка внутри устройства.
- Не устанавливайте на устройство тару с водой. При попадании воды на электрические части устройства возможно поражение током или возгорание.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети в случае сбоя питания или очистки. Не подключайте устройство к источнику питания в течение пяти минут, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных запусков.

1.5 Предупреждение о размещении горючих веществ

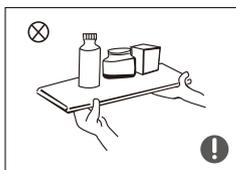

- Не используйте и не размещайте вблизи устройства горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы. Это может привести к пожару или взрыву.
- Не храните внутри устройства летучие или легковоспламеняющиеся предметы, или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.). Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания.

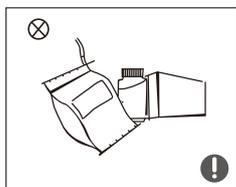

- Не храните в устройстве лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
- Не храните в устройстве продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.



- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру. После заморозания содержимого, стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.

1.6 Советы по экономии энергии

- 1) Установите устройство в прохладном сухом помещении с соответствующей вентиляцией. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла. Необходимо устанавливать устройство в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на заводской табличке устройства.
- 2) Замороженные продукты необходимо размораживать в холодильной камере. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильной камере. Размещение некоторых продуктов в холодильной камере может привести к сокращению срока годности из-за несоответствующей температуры хранения.
- 3) Для предотвращения нежелательного повышения температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги. Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
- 4) Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов. Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени.
- 5) При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы устройства.
- 6) Некоторые аксессуары, такие как полки, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.
- 7) Охлаждайте теплые или горячие продукты до комнатной температуры перед их помещением в устройство. Не рекомендуется размещать продукты вплотную к задней стенке камеры.

1.7 Правила утилизации



Хладагент и уплотнители устройства не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное устройство с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию устройства необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования.



При утилизации устройства демонтируйте с него дверцы, уплотнительные прокладки и защелки дверей, чтобы маленькие дети не оказались заперты внутри устройства. Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.



Утилизация

Данная маркировка означает, что данный продукт не может утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или человеческого здоровья от неконтролируемой утилизации отходов, подойдите к этому процессу ответственно, чтобы поддержать экологически безопасное повторное использование материальных ресурсов. Чтобы вернуть ваше старое устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и вывоза специальной службой утилизации для экологически безопасной переработки.

- 1) Информация в Руководстве пользователя только для справки. Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное устройство может отличаться от показанного на рисунке.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию устройства без предварительного уведомления.

2 Эксплуатация

2.1 Установка устройства


- Перед началом использования устройства удалите все упаковочные материалы, включая упаковочные материалы внутри устройства.
- Убедитесь, что при установке на устройство не попадает прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство. Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или стать причиной возгорания.
- Выберите место с ровной поверхностью. Установите устройство в прохладном сухом помещении с соответствующей вентиляцией. Не устанавливайте устройство в помещении с высокой влажностью или в местах, где устройство может подвергнуться воздействию влаги.
- Перед установкой и настройкой устройство необходимо отключить от сети.

2.2 Перенавешивание дверей


Примечание: Все работы по перенавешиванию дверей для безопасности и удобства рекомендуется проводить вдвоём. Для перенавешивания дверей устройства мы рекомендуем вам обратиться к квалифицированным специалистам.

Перед перенавешиванием дверей убедитесь, что устройство отключено от электросети и в нем не хранятся продукты.


1. Выкрутить винты, удерживающие верхнюю крышку шарнира. Снять верхнюю крышку.

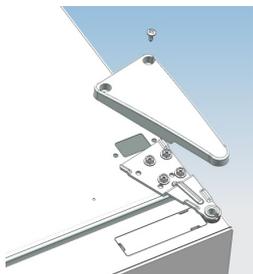


2. Выкрутить винты верхнего шарнира и снять сам шарнир. Выкрутить винты верхней крышки шкафа и снять крышку.

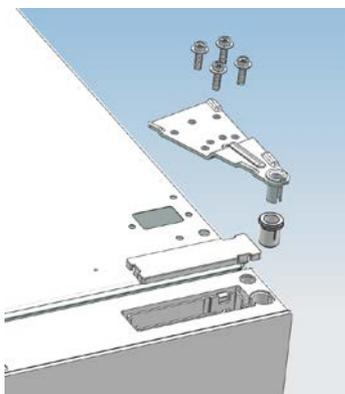


3. Вставить дверную втулку в круглое отверстие на двери, а затем установить защитную крышку отверстия двери.

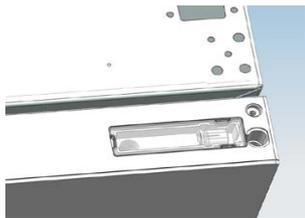

4. Снять крышку отверстия на верхней части шкафа, открутив 2 винта, как показано на рисунке ниже.

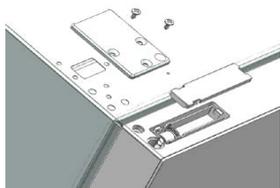


5. Вставить дверную втулку в круглое отверстие на двери, а затем установить крышку.

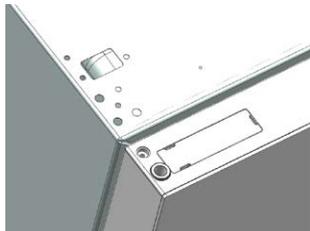

6. Снять дверцу холодильной камеры, аккуратно потянув ее вверх на 50 мм.





7. Выкрутить винты, удерживающие среднюю крышку шарнира. Снять среднюю крышку.

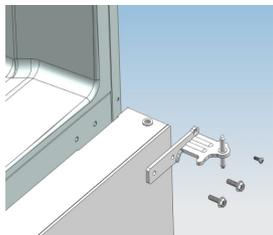

8. Снять дверцу морозильной камеры, аккуратно потянув ее вверх на 50 мм.

9. Выкрутить регулировочные ножки. Снять нижний шарнир, выкрутив винты.

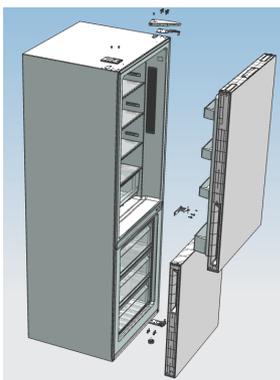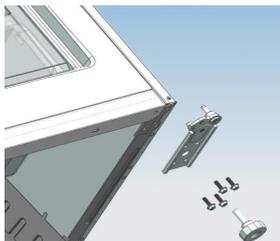


10. Установить дверцу на противоположную сторону, предварительно установив шарнирные принадлежности в соответствующее положение на противоположной стороне.


а) Установить дверную втулку в соответствующее положение на противоположной стороне, как показано на рисунке ниже.




б) Выкрутить винты, как показано на рисунке ниже, установить их на противоположной стороне.

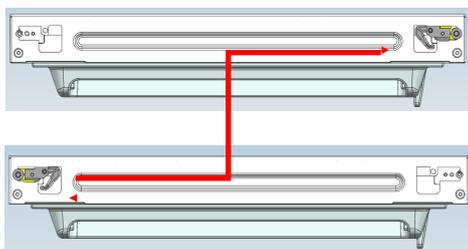


в) Снять ось и две заглушки на нижнем шарнире, затем установить их в положение, как показано на рисунке ниже.

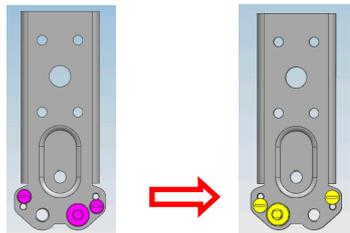


11. Снять регулировочную переднюю ножку вручную, как показано на рисунке ниже, затем установить нижнюю петлю с другой стороны устройства и закрепить винты с помощью отвертки.

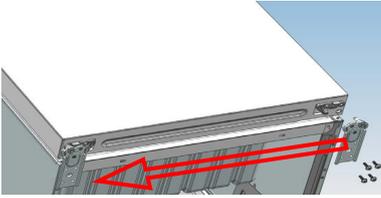

12. Установить более короткую регулируемую переднюю ножку на нижнюю сторону шарнира и отрегулировать высоту ножки для установки устройства в ровное положение.


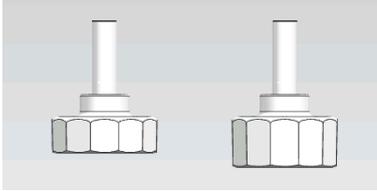


13. Установить дверцу морозильной камеры, повернуть средний шарнир на 180 °С , затем установить его с другой стороны устройства. Зафиксировать средний шарнир.

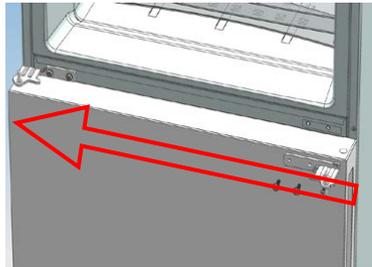

14. Установить дверцу холодильной камеры и соединить с верхней петлей на противоположной стороне устройства. Установить верхний шарнир. Установить левую верхнюю крышку шарнира.

15. Установить крышку отверстия на другую сторону устройства.

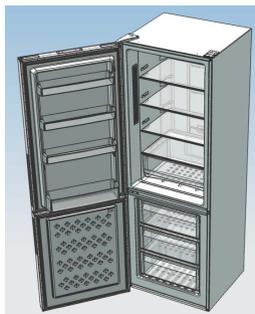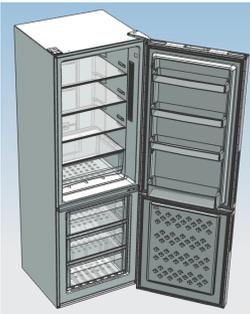

❗ Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное устройство может отличаться от показанного на рисунке.

2.3 Замена лампы освещения

Для замены светодиодной лампы устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.4 Эксплуатация


- Перед включением устройства в сеть после транспортировки рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Перед первым включением вымойте устройство и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным моющим средством, чтобы удалить запах, характерный для нового устройства, затем тщательно протрите. Электрические части устройства рекомендуется протирать только сухой тканью.
- После подключения устройства к электросети для достижения необходимой температуры, необходимо подождать 2-3 часа, летом до 4-х часов. Когда температура в устройстве будет достаточно низкой, в него можно поместить продукты и напитки.
- В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания дверей: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.
- При установке устройства необходимо обеспечить достаточное пространство для полного открывания двери.
- Не закрывайте двери устройства, когда полки или ящики частично выдвинуты. Это может привести к повреждениям элементов устройства.

2.5 Технические характеристики

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	351 л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	257 л
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	94 л
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50 Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	SN / T
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 45 г
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	85 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	0,65 А
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	320 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	42 Дб
ВЕС НЕТТО	68 кг

3 Описание и функции

3.1 Описание

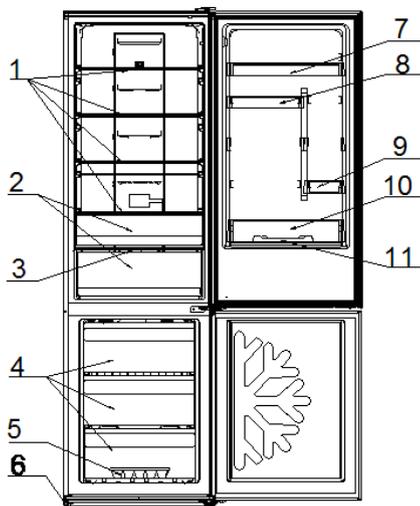

№	Описание
1	Полки холодильной камеры
2	Ящик для овощей и фруктов
3	Крышка ящика для овощей
4	Ящики морозильной камеры
5	Лоток для льда
6	Ножки устройства
7	Верхняя дверная полка
8	Средняя дверная полка
9	Дверная полка
10	Нижняя дверная полка
11	Подставка для яиц

! Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное устройство может отличаться от показанного на рисунке.

Холодильная камера

- Холодильная камера предназначена для хранения продуктов питания: приготовленные блюда, овощи, фрукты и другие продукты.
- Необходимо охлаждать приготовленные продукты до комнатной температуры перед их помещением в холодильную камеру. Не размещайте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Продукты, хранящиеся внутри холодильной камеры, должны быть упакованы для того, чтобы избежать потери влаги или смешения запахов с запахами других продуктов. Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру, тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Некоторые аксессуары, такие как стеклянные полки, ящики, могут быть извлечены или переставлены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

- Размещение продуктов питания в холодильной камере:


1. Холодная область.

Рекомендуется хранить продукты, которые дольше сохраняются в охлажденном состоянии: молоко, яйца, йогурт, фруктовые соки, твердые сыры, открытые банки и бутылки салатных соусов, джемов. Жиры, например: масло, маргарин, нежирные пасты, кулинарные жиры и сало.

2. Самая холодная область от 2 °С до 5 °С.

Рекомендуется хранить продукты, которые должны быть охлаждены для сохранения: предварительно приготовленные охлажденные продукты, готовые блюда, мясные пироги, мягкие сыры. Предварительно приготовленное мясо, например: ветчина. Готовые салаты (включая предварительно упакованные смешанные зеленые салаты, рисовый, картофельный салат и т. д.). Десерты, например: творог, домашняя приготовленная пицца или кремовые пирожные.

Сырые и не приготовленные продукты всегда должны быть упакованы.

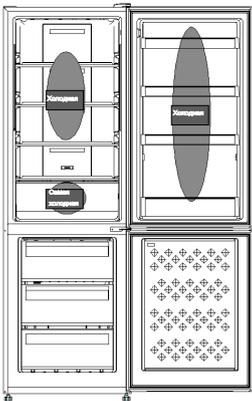

3. Ящик для овощей.

Эта область холодильной камеры с самой высокой влажностью предназначена для хранения овощей, фруктов, свежих салатов и т. д. Все продукты рекомендуется упаковывать.

Примечание: Всегда упаковывайте и храните сырое мясо, птицу и рыбу на самой нижней полке в нижней части холодильной камеры.

Морозильная камера ★★★★★

- Морозильная камера предназначена для замораживания свежих продуктов и для продолжительного хранения замороженных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки, приготовления льда.
- При покупке замороженных продуктов, обратите внимание на указания по хранению на упаковке. Замороженные продукты рекомендуется хранить в течение указанного срока для устройств с 4-х звездочным рейтингом.
- Замораживайте только свежие, неиспорченные продукты. Храните замороженные продукты отдельно от продуктов, которые необходимо заморозить. Если вы замораживаете большое количество свежих продуктов, не забудьте установить температуру на максимальное значение. Это снизит температуру в морозильной камере для быстрой заморозки продуктов и сохранения полезных свойств.
- Перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции для того, чтобы получить возможность быстро и полностью замораживать их, а также размораживать только нужное количество продуктов.
- Располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух.

Примечание: Загрузка слишком большого количества продуктов во время первоначального подключения устройства к питанию может отрицательно сказаться на эффекте замораживания.

3.2 Повседневная эксплуатация

● Первое включение

1. Подключите устройство к электропитанию. Компрессор начнет работать.
2. Откройте дверцы обеих камер через 30 минут: если температура внутри камер заметно снизилась, это показатель того, что система устройства работает стабильно. Когда устройство проработает некоторое время, регулятор температуры автоматически установит температуру в пределах работы с открытой дверью.

Функции

● Панель управления:

- (1) Fridge - кнопка настройки температуры холодильной камеры.
- (2) Freezer - кнопка настройки температуры морозильной камеры.
- (3) Function: кнопка выбора функций: быстрое охлаждение, быстрая заморозка, интеллектуальный режим, отпуск.
- (4) OK: для подтверждения/сброса установленных настроек.

● Дисплей:

При первом подключении устройства к электропитанию, панель дисплея будет светиться в течение 2 секунд. По умолчанию устройство будет работать в Интеллектуальном режиме. При нормальной работе, если в течение 30 секунд не будет произведено никаких действий на дисплее или не будет открытия дверцы, панель дисплея будет заблокирована, подсветка панели дисплея погаснет по истечении 30 секунд. Для разблокировки дисплея откройте дверцу или нажмите любую кнопку.

● Настройка температуры

1. Нажмите кнопку настройки температуры холодильной или морозильной камеры, чтобы изменить заданную температуру. Каждое нажатие на кнопку регулировки температуры уменьшает температуру на 1°C. Диапазон настройки температуры холодильной камеры составляет от 2 до 8°C, морозильной камеры от -24 до -16°C, на дисплее отображается значение температуры. Когда заданная температура составляет 2°C, нажмите кнопку еще раз, заданная температура холодильной камеры переключится на 8°C. (Настройка температуры невозможна при активированных функциях быстрого охлаждения, быстрого замораживания, интеллектуального режима и отпуска).
2. При установке температуры, если в течение 5 секунд не будет произведено никаких действий на панели управления, дисплей перестанет мигать, в устройстве будет установлена заданная температура.
3. Температурный цикл:
Холодильная камера: 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → OFF → 2°C.
Морозильная камера: 24°C → 23°C → 22°C → 21°C → 20°C → 19°C → 18°C → 16°C → 24°C

● Интеллектуальный режим


При активированной функции Интеллектуальный режим в устройстве автоматически поддерживается температура: 4°C в холодильной камере и -18°C в морозильной камере. Температура не может быть изменена, для уточнения значений температуры вы можете нажать кнопку настройки температуры и на дисплее отобразится значение температуры.

1. Для активации функции Интеллектуального режима:
Нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите кнопку «OK» для подтверждения, индикатор интеллектуального режима будет включен.
2. Для отключения данной функции:
Нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите кнопку «OK» для отключения данной функции, индикатор интеллектуального режима будет выключен. Значения температуры обеих камер вернуться к предыдущим настройкам.

● Быстрое охлаждение

При активированной функции Быстрое охлаждение в холодильной камере автоматически поддерживается температура 2°C, температура не может быть изменена.

1. Для активации функции Быстрого охлаждения:
Нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите «OK» для подтверждения, индикатор быстрого охлаждения будет включен.
2. Для отключения данной функции:
Нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите кнопку «OK» для отключения данной функции, индикатор быстрого охлаждения будет выключен. Значения температуры обеих камер вернуться к предыдущим настройкам.

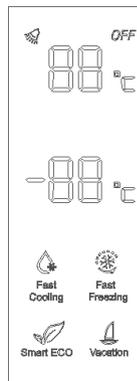

Fridge

Freezer

Function

OK

● **Быстрое замораживание**

При активированной функции Быстрое замораживание в холодильной камере возможна настройка температуры, в морозильной камере нет.

1. Для активации функции Быстрое замораживание:

Нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите кнопку «OK» для подтверждения, индикатор быстрого замораживания будет включен.

2. Для отключения данной функции:

Нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите кнопку «OK» для отключения данной функции, индикатор быстрого замораживания будет выключен.

Значение температуры в морозильной камере вернется к предыдущей настройке. Режим быстрой заморозки автоматически отключится через 26 часов. При включении функции интеллектуального режима функция быстрого замораживания отключится автоматически.

● **Отпуск**

При активированной функции Отпуск в холодильной камере автоматически устанавливается температура 14°C, температура не может быть изменена.

1. Для активации функции Отпуск:

Нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

2. Для отключения данной функции:

Нажмите кнопку «Function» для выбора данной функции, затем нажмите кнопку «OK» для отключения данной функции. Значения температуры обеих камер вернутся к предыдущим настройкам. При включении функции интеллектуального режима или быстрого охлаждения функция Отпуск отключится автоматически.

● **Память**

Благодаря функции Память, устройство может автоматически сохранять все настройки в случае отключения питания. При включении питания устройство будет работать при установленных настройках перед отключением питания.

● **Задержка включения питания**

Во избежание поломки устройства, при внезапном отключении питания и включении питания, устройство сразу не запускается, если время выключения составляет менее 5 минут.

● **Охлаждение морозильной камеры (только при включении)**

Когда температура морозильной камеры выше 10°C при первом подключении к электросети, на дисплее загорается индикатор настройки температуры морозильной камеры, значение температуры мигает. Нажмите любую кнопку или подождите 5 секунд, мигание прекратится и значение температуры в морозильной камере вернется к предыдущей настройке.

● **Звуковая сигнализация**

Если двери устройства открыты в течение 3 минут, звучит сигнал. Закройте дверцу или нажмите любую кнопку, чтобы отключить сигнал, но дисплей погаснет только через 3 минуты.

● **Сигнал тревоги датчика**

Любой неисправный датчик температуры будет выдавать сигнал тревоги и на дисплее будет отображаться одна из ошибок: «E0», «E1», «E2» до тех пор, пока неисправность не будет устранена. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

4. Обслуживание и уход

4.1 Чистка устройства

- Внутри устройства регулярно производите чистку, чтобы устранить неприятный запах. Пожалуйста, используйте мягкую ткань и нейтральные моющие средства для чистки, затем промойте чистой водой и протрите насухо. Перед включением питания откройте дверь для естественной сушки. С помощью пылесоса удалите пыль на задней стенке устройства.
- Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы, горючие жидкости, чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием нефтепродуктов. Использование указанных выше средств может привести к повреждению материалов или возникновению царапин.



 Перед чисткой или обслуживанием отключите устройство от сети.
Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.

4.2 Разморозка

- Данное устройство оборудовано автоматической системой размораживания обеих камер.
- При необходимости разморозки:
Отключите устройство. Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
Извлеките продукты и поместите их должным образом.

4.3 Рекомендации

- В случае сбоя питания, даже если это происходит летом, продукты внутри устройства могут храниться в течение нескольких часов. В этом случае время открытия дверей устройства должно быть уменьшено, свежие продукты желательно в это время не размещать.
- Если вы планируете отключить устройство на длительный срок:
 - устройство необходимо отключить от электропитания;
 - произвести чистку устройства;
 - двери оставить открытыми для предотвращения появления запаха.
- Перед перемещением устройства необходимо извлечь все предметы внутри камер: стеклянные полки, ящики и т.д.
- При транспортировке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения. Во время транспортировки устройство не должно быть размещено горизонтально, при необходимости наклонять устройство рекомендуется не более чем на 45 °.

 При запуске устройства компрессор должен работать непрерывно определенное время.

5 Поиск и устранение неисправностей

5.1 Поиск и устранение неисправностей

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить устройство от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только специалистом авторизованного сервисного центра.

Важно! Обратите внимание, что работа устройства может сопровождаться посторонними звуками, связанными с работой компрессора и циркуляцией хладагента. Так же боковые стенки устройства могут нагреваться и это не является неисправностью, а обусловлено конструктивными особенностями производства корпуса.

Устройство не работает	Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку. Правильно ли установлено значение температуры. Проверьте, не произошел сбой питания .
Внутри устройства присутствует неприятный запах	Проверьте, не находятся ли в устройстве испорченные продукты. Проверьте герметичность упаковки продуктов с сильным запахом. Промойте внутренние поверхности устройства.
Длительная работа компрессора	В летнее время, когда температура окружающей среды выше, компрессор работает дольше, это нормальное явление. Не размещайте слишком много продуктов одновременно. Не помещайте в устройство горячую еду. Происходит частое открывание дверей устройства.
В холодильной камере не горит свет	Проверьте, подключено ли устройство к источнику питания. Для замены светодиодных ламп устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Двери устройства неплотно закрываются	Не полностью задвинуты ящики. В устройстве много продуктов. Загрязнен уплотнитель двери. Некорректно выставлен горизонтальный уровень.
Устройство издает необычные шумы	Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой и ровной поверхности. Проверьте правильность установки полок, ящиков устройства.
На внутренних стенках устройства образуется конденсат	Продукты с высоким содержанием воды хранятся без крышки. Дверца устройства была оставлена открытой в течение долгого времени.
Горячий корпус	Теплоотдача встроенного конденсатора через корпус, что является нормальным явлением.
На внешних стенках устройства образуется конденсат	Конденсация наружной поверхности и дверных уплотнений устройства является нормальным явлением, если влажность окружающей среды слишком высока. Протрите поверхность мягкой сухой тканью.
Из устройства доносится звук журчащей жидкости.	Этот звук издает хладагент, охлаждающийся внутри устройства. Компрессор может создавать шум во время работы, особенно при запуске или остановке. Это нормально.

6 Список сервисных центров

6.1 Список сервисных центров

Название	Адрес	Адрес	Инд. города	Телефон
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Баумана, д.3	3902	279132
ООО «РемБытТехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сегомон Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Комсомольская, д.62	86342	49-40
ООО «Технология в жизни»	Амурск	г. Амурск, пр. Комсомольский, д.29, оф.30	8102	12231-54.94.8104115-16-33
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	9-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Форест	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д.116	86137	9-79-99; 9-36-96
СЦ "Мир"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д.1	8182	2-55-10; 27-60-66
ИП Карольева С.М.	Архангельск	г. Архангельск, Парковая ул., д. 22	8182	34-61
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "ХайТек Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис: 202; ул. Ташентская, д.13А	8512	62-25-30; 63-10-00; 63-12-00
ООО "ХайТек Сервисный центр ЭПКОМ"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Саудумина, д.51А	8512	62-27-27
ООО "КРАЙТ-СЕРВИС"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Комсомольская, д.102	912	91-13-78
Диза	Барнауль	г. Барнауль, ул. Пролетарская, 113	3852	62-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнауль	г. Барнауль, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр "Клеи"	Барнауль	г. Барнауль, ул.Власовская, 49А/16	3852	219-51; 256-795
ИП Кривошея С.А.	Барнауль	г. Барнауль, ул. Дзержинского, д. 8	3852	249-93
ООО "Максимум"	Барнауль	г. Барнауль, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Пронима	Белгород	г. Белгород, пр-б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМОНТ СЕРВИС"	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО "ПАРМУС ПЛЮС"	Белый	г. Белый, пер. Кирова, д.8	3824	24-66-70
Сервисный Центр "ТехноЛогик"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Млнина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3903	45-99-07; 45-98-96
СЦ "Мастер-Сервис 32"	Брянск	г.Брянск, ул. Мостовая, д.241	4832	40-77-88; 30-77-89
ООО "Сейбл"	Брянск	г. Брянск, ул. Сергиевская, д.11, корпус 10	8000572312	
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2	35352	9-10-99;8922802158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-14-24
ИП Шевцов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	59-68
ИП Казакова Н.М.	Бугуруслан	г. Бугуруслан, 2-й микрорайон, д. 34	35352	9-10-99; 75-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Волынский, д.13	81153	92706
ПКТ "Орбита"	Великий Новгород	г.Великий Новгород, ул. Кочетова, 21а	8162	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18;
ООО "Ардитка –Сервис"	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07; 75-77-75; 58-08-70
ООО "Сервис"	Владимир	г. Владимир, ул. Космодемьянская, 60	4922	24-72-80; 30-05-65
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батюрина, д.11	4922	44-77-80; 44-72-81
ИП Спицына Раиса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-911-333-7880; 98-16-47
ИП Дольнин Владимир Николаевич	Волгоград	г.Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а	810618865000; 8100216543911	
ИП Ибрагимов А.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Кара Маркса, д. 30	86392	25299
Волда	Волгодонск	г. Волгодонск, ул.Наводская, д.7	812	25-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Ситенко А.В.	Волгодонск	г.Волгодонск, ул.Клубная, д.87	8172	25-82-06;55-82-07
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Довбыская, 1	4732	276625
ООО "КомпЛайв"	Воронеж	г. Воронеж, пр.Труда, д.39	4732	4-00-51; 78-50-54; 39-78-90
ООО "ТехноЛогик"	Грозный	г.Грозный, ул.Ханжапиева, д.75	8782	22-44-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г.Грозный, ул. Маковского, д.17а	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.100	810281943-61.01; 81026405-22-10	
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46; 28-12-20
Дом Сервис	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 63	84235	25-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ООО «МИКРОН-СВЯТОРИЯ»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, просп. Победы, д. 67	35069	46-77-76; 819781116-79-00
ИП Давровни Константин Анатольевич	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Машинная, д.55	86132	05-05-00
Техносервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Павлова, д.84	86132	11-71;(918)416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Зверева, д.11 литер А оф.2	343	345-1269
Rembit	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Екатеринбург, д.10	343	365-549
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П	343	386-1369
ООО фирма «Плюкс»	Елец	г.Елец, ул.Октябрьская, д.128	47674	2-28-08
ООО Техно Торговый Центр Спидэл	Ессентуки	г.Ессентуки, пр.Олимпийский, д.47	87924	44-55
Жуигул-Сервис	Жигулевск	г.Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	12-07-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 153А	499	717-82-12
ООО «Кинтрус»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	47066; 416046
ИП Степанов Н.В.	Иваново	г. Иваново, Автодорожная, д.3, литер 1	4932	30-19-28
ООО «Этюд»	Ижевск	г.Ижевск, ул. В. Сивцова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г.Ижевск, Волгинское ш., д.302	3412	4320309;904645
Милас	Иркутск-Ола	г.Иркутск-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-71-46; 41-77-43
ИП ИИС	Иркутск	г.Иркутск, ул.Партизанская, д. 149	3952	38-93-51; 31-09-99
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г.Иркутск, ул.Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фредрихсон Алберт Гарольд	Иркутск	г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-11-24
ООО «Луазо»	Казань	г.Казань, ул. Дембистрова, д. 106 «Б»	8432	62-47-07; 562-46-45; 562-46-44; 260-04-12
ООО "Энет"	Казань	г.Казань, ул.Сарова, д.115, помещение 2	8432	60-98-99
ООО "ТТЦ "Вега"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45	4012	35-85-05; 58-22-04; 46-19-81
ООО "К-сервис"	Калуга	г. Калуга, ул. Вилюнова, д. 14	84842	56-51-91
ИП Установ Е.Н.	Камениск-Шатинский	Камениск-Шатинский, ул. Лысяная, д.73	86363	19-11
Альфа	Камешкино	г. Камешкино, ул. Ленина, д. 68	84457	45-89-9; 47-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Попова, д.20	83333	16-19-2; 2-31-67
Электроникс	Канаш	г. Канаш, пр. Ленин, д.71а	81003	388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-9
Комком	Кемерово	г.Кемерово, ул.Поповина, д. в	3842	42-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г.Кемерово, ул. В.Володарского, д. 4, пр.Ленина, д. 25 Б	3842	50-19-43; 30-19-91; 37-79-28
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	46-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	4217	59-56-51
СЦ Быт Клубаи	Кореновск	г.Кореновск, ул.Лурьянская, д.2 У	86142	44-49
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пурьянская, д. 2 "А"	86142	43-59
ИП Благодатенская М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул.Миниморская, д.125	4842	400-102; 439-7323
Горняк-мастер	Красноярск	г.Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	9-06-47; 44-54-12
ДОН-ТБ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
СМС-сервис	Курган	г.Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО "Зурлан Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Ленина, д.9	3522	256-544
Комом	Курск	г.Курск, ул.Степанава, д.36 а, Курск, ул.Сумская, 376	4712	30-10-23; 50-85-90
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск, ул.Литовская, д.12а	4712	31-20-23; 30-41-00
УмнаяБит Сервис	Ленинградский край	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Жукова, д. 57Г	86145	3-78-74
Электрон-Сервис Майлон	Майлон	г.Майлон, ул. Димитрова, 24	8772	25837;256228
ИП Андреевено А.С.	Макачкала	г.Макачкала, пр. Калинин, д.18	8722	933073
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г.Махачкала, пр-т. Аутуниского,141иния, д.21	8722	642394;642885
ИП Мухомов С.В.	Момчешевск	г.Момчешевск, Ижевское шоссе, д.125	8313	29-17
АБС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, а.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
ООО «Кристалл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	230-23-01
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кинноватая, д. 18	8152	44-47-49; 40-00-83
ИП Благодатенская Чельма Динэ	Набережные Челны	г.Набережные Челны, пр. Визитера, д.20	8522	29-77-13;35-00-03;35-90-42;38-12-46
АСЦ «Эксперт»	Назрань	г. Назрань, ул. Заводская №2	8719	41288-5;55
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	98-78-67
ПЦ "STINGO"	Нефтегори	г.Нефтегори, ул.Муратовская, д.18	41147	68-89-71
Бытовая техника	Новгород	г. Новгород, пр-т. Ленина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
ООО "ТРАНССЕРВИС"	Новгород	г. Новгород, ул. Артекина, д.1, офис 101	831	461-88-48; 277-57-79
ООО "ТенноГрид"	Новосибирск	г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д.224/3	8617	766106; 8962854755
СЦ "SIB-Мастер"	Новосибирск	г.Новосибирск, Микрорайон Горный, д.61	383	555-499; 357-14-98
ООО «Баркас»	Новосибирск	г.Новосибирск, ул.Перемьянская,220	383	109-16
РемБытТехника Плюс	Омск	г.Омск, ул. Калинин, 128	35130	39-9-31
Бытовая техника	Омск	проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО «Сервисный центр СибТекс»	Омск	г.Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04; 36-91-04; 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	4862	751480

Газсервис	Орел	г. Орел, ул. Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д.1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	36-30-66
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3572	25-07-10
Тексервис	Пenza	г. Пенза ул. Володарского, д.32	8423	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Интер-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	236-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Анны Барбоса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СК-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревобудельная, д. 3, корп. Б	342	221-40-99
ТД "Форуш"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650; 5386-30
АСЦ "Юг-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дрозданникова, д.20	8793	33-55-43, (028) 357-36-16
ИП Сервис А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Переулоч, д.13	8793	987-011; 891818743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12;8-800-100-51-52
ИП Реленко В.И	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирана, д.1 "А"	863	230-31-31;8-961-280-31-31
Салет	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	3852	6-05-43
ИП Матвеева И.Л.	Рузавка	г. Рузавка, ул. Красноармейская, д.67	83451	2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Трайнск-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	65-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гривча О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО "Гарант Технол"	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14	4912	28-88-01; 176-34-83
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-42-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км. д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г.Самара, ул. 22 партияезда, д. 21	846	265-68-86
Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Литовский проспект, дом 52, литера А	812	224-75-33
ЦС Транссервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Зарубинский бульвар, д.33, помещения 7И лит. А	812	201-67-97; 309-59-69
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телевзлетель Союз"	Саратов	г.Саратов, ул. Советская, д.88	3414	727624;89124529150
ООО "РИМ-Сервис"	Саратов	г.Саратов, Чернышевского, д. 88	8452	48822-066; 2
ИП Туев В.А.	Скоково, Рязанская обл.	Скоково, ул. Машинная, д.49	4913	27-70-5; 14-31
Варенбулд В.И.	Северодвинск	г.Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Телемир-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Ковальная, д.72	0652	69-07-78, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
ООО "Техно-Сервис"	Старорополь	г. Старорополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	295530
ЦС "К-Сервис"	Старорополь	г. Старорополь, ул. Ленина дом №468, ТЦ "Телемир"	8652	697-095
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4745	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул. Кивкинде, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, Б-р Шимдта д.18	4822	475858, 476565, 89106476565
Станд-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	33-00-20; 33-35-40-81
ИП Яковлев С.И.	Тирюхорк	г.Тирюхорк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	7-20-53
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ "Симпатия", пав. №42 АСЦ, "Бытовик"	3456	27-34-39
ГлавБитСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266885, 266462
ООО "Ж-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	92-56-07
ООО "Бит-Сервис"	Тула	г.Тула, ул. Шаповала, д. 45	4872	470206, (893) 431 44 81
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Вагуйина, д.55	3452	99-49-05; 46-69-91
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24	+7 (929) 269-56-60	
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	73-29-19; 73-44-22
Компания ТИП	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д.29	34676	9-15-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05; 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г.Уфа, проспект Салавата Юлеева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г.Уфа, Башкортостан, ул. Ахметова, д.73	3472	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Уфа	г.Уфа, Мансийск, ул. ОКСана, д. 29, г.Уфа, 2-й мкр., д. 46	3467	90-00-01;30-60-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61
ООО «Ифобаланс»	Чебоксары	г.Чебоксары, Пролетарский б-р, д.11	8352	62-26-41; 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г.Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410373;431532
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 85	351	239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Балтшикова, д.7	8202	31-36-07;64-22-73
ИП Эвлев Анавар Хамитбиевич	Черкесск	г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13	8787	73-44-82
СТ Сервисный центр	Чита	г.Чита, Колыдинка (Колодиный)	3022	72-02-03
Сервисный центр «Димикат»	Чита	г.Чита, Тракторная, 54 ТЦ «Кардинал»	8-914-462-5649	
ИП Дувант Д.И.	Чусовый, Пермский край	г.Чусовый, ул. Мира, д.8, маг. Орбита	(919) 4658462	
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35232	39552;61717
НОРД сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердловка, д.107	35232	33-53-32
ИП Полков О.В.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы революции, 111 к. 1, аом. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Пузыревский С.И.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
Милл-Электроник	Ялта	г.Ялта, ул. Ждановского 3	+7978823303	
ТАУ	Ярославль	г.Ярославль, Московский пр-т, д.1а, стр. 5	4852	79-66-7778/79; 52-22-7677; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г.Ярославль, ул. Нютона, д. 34	4852	44-30-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52а	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно по телефону: (495)230-23-01

Правообладатель: ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЕЙТЕД., а/я 16885, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ) (DUNHAM INVESTMENT INCORPORATED., PO Box 16885, Dubai, United Arab Emirates (AE))

Изготовлено: По заказу ДУНХАМ ИНВЕСТМЕНТ ИНКОРПОРЕЙТЕД., а/я 16885, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ) (DUNHAM INVESTMENT INCORPORATED., PO Box 16885, Dubai, United Arab Emirates (AE))

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером устройства на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 27.51.11-016-03602107-2018

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании KENWOOD.

Сделано в России.