




# **Холодильник двухкамерный**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**HCD014502W**

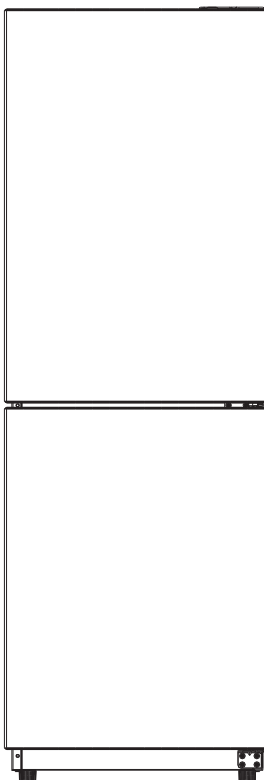

Благодарим Вас за покупку техники Hi! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего холодильника. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много Вашего времени и средств в ходе эксплуатации прибора. В разделе "Возможные неисправности и способы их устранения" Вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса.

Производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....                                | 3  |
| 1.1 Меры предосторожности при эксплуатации прибора .....      | 3  |
| 1.2 Меры предосторожности по обращению с электричеством ..... | 4  |
| 1.4 Меры предосторожности при перемещении и установке .....   | 5  |
| 1.5 Предупреждения по утилизации .....                        | 5  |
| 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....                                        | 6  |
| 3. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ .....                  | 6  |
| 3.1 Установка .....                                           | 6  |
| 3.2 Регулировка по уровню .....                               | 7  |
| 3.3 Переустановка дверей .....                                | 8  |
| 3.4 Замена ламп .....                                         | 10 |
| 3.5 Начало эксплуатации .....                                 | 10 |
| 3.6 Советы по энергосбережению .....                          | 10 |
| 4. УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНИКА .....                              | 11 |
| 4.1 Описание холодильника .....                               | 11 |
| 4.2 Ручка регулировки температуры .....                       | 12 |
| 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД .....                                  | 13 |
| 5.1 Чистка холодильника .....                                 | 13 |
| 5.2 Размораживание прибора .....                              | 13 |
| 5.3 Обслуживание .....                                        | 14 |
| 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....      | 14 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                           | 15 |

Холодильник предназначен для хранения и замораживания пищевых продуктов.

При покупке прибора проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

**Примечание:** Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к прибору, при утере не возобновляются.

**Примечание:** изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель и комплектация конкретной модели, приобретенной вами, может иметь отличия от изображений в инструкции.

## 1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1.1 Меры предосторожности при эксплуатации прибора



**ВНИМАНИЕ:** риск возникновения пожара при использовании легковоспламеняющихся материалов!

**ВНИМАНИЕ:** Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем. Запрещается удалять наледь и иней при помощи острых предметов во избежание повреждения холодильного контура.

**ВНИМАНИЕ:** Не повреждайте контур циркуляции хладагента.

**ВНИМАНИЕ:** Не помещайте внутрь холодильника любые электроприборы, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем.

Холодильник должен быть отключен от сети питания по завершению использования и перед началом проведения пользовательского обслуживания.

- Холодильник может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации и осознают существующую опасность. Детям не разрешается играть с прибором. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание холодильника без присмотра взрослых.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром во избежание поломки оборудования.
- Утилизируйте холодильник согласно требованиям местного законодательства.
- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества и предметы, например, аэрозольные баллончики.
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
  - фермерские хозяйства;
  - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
  - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Не размещайте в холодильнике чрезмерно много продуктов.
- Внутреннее пространство холодильника оптимизировано для хранения суммарно 20 кг продуктов и 10 кг в ящике для овощей.
- Не открывайте слишком часто дверь холодильника, особенно в жаркую погоду, и не оставляйте дверь открытой слишком долго.
- Не храните пиво, напитки или другие жидкости, содержащиеся в бутылках или алюминиевых банках, а также в стеклянной таре, в морозильной камере холодильника; в противном случае стекло или алюминиевые банки могут треснуть от мороза, что может привести к повреждению прибора.

- Холодильник предназначен для работы только в пределах диапазона температуры окружающей среды, указанной в технических характеристиках. Эксплуатация прибора при более низких температурах может привести к его поломке.
- Не суйте руки в зазоры между дверьми холодильника, а также между дверьми и корпусом холодильника, чтобы предотвратить защемление пальцев.
- Аккуратно закрывайте дверь холодильника, чтобы находящиеся внутри предметы не упали с места.
- Не доставайте мокрыми руками продукты или контейнеры из морозильной камеры, когда холодильник работает, особенно металлические контейнеры, во избежание обморожения. Не употребляйте в пищу замороженные продукты, вынутые из морозилки, это может привести к заболеванию.
- Следуйте указаниям производителей продуктов питания при выборе условий их хранения в холодильнике. Не следует размораживать и повторно замораживать продукты. Соблюдайте сроки хранения продуктов. При размораживании холодильника примите меры для сохранения температуры продуктов на время его размораживания и чистки.
- Холодильник предназначен исключительно для бытового использования, например, для хранения продуктов; он не должен использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных средств или биологических продуктов, и т.д.

## **1.2 Меры предосторожности по обращению с электричеством**

- Не тяните за кабель питания для отсоединения шнура питания холодильника. Пожалуйста, крепко возьмитесь за вилку и вытяните её из розетки напрямую.
- Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен.
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или специалистами.
- Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры.
- Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть крепко воткнута в розетку, в противном случае может возникнуть пожар.
- Убедитесь, что заземляющий электрод розетки оснащен надежной линией заземления.
- Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к розетке был свободным.
- В случае утечки бытового газа, перекройте подачу газа, а затем откройте двери и окна. Не отключайте холодильник и другие электрические приборы из розетки, поскольку искра может вызвать пожар.
- Не ставьте работающие электроприборы на холодильник, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем.
- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник, не повреждайте контур хладагента; во избежание опасности для жизни и здоровья. Техническое обслуживание прибора должно проводиться только специалистом.
- Вынимайте штепсельную вилку из розетки в случае отключения электричества или перед чисткой прибора. Не подключайте прибор повторно к источнику питания в течение пяти минут, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных включений.

## 1.4 Меры предосторожности при перемещении и установке

- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с холодильником, чтобы избежать пожара.
- Не кладите тяжелые предметы сверху холодильника, поскольку эти предметы могут упасть при закрывании или открывании двери холодильника, что может привести к получению травм.
- Холодильник имеет большой вес и при некорректном обращении или переноске может стать причиной серьёзных травм.
- Во время установки и перемещения прибора не следует держаться за ручки дверей, открытые двери, а также любые выступающие детали, например, конденсатор сзади холодильника, а также притрагиваться к системе компрессора.
- Во время установки и перемещения холодильник не следует наклонять больше чем на 40° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, включение можно произвести не ранее 2 часов от его установки.
- Если холодильник хранился или перевозился при отрицательной температуре, выдержите его при комнатной температуре не менее 4 часов перед включением в сеть.

## 1.5 Предупреждения по утилизации



Хладагент и циклопентановые пеноматериалы, используемые в производстве холодильника, легко воспламеняются. Поэтому, при повреждении холодильника, он должен храниться вдали от любого источника огня и вывозиться специальной утилизирующей компанией с соответствующей квалификацией, а также утилизироваться способом отличным от сжигания, во избежание нанесения вреда окружающей среде или любого другого вреда.

Материалы изделия, помеченные знаком , являются перерабатываемыми.

При утилизации холодильника, демонтируйте двери, и снимите дверную прокладку, а также вытащите полки; утилизируйте двери и полки отдельно, чтобы дети не смогли запереться внутри.

### Правильная утилизация продукта



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Холодильник (с полками)     | 1 шт.    |
| Принадлежности:             |          |
| Лоток для льда              | 1 шт.    |
| Лоток для яиц               | 1 шт.    |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт.    |
| Гарантийный талон           | 1 шт.    |
| Индивидуальная тара         | 1 компл. |

## 3 УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

### 3.1 Установка

Перед использованием прибора, снимите все упаковочные материалы, включая подкладку со дна холодильника, пенопластовые подкладки и пленку внутри холодильника; снимите защитную пленку дверей и корпуса холодильника.



**ВНИМАНИЕ:** не позволяйте детям играть с упаковочными материалами. Опасность удушья!

Устанавливайте прибор вдали от источников тепла и вдали от мест, где на холодильник будут попадать прямые солнечные лучи. Не ставьте холодильник в места с высокой влажностью, для предотвращения возникновения ржавчины или снижения изоляционного эффекта.

При установке холодильника убедитесь в том, что по бокам имеется 10 см свободного пространства, 10 см с задней стороны и 30 см от верха прибора. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность охлаждения.

Перед началом работы прибора его необходимо почистить (см. раздел «Чистка и уход»).

Холодильник должен быть установлен на ровную и твердую поверхность и располагаться в хорошо вентилируемом помещении.

Перед установкой и регулировкой принадлежностей необходимо убедиться, что холодильник отключен от сети питания. При выборе места установки оставьте достаточно пространства для открывания дверей и выдвижения ящиков, как изображено на рисунке ниже.

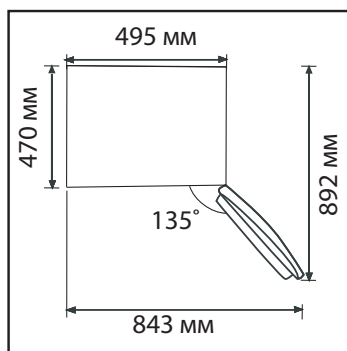



Иллюстрация приведена в качестве справочной информации. Размеры зависят от параметров холодильника и от рекомендаций производителя.

### 3.2 Регулировка по уровню

Перед регулировкой убедитесь в том, что холодильник не подключен к источнику питания.

Откорректируйте уровень холодильника с помощью регулировочных ножек:

- чтобы поднять холодильник, поворачивайте ножку по часовой стрелке,
- чтобы опустить холодильник, поворачивайте ножку против часовой стрелки;


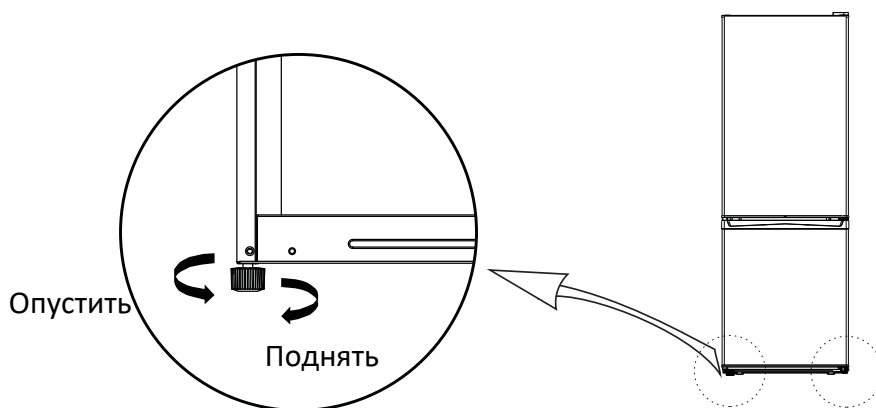


Если холодильник установлен не по уровню, дверь и магнитные уплотнители будут закрываться неплотно.


Перед началом использования убедитесь, что все ножки холодильника касаются земли.

### 3.3 Переустановка дверей

Список необходимых инструментов:

|                                                                                   |                                 |                                                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Крестовая отвертка              |   | Шпатель или тонкая плоская отвертка |
|  | Накидная головка 5/16" с ручкой |  | Малярный скотч                      |


1. Выключите холодильник из сети и удалите все предметы из дверных лотков. Зафиксируйте двери скотчем.

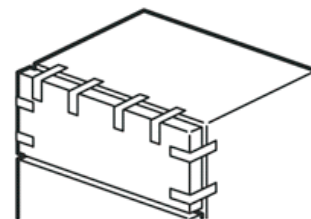


Декоративная накладка

2. Снимите декоративную накладку петли, отвинтите петлю и выньте заглушку на противоположной стороне.

Заглушка

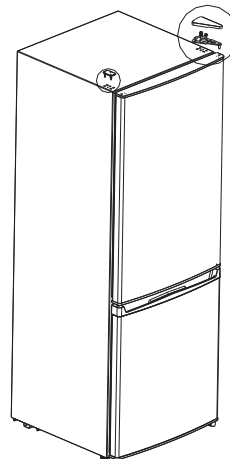


Накладка петли

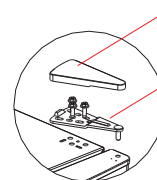


Верхняя петля

3. Снимите дверцу холодильной камеры, отвинтите среднюю петлю, затем выньте заглушки на противоположной стороне.

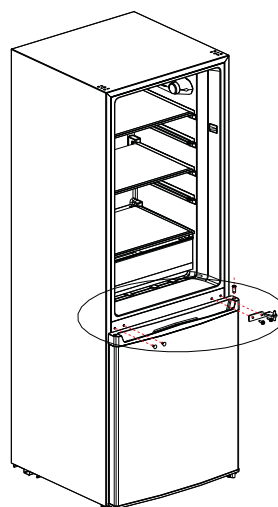


Заглушки

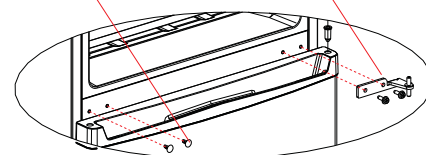

Средняя петля



4. Снимите дверцу морозильной камеры. Наклоните холодильник, отвинтите нижнюю петлю и регулируемую ножку на противоположной стороне. Поменяйте местами петлю и ножку и прикрепите их. Установите ограничитель дверцы морозильной камеры и втулку шарнира на противоположной стороне.

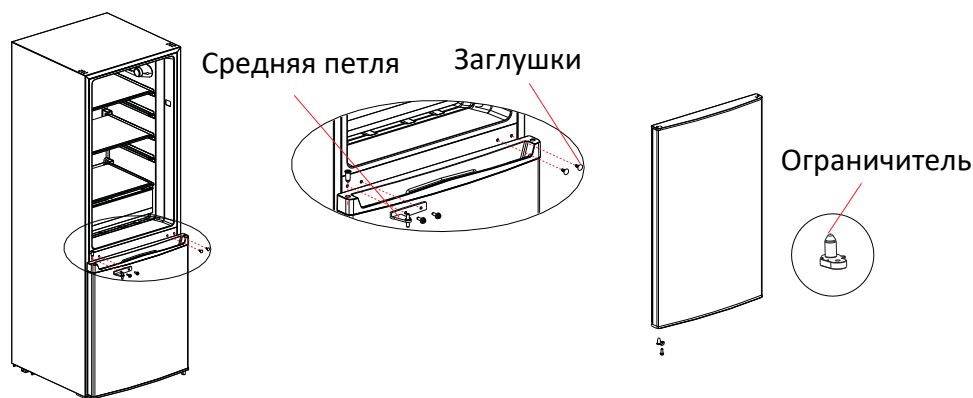

5. установите дверцу морозильной камеры на нижнюю петлю, затем привинтите среднюю петлю и установите заглушки на противоположной стороне. Снимите ограничитель с правой нижней стороны дверцы морозильной камеры, из комплекта принадлежностей достаньте ограничитель для другой стороны и установите его на противоположной стороне.

6. Установите дверцу холодильного отделения на среднюю петлю, затем привинтите верхнюю петлю, установите декоративную накладку и заглушку на противоположной стороне.



### **3.4 Замена ламп**

Любая замена или техническое обслуживание светодиодных ламп освещения должны производиться изготовителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.

### **3.5 Начало эксплуатации**

При первом запуске подождите полчаса перед подключением холодильника к сети.

Прежде чем заполнять холодильник любыми свежими или замороженными продуктами, дайте ему проработать в течение 2-3 часов или более 4 часов летом, когда температура окружающей среды высока.


Сохраните достаточно свободного пространства для удобного открывания дверей и перемещения ящичков, или столько пространства, сколько заявлено производителем.

### **3.6 Советы по энергосбережению**

- Прибор должен быть расположен в самой прохладной части комнаты, вдали от источников тепла или отопительных приборов, и вдали от попадания прямых солнечных лучей.
- Перед помещением в холодильник дайте горячей пище остыть до комнатной температуры.
- Перегрузка прибора заставляет компрессор работать дольше. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.
- Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед тем как ставить их в холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.
- Ящики для хранения продуктов не должны прокладываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Такие подкладки мешают циркуляции холодного воздуха, что понижает эффективность работы прибора.
- Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания дверей холодильника и длительность поисков.
- Извлеките максимальное количество необходимых продуктов за раз, и закройте дверь холодильника как можно скорее.

## 4. УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНИКА

### 4.1 Описание холодильника

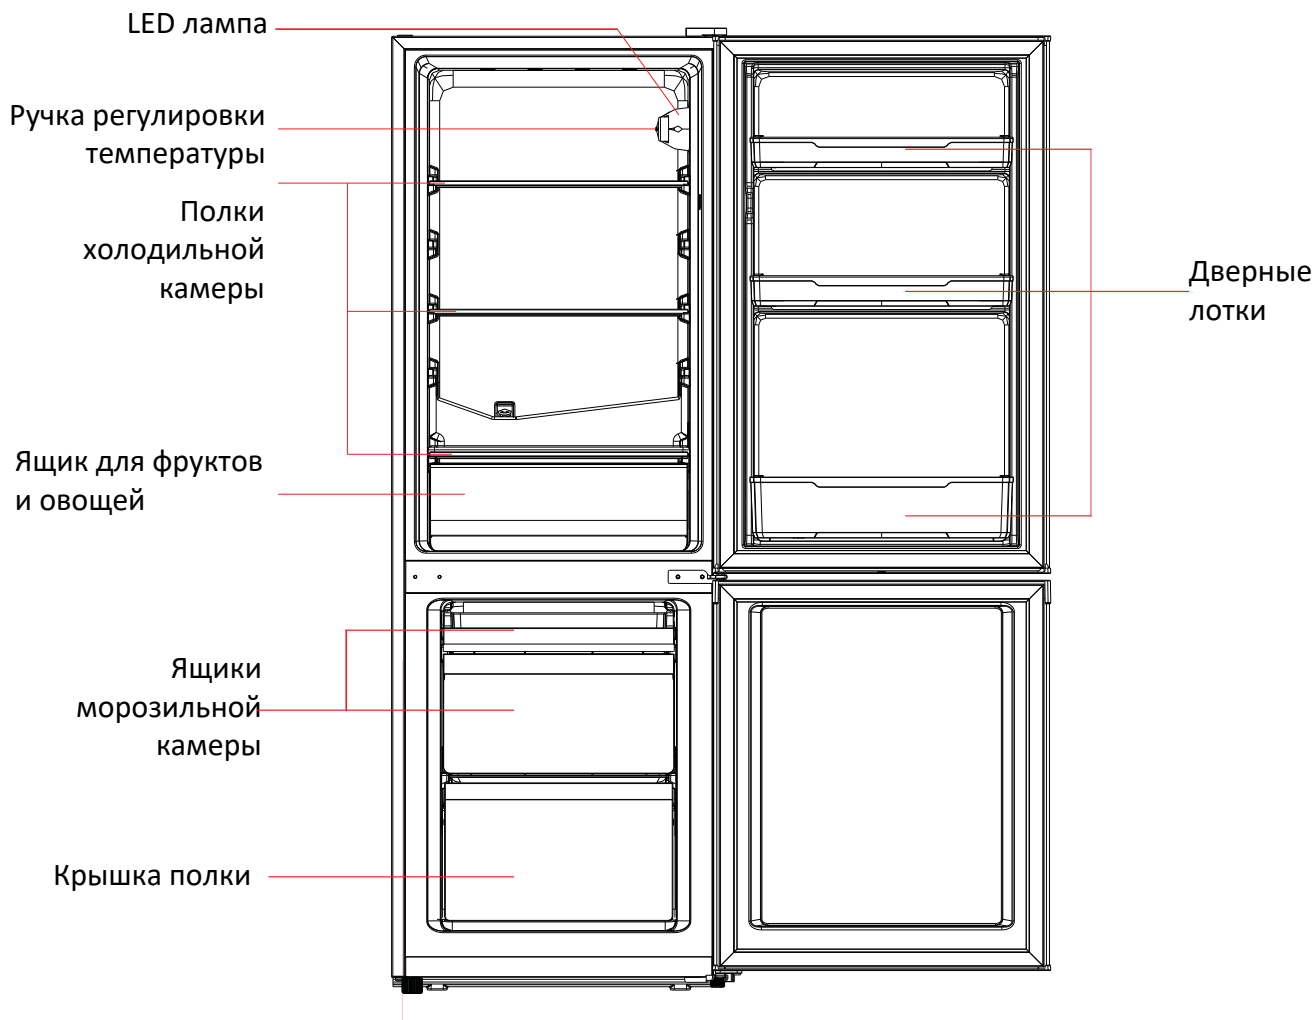


#### Холодильная камера

- Холодильная камера предназначена для краткосрочного хранения фруктов, овощей, напитков и прочих продуктов питания.
- Прежде чем помещать приготовленную пищу в холодильник, дайте ей остыть до комнатной температуры.
- Во избежание распространения запахов и высыхания продуктов, упаковывайте или закрывайте их по отдельности. Фрукты и овощи можно хранить без упаковки.
- Исходя из ваших потребностей, Вы можете убрать одну или несколько полок, или ящиков холодильника, чтобы увеличить пространство для хранения продуктов.

### **Морозильная камера**

- Благодаря низкой температуре в морозильной камере продукты остаются свежими долгое время, эта часть холодильника в основном используется для хранения замороженных продуктов и для приготовления льда.
- Морозильная камера предназначена для длительного хранения мяса и рыбы.
- Для удобства перед заморозкой мясо рекомендуется разделить на порции. Соблюдайте сроки хранения!

### **4.2 Ручка регулировки температуры холодильной камеры**

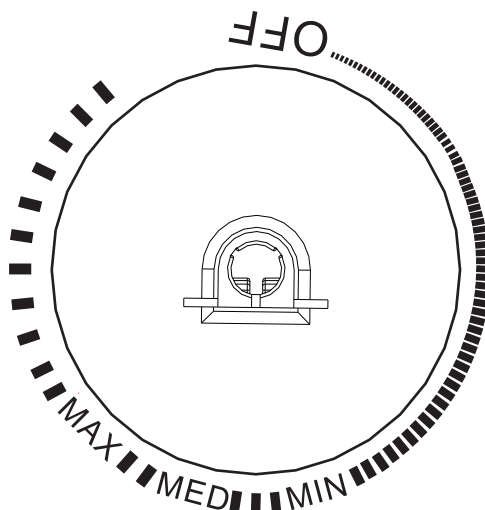

При помощи ручки можно установить температуру в холодильной камере.

Сама ручка не устанавливает определенную температуру, а только регулирует уровень мощности охлаждения.

Поворот вправо в сторону MIN повышает температуру в холодильнике. Поворот влево в сторону MAX понижает температуру в холодильнике. Установка в положение OFF выключает холодильник.

### **Шум внутри холодильника**

Вы можете заметить некоторый шум во время работы холодильника. Большинство шумов являются нормальным рабочим явлением. Они вызваны циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Использование газов, не содержащих хлорфторуглеродов (фреон), делает этот шум более выраженным. Это не является неисправностью и не влияет на производительность холодильника, а свидетельствует о работе компрессора, который нагнетает хладагент внутри системы.

## **5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

### **5.1 Чистка холодильника**

Перед размораживанием или мытьем холодильника обязательно отключите его от источника питания!

Своевременно вытирайте пыль с холодильника, а также с поверхности, на которой он стоит, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Чтобы избежать неприятного запаха протирайте холодильник изнутри слабым раствором соды, а затем мойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани. Вытирайте насухо холодильник прежде, чем установить полки и ящики для овощей на место.

Протирайте холодильник снаружи влажной тряпочкой, затем протирайте насухо мягкой тряпкой. Ни в коем случае не используйте грубые щетки и абразивные материалы, кипяток или кислотосодержащие средства, так как они могут повредить холодильник, как внутри, так и снаружи.

Решетку конденсатора с обратной стороны холодильника можно почистить пылесосом с помощью щетки-насадки.

Полки и дверные лотки необходимо мыть, предварительно сняв их с холодильника. После мытья высушите их и установите на место.

### **5.2 Размораживание прибора**

Время от времени холодильник необходимо размораживать для предотвращения снижения эффективности работы из-за образования наледи. Рекомендуется производить размораживание, когда слой инея на поверхности испарителя достигнет 3-4 мм.

Перед размораживанием удалите все продукты из холодильника и примите меры к сохранению их температуры. Установите регулятор температуры в положение OFF и выключите прибор из сети. Подготовьте емкости для сбора воды. Следите за заполнением лотка для сбора воды под низкотемпературным отделением и своевременно сливайте его, чтобы вода не стекала на пол.

Для ускорения процесса размораживания можно использовать емкость с горячей водой, поставив ее внутрь холодильника. Иней и наледь можно механически счищать исключительно при помощи деревянной или пластиковой лопаточки. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность или не повредить холодильный контур. Запрещается использование для этой цели металлических острых предметов.

По окончании размораживания холодильник необходимо вытереть насухо, после высыхания его можно снова включить в сеть и загрузить продуктами.

### **Советы по уходу**

На поверхности холодильника может появляться конденсат. Это может быть связано с изменением температуры в помещении. Вытрите конденсат насухо. Если проблема появляется постоянно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор новыми продуктами.

При длительном неиспользовании прибора, он должен быть отключен от сети и затем вымыт, двери необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.

### 5.3 Обслуживание

Холодильник должен обслуживаться специалистами авторизованного сервисного центра, для ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти.

Не пытайтесь починить холодильник самостоятельно. Ремонт, производимый некомпетентным лицом, может привести к травмам или вызвать серьезную неисправность, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

### 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

| Неисправность                                   | Возможная причина и способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодильник не работает                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электропитанию.</li><li>• Низкое напряжение.</li><li>• Сбой питания или разрыв цепи.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Запах                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными.</li><li>• Проверьте, нет ли испорченных продуктов.</li><li>• Возможно, требуется вымыть холодильник.</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| Длительная работа компрессора                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением.</li><li>• Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно.</li><li>• Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть.</li><li>• Такое возможно при частом открывании дверей холодильника.</li></ul> |
| Свет в холодильнике не горит                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подключен ли холодильник к питанию.</li><li>• Проверьте, не повреждена ли лампочка.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| В отсеке под морозильной камерой находится вода | <ul style="list-style-type: none"><li>• Небольшое количество влаги допустимо при работе холодильника. Конденсат накапливается в этом отсеке и удаляется из холодильника через отверстие в нижней части отсека.</li><li>• Во избежание порчи продуктов, храните их в этом отсеке в упаковке, предотвращающей попадание влаги.</li></ul>                                                          |
| Дверь холодильника не закрывается плотно        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Слишком много продуктов.</li><li>• Холодильник наклонен.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Громкие шумы | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, равномерно ли расположены продукты.</li> <li>• Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника (двери, полки).</li> <li>• Устройство может издавать небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Это нормальное явление, свидетельствующее о работе компрессора.</li> </ul> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Во время работы боковые стенки холодильника могут нагреваться, что обусловлено техническими особенностями изготовления корпуса и является нормальным явлением.
- На поверхности холодильника и дверных уплотнителях при высокой влажности окружающей среды может появляться конденсат, это нормальное явление. Вытрите конденсат сухим полотенцем.

Срок службы прибора составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.

Гарантийные обязательства на холодильник изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

### **7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:                                        | HCD014502W                                                                            |
| Общий объём, л:                                | 170                                                                                   |
| Полезный объем, л:                             | 167                                                                                   |
| Общий объём холодильной камеры, л:             | 118                                                                                   |
| Полезный объём холодильной камеры, л:          | 116                                                                                   |
| Общий объём морозильной камеры, л:             | 52                                                                                    |
| Полезный объём морозильной камеры, л:          | 51                                                                                    |
| Символ отделения морозильной камеры:           |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I                                                                                     |
| Номинальное напряжение, В:                     | 220-240~                                                                              |
| Номинальная частота, Гц:                       | 50                                                                                    |
| Номинальная сила тока, А:                      | 0.7                                                                                   |
| Климатический класс (1):                       | N/ST                                                                                  |
| Хладагент и количество:                        | R600a, 48 г                                                                           |
| Замораживающая способность, кг/сутки           | 2                                                                                     |
| Мощность освещения, Вт                         | 2                                                                                     |
| Номинальная мощность, Вт                       | 70                                                                                    |
| Класс энергетической эффективности (2):        | A+                                                                                    |
| Ежегодное потребление энергии, кВт/ч (3):      | 206                                                                                   |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Способность к сохранению температуры при отключении, ч (4): | 15           |
| Уровень шума, дБ:                                           | 41           |
| Размеры, мм (Ш x Г x В)                                     | 500*540*1418 |
| Глубина с открытой дверью, мм                               | 892          |
| Вес нетто, кг                                               | 37,5         |
| Цвет                                                        | Белый        |

1. Таблица значения температур для климатических классов:

| Климатический класс | Окружающая температура |
|---------------------|------------------------|
| SN                  | + 10°C ... +32°C       |
| N                   | + 16°C ... +32°C       |
| ST                  | + 16°C ... +38°C       |
| T                   | + 16°C ... +43°C       |

2. От А+++ (максимальная эффективность) до G (самая низкая эффективность)

3. Энергопотребление «206» кВт/ч в год основывается на результатах 24-часового стандартного теста (0.56 кВт\*ч/24 ч). Фактическое энергопотребление зависит от того, какой используется температурный режим, и от места расположения прибора.

4. Данное значение является приблизительным и зависит от температуры окружающей среды, загрузки холодильника и частоты открывания двери.

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии Руководства по эксплуатации. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о сертификации: |                                                                                                                                                                                               |
| Изготовитель:            | Тошиба Хоум Апплиансес Мэнуфекчуринг (Наньхай) Ко., Лтд.<br>Сайенс энд Текнолоджи Вест Род, Сунся Индастриал Парк,<br>Шишань Сунган, Наньхай, Фошань, пров. Гуандун, Китай<br>Сделано в Китае |
| Импортер в РФ:           | ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»<br>127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, 17 этаж, офис 406                                                                               |
| Продавец:                | ООО «МВМ»: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.<br>Телефон: +7(495)644-28-48, факс: +7(495)644-28-49                           |



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.