



# iPod classic

Руководство  
пользователя

# Содержание

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Глава 1</b> | <b>4 iPod classic: основные положения</b>                     |
|                | 5 iPod classic: краткое знакомство                            |
|                | 5 Использование элементов управления iPod classic             |
|                | 9 Отключение элементов управления iPod classic                |
|                | 9 Использование меню iPod classic                             |
|                | 11 Подсоединение и отсоединение iPod classic                  |
|                | 15 Об аккумуляторе iPod classic                               |
| <b>Глава 2</b> | <b>18 Музыкальные функции</b>                                 |
|                | 18 О программе «iTunes»                                       |
|                | 19 Импорт музыки в медиатеку iTunes                           |
|                | 23 Систематизация музыки                                      |
|                | 24 Использование функции Genius в iTunes                      |
|                | 25 Добавление музыки и подкастов на iPod classic              |
|                | 28 Воспроизведение музыки                                     |
|                | 36 Просмотр и прослушивание подкастов                         |
|                | 37 Прослушивание аудиокниг                                    |
|                | 37 Прослушивание FM Радио                                     |
| <b>Глава 3</b> | <b>38 Видеофункции</b>                                        |
|                | 38 Приобретение или прокат видео и загрузка видеоподкастов    |
|                | 39 Преобразование формата видео для просмотра на iPod classic |
|                | 40 Добавление видео на iPod classic                           |
|                | 43 Просмотр и прослушивание видео                             |
| <b>Глава 4</b> | <b>46 Фотофункции</b>                                         |
|                | 46 Импорт фотографий                                          |
|                | 50 Просмотр фотографий                                        |


|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Глава 5</b> | <b>53 Дополнительные функции и аксессуары</b>           |
|                | 53 Использование iPod classic в качестве внешнего диска |
|                | 54 Использование дополнительных настроек                |
|                | 59 Синхронизация контактов, календарей и списков задач  |
|                | 61 Хранение и чтение заметок                            |
|                | 61 Запись голосовых заметок                             |
|                | 62 Аксессуары iPod classic                              |
| <b>Глава 6</b> | <b>64 Советы и устранение неполадок</b>                 |
|                | 64 Общие рекомендации                                   |
|                | 70 Обновление и восстановление ПО iPod                  |
| <b>Глава 7</b> | <b>72 Безопасность и уход</b>                           |
|                | 72 Важная информация по безопасности                    |
|                | 74 Важная информация по эксплуатации                    |
| <b>Глава 8</b> | <b>76 Дополнительная информация, сервис и поддержка</b> |
|                | 77 Regulatory Compliance Information                    |

# iPod classic: основные положения

# 1

Поздравляем с приобретением iPod classic! В этой главе Вы узнаете о функциях iPod classic, использовании его элементов управления и многое другое.

Помещайте музыку, видео, фотографии и другие файлы на компьютер, а затем загружайте их на iPod classic.

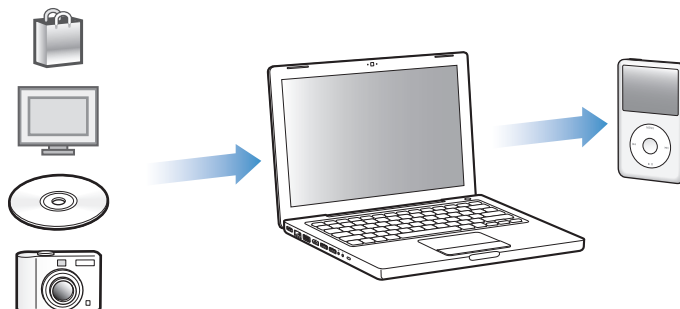


iPod classic – это гораздо больше, чем музыкальный плеер. С iPod classic Вы можете:

- синхронизировать песни, видео и цифровые фотографии для просмотра или прослушивания в пути;
- слушать подкасты – доступные для загрузки радио- и видеопередачи, предоставляемые через Интернет;
- просматривать видео на iPod classic или на телевизоре с помощью дополнительного кабеля;
- просматривать фотографии в виде слайд-шоу с музыкальным сопровождением на iPod classic или на телевизоре с помощью дополнительного кабеля;
- слушать аудиокниги, приобретенные в iTunes Store или на сайте audible.com;
- сохранять или создавать резервные копии файлов и других данных, используя iPod classic в качестве внешнего диска;
- синхронизировать контактную и календарную информацию, а также информацию задач с компьютера;
- играть в игры, сохранять текстовые заметки, активировать сигнал будильника и многое другое.


## iPod classic: краткое знакомство

Ознакомьтесь с элементами управления iPod classic.

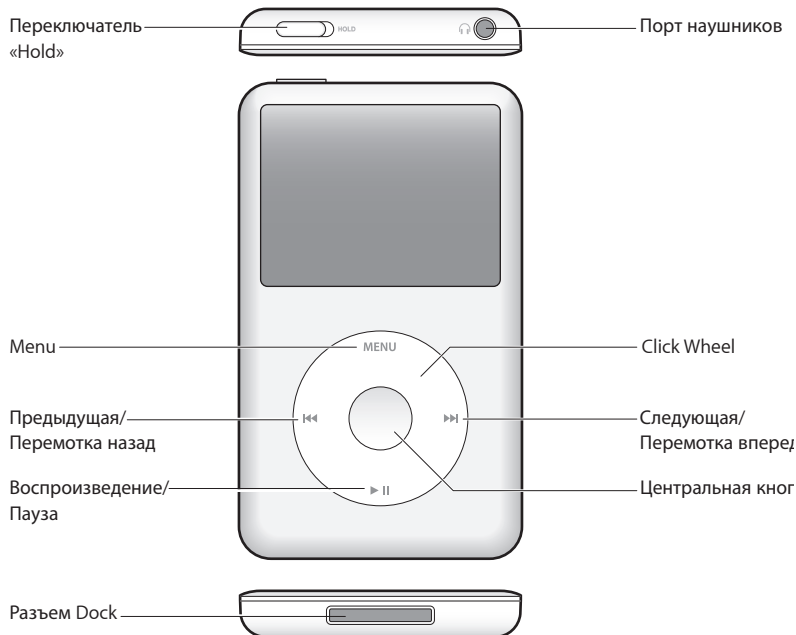

## Использование элементов управления iPod classic

Элементы управления iPod classic легко найти, и они просты в использовании. Нажмите любую кнопку, чтобы включить iPod classic. Появится главное меню.

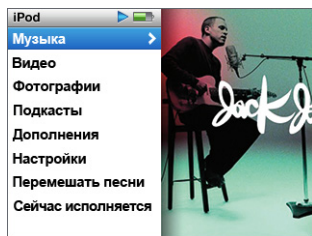

С помощью Click Wheel и центральной кнопки Вы можете переходить от одного пункта меню к другому, воспроизводить песни, изменять настройки и просматривать интересующую Вас информацию. Перемещая большой палец руки по Click Wheel, выбирайте пункт меню. Для выбора пункта меню нажмите центральную кнопку. Чтобы перейти к предыдущему меню, нажмите кнопку «Menu» на Click Wheel.

Приведенная ниже таблица содержит информацию о действиях элементов управления iPod classic.

| Задача                                                                                | Действие                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включить iPod classic                                                                 | Нажмите любую кнопку.                                                                                                                                                                                                              |
| Выключить iPod classic                                                                | Нажмите и удерживайте «Воспроизведение/Пауза» (▶  ).                                                                                                                                                                               |
| Включить подсветку                                                                    | Нажмите любую кнопку или используйте Click Wheel.                                                                                                                                                                                  |
| Отключить элементы управления iPod classic<br>(чтобы предотвратить случайное нажатие) | Переведите переключатель «Hold» в положение «HOLD» (появится оранжевая полоска).                                                                                                                                                   |
| Сбросить настройки iPod classic<br>(если устройство не реагирует)                     | Переведите переключатель «Hold» в положение «HOLD», а затем верните его в исходное положение. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Menu» и центральную кнопку в течение приблизительно 6 секунд до появления логотипа Apple. |
| Выбрать пункт меню                                                                    | Прокрутите меню до нужного пункта с помощью Click Wheel и нажмите центральную кнопку.                                                                                                                                              |
| Перейти к предыдущему меню                                                            | Нажмите кнопку «Menu»                                                                                                                                                                                                              |
| Перейти к главному меню                                                               | Нажмите и удерживайте кнопку «Menu»                                                                                                                                                                                                |
| Найти песню                                                                           | Выберите «Музыка» в главном меню.                                                                                                                                                                                                  |
| Найти видео                                                                           | Выберите «Видео» в главном меню.                                                                                                                                                                                                   |
| Воспроизвести песню или видео                                                         | Выберите песню или видео и нажмите центральную кнопку или кнопку «Воспроизведение/Пауза» (▶  ). Для воспроизведения песен и видео необходимо извлечь iPod classic из компьютера.                                                   |
| Приостановить песню или видео                                                         | Нажмите «Воспроизведение/Пауза» (▶  ) или отсоедините наушники.                                                                                                                                                                    |
| Изменить громкость                                                                    | В режиме «Сейчас исполняется» используйте Click Wheel.                                                                                                                                                                             |
| Воспроизвести все песни плейлиста или альбома                                         | Выберите плейлист или альбом и нажмите «Воспроизведение/Пауза» (▶  ).                                                                                                                                                              |
| Воспроизвести все песни в произвольном порядке                                        | Выберите пункт «Перемешать песни» в главном меню. Вы также можете также перемешать песни в режиме «Сейчас исполняется».                                                                                                            |
| Перейти к любому фрагменту песни или видео                                            | В режиме «Сейчас исполняется» нажмите центральную кнопку. Появится полоса воспроизведения (значок ромба на полосе воспроизведения указывает на текущий фрагмент). Переместите ромб на любой фрагмент песни или видео.              |
| Перейти к следующей песне или главе аудиокнижки/подкаста                              | Нажмите «Следующая/Перемотка вперед» (▶▶).                                                                                                                                                                                         |
| Повторить воспроизведение песни или видео                                             | Нажмите «Предыдущая/Перемотка назад» (◀◀).                                                                                                                                                                                         |

| Задача                                                          | Действие                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воспроизвести предыдущую песню или главу аудиокниги/подкаста    | Дважды нажмите «Предыдущая/Перемотка назад» (⏮).                                                                                                                                         |
| Выполнить ускоренную перемотку песни или видео вперед или назад | Нажмите и удерживайте «Следующая/Перемотка вперед» (⏭) или «Предыдущая/Перемотка назад» (⏮).                                                                                             |
| Получить доступ к дополнительным параметрам воспроизведения     | Нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не появится меню.                                                                                                                         |
| Создать плейлист Genius                                         | Воспроизведите или выберите песню, затем нажмите и удерживайте центральную кнопку до тех пор, пока не появится меню. Выберите «Запустить Genius» и затем нажмите центральную кнопку.     |
| Добавить песню в плейлист On-The-Go                             | Воспроизведите или выберите песню, затем нажмите и удерживайте центральную кнопку до тех пор, пока не появится меню. Выберите «Добавить в On-The-Go» и затем нажмите центральную кнопку. |
| Найти серийный номер iPod classic                               | В главном меню выберите «Настройки» > «Об iPod classic» и нажимайте центральную кнопку, пока не увидите серийный номер, или прочтите его на задней стороне корпуса iPod classic.         |

## Поиск музыки с помощью Cover Flow

Поиск в музыкальной коллекции можно осуществлять с помощью Cover Flow — визуального способа просмотра медиатеки.

**Для того чтобы использовать Cover Flow, выполните следующие действия.**

- 1 В меню «Музыка» выберите пункт «Cover Flow».
- 2 С помощью Click Wheel просмотрите обложки альбомов или нажмите кнопку «Следующая/Перемотка вперед» и «Предыдущая/Перемотка назад».
- 3 Выберите альбом и нажмите центральную кнопку.
- 4 С помощью Click Wheel выберите песню. Для воспроизведения нажмите центральную кнопку.

## Быстрая прокрутка по длинным спискам и Cover Flow

Песни, видео или другие материалы можно быстро «пролистать» в Cover Flow или просмотреть их список, вращая Click Wheel большим пальцем.

**Примечание.** Доступно не на всех языках.

**Для быстрой прокрутки выполните следующие действия.**

- 1 Быстро перемещайте большой палец по Click Wheel. На экране появятся буквы алфавита.
- 2 Перемещайтесь с помощью Click Wheel по алфавиту до тех пор, пока не найдете букву, с которой начинается название нужного файла. Вы переместитесь к первому объекту списка, начинающемуся с этой буквы.

Объекты, названия которых начинаются с символа или цифры, появляются перед буквой «А».

- 3 Отведите на короткое время большой палец, чтобы вернуться в режим нормальной прокрутки.
- 4 С помощью Click Wheel завершите поиск объекта.

## Поиск музыки

На iPod classic Вы можете производить поиск песен, плейлистов, названий альбомов, имен исполнителей, аудиоподкастов и аудиокниг. Функция поиска не предназначена для поиска видео, заметок, событий календаря, контактов или текстов песен.

*Примечание.* Доступно не на всех языках.

**Чтобы провести поиск на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В меню «Музыка» выберите пункт «Поиск».
- 2 Чтобы ввести искомый объект в строку поиска, используйте Click Wheel. С помощью Click Wheel перемещайтесь по алфавиту. Подтверждайте ввод каждой буквы нажатием центральной кнопки.

iPod classic начинает поиск при вводе первой буквы. На экране сразу появляются результаты поиска. Например, при вводе буквы «б» iPod classic показывает все музыкальные объекты, содержащие букву «б». При вводе «аб» iPod classic показывает все объекты, содержащие данное сочетание букв.

Чтобы ввести пробел, нажмите кнопку «Следующая/Перемотка вперед».

Чтобы удалить предыдущую букву, нажмите кнопку «Предыдущая/Перемотка назад».

- 3 Чтобы просмотреть найденные объекты, нажмите «Menu». Искать файл можно также в результатах поиска.

Объекты отображаются в списке результатов со значками, указывающими на их тип: песня, видео, исполнитель, альбом, аудиокнига или подкаст.

Чтобы вернуться к функции поиска (если она выделена в главном меню), нажмите центральную кнопку.

## Отключение звука Click Wheel

Во время перемещения по пунктам меню Вы слышите щелчки, воспроизводимые внутренним динамиком iPod classic. При желании Вы можете выключить звук Click Wheel.

**Отключение звука Click Wheel.**

- Выберите «Настройки» и выключите щелчки.  
Чтобы снова включить звук Click Wheel, включите щелчки.

## Отключение элементов управления iPod classic

Чтобы избежать случайного включения iPod classic или активации его элементов управления, деактивируйте их, используя переключатель «Hold».


### Отключение элементов управления iPod classic.

- Переместите переключатель «Hold» в положение «HOLD» (до появления оранжевой полоски).



## Использование меню iPod classic

При включении iPod classic появится главное меню. Выберите пункты меню, чтобы выполнить необходимые действия, или перейдите к следующему меню. Значки вверху экрана указывают на статус устройства iPod classic.

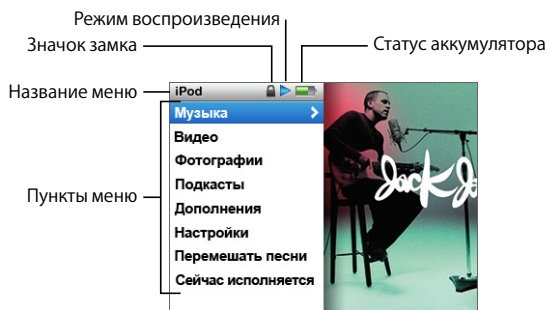

| Объект дисплея        | Функция                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название меню         | Указывает название текущего меню.                                                                                                                                                                      |
| Значок замка          | Значок замка появляется, когда переключатель «Hold» (в верхней части iPod classic) находится в положении «HOLD». Замок указывает на то, что элементы управления iPod classic выключены.                |
| Режим воспроизведения | Значок воспроизведения (▶) появляется во время проигрывания песни, видео или другого файла. Значок паузы (⏸) появляется, когда воспроизведение файла приостановлено.                                   |
| Статус аккумулятора   | Значок аккумулятора указывает приблизительный уровень заряда аккумулятора.                                                                                                                             |
| Пункты меню           | С помощью Click Wheel Вы можете переходить от одного пункта меню к другому. Нажмите центральную кнопку, чтобы выбрать пункт меню. Стрелка рядом с пунктом меню указывает на переход к следующему меню. |

## Добавление или удаление пунктов из главного меню

Вы можете добавить часто используемые пункты в главное меню iPod classic. Например, Вы можете добавить пункт «Песни» в главное меню — и Вам больше не понадобится выбирать пункт «Музыка», прежде чем выбрать пункт «Песни».

**Для добавления или удаления пунктов главного меню выполните следующие действия.**

- 1 Выберите «Настройки» > «Главное меню».
- 2 Выберите объекты, которые будут появляться в главном меню. Добавленные объекты отмечаются флажком.

## Настройка таймера подсветки

Вы можете настроить подсветку таким образом, чтобы экран подсвечивался на протяжении определенного времени при нажатии какой-либо кнопки или использовании Click Wheel. По умолчанию: 10 секунд.

**Примечание.** Установка большего времени сохранения подсветки увеличивает скорость разрядки аккумулятора.

**Для установки времени, в течение которого сохраняется подсветка, выполните следующие действия.**

- Выберите «Настройки» > «Таймер подсветки». Затем установите нужное время. Чтобы подсветка не выключалась, выберите «Всегда вкл.».

## Настройка яркости дисплея

Передвигая бегунок, можно настроить яркость экрана iPod classic.

- Для установки яркости экрана iPod classic выполните следующие действия.**
- Выберите «Настройки» > «Яркость» и переместите бегунок с помощью Click Wheel. При перемещении влево яркость уменьшается, при перемещении вправо — увеличивается.

Яркость можно настроить во время просмотра слайд-шоу или видео. Нажмите центральную кнопку. Бегунок яркости появится или исчезнет.

***Примечание.*** Регулировка яркости влияет на скорость разрядки аккумулятора.

## Настройка языка

iPod classic можно настроить на использование разных языков.

**Для установки языка для iPod classic выполните следующие действия.**

- Выберите «Настройки» > «Язык», а затем выберите язык из списка.

## Получение информации об iPod classic

У Вас есть возможность получить такую информацию об iPod classic, как объем свободного дискового пространства, количество песен, видео, фотографий и других объектов, а также серийный номер, модель и версию ПО.

**Чтобы получить информацию об iPod classic, выполните следующие действия.**

- Выберите «Настройки» > «Об iPod classic» и несколько раз нажмите центральную кнопку, чтобы просмотреть информацию.

## Сброс всех настроек

В меню «Настройки» можно сбросить настройки всех объектов и перейти к настройкам по умолчанию.

**Для восстановления значений по умолчанию для всех параметров iPod classic выполните следующие действия.**

- Выберите «Настройки» > «Сбросить настройки», затем нажмите «Сбросить».

## Подсоединение и отсоединение iPod classic

Чтобы добавить музыку, видео, фотографии, файлы, а также зарядить аккумулятор, необходимо подключить iPod classic к компьютеру. Окончив работу, отсоедините iPod classic.


## Подсоединение iPod classic

**Чтобы подключить iPod classic к компьютеру, выполните следующие действия.**

- Подключите кабель с разъемами iPod Dock – USB 2.0 (входит в комплект поставки) к высокомоощному порту USB 2.0 компьютера. Другой конец подсоедините к iPod classic.

При наличии станции iPod Dock Вы можете подсоединить один конец кабеля к высокомоощному порту USB 2.0 компьютера, подсоединить другой конец к станции Dock, а затем поместить iPod classic в станцию Dock.

**Примечание.** Порт USB большинства клавиатур не обеспечивает достаточное количество энергии. Если у клавиатуры нет высокомощного порта USB 2.0, подсоедините iPod classic к порту USB 2.0 компьютера.

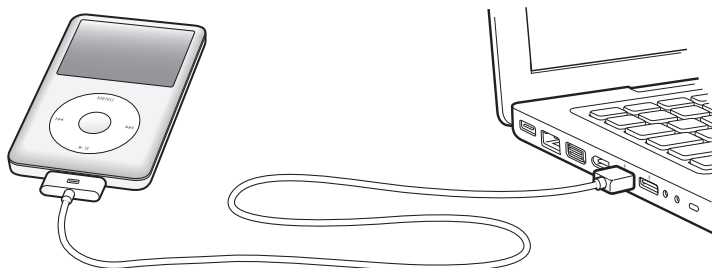

По умолчанию iTunes автоматически синхронизирует песни на iPod classic при подключении устройства к компьютеру. Когда iTunes завершит выполнение синхронизации, iPod classic можно отсоединить.



**Примечание.** Вы можете синхронизировать песни во время зарядки аккумулятора.

Если Вы подсоединили iPod classic к другому компьютеру и он настроен на автоматическую синхронизацию музыки, iTunes сделает запрос перед началом синхронизации музыки. Если Вы нажмете «Да», то песни и другие аудиофайлы на iPod classic будут стерты и заменены на песни и аудиофайлы, находящиеся на этом компьютере. Для получения дополнительной информации о добавлении музыки на iPod classic и использовании iPod classic с более чем одним компьютером смотрите главу 2 «Музыкальные функции» на стр. 18.


## Отсоединение iPod classic

Важно не отсоединять iPod classic от компьютера во время синхронизации музыки. По показанию экрана iPod classic можно легко определить, когда можно отсоединить iPod classic.

**Важно:** не отсоединяйте iPod classic при появлении сообщений «Подключен» или «Идет синхронизация». Это может привести к повреждению файлов на iPod classic. Если появляется одно из этих сообщений, следует сначала извлечь iPod classic, и лишь затем отсоединить его.

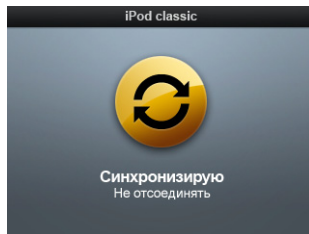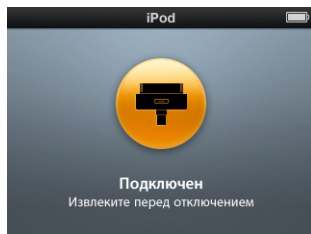

**Важно:** если появляется одно из этих сообщений, следует сначала извлечь iPod classic и лишь затем отсоединить его.


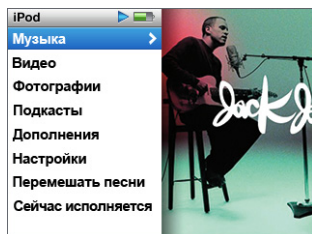


Если на экране появляется главное меню или крупный значок аккумулятора, iPod classic можно отсоединить.

При настройке iPod classic на управление песнями вручную (см. «Управление iPod classic вручную» на стр. 26) или на использование iPod classic в качестве внешнего диска (см. «Использование iPod classic в качестве внешнего диска» на стр. 53) необходимо всегда извлекать iPod classic перед его отсоединением.

**Чтобы извлечь iPod classic, выполните следующие действия.**

- В списке источников iTunes нажмите кнопку «Извлечь» (⏏) рядом с iPod classic.

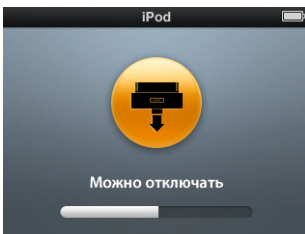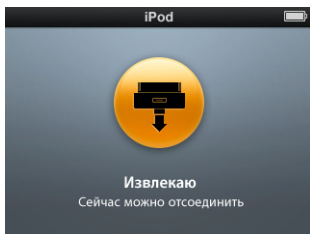

При появлении одного из этих сообщений Вы можете отсоединить iPod classic.

Если Вы работаете на компьютере Mac, Вы можете извлечь iPod classic, перетянув значок iPod classic с Рабочего стола в Корзину.

Если Вы работаете на ПК с Windows, Вы можете также извлечь iPod classic, нажав в панели задач Windows значок безопасного извлечения устройства и выбрав iPod classic.

**Чтобы отсоединить iPod classic, выполните следующие действия.**

- Отсоедините кабель от iPod classic. В случае если iPod classic находится в станции Dock, извлеките его.



Если разъем Dock больше изображенного здесь, нажмите разъем с обеих сторон при извлечении кабеля.

## Об аккумуляторе iPod classic

iPod classic содержит встроенный аккумулятор, который не подлежит замене самим пользователем. Если Вы пользуетесь iPod classic в первый раз, то для более эффективной работы с устройством заряжайте его в течение приблизительно четырех часов или до тех пор, пока значок аккумулятора в правом верхнем углу экрана iPod classic не покажет, что аккумулятор полностью заряжен. Если iPod classic не используется в течение некоторого времени, аккумулятор, возможно, следует перезарядить.

За два часа аккумулятор iPod classic заряжается на 80 процентов и полностью заряжается по истечении приблизительно четырех часов. Если Вы заряжаете iPod classic во время добавления файлов, воспроизведения музыки или просмотра видео или слайд-шоу, на зарядку может потребоваться большее количество времени.

## Зарядка аккумулятора iPod classic


Вы можете зарядить аккумулятор iPod classic двумя способами.

- Подсоедините iPod classic к компьютеру.
- Используйте адаптер питания Apple USB (приобретается отдельно).

### Зарядка аккумулятора через компьютер.



- Подсоедините iPod classic к порту USB 2.0 компьютера. Компьютер должен быть включен и не находиться в режиме сна (некоторые модели Mac могут заряжать iPod classic, находясь в режиме сна).

Если в значке аккумулятора на экране iPod classic показан процесс зарядки, значит, аккумулятор заряжается. Если значок заполнен, аккумулятор тоже полностью заряжен.

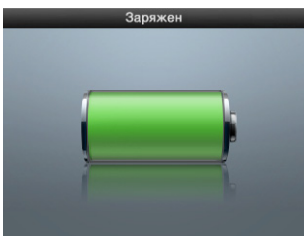

Если процесс зарядки не отображается, возможно, iPod classic не подсоединен к высокомоощному USB-порту. Попробуйте подсоединить его к другому USB-порту компьютера.


**Важно:** если на экране iPod classic появляется сообщение «Подождите, идет зарядка» или «Включите в сеть», следует зарядить аккумулятор, прежде чем iPod classic сможет установить связь с компьютером. См. «Если на экране iPod classic появляется сообщение «Включите в сеть»» на стр. 66.

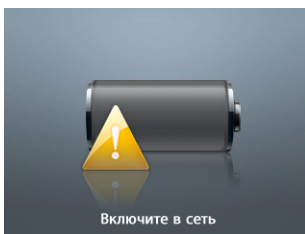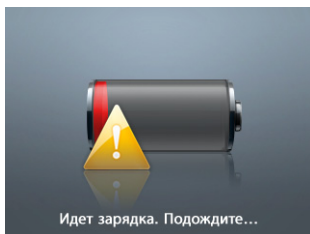

Чтобы зарядить iPod classic без компьютера, приобретите адаптер питания Apple USB.

**Зарядка аккумулятора с помощью адаптера питания Apple USB.**

- 1 Подсоедините вилку адаптера к адаптеру питания (если они еще не соединены).
- 2 Подсоедините кабель с разъемами iPod Dock – USB 2.0 к адаптеру питания, а другой конец кабеля – к iPod classic.
- 3 Подсоедините адаптер питания к исправной розетке питания.

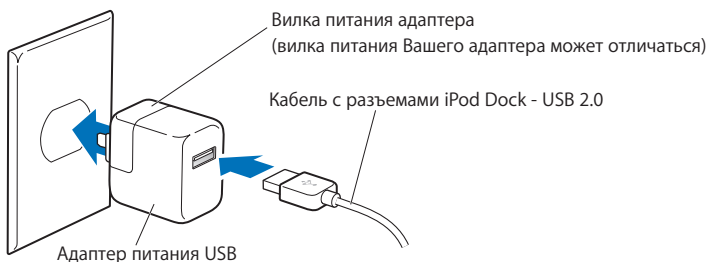

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что адаптер питания полностью собран, прежде чем подключить его к розетке питания.

## Основные сведения о статусе аккумулятора

Когда iPod classic не подключен к источнику питания, значок аккумулятора в правом верхнем углу экрана iPod classic показывает приблизительный уровень зарядки аккумулятора.



Аккумулятор заряжен менее чем на 20%



Аккумулятор заряжен наполовину



Аккумулятор полностью заряжен

Если iPod classic подсоединен к источнику питания, значок аккумулятора изменяется, сигнализируя процесс зарядки аккумулятора или статус полного заряда аккумулятора.



Идет зарядка аккумулятора (значок молнии)



Аккумулятор полностью заряжен (значок вилки питания)

Вы можете отсоединить и использовать iPod classic, не заряжая его полностью.

**Примечание.** Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки и со временем нуждаются в замене. Долговечность аккумулятора и количество циклов зависят от условий эксплуатации и настроек. Более подробную информацию Вы найдете на сайте [www.apple.com/ru/batteries](http://www.apple.com/ru/batteries).

С iPod classic Вас всегда будут сопровождать Ваша любимая музыка и аудиокolleкции, где бы Вы не находились. В этой главе Вы узнаете о добавлении и прослушивании музыки на iPod classic.

Вы импортируете песни, аудиокниги, фильмы, телепередачи, музыкальное видео и подкасты на компьютер, а затем добавляете их на iPod classic. Прочитав данный раздел, Вы подробно узнаете об этапах этого процесса, в том числе о:

- перемещении музыки из Вашей коллекции компакт-дисков, жесткого диска или iTunes Store (часть iTunes, доступная только в некоторых странах) в программу «iTunes» на Вашем компьютере;
- систематизации музыки и другого аудио в плейлисты;
- добавлении плейлистов, песен, аудиокниг, видео и подкастов на iPod classic;
- прослушивании музыки или другого аудиоматериала в пути.

## О программе «iTunes»

iTunes – это программа, используемая с устройством iPod classic. iTunes синхронизирует музыку, аудиокниги, подкасты и другие материалы с iPod classic. При подсоединении iPod classic к компьютеру автоматически открывается программа «iTunes».

Из данного руководства Вы узнаете, как использовать программу «iTunes» для загрузки песен и другого аудио- и видеоматериала на компьютер, создания собственных сборников Ваших любимых песен (так называемых плейлистов), добавления их на iPod classic и изменении настроек iPod classic.


В iTunes имеется функция Genius, которая используется совместно с iPod classic для компоновки из библиотеки iTunes оперативных плейлистов сочетающихся друг с другом песен. Для использования функции Genius Вам нужно установить iTunes 8.0 или более поздней версии и зарегистрировать учетную запись iTunes Store.

iTunes обладает также множеством других функций. Вы можете создавать собственные CD для воспроизведения в стандартных CD-плеерах (если в Вашем компьютере установлен записывающий дисковод компакт-дисков); слушать потоковое интернет-радио; смотреть видео и телепередачи; устанавливать рейтинги песен в соответствии со своими предпочтениями; и еще многое другое.

Для получения информации о функциях iTunes откройте «iTunes» и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

## Импорт музыки в медиатеку iTunes

Для прослушивания музыки на iPod classic прежде всего необходимо поместить музыку в программу iTunes на Вашем компьютере.

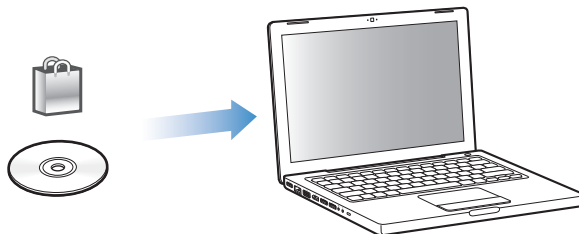

Существуют три способа размещения музыки и другого аудиоматериала в iTunes:

- приобретение музыки, аудиокниг и видео или загрузка подкастов в iTunes Store;
- импорт музыки и другого аудиоматериала с CD;
- добавление музыки и других аудиофайлов, которые уже находятся на компьютере, в медиатеку iTunes.

## Приобретение песен и загрузка подкастов с помощью iTunes Store

Если у Вас есть подключение к Интернету, Вы можете легко приобрести и загрузить песни, альбомы, аудиокниги и видео в iTunes Store. Вы также можете подписаться на подкасты и загрузить их.

Для приобретения музыки через Интернет в iTunes Store следует создать учетную запись Apple в iTunes, найти интересующие Вас песни и приобрести их. Если у Вас уже есть учетная запись Apple или учетная запись America Online (AOL) (доступна не во всех странах), Вы можете использовать ее для регистрации в iTunes Store и покупки песен.

**Примечание.** Для загрузки подкастов или подписки на них учетная запись iTunes Store не требуется.

### Регистрация в iTunes Store.

- Откройте iTunes и выполните следующие действия.
  - При наличии учетной записи iTunes выберите «Store» > «Войти».
  - Если у Вас нет учетной записи iTunes, выберите «Store» > «Создать учетную запись» и следуйте указаниям на экране, чтобы создать учетную запись Apple, или введите данные Вашей уже существующей учетной записи Apple или AOL.

### Чтобы найти песни, аудиокниги, видео и подкасты, выполните следующие действия.

В iTunes Store Вы можете осуществлять поиск интересующего Вас альбома, песни или исполнителя. Откройте iTunes и выберите «iTunes Store» в списке источников.

- Для поиска объектов в iTunes Store выберите категорию (например, «Music») в левой части главной страницы iTunes Store. Вы можете выбрать жанр, посмотреть новые выпуски, выбрать одну из основных песен альбома, просмотреть хиты или нажать кнопку поиска под ссылками быстрого доступа в главном окне iTunes Store.
- Для поиска подкастов выберите «Podcasts» в левой части главной страницы iTunes Store.
- Для поиска видео выберите «Movies», «TV Shows» или «Music Videos» в левой части главной страницы iTunes Store.
- Для поиска по iTunes Store введите название альбома, песни, исполнителя или композитора в поле поиска.
- Для сужения границ поиска введите какую-либо информацию в поле поиска, нажмите «Return» или «Enter» на клавиатуре, а затем нажмите ссылки в панели поиска в верхней части страницы результатов поиска. Например, чтобы искать только в песнях и альбомах, нажмите ссылку «Music».
- Для поиска комбинации объектов нажмите «Power Search» в окне результатов поиска.
- Для возврата на главную страницу iTunes Store нажмите кнопку с изображением домика на линейке статуса в верхней части окна.

### Покупка песни, альбома, фильма, телепередачи, музыкального видео или аудиокниги.

- 1 Нажмите «iTunes Store» в списке источников и найдите объект, который хотите приобрести.

Двойное нажатие песни или другого объекта позволяет Вам прослушать или просмотреть фрагмент и решить, следует ли приобрести его. Вы можете посмотреть анонсы фильмов или телепередач. (Если сетевое подключение медленнее чем 128 Кбит/с, выберите «iTunes» > «Настройки» и в панели «Store» установите флажок перед параметром «Загружать образец полностью перед воспроизведением».)

- 2 Нажмите «Buy Song», «Buy Album», «Buy Movie», «Buy Episode», «Buy Video» или «Buy Book».

Некоторые объекты имеют другие параметры. Например, категория телепередач предлагает приобрести сезонный билет для просмотра всех выпусков.

Песни и другие объекты, загруженные на компьютер, оплачиваются по кредитной карте, указанной в Вашей учетной записи Apple или AOL.

### **Загрузка и подписка на подкаст**

- 1 Выберите «iTunes Store» в списке источников.
- 2 Нажмите ссылку «Podcasts» с левой стороны на главной странице iTunes Store.
- 3 Найдите подкаст, который хотите загрузить.
  - Чтобы загрузить выпуск подкаста, нажмите кнопку «Get Episode» рядом с соответствующим выпуском.
  - Чтобы подписаться на подкаст, нажмите кнопку «Subscribe» рядом со значком подкаста. iTunes загрузит самый последний выпуск. По мере появления новых выпусков они автоматически загружаются в iTunes при подключении к Интернету.

Дополнительную информацию смотрите в разделе «Добавление подкастов на iPod classic» на стр. 28, а также «Просмотр и прослушивание подкастов» на стр. 36.

## **Добавление песен, уже находящихся на Вашем компьютере, в медиатеку iTunes**

Если на компьютере находятся песни формата, поддерживаемого iTunes, Вы можете легко добавить эти песни в iTunes.

### **Добавление песен из компьютера в медиатеку iTunes.**

- Перетащите папку или диск с аудиофайлами в медиатеку в список источников iTunes (или выберите «Файл» > «Добавить в медиатеку» и выберите папку или диск). Если iTunes поддерживает формат песен, они автоматически добавляются в медиатеку iTunes.

Вы также можете перетащить отдельные файлы с песнями в iTunes.

**Примечание.** Используя iTunes для Windows, Вы можете преобразовывать незащищенные файлы WMA в формат AAC или MP3. Данная функция представляет интерес при наличии в медиатеке данных, кодированных в формате WMA. Для получения дополнительной информации откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

## **Импорт музыки с аудио-CD в iTunes**

Следуйте данным инструкциям, чтобы импортировать музыку с CD в iTunes.

### **Импорт музыки с аудио-CD в iTunes**

- 1 Вставьте CD в компьютер и откройте iTunes.

*При наличии соединения с Интернетом* iTunes находит названия песен на CD в Интернете (при наличии) и приводит их список в окне.

При отсутствии соединения с Интернетом Вы можете импортировать CD, а затем, установив связь с Интернетом, выбрать «Дополнения» > «Получить имена дорожек CD». iTunes получит названия песен, импортированных с CD.

В случае если названия песен с CD недоступны в режиме онлайн, Вы можете ввести названия песен вручную. Более подробную информацию Вы найдете в разделе «Ввод названия песен и других данных» на стр. 22.

После ввода информации о песнях Вы можете искать песни в iTunes или на iPod с помощью таких данных, как название, исполнитель, альбом и прочее.

- 2 Нажмите кнопку мыши, чтобы снять флажок рядом с той песней, которую Вы не хотите импортировать.
- 3 Нажмите кнопку «Импорт». На участке вверху окна iTunes указывается время, необходимое для импорта каждой песни.

**Примечание.** По умолчанию iTunes воспроизводит песни по мере их импорта. Если Вы импортируете большое количество песен, Вы можете отменить их воспроизведение для повышения скорости импорта.

- 4 Чтобы извлечь CD, нажмите клавишу извлечения диска (⏏).
- Вы не можете извлечь CD до завершения процесса импорта.
- 5 Повторите эти действия для каждого CD с песнями, которые Вы хотите импортировать.

## Ввод названия песен и других данных

### Ввод названий песен и другой информации вручную

- 1 Выберите первую песню на CD, а затем выберите «Файл» > «Информация».
- 2 Нажмите «Информация».
- 3 Введите информацию о песне.
- 4 Нажмите «Далее», чтобы ввести информацию о следующей песне.
- 5 Когда закончите, нажмите кнопку «ОК».

## Добавление текстов песен

В iTunes Вы можете ввести слова песни в формате простого текста, чтобы во время воспроизведения песни ее слова появлялись на экране iPod classic.

### Ввод текста песни в iTunes.

- 1 Выберите песню, а затем выберите «Файл» > «Информация».
- 2 Нажмите «Текст».
- 3 Введите текст песни в поле для текста.
- 4 Нажмите «Далее», чтобы ввести информацию о следующей песне.
- 5 Когда закончите, нажмите кнопку «ОК».

Дополнительную информацию Вы найдете в разделе «Просмотр текста песен на iPod classic» на стр. 33.

## Добавление обложки альбома

Музыкальный материал, который Вы приобретаете в iTunes Store, включает в себя обложку альбома, которая может быть отображена на iPod classic. Вы можете добавить обложку альбома для музыки, импортированной с CD, если у Вас есть обложка альбома на компьютере.

**Чтобы добавить обложку альбома в iTunes, выполните следующие действия.**

- 1 Выберите песню, а затем выберите «Файл» > «Информация».
- 2 Нажмите «Обложка».
- 3 Нажмите «Добавить», перейдите к файлу обложки и нажмите «Выбрать».
- 4 Используйте бегунок, чтобы установить необходимый размер обложки.
- 5 Нажмите «Далее», чтобы ввести информацию о следующей песне или альбоме.
- 6 Когда закончите, нажмите «ОК».

Дополнительную информацию Вы найдете в разделе «Просмотр обложки альбома на iPod classic» на стр. 33.

## Систематизация музыки

Используя iTunes, Вы можете по собственным критериям систематизировать песни и другие объекты в списки, называемые плейлистами. Например, Вы можете создать плейлисты с песнями для прослушивания во время занятий спортом или с песнями, соответствующими определенному настроению.

Вы также можете создать смарт-плейлист, который обновляется автоматически по заданным правилам. Добавленные в iTunes песни, которые соответствуют заданным критериям, автоматически пополняют смарт-плейлисты.

Вы можете создать столько плейлистов, сколько захотите, используя любые песни медиатеки iTunes. Добавление или последующее удаление песни из плейлиста не приводит к ее удалению из медиатеки.

**Чтобы создать плейлист в iTunes, выполните следующие действия.**

- 1 Нажмите кнопку добавления (+) или выберите «Файл» > «Новый плейлист».
- 2 Введите название плейлиста.
- 3 Нажмите «Музыка» в списке «Медиатека» и перетащите песню или другой объект в плейлист.

Чтобы выбрать сразу несколько песен, нажмите и удерживайте клавишу Shift или клавишу Command (⌘) на Mac или клавишу Shift или Control на Windows PC, а затем нажмите по очереди на каждую песню.

**Чтобы создать смарт-плейлист, выполните следующие действия.**

- Выберите «Файл» > «Новый смарт-плейлист» и установите критерии для плейлиста.

***Примечание.*** Чтобы создать плейлисты на iPod classic, когда iPod classic не соединен с компьютером, см. раздел по созданию плейлистов «On-The-Go» на iPod classic на стр. 32.

## Использование функции Genius в iTunes

Функция Genius автоматически создает плейлисты с песнями, которые отлично сочетаются друг с другом. Это подобно работе диск-жокея, который изучил Вашу музыкальную коллекцию и Ваши музыкальные вкусы, а кроме того, помогает Вам повторно находить шедевры, хранящиеся в Вашей музыкальной коллекции. Чтобы использовать функцию Genius на iPod classic, необходимо настроить Genius в iTunes. Genius является бесплатной услугой, но требуется наличие учетной записи iTunes Store.

### Настройка функции Genius при ее первом использовании.


- 1 Нажмите кнопку «Genius» (  ) в нижней части окна iTunes.  
Вас попросят войти в свою учетную запись на iTunes Store. Если у Вас нет учетной записи, следуйте инструкциям на экране, чтобы ее создать.
- 2 Прочтите условия пользования и затем нажмите «Принимаю», если Вы принимаете их.
- 3 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и обновления своей библиотеки.  
Выполнение этого шага может занять некоторое время, которое зависит от размера библиотеки.
- 4 Подсоедините iPod classic к компьютеру и проведите синхронизацию.  
Теперь Вы можете использовать функцию Genius на своем iPod classic (см. стр. 31).

### Создание плейлиста Genius в iTunes.

- 1 Выберите песню в своей библиотеке и нажмите кнопку «Genius» (  ) в нижней части окна iTunes.
- 2 Если функция Genius ранее не была включена, нажмите «Включить Genius».  
Функция Genius создает плейлист на основе выбранной Вами песни. Всплывающее меню позволяет выбрать максимальное число песен в плейлисте. Включение функции Genius вызывает отображение бокового меню Genius, где отображаются позиции, которые могут представлять интерес.
- 3 Для сохранения плейлиста нажмите «Сохранить плейлист». Для создания нового плейлиста с использованием той же выбранной песни нажмите «Обновить».  
Плейлисты Genius, созданные в iTunes, можно синхронизировать с iPod classic.  
Подробнее об использовании функции Genius в iTunes Вы можете узнать, открыв «iTunes» и выбрав «Справка» > «Справка iTunes».

## Добавление музыки и подкастов на iPod classic

После того как музыкальный материал импортирован и систематизирован в iTunes, Вы можете добавить его на iPod classic.

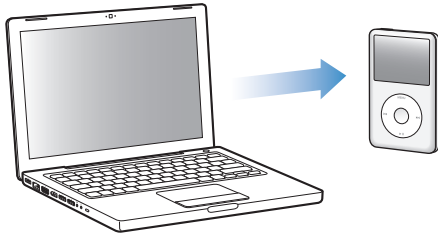

Для определения способа добавления музыки с компьютера на iPod classic подключите iPod classic к компьютеру, а затем выберите необходимые настройки iPod classic в настройках iTunes.

**Для добавления музыки на iPod classic в iTunes существует три возможности.**

- *Синхронизация всех песен и плейлистов:* при подключении iPod classic произойдет автоматическое обновление его песен и других объектов в соответствии с медиатекой iTunes. Все остальные песни на iPod classic будут удалены.
- *Синхронизация выбранных плейлистов:* при подключении iPod classic произойдет автоматическое обновление песен плейлистов, выбранных в медиатеке iTunes.
- *Добавление музыки вручную на iPod classic:* при подключении iPod classic Вы можете перетянуть отдельные песни и плейлисты на iPod classic, а также удалить отдельные песни и плейлисты из iPod classic. Используя этот параметр, Вы можете добавить песни с нескольких компьютеров, не удаляя песни из iPod classic. В случае если Вы самостоятельно обрабатываете музыку, необходимо всегда извлекать iPod classic из iTunes перед его отсоединением.

### Автоматическая синхронизация музыки

По умолчанию iPod classic настроен на синхронизацию всех песен и плейлистов при подключении к компьютеру. Если размер библиотеки iTunes превышает емкость iPod classic, iTunes создает плейлист, который помещается в свободное пространство. Это наиболее простой способ добавить музыкальный материал на iPod classic. Следует подключить iPod classic к Вашему компьютеру для автоматического добавления песен, аудиокниг, видео и другого материала, а затем отключить его. Если Вы добавили какие-либо песни в iTunes с момента последнего подсоединения iPod classic, они также будут синхронизированы с iPod classic. Если Вы удалили песни из iTunes, значит они будут удалены из iPod classic.

**Чтобы синхронизировать музыку с iPod classic, выполните следующие действия.**

- Подсоедините iPod classic к компьютеру. Если iPod classic настроен на автоматическую синхронизацию, обновление начнется немедленно.

**Важно:** при первом подключении iPod classic к компьютеру появится запрос, хотите ли Вы автоматически синхронизировать песни. Если Вы ответите утвердительно, то все песни, аудиокниги и видео будут удалены из iPod classic и заменены песнями и другими объектами, находящимися на компьютере. Если Вы ответите отрицательно, то Вы можете добавить песни iPod classic вручную, не удаляя песни, которые уже находятся на iPod classic.

Во время синхронизации музыки с компьютера на iPod classic в окне статуса iTunes отображается индикатор выполнения процесса, а рядом со значком iPod classic в панели источников появляется значок синхронизации.

Когда обновление закончится, в iTunes появится сообщение «Обновление iPod завершено».

### Синхронизация музыки из выбранного плейлиста на iPod classic

Настройка iTunes на синхронизацию выбранных плейлистов на iPod classic представляет интерес в том случае, если вся медиатека не помещается на iPod classic. Только музыка из выбранных Вами плейлистов будет синхронизирована на iPod classic.

**Чтобы настроить iTunes на синхронизацию музыки из выбранных плейлистов на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В панели источников iTunes выберите iPod classic и выберите вкладку «Музыка».
- 2 Выберите «Синхронизировать музыку», а затем выберите «Выбранные плейлисты».
- 3 Выберите нужные плейлисты.
- 4 Для включения музыкальных видеоклипов и отображения обложки альбома выберите указанные параметры.
- 5 Нажмите «Применить».

**Примечание.** Если в панели «Обзор» выбран параметр «Синхронизировать только отмеченные песни и видео», iTunes синхронизирует только выбранные объекты.

### Управление iPod classic вручную

Настройка iTunes на управление материалом на iPod classic вручную предоставит больше возможностей в управлении музыкальным и видеоматериалом на iPod classic. Вы можете добавить и удалить отдельные песни (включая музыкальное видео) и видео (фильмы и телепередачи). Вы можете также добавить музыкальные и видеоматериалы с нескольких компьютеров на iPod classic, не удаляя объекты, уже находящиеся на iPod classic.

**Примечание.** Настройка iPod classic на управление материалом вручную выключает функцию автоматической синхронизации в панелях «Музыка», «Фильмы» и «Телепередачи». Управление вручную и автоматическая синхронизация не могут быть включены одновременно.

**Чтобы настроить iTunes на управление музыкальным и видеоматериалом на iPod classic вручную, выполните следующие действия.**

- 1 В панели источников iTunes выберите iPod classic и нажмите вкладку «Обзор».
- 2 В разделе «Параметры» выберите «Обрабатывать музыку и видео вручную».
- 3 Нажмите «Применить».

*Примечание.* При самостоятельным управлением музыкой и видео следует всегда извлекать iPod classic из iTunes, прежде чем отключить его.

**Чтобы добавить песню, видео или другой объект на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В списке источников iTunes выберите «Музыка» или другой объект медиатеки.
- 2 Перетяните песню или другой объект на значок iPod classic в панели источников.

**Для удаления песни, видео или другого объекта из iPod classic выполните следующие действия.**

- 1 В iTunes выберите iPod classic в панели источников.
- 2 Выберите песню или другой объект на iPod classic и нажмите клавишу «Delete» или «Backspace» на клавиатуре.

Если Вы вручную удалите песню или другой объект из iPod classic, он не будет удален из медиатеки iTunes.

**Чтобы создать новый плейлист на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В iTunes выберите iPod classic в панели источников, а затем нажмите кнопку добавления (+) или выберите «Файл» > «Новый плейлист».
- 2 Введите название плейлиста.
- 3 В списке медиатеки нажмите объект, например, «Музыка», и перетащите песни или другие объекты в плейлист.

**Чтобы добавить или удалить песни из плейлиста на iPod classic, выполните следующие действия.**

- Перетяните песню в плейлист на iPod classic, чтобы добавить песню. Выберите песню из плейлиста и нажмите клавишу Delete на клавиатуре для удаления песни.

Если Вы настроили iTunes на обработку музыки вручную, Вы можете впоследствии настроить его на автоматическую синхронизацию.

**Чтобы настроить iTunes на автоматическую синхронизацию всей музыки на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В панели источников iTunes выберите iPod classic и выберите вкладку «Музыка».
- 2 Выберите «Синхронизировать музыку» и нажмите «Все песни и плейлисты».
- 3 Нажмите «Применить».

Обновление начинается автоматически.

**Примечание.** Если в панели «Обзор» выбран параметр «Синхронизировать только отмеченные элементы», iTunes синхронизирует только те объекты, которые выбраны на вкладке «Музыка» и других медиатеках.

## Добавление подкастов на iPod classic

Настройки для добавления подкастов на iPod classic не зависят от настроек для добавления песен. Настройки обновления подкастов не влияют на настройки обновления песен и наоборот. Вы можете настроить iTunes на автоматическую синхронизацию всех или только выбранных подкастов либо добавить подкасты на iPod classic вручную.

**Чтобы настроить iTunes на автоматическое обновление подкастов на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В iTunes выберите iPod classic в панели источников и выберите вкладку «Подкасты».
- 2 В списке «Подкасты» выберите «Синхронизировать ... выпуски» и выберите необходимое количество выпусков во всплывающем меню.
- 3 Нажмите «Все подкасты» или «Выбранные подкасты». Если Вы нажали «Выбранные подкасты», выберите из списка подкасты, которые Вы хотите синхронизировать.
- 4 Нажмите «Применить».

Если Вы настраиваете iTunes на автоматическую синхронизацию подкастов на iPod classic, iPod classic обновляется каждый раз, когда Вы подсоединяете его к компьютеру.

**Примечание.** Если на панели «Обзор» выбран параметр «Синхронизировать только отмеченные элементы», iTunes синхронизирует только те объекты, которые выбраны на вкладке «Подкасты» и других медиатеках.

**Управление подкастами вручную.**

- 1 В панели источников iTunes выберите iPod classic и нажмите вкладку «Обзор».
- 2 Выберите «Обрабатывать музыку и видео вручную» и нажмите «Применить».
- 3 В панели источников выберите медиатеку подкастов и перетяните необходимые подкасты на iPod classic.

## Воспроизведение музыки


После добавления музыки и другого аудиоматериала на iPod classic Вы можете его прослушать. Используйте колесико Click Wheel и центральную кнопку для поиска песен, аудиокниг, видео или подкастов.

**Поиск и воспроизведение песни.**

- Выберите «Музыка», найдите песню и нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».

**Примечание.** При поиске музыкальных видеоклипов в меню «Музыка» Вы слышите только музыку. При поиске их же в меню «Видео» Вы наряду с прослушиванием музыки можете просмотреть и видео.

Во время воспроизведения песни появляется окно «Сейчас исполняется». Следующая таблица описывает элементы на экране «Сейчас исполняется» на iPod classic.

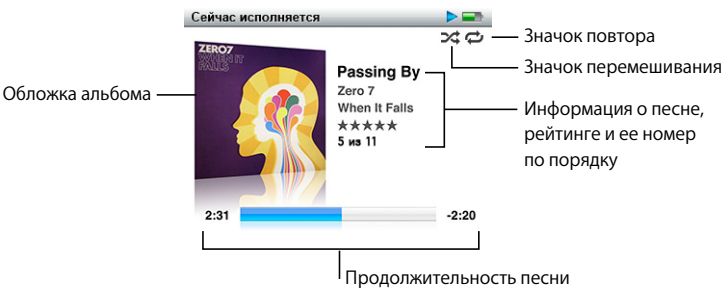

| Объект окна «Сейчас исполняется»              | Функция                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Значок перемешивания (⌵⌵)                     | Появляется в том случае, если iPod classic настроен на перемешивание песен или альбомов.                                                                                |
| Значок повтора (⌵)                            | Появляется в том случае, если iPod classic настроен на повтор всех песен. Значок однократного повтора (⌵) появляется, если iPod classic настроен на повтор одной песни. |
| Обложка альбома                               | Показывает обложку альбома, если таковая имеется.                                                                                                                       |
| Информация о песне                            | Показывает название песни, имя артиста и название альбома.                                                                                                              |
| Рейтинг                                       | Показывает звезды для песни с рейтингом.                                                                                                                                |
| Номер песни                                   | Показывает номер воспроизводимой песни в текущей последовательности песен.                                                                                              |
| Время звучания песни (полоса воспроизведения) | Показывает истекшее и оставшееся время воспроизводимой песни.                                                                                                           |

При появлении окна «Сейчас исполняется» Вы можете изменить громкость с помощью Click Wheel. В режиме «Сейчас исполняется» несколько раз нажмите центральную кнопку и получите дополнительную информацию, а также доступ к некоторым параметрам, например, к навигационной шкале, маркерам рейтинга, настройкам «перемешивания», текстам песен, информации о подкастах и проч. Для отображения дополнительных параметров, например, для начала воспроизведения плейлиста Genius или для просмотра альбомов или исполнителей, нажмите и удерживайте нажатой центральную кнопку. Нажмите кнопку «Menu», чтобы вернуться.

На полосе воспроизведения находится ромб, который показывает фрагмент воспроизведения, а также истекшее и оставшееся время воспроизведения. Для перемещения к другой части дорожки можно с помощью Click Wheel переместить бегунок по навигационной шкале.

## Поиск песен по исполнителю или альбому

Во время прослушивания песни можно просмотреть другие песни этого исполнителя или все песни текущего альбома.

### Поиск песен по исполнителю.

- 1 В окне «Сейчас исполняется», нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не появится меню.
- 2 Выберите «Найти артиста» и затем нажмите центральную кнопку.  
Отображаются остальные песни этого исполнителя, которые присутствуют на iPod classic. Вы можете выбрать другую песню или вернуться в окно «Сейчас исполняется».

### Поиск песен по альбому.

- 1 В окне «Сейчас исполняется», нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не появится меню.
- 2 Выберите «Найти альбом» и затем нажмите центральную кнопку.  
Отображаются остальные песни этого альбома, которые присутствуют на iPod classic. Вы можете выбрать другую песню или вернуться в окно «Сейчас исполняется».

## Настроить iPod classic на перемешивание песен

Вы можете настроить iPod classic на воспроизведение песен, альбомов или всей медиатеки в произвольном порядке.

**Чтобы настроить iPod classic на перемешивание и воспроизведение всех Ваших песен, выполните следующие действия.**

- Выберите пункт «Перемешать песни» в главном меню iPod classic.  
iPod classic начинает воспроизведение песен из Вашей медиатеки в случайном порядке, пропуская аудиокниги и подкасты.

**Чтобы настроить iPod classic на воспроизведение песен и альбомов в произвольном порядке, выполните следующие действия.**

- 1 Выберите «Настройки» в главном меню iPod classic.
- 2 Установите «Перемешать» для песен или альбомов.  
Если Вы настроили iPod classic на перемешивание песен, выбрав «Настройки» > «Перемешать», iPod classic перемешивает песни из списка (например, альбом или плейлист), выбранного Вами для воспроизведения.

Если Вы настроили iPod classic на перемешивание альбомов, он произвольно выбирает альбомы из списка и воспроизводит их содержимое по порядку.

**Чтобы установить параметр «перемешивания» из окна «Сейчас исполняется», выполните следующие действия.**

- Повторно нажмите центральную кнопку, чтобы увидеть значок перемешивания. Выберите «Песни», «Альбомы» или «Выкл.».

## Настройка iPod classic на повтор песен

Вы можете настроить iPod classic на непрерывный повтор определенной песни или повтор песен плейлиста, выбранного Вами для воспроизведения.

**Чтобы настроить iPod classic на повторение песен, выполните следующие действия.**

- Выберите «Настройки» в главном меню iPod classic.
  - Чтобы повторить все песни списка, установите «Повтор» на «Все».
  - Чтобы непрерывно повторять песню, установите «Повторение» на «Одну».

## Индивидуальная настройка меню «Музыка»

Вы можете добавить объекты или удалить их из меню «Музыка» так же, как Вы это делаете в главном меню. Например, Вы можете добавить сборники в меню «Музыка», чтобы было легче найти объекты, собранные из разных источников.

**Чтобы добавить или удалить объекты из меню «Музыка», выполните следующие действия.**

- 1 Выберите «Настройки» > «Музыка».
- 2 Выберите объекты, которые будут появляться в главном меню. Добавленные объекты отмечаются флажком. Для того чтобы вернуть исходные настройки меню музыки, выберите «Сбросить настройки».

## Использование функции Genius на iPod classic

Когда iPod classic не подсоединен к компьютеру, функция Genius сохраняет возможность создавать плейлисты из сочетающихся песен. Для использования функции Genius необходимо настроить функцию Genius в iTunes Store, затем синхронизировать iPod classic с iTunes (см. «Использование функции Genius в iTunes» на стр. 24). Вы также можете создавать плейлисты Genius в iTunes и затем добавлять их в iPod classic.

Для того, чтобы iPod classic мог создать плейлист Genius, функция Genius должна распознать выбранную песню, и в iPod classic должно присутствовать достаточное количество песен, подобных выбранной.

**Для создания плейлиста Genius на iPod classic необходимо выполнить следующие действия.**

- 1 Выберите песню и затем нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не появится меню.

Можно выбрать песню из меню или плейлиста, или начать выбор с окна «Сейчас исполняется».

- 2 Выберите «Запустить Genius» и затем нажмите центральную кнопку. Отображается новый плейлист.
- 3 Для сохранения плейлиста нажмите «Сохранить плейлист».

Плейлист сохраняется с названием и именем исполнителя песни, которая выбрана для создания плейлиста. После сохранения плейлиста Genius его можно отредактировать в iTunes и синхронизировать повторно.

- 4 Чтобы заменить плейлист на новый, основанный на первоначально выбранной песне, выберите «Обновить».

При обновлении сохраненного плейлиста новый плейлист замещает ранее сохраненный плейлист. Восстановление предыдущего плейлиста невозможно.

#### **Воспроизведение плейлиста Genius.**

- Выберите «Музыка» > «Плейлисты», затем выберите нужный плейлист.

### **Создание плейлистов «On-The-Go» на iPod classic**

Вы можете создавать плейлисты в iPod classic, называемые «On-The-Go», когда iPod classic не подключен к компьютеру.

#### **Для создания плейлиста «On-The-Go» выполните следующие действия.**

- 1 Выберите или воспроизведите песню, затем нажмите и удерживайте центральную кнопку до отображения меню.
- 2 Выберите «Добавить в On-The-Go» и нажмите центральную кнопку.
- 3 Чтобы добавить другие песни в плейлист, повторите шаги 1 и 2.
- 4 Выберите «Музыка» > «Плейлисты» > «On-The-Go», чтобы просматривать и воспроизводить списки песен.

Вы также можете добавить список песен. Например, чтобы добавить альбом, выделите название альбома, затем нажмите и удерживайте центральную кнопку до тех пор, пока название альбома не начнет мигать.

#### **Воспроизведение песен плейлиста On-The-Go.**

- Выберите «Музыка» > «Плейлисты» > «On-The-Go» и выберите песню.

#### **Удаление песни из плейлиста On-The-Go.**

- 1 Выберите песню в плейлисте и затем нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не появится меню.
- 2 Выберите «Удалить из On-The-Go», затем нажмите центральную кнопку.

#### **Очистка плейлиста On-The-Go.**

- Выберите «Музыка» > «Плейлисты» > «On-The-Go» > «Очистить плейлист» и нажмите «Очистить».

**Чтобы сохранить плейлисты «On-The-Go» на iPod classic, выполните следующие действия.**

- Выберите «Музыка» > «Плейлисты» > «On-The-Go» > «Сохранить плейлист».

Первый плейлист будет сохранен под именем «Новый плейлист 1» в меню плейлистов. Плейлист On-The-Go будет очищен. Вы можете сохранить необходимое Вам количество плейлистов. После сохранения плейлиста удаление песен из него невозможно.

#### **Копирование плейлистов On-The-Go на компьютер.**

- Если iPod classic настроен на автоматическое обновление песен (см. «Автоматическая синхронизация музыки» на стр. 25) и Вы создаете плейлист «On-The-Go», плейлист автоматически копируется в iTunes при подсоединении iPod classic. Вы увидите новый плейлист On-The-Go в списке плейлистов в iTunes. Вы можете переименовать, изменить или удалить новый плейлист, как любой другой плейлист в iTunes.

### **Рейтинг песен**

Вы можете создать рейтинг для любой из песен (от 1 до 5 звезд), чтобы указать, насколько она Вам нравится. Вы можете использовать рейтинги песен для автоматического создания смарт-плейлистов в iTunes.

#### **Создание рейтинга песни.**

- 1 Начните воспроизведение песни.
- 2 В окне «Сейчас исполняется» нажимайте центральную кнопку, пока не появятся пять маркеров рейтинга.
- 3 Используйте Click Wheel, чтобы выбрать рейтинг (звездочки).

***Примечание.*** Вы не можете создавать рейтинги для видеоподкастов.

### **Просмотр текста песен на iPod classic**

Если Вы помещаете текст песни в iTunes (см. «Добавление текстов песен» на стр. 22), а затем добавляете песню на iPod classic, Вы можете видеть слова песни на iPod classic.

**Для просмотра текста песен на iPod classic во время воспроизведения песни выполните следующие действия.**

- При появлении на экране надписи «Сейчас исполняется», дважды нажмите центральную кнопку до появления текста песни. На экране отображается текст песни, который можно прокручивать с помощью Click Wheel во время воспроизведения песни.

### **Просмотр обложек альбомов на iPod classic**

По умолчанию программа iTunes настроена так, что позволяет отображать обложку альбома на iPod classic. Если обложка доступна, она отображается на iPod в списке альбомов и во время воспроизведения музыки из этого альбома.

**Чтобы настроить iTunes на показ обложек альбомов на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В панели источников iTunes выберите iPod classic и выберите вкладку «Музыка».
- 2 Выберите «Показывать обложки альбомов на iPod».

**Чтобы просмотреть обложку альбома на iPod classic, выполните следующие действия.**

- Воспроизведите песню из альбома с обложкой.

Для получения более подробной информации об обложках альбомов откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

## Установка предела максимальной громкости

Вы можете установить предел максимальной громкости на iPod classic и ввести код для предотвращения изменения данной настройки.

**Чтобы установить предел максимальной громкости на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 Выберите «Настройки» > «Предел громкости».  
Элемент управления громкостью указывает текущий уровень громкости.
- 2 С помощью Click Wheel выберите предел максимальной громкости.  
Вы можете нажать кнопку «Воспроизведение» для прослушивания выбранной песни во время установки предела максимальной громкости.
- 3 Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы установить максимальный уровень громкости.  
Треугольник на шкале громкости указывает предел максимальной громкости.
- 4 Нажмите кнопку «Меню», чтобы для изменения значение максимального уровня громкости код не требовался. Или в режиме ввода кода введите код, который потребуется для изменения значения максимального уровня громкости.
- 5 Ввод кода
  - С помощью Click Wheel выберите цифру для первой позиции. Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить выбор и перейти к следующей позиции.
  - Таким же образом введите остальные цифры кода. Вы можете использовать кнопку «Следующая/Перемотка вперед», для перехода к следующей позиции и «Предыдущая/Перемотка назад» — для перехода к предыдущей позиции. После ввода цифры на последней позиции нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить введенный код.

**Примечание.** Громкость песен и других аудиоматериалов может варьироваться в зависимости от способа записи и кодировки аудиофайла. Смотрите «Настройка воспроизведения песен с одинаковым уровнем громкости» на стр. 35 для получения информации о настройке относительной громкости в iTunes и на iPod classic.

Уровень громкости может также варьироваться, если Вы используете различные наушники-капли или обычные наушники. За исключением пульта iPod Radio Remote, аксессуары, подключаемые через переходник iPod Dock Connector, не поддерживают функцию ограничения максимальной громкости.

Если Вы установили код, следует ввести его для изменения или удаления предела максимальной громкости.

**Изменение предела максимальной громкости.**

- 1 Выберите «Настройки» > «Предел громкости».
- 2 Выбрав код, введите его, используя Click Wheel для ввода цифр и центральную кнопку для их подтверждения.
- 3 С помощью Click Wheel измените предел максимальной громкости.
- 4 Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» для подтверждения изменения.

**Удаление предела максимальной громкости.**

- 1 Если в этот момент Вы слушаете iPod classic, нажмите «Пауза».
- 2 Выберите «Настройки» > «Предел громкости».
- 3 Выбрав код, введите его, используя Click Wheel для ввода цифр и центральную кнопку для их подтверждения.
- 4 С помощью Click Wheel измените предел громкости до максимального уровня в строке громкости. Таким образом будет отменено ограничение громкости.
- 5 Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» для подтверждения изменения.

***Примечание.*** Если Вы забыли код, Вы можете восстановить первоначальные настройки iPod classic. Дополнительную информацию Вы найдете в разделе «Обновление и восстановление ПО iPod» на стр. 70.

## **Настройка воспроизведения песен с одинаковым уровнем громкости**

iTunes может автоматически настраивать громкость песен, таким образом, чтобы все песни воспроизводились с примерно одинаковым уровнем громкости. Вы можете настроить iPod classic на использование настроек громкости iTunes.

**Настройка воспроизведения песен с одинаковым уровнем громкости в iTunes.**

- 1 В iTunes выберите «iTunes» > «Настройки» на Mac или «Правка» > «Настройки» — на Windows PC.
- 2 Нажмите кнопку воспроизведения и выберите «Выровнять громкость» и нажмите «ОК».

**Чтобы настроить iPod classic на использование настроек громкости iTunes, выполните следующие действия.**

- Выберите «Настройки» и включите функцию «Выровнять громкость».

Если Вы не активировали Проверку звука в iTunes, его выравнивание на iPod classic не принесет результата.

## Использование эквалайзера

Вы можете использовать настройки эквалайзера для изменения звучания песен на iPod classic, чтобы оно наилучшим образом подходило к определенным музыкальным жанрам или стилям. Например, чтобы улучшить звучание рок-музыки, настройте эквалайзер на «Рок».

**Для того, чтобы спользовать эквалайзер для изменения звука на iPod classic, выполните следующие действия.**

- Выберите «Настройки» > «Эквалайзер» и выберите предварительные настройки эквалайзера.

Если Вы применили набор настроек эквалайзера к одной из песен в iTunes, а эквалайзер iPod classic выключен, песня воспроизводится с использованием настроек iTunes. Дополнительную информацию Вы найдете в меню «Справка iTunes».

## Просмотр и прослушивание подкастов

Подкасты представляют собой доступные для загрузки аудио- и видеопередачи, которые Вы можете приобрести в iTunes Store. Вы можете слушать аудиоподкасты и смотреть видеоподкасты. Подкасты разбиты на передачи, выпуски передач и главы разделов. Если Вы приостановили просмотр или прослушивание подкаста, Вы можете вернуться к нему позже — воспроизведение начнется с того фрагмента, на котором Вы остановились.

**Просмотр и прослушивание подкаста.**

- 1 В главном меню выберите «Подкасты». Затем выберите передачу.

Передачи появляются в обратном хронологическом порядке, таким образом, чтобы Вы могли в первую очередь слушать и смотреть самые последние из них. Передачи и разделы, которые Вы еще не прослушали или не просмотрели, отмечены голубыми точками.

- 2 Выберите выпуск для воспроизведения.

На экране «Сейчас исполняется» появляется информация о передаче и выпуске, а также истекшее и оставшееся время. Нажмите центральную кнопку, чтобы увидеть дополнительную информацию о подкасте. Если подкаст снабжен обложкой, Вы также можете видеть ее. Обложка подкаста может изменяться во время выпуска; таким образом Вы можете видеть несколько картинок во время воспроизведения подкаста.

В случае если прослушиваемый или просматриваемый подкаст состоит из глав, Вы можете переходить от одной главы к другой или к началу текущей главы подкаста, нажимая на кнопки «Следующая/Перемотка вперед» или «Предыдущая/Перемотка назад».

Дополнительную информацию о подкасте Вы найдете, открыв iTunes и выбрав «Справка» > «Справка iTunes». Затем задайте для поиска «подкаст».

## Прослушивание аудиокниг

Вы можете приобрести и загрузить аудиокниги из iTunes Store или с веб-сайта audible.com и прослушать их потом на iPod classic.

Это происходит таким же образом, как и добавление песен. Если Вы приостанавливаете прослушивание аудиокниги на iPod classic и возобновляете прослушивание позже, воспроизведение начинается с места, на котором Вы остановились. iPod classic пропускает аудиокниги с более высокой или низкой скоростью.

Если прослушиваемая аудиокнига состоит из глав, Вы можете перемещаться к следующей главе или к началу прослушиваемой главы, нажимая кнопки «Следующая/Перемотка вперед» или «Предыдущая/Перемотка назад». На экране «Сейчас исполняется» отображаются метки отдельных глав.

Вы можете воспроизводить аудиокниги с более высокой или низкой скоростью.

### Настройка скорости воспроизведения аудиокниги.

- Выберите «Настройки» > «Аудиокниги» и установите скорость.

Настройка скорости воспроизведения применима только для аудиокниг, приобретенных в iTunes Store или на сайте audible.com.


## Прослушивание FM Радио

Вы можете слушать радио на iPod classic, используя iPod Radio Remote. Пульт iPod Radio Remote подсоединяется к iPod classic с помощью кабеля с разъемом Dock. Когда Вы используете пульт iPod Radio Remote, Вы видите меню «Радио» в главном меню на iPod classic. Для получения дополнительной информации см. инструкцию к пульту iPod Radio Remote.

Вы можете покупать фильмы, телепередачи и музыкальные клипы, брать фильмы напрокат, загружать видеоподкасты из iTunes Store, а затем добавлять их на свой iPod classic. Вы можете посмотреть видео на iPod classic или на телевизоре, подключенном к iPod classic. В этой главе Вы узнаете, как загружать и просматривать видео.

## Приобретение или прокат видео и загрузка видеоподкастов

Для приобретения видео (фильмов, телепередач и музыкальных клипов) или проката фильмов через Интернет в iTunes Store (является частью iTunes и доступен не во всех странах) необходимо создать в iTunes учетную запись Apple, найти нужные песни и видео, а затем купить их или взять напрокат. Если у Вас уже есть учетная запись Apple или учетная запись AOL (America Online) (также доступно не во всех странах), Вы можете использовать эту учетную запись для входа в iTunes Store и покупки видео или проката фильмов.

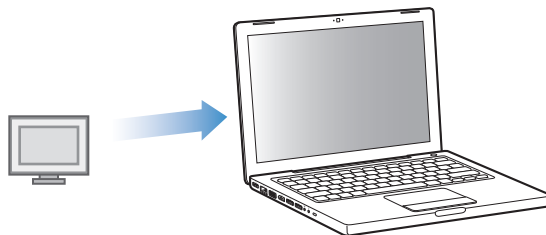

### Регистрация в iTunes Store.

- Откройте iTunes и выполните следующие действия.
  - При наличии учетной записи iTunes выберите «Store» > «Войти».
  - Если у Вас нет учетной записи iTunes, выберите «Store» > «Создать учетную запись» и следуйте указаниям на экране, чтобы создать учетную запись Apple, или введите данные Вашей уже существующей учетной записи Apple или AOL.

### Поиск в iTunes Store.

- 1 В списке источников iTunes выберите «iTunes Store».
- 2 Нажмите объект из списка iTunes Store слева (Movies, TV Shows или Music Videos).  
Вы можете также найти некоторые музыкальные клипы как часть альбома или другого предложения.  
Видео в iTunes и в iTunes Store обозначается значком (📺) рядом с названием.

### Покупка и прокат видео.

- 1 Нажмите «iTunes Store» в списке источников и найдите объект, который хотите приобрести или взять напрокат.
- 2 Нажмите «Buy Video», «Buy Episode», «Buy Season», «Buy Movie» или «Rent Movie».

Чтобы просмотреть приобретенное видео, выберите «Фильмы», «Телешоу» и т.п. (в медиатеке) или «Покупки» (в разделе «Store») в списке источников. Взятые напрокат фильмы отображаются, когда Вы выбираете «Взятые напрокат фильмы» (в медиатеке).

### Загрузка видеоподкаста.

Видеоподкасты появляются рядом с другими подкастами в iTunes Store. Вы можете подписаться на них и загружать точно так же, как другие подкасты. Для загрузки подкастов Вам не требуется учетная запись iTunes Store. См. «Приобретение песен и загрузка подкастов с помощью iTunes Store» на стр. 19 для получения дальнейших инструкций.

## Преобразование формата видео для просмотра на iPod classic

Вы можете просматривать и другие видеофайлы на iPod classic, например, созданные в iMovie на компьютере Mac или загруженные из Интернета. Импортируйте видео в iTunes, конвертируйте для просмотра на iPod classic, а если необходимо, добавляйте видео на iPod classic.

iTunes поддерживает все видеоформаты, поддерживаемые QuickTime. Для получения дополнительной информации выберите в меню «Справка» > «Справка QuickTime Player».

### Импорт видео в iTunes.

- Перетащите видеофайл в медиатеку iTunes.  
Некоторое видео можно просматривать на iPod classic сразу после его импорта в iTunes. Если Вы пытаетесь добавить видео на iPod classic (см. «Автоматическая синхронизация видео» на стр. 41 для получения последующих инструкций), но в появляющемся сообщении говорится, что данное видео не может воспроизводиться на iPod classic, значит, следует конвертировать видео для просмотра на iPod classic.

Чтобы конвертировать видео для просмотра на iPod classic, выполните следующие действия.

- 1 Выберите видео в медиатеке iTunes.
- 2 Выберите «Дополнительно» > «Конвертировать для iPod».

В зависимости от продолжительности и размера видео его конвертация для просмотра на iPod classic может занять от нескольких минут до нескольких часов.


*Примечание.* При конвертации видео для просмотра на iPod classic исходные файлы остаются в Вашей медиатеке iTunes.

Для получения дополнительной информации о конвертации видео для просмотра на iPod classic посетите веб-сайт [www.info.apple.com/ru/kbnum/n302758](http://www.info.apple.com/ru/kbnum/n302758).

## Добавление видео на iPod classic

Вы добавляете фильмы и телепередачи на iPod classic таким же образом, как Вы добавляете на него песни. Вы можете установить в настройках iTunes автоматическую синхронизацию всех фильмов и телепередач на iPod classic при его подключении к компьютеру или же задать синхронизацию только выбранных плейлистов. Или Вы можете управлять этим процессом вручную. Используя эту настройку, Вы можете добавлять видео с нескольких компьютеров без угрозы стереть видео, уже находящееся на iPod classic.

*Примечание.* Музыкальные видеоклипы размещаются с песнями во вкладке «Музыка». См. «Добавление музыки и подкастов на iPod classic» на стр. 25.

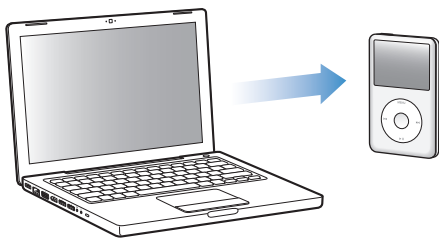

**Важно:** воспроизведение фильма, взятого напрокат, одновременно возможно только на одном устройстве. Так, например, если Вы взяли фильм напрокат в iTunes Store и добавили его на iPod classic, Вы сможете посмотреть его только на iPod classic. Если Вы переместили фильм обратно в iTunes, Вы сможете посмотреть его только в iTunes и не сможете посмотреть его на iPod classic. Помните о сроке проката.

## Автоматическая синхронизация видео

По умолчанию в настройках iPod classic установлена синхронизация всего видео при подключении iPod classic к компьютеру. Это наиболее простой способ добавления видео на iPod classic. Вы подключаете iPod classic к Вашему компьютеру и разрешаете автоматическое добавление видео и другого материала, а потом отключаете iPod classic – все, процесс завершен. Если с тех, как Вы в последний раз подключали iPod classic к компьютеру, Вы добавили новое видео в iTunes, значит, оно добавляется на iPod classic. Если Вы удалили видео из iTunes, значит, оно удаляется из iPod classic.

Вы можете настроить iPod classic на автоматическую синхронизацию видео при подключении iPod classic к компьютеру.

**Чтобы синхронизировать видео на iPod classic, выполните следующие действия.**

- Подсоедините iPod classic к компьютеру. Если в настройках iPod classic установлена автоматическая синхронизация, то начнется процесс синхронизации.

**Важно:** при первом подключении iPod classic к другому компьютеру и при активированном параметре автоматической синхронизации Вы получите сообщение с вопросом, осуществить или нет автоматическую синхронизацию видео. Если Вы ответите утвердительно, то все песни, видео и другой материал будет удален из iPod classic и заменен песнями, видео и другим материалом, находящимся в медиатеке iTunes на данном компьютере. Если Вы ответите отрицательно, то Вы можете добавить видео на iPod classic вручную, не удаляя тот видеоматериал, который уже находится на iPod classic.

iTunes содержит функцию синхронизации для приобретенных объектов с iPod classic на другой компьютер. Дополнительную информацию Вы найдете в справке iTunes.

Во время синхронизации видео с компьютера на iPod classic в окне статуса программы «iTunes» отображается индикатор выполнения и в панели источников горит красный значок iPod classic.

Когда обновление закончится, в iTunes появится сообщение «Обновление iPod завершено».

## Синхронизация выбранного видео на iPod classic

Настройка iTunes на синхронизацию выбранного видео на iPod classic полезна, если количество видео в Вашей медиатеке iTunes намного больше, чем Вы можете записать за один раз на iPod classic. Только то видео, которое Вы выбрали, синхронизируется с iPod classic. Вы можете синхронизировать выбранное видео или выбранные плейлисты, содержащие видео.

**Чтобы настроить синхронизацию непросмотренных или выбранных фильмов на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В iTunes выберите в панели источников iPod classic и нажмите вкладку «Фильмы».
- 2 Выберите «Синхронизировать фильмы».
- 3 Выберите фильмы или необходимые плейлисты.

Непросмотренные фильмы. Выберите «... непросмотрен. фильм» и выберите количество во всплывающем меню.

Выбранные фильмы или плейлисты. Нажмите «Выбранные...» или выберите «фильмы» или «плейлисты» во всплывающем меню, а затем выберите необходимые фильмы или плейлисты.

- 4 Нажмите «Применить».

***Примечание.*** Если в панели «Обзор» выбран параметр «Синхронизировать только отмеченные элементы», iTunes синхронизирует только те объекты, которые выбраны на вкладке «Фильмы» и других медиатеках.

**Чтобы настроить iTunes на синхронизацию самых новых или избранных телепередач на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В iTunes выберите в панели источников iPod classic и нажмите вкладку «Телепередачи».
- 2 Выберите «Синхронизировать ... выпуски» и выберите количество выпусков во всплывающем меню.
- 3 Нажмите «Выбранные ...» и выберите «Телепередачи» или «Плейлисты» во всплывающем меню.
- 4 Выберите фильмы или плейлисты, которые Вы хотите синхронизировать.
- 5 Нажмите «Применить».

***Примечание.*** Если в панели «Обзор» выбран параметр «Синхронизировать только отмеченные элементы», iTunes синхронизирует только те объекты, которые выбраны в медиатеке телепередач и других медиатеках.

## Управление видеоматериалом вручную

Установка в настройках iTunes на управление материалом на iPod classic вручную, предоставляет Вам большие возможности в управлении видеоматериалом на iPod classic. Вы можете добавлять и удалять отдельные фильмы, телепередачи и другой материал. Вы можете также добавить видео с нескольких компьютеров на iPod classic без удаления видео, уже находящегося на iPod classic. См. «Управление iPod classic вручную» на стр. 26.

## Добавление видеоподкастов на iPod classic

Добавление видеоподкастов на iPod classic происходит так же, как добавление других видов подкастов (см. стр. 27). Если подкаст содержит видео, выберите его из пункта «Видеоподкасты».

Если в настройках iTunes Вы установили управление фильмами и телепередачами вручную, то позднее Вы можете установить в настройках iTunes их автоматическую синхронизацию. Если Вы настроите iTunes на автоматическую синхронизацию после работы на iPod classic вручную, объекты на iPod classic, не являющиеся частью Вашей медиатеки iTunes, будут утеряны.

**Чтобы настроить iTunes на автоматическую синхронизацию всех фильмов на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В iTunes выберите в панели источников iPod classic и нажмите вкладку «Фильмы».
- 2 Нажмите «Синхронизировать фильмы» и выберите «Все фильмы».
- 3 Нажмите «Применить».

*Примечание.* Если в панели «Обзор» выбран параметр «Синхронизировать только отмеченные элементы», iTunes синхронизирует только те объекты, которые выбраны на вкладке «Фильмы» и других медиатеках.

**Чтобы настроить iTunes на автоматическую синхронизацию всех телепередач на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В iTunes выберите в панели источников iPod classic и нажмите вкладку «Телепередачи».
- 2 Выберите «Синхронизировать ... выпуски» и выберите во всплывающем меню «все».
- 3 Выберите «Все телепередачи».
- 4 Нажмите «Применить».

*Примечание.* Если в панели «Обзор» выбран параметр «Синхронизировать только отмеченные элементы», iTunes синхронизирует только те объекты, которые выбраны в медиатеке телепередач и других медиатеках.

## Просмотр и прослушивание видео

Вы можете просматривать и прослушивать видеоматериалы на iPod classic. Если у Вас есть AV-кабель компании Apple (можно приобрести отдельно на сайте [www.apple.com/ru/ipodstore](http://www.apple.com/ru/ipodstore)), Вы можете смотреть видео с iPod classic на телевизоре.

### Просмотр и прослушивание видео на iPod classic

Добавленный на iPod classic видеоматериал появляются в меню «Видео». Музыкальные видеоклипы появляются также в меню «Музыка».

**Чтобы просмотреть видео на iPod classic, выполните следующие действия.**

- Выберите «Видео» и найдите нужное видео.

При воспроизведении видео Вы можете смотреть и слушать его.

**Прослушивание звука музыкального видеоклипа или видеоподкаста без воспроизведения видео.**

- Выберите «Музыка» найдите нужный музыкальный видеоклип или видеоподкаст. При воспроизведении видео Вы будете слышать звук, но не увидите изображения.

## Просмотр видео на телевизоре, подключенном к iPod classic

Если у Вас есть AV-кабель Apple, Вы можете просматривать видео на телевизоре, подключенном к iPod classic. Сначала Вы настраиваете iPod classic на показ видео через телевизор, затем подключаете iPod classic к телевизору и начинаете воспроизведение видео.

*Примечание.* Используйте компонентный AV-кабель Apple, композитный AV-кабель Apple или комплект для подключения Apple AV Connection Kit. Другие похожие RCA-кабели могут не работать. Вы можете приобрести кабель на веб-сайте [www.apple.com/ru/ipodstore](http://www.apple.com/ru/ipodstore).

**Чтобы настроить iPod classic на отображение видео на телевизоре, выполните следующие действия.**

- Выберите «Видео» > «Настройки», а затем установите «Вкл.» для «ТВ-выхода». Если Вы устанавливаете «Спрашивать» для «ТВ-выход», то каждый раз при воспроизведении видео iPod classic предоставляет Вам на выбор две возможности: отображать видео на телевизоре или на iPod classic. Вы также можете настроить видеопромотр в широкоэкранном или полноэкранном режиме просмотра, а также настроить воспроизведение видео на устройстве стандарта PAL или NTSC.

### Настройка телевизора

- Выберите «Видео» > «Настройки» и следуйте инструкциям, приведенным ниже.

| Настроить                             | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видео для ТВ-стандартов PAL или NTSC  | Выберите для ТВ-сигнала стандарт NTSC или PAL. NTSC и PAL являются стандартами телевизионного вещания. Ваш телевизор использует один из этих стандартов в зависимости от региона, где он был куплен. Если Вы не уверены, какой стандарт вещания используется на Вашем телевизоре, обратитесь к документации. |
| Формат внешнего телевизора            | Настройте экран на «Широкоэкранный» для формата 16:9 или на «Стандартный» для формата 4:3.                                                                                                                                                                                                                   |
| Видео по размеру экрана               | Установите параметр «По размеру экрана» на «Вкл.». Если выбрано значение «Выкл.», то широкоэкранный видеоматериал появится на iPod classic или стандартных ТВ-экранах (4:3) в широкоэкранном формате с черными полосами.                                                                                     |
| Воспроизведение альтернативного аудио | Задайте для параметра «Альтернативное аудио» значение «Вкл.».                                                                                                                                                                                                                                                |
| Отображение субтитров                 | Включите субтитры.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Показ субтитров                       | Задайте для субтитров значение «Вкл.».                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Чтобы подключить iPod classic к телевизору с помощью компонентного AV-кабеля Apple, выполните следующие действия.**

- 1 Подключите красный, зеленый и синий видеоразъемы в компонентный порт входа (Y, Pb и Pr) телевизора.

Вы можете также использовать композитный AV-кабель Apple. В этом случае подсоедините желтый видеоразъем в видео-вход телевизора. Ваш телевизор должен иметь RCA-видео и аудиопорты.

- 2 Подсоедините белый и красный аудиоразъемы в соответствующие левый и правый аудиовходы на телевизоре.
- 3 Подсоедините переходник iPod Dock Connector к iPod classic или универсальной станции для зарядки Universal Dock.
- 4 Чтобы iPod classic заряжался, подсоедините USB-разъем к адаптеру питания USB или компьютеру.
- 5 Чтобы начать воспроизведение, включите iPod classic и телевизор или приемник.

ТВ-выход на iPod classic должен быть переключен на «Вкл.».



**Примечание.** Порты телевизора или приемника могут отличаться от портов, изображенных на рисунке.

#### **Просмотр видео на телевизоре.**

- 1 Подключите iPod classic к телевизору (см. выше).
- 2 Включите телевизор и настройте его на отображение сигнала с входящих портов, подключенных к iPod classic. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к телевизору.
- 3 В меню iPod classic выберите «Видео» и осуществите поиск видео.


Вы можете импортировать цифровые фотографии на компьютер, а потом добавить их на iPod classic. Вы можете просматривать фотографии на iPod classic или телевизоре в виде слайд-шоу. В этой главе Вы узнаете о том, как импортировать и просматривать фото.

## Импорт фотографий

Вы можете импортировать цифровые фотографии с цифровой камеры на компьютер, а затем добавить их на iPod classic для просмотра. Вы можете подключить iPod classic к телевизору и просмотреть фотографии в виде слайд-шоу с музыкальным сопровождением.

### Импорт фотографий из фотокамеры на компьютер

Вы можете импортировать фотографии из цифровой фотокамеры или со считывающего устройства для фотокарт.

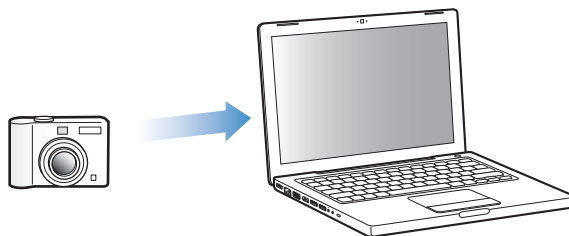

#### Импорт фотографий на компьютер Mac с помощью iPhoto.

- 1 Подсоедините фотокамеру или считывающее устройство для фотокарт к компьютеру. Откройте iPhoto (в папке «Программы»), если программа не откроется автоматически.
- 2 Нажмите «Импортировать».

Изображения из фотокамеры будут импортированы в iPhoto.

Вы можете импортировать другие цифровые фотографии в iPhoto, например, изображения, загруженные из Интернета. Для получения дополнительной информации об импорте и работе с фотографиями и другими изображениями откройте iPhoto и выберите «Справка» > «Справка iPhoto».

Вы можете приобрести iPhoto как часть пакета iLife на сайте [www.apple.com/ru/ilife](http://www.apple.com/ru/ilife). Возможно, программа iPhoto уже установлена и находится в папке «Программы» на Вашем Mac.

Если у Вас нет iPhoto, Вы можете импортировать фотографии, используя приложение Image Capture.

#### **Импорт фотографий на Mac с помощью Image Capture.**


- 1 Подсоедините фотокамеру или считывающее устройство для фотокарт к компьютеру.
- 2 Откройте Image Capture (в папке «Программы»), если программа не откроется автоматически.
- 3 Чтобы выбрать определенные объекты для импорта, нажмите «Загрузить некоторые». Чтобы загрузить все объекты, нажмите «Загрузить все».

#### **Импорт фотографий на Windows PC.**

- Следуйте инструкциям, прилагаемым к цифровой фотокамере или программе для обработки фотографий.

### **Добавление фотографий с компьютера на iPod classic**

Вы можете добавить фотографии на iPod classic из папки на Вашем жестком диске. Если у Вас компьютер Mac и iPhoto 4.0.3 или более поздней версии, Вы можете автоматически синхронизировать альбомы iPhoto. Если Вы работаете с Windows PC и у Вас установлена программа Adobe Photoshop Album 2.0 или более поздней версии, или Adobe Photoshop Elements 3.0 или более поздней версии, Вы можете автоматически синхронизировать фотоколлекции.

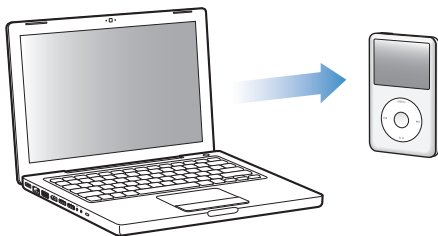

В зависимости от количества фотографий в медиатеке первая загрузка фотографий на iPod classic может занять некоторое время.

**Чтобы синхронизировать фотографии с компьютера Mac или ПК с Windows с iPod classic с помощью программы обработки фотографий, выполните следующие действия.**

- 1 В программе «iTunes» выберите iPod classic в панели источников и нажмите вкладку «Фото».
- 2 Выберите «Синхронизировать фото из ...»
  - На Mac выберите iPhoto во всплывающем меню.
  - На Windows PC выберите Photoshop Album или Photoshop Elements во всплывающем меню.

**Примечание.** Некоторые версии Photoshop Album и Photoshop Elements не поддерживают коллекции. Но Вы можете использовать их, чтобы добавить все Ваши фотографии.

- 3 Если Вы хотите добавить все фотографии, выберите «Все фотографии и альбомы». Если Вы хотите систематизировать фотографии по событию, выберите «... события» и выберите пункт из всплывающего меню. Если Вы хотите добавить фотографии только из определенных альбомов, выберите «Выбранные альбомы» и выберите необходимые альбомы.
- 4 Нажмите «Применить».

При каждом подключении iPod classic к компьютеру фотографии будут синхронизироваться автоматически.

**Чтобы добавить фотографии из папки на жестком диске на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 Перетащите нужные изображения в папку на компьютере.

Если Вы хотите, чтобы изображения появились в отдельных фотоальбомах на iPod classic, создайте папки в главной папке изображений и перетяните изображения в новые папки.
- 2 В программе «iTunes» выберите iPod classic в панели источников и нажмите вкладку «Фото».
- 3 Выберите «Синхронизировать фото из: ...»
- 4 Нажмите «Выбрать папку» во всплывающем меню, а затем выберите папку изображений.
- 5 Нажмите «Применить».

При добавлении фотографий на iPod classic программа «iTunes» оптимизирует фотографии для просмотра. Изображения с высоким разрешением не переносятся по умолчанию. Добавление файлов изображений с высоким разрешением необходимо, например, для перемещения изображения с одного компьютера на другой, но высокое разрешение необязательно для просмотра фотографий в режиме высокого качества на iPod classic.

**Чтобы добавить файлы изображений с высоким разрешением на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В программе «iTunes» выберите iPod classic в панели источников и нажмите вкладку «Фото».
- 2 Выберите «Включить фото высокого разрешения».
- 3 Нажмите «Применить».


iTunes копирует версии фотографий с высоким разрешением в папку «Фото» на iPod classic.

**Чтобы удалить фотографии из iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 В программе «iTunes» выберите iPod classic в панели источников и нажмите вкладку «Фото».
- 2 Выберите «Синхронизировать фото из ...»
  - На Mac выберите iPhoto во всплывающем меню.
  - На Windows PC выберите Photoshop Album или Photoshop Elements во всплывающем меню.
- 3 Выберите «Выбранные альбомы» и снимите флажок напротив тех альбомов, которые Вы хотите удалить из iPod classic.
- 4 Нажмите «Применить».

### Добавление фотографий на компьютер с iPod classic

Если Вы добавляете фотографии с высоким разрешением на iPod classic с компьютера, следуя описанным выше шагам, они сохраняются в папке «Фото» на iPod classic. Вы можете подключить iPod classic к компьютеру и загрузить эти фотографии на компьютер. Необходимо, чтобы iPod classic был переведен в режим работы в качестве внешнего диска (смотрите «Использование iPod classic в качестве внешнего диска» на стр. 53).

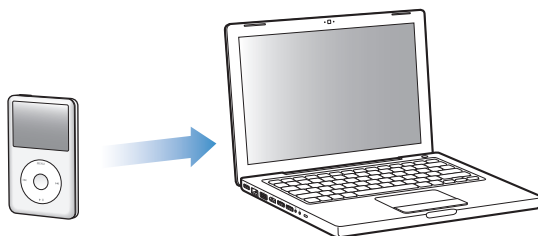

**Чтобы добавить фотографии с iPod classic на компьютер, выполните следующие действия.**

- 1 Подсоедините iPod classic к компьютеру.
- 2 Перетяните файлы изображений из папки «Фото» или папки «DCIM» iPod classic на Рабочий стол или в программу обработки фотографий на компьютере.

**Примечание.** Вы также можете использовать программу для обработки фотографий — например, iPhoto — для добавления фотографий в папку «Фото». Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией к программе.

**Чтобы удалить фотографии из папки «Фото» на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 Подсоедините iPod classic к компьютеру.
- 2 Переходите от фотографии к фотографии в папке «Фото» iPod classic и удаляйте ненужные фотографии.

## Просмотр фотографий

Вы можете просматривать фотографии на iPod classic вручную или в виде слайд-шоу. Если у Вас есть дополнительный AV-кабель компании Apple (например, компонентный AV-кабель Apple), Вы можете подключить iPod classic к телевизору и смотреть фотографии в виде слайд-шоу с музыкальным сопровождением.

## Просмотр фотографий на iPod classic

**Чтобы просматривать фотографии на iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 На iPod classic выберите «Фото» > «Все фото». Вы также можете выбрать фотоальбом для просмотра только находящихся в альбоме фотографий. Загрузка эскизов может занять некоторое время.
- 2 Выберите фотографию и нажмите центральную кнопку, чтобы просмотреть фотографию в режиме полного экрана.

С помощью Click Wheel Вы можете просматривать фотографии на экране. Нажмите кнопку «Следующая/Перемотка вперед», или «Предыдущая/Перемотка назад», чтобы перейти к следующей или предыдущей фотографии. Нажмите кнопку «Следующая/Перемотка вперед» или «Предыдущая/Перемотка назад», чтобы перейти к последней или первой фотографии библиотеки или альбома.

## Просмотр слайд-шоу

Вы можете просмотреть слайд-шоу с музыкальным сопровождением и переходами, если Вы их выберете, на iPod classic. Если у Вас есть дополнительный AV-кабель Apple, Вы можете просмотреть слайд-шоу на телевизоре.

### Настройка слайд-шоу.

- Выберите «Фото» > «Настройки» и следуйте инструкциям ниже.

| Настроить                                          | Действия                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продолжительность показа каждого слайда            | Выберите «Следующий слайд» и установите время.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Музыкальное сопровождение для слайд-шоу            | Выберите «Музыка», затем выберите плейлист. Если Вы используете iPhoto, Вы можете выбрать «Из iPhoto», чтобы скопировать музыкальные настройки iPhoto. Будут воспроизводиться только песни, добавленные на iPod classic.                                                                           |
| Повтор слайдов                                     | Установите «Повтор» на «Вкл.».                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Показ слайдов в случайном порядке                  | Установите «Перемешивание» на «Вкл.».                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Показ слайдов с эффектами переходов                | Выберите «Переходы», затем выберите тип перехода.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Показ слайд-шоу на iPod classic                    | Установите «Спрашивать» или «Выкл.» для ТВ-выхода.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Показ слайд-шоу на телевизоре                      | Выберите «ТВ-выход» и установите его на «Спрашивать» или «Вкл.» Если Вы устанавливаете для «ТВ-выход» – «Спрашивать», то каждый раз при воспроизведении слайд-шоу iPod classic предоставляет Вам на выбор две возможности: отображать слайд-шоу на телевизоре или на iPod classic.                 |
| Показ слайдов на телевизоре стандарта PAL или NTSC | Настройте ТВ-сигнал на PAL или NTSC. PAL и NTSC являются стандартами телевизионного вещания. Ваш телевизор использует один из этих стандартов в зависимости от региона, где он был куплен. Если Вы не уверены, какой стандарт вещания используется на Вашем телевизоре, обратитесь к документации. |

- Для просмотра слайд-шоу на iPod classic выполните следующие действия.**
- Выберите фотографию, альбом или список и нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза». Или выберите фотографию в полноэкранном режиме и нажмите центральную кнопку. Чтобы приостановить показ, нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза». Чтобы перейти к следующей или предыдущей фотографии, нажмите кнопку «Следующая/Перемотка вперед» или «Предыдущая/Перемотка назад».

**Чтобы подключить iPod classic к телевизору, выполните следующие действия.**

- 1 Подключите дополнительный компонентный AV-кабель Apple или композитный AV-кабель Apple к iPod classic.

***Примечание.*** Используйте компонентный AV-кабель Apple, композитный AV-кабель Apple или комплект для подключения Apple AV Connection Kit. Другие подобные RCA-кабели не подходят. Вы можете приобрести кабель на веб-сайте [www.apple.com/ru/ipodstore](http://www.apple.com/ru/ipodstore).

- 2 Подключите видео- и аудиоразъемы к портам телевизора (см. рис. на стр. 45).

Ваш телевизор должен иметь RCA-видео и аудиопорты.

**Просмотр слайд-шоу на телевизоре.**

- 1 Подключите iPod classic к телевизору (см. выше).
- 2 Включите телевизор и настройте его на отображение сигнала с входящих портов, подключенных к iPod classic. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к телевизору.
- 3 В iPod classic выберите любую фотографию или альбом и нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза». Или выберите фотографию в полноэкранном режиме и нажмите центральную кнопку. Чтобы приостановить показ, нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза». Чтобы перейти к следующей или предыдущей фотографии, нажмите кнопку «Следующая/Перемотка вперед» или «Предыдущая/Перемотка назад».

Если Вы выбрали плейлист в «Фото» > «Настройки» > «Музыка», то воспроизведение этого плейлиста начинается автоматически вместе с началом слайд-шоу. Фотографии отображаются на экране телевизора, и показ продолжается автоматически согласно настройкам, установленным в меню «Слайд-шоу» > «Настройки».

С iPod classic возможно гораздо больше, чем воспроизведение песен. Не стоит ограничиваться только музыкой.

В этой главе описаны дополнительные функции iPod classic, включая использование жесткого диска, будильника и таймера сна, показ времени в других частях света, отображение заметок, а также синхронизацию контактов, календарей и списков задач. Узнайте о том, как использовать функцию хронометра iPod classic, заблокировать экран, а также о возможных аксессуарах для iPod classic.

## Использование iPod classic в качестве внешнего диска

Вы можете использовать iPod classic в качестве внешнего диска для хранения файлов данных.

***Примечание.*** Для добавления музыки и других аудио- и видеофайлов на iPod classic необходимо использовать iTunes. Например, Вы не увидите песен, загруженных с помощью iTunes из Finder на Mac или из проводника Windows. Аналогично, при копировании музыкальных файлов на iPod classic из Finder компьютера Mac или из Проводника Windows Вы не сможете воспроизводить их на iPod classic.

**Чтобы использовать iPod classic в качестве внешнего диска, выполните следующие действия.**

- 1 В панели источников iTunes выберите iPod classic и нажмите вкладку «Обзор».
- 2 В разделе «Параметры» выберите «Включить использование диска».
- 3 Нажмите «Применить».

Если Вы используете iPod classic в качестве внешнего диска, значок iPod classic появится на Рабочем столе Mac. При использовании компьютера с Windows этот значок появится в Проводнике Windows в виде диска с именем, начинающимся на следующую свободную букву.

***Примечание.*** Чтобы использовать iPod classic в качестве внешнего диска, нажмите вкладку «Обзор» и выберите «Обрабатывать музыку и видео вручную» в разделе «Параметры». Для создания копий файлов перетаскивайте их мышью в iPod classic или из него.

Если Вы используете iPod classic главным образом в качестве диска, то Вы можете предотвратить автоматический запуск iTunes во время подключения iPod classic к компьютеру.

**Чтобы предотвратить автоматический запуск iTunes во время подключения iPod classic к компьютеру, выполните следующие действия.**

- 1 В панели источников iTunes выберите iPod classic и нажмите вкладку «Обзор».
- 2 В разделе «Параметры» отмените выбор «Открывать iTunes при подключении iPod».
- 3 Нажмите «Применить».

## Использование дополнительных настроек

На iPod classic Вы можете установить дату и время, часы (в различных часовых поясах), а также будильник и функцию сна. Вы можете использовать iPod classic для игр или в качестве хронометра. Вы также имеете возможность заблокировать экран iPod classic.

### Настройка и просмотр даты и времени

Время и дата устанавливаются автоматически в соответствии с показаниями часов компьютера во время подключения iPod classic, однако Вы можете изменить эти настройки.

**Настройка параметров даты и времени.**

- 1 Выберите «Настройки» > «Дата и время».
- 2 Выберите один или несколько из следующих параметров.

| Задача                              | Действие                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Установить дату                     | Выберите «Дата». Используйте Click Wheel, чтобы изменить выбранное значение. Нажмите центральную кнопку, чтобы перейти к следующему значению.  |
| Установить время                    | Выберите «Время». Используйте Click Wheel, чтобы изменить выбранное значение. Нажмите центральную кнопку, чтобы перейти к следующему значению. |
| Установить часовой пояс             | Выберите «Часовой пояс» и с помощью Click Wheel выберите город в другом часовом поясе.                                                         |
| Настроить летнее время              | Выберите «Летнее время» и нажмите центральную кнопку, чтобы включить или выключить режим летнего времени.                                      |
| Показывать время в формате 24 часов | Выберите «24-час» и нажмите центральную кнопку, чтобы включить или выключить 24-часовой формат.                                                |
| Показывать время в заголовке        | Выберите «Время в заголовке» и нажмите центральную кнопку, чтобы включить или выключить параметр.                                              |

## Добавление часов для других часовых поясов

### Добавление часов для других часовых поясов.

- 1 Выберите «Дополнения» > «Часы».
- 2 В окне часов нажмите центральную кнопку и выберите «Добавить».
- 3 Выберите регион и город.

Добавленные часы появятся в списке. Часы, добавленные в последнюю очередь, появятся в конце списка.

### Удаление часов.

- 1 Выберите «Дополнения» > «Часы».
- 2 Выберите часы.
- 3 Выберите «Удалить».

## Установка будильника

На iPod classic Вы можете установить будильник для любых часов.

**Чтобы использовать iPod classic в качестве будильника, выполните следующие действия.**

- 1 Выберите «Дополнения» > «Будильник».
- 2 Выберите «Создать будильник» и настройте один или несколько из следующих параметров.

| Задача                      | Действие                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включить будильник          | Выберите «Будильник» и нажмите «Вкл.».                                                                                                                                                                                                   |
| Установить время            | Выберите «Время». Используйте Click Wheel, чтобы изменить выбранное значение. Нажмите центральную кнопку, чтобы перейти к следующему значению.                                                                                           |
| Установить дату             | Выберите «Дата». Используйте Click Wheel, чтобы изменить выбранное значение. Нажмите центральную кнопку, чтобы перейти к следующему значению.                                                                                            |
| Выбрать звуковой сигнал     | Выберите «Гудки» или плейлист. Выбрав «Гудки», нажмите «Сигнал», чтобы прослушать сигнал будильника через внешний динамик. Если Вы выбрали плейлист, следует подключить iPod classic к колонкам или наушникам, чтобы услышать будильник. |
| Установить параметр повтора | Выберите «Повтор» и выберите параметр (например, «По будням»).                                                                                                                                                                           |
| Присвоить имя будильнику    | Выберите «Этикетка» и установите параметр (например, «Проснись»).                                                                                                                                                                        |

### Удаление будильника.

- 1 Выберите «Дополнения» > «Будильник».
- 2 Выберите будильник и нажмите «Удалить».

## Установка таймера сна

Вы можете установить автоматическое выключение iPod classic после воспроизведения музыки или другого контента по истечении определенного отрезка времени.

### Установка таймера сна.

- 1 Выберите «Дополнения» > «Будильник».
- 2 Выберите «Таймер сна» и установите длительность воспроизведения iPod classic.

## Использование функции секундомера

Вы можете использовать функцию хронометра во время тренировок, чтобы следить за общим временем, а также чтобы следить за отдельными результатами на беговой дорожке. При использовании функции хронометра можно слушать музыку.

### Использование секундомера.

- 1 Выберите «Дополнения» > «Секундомер».
- 2 Чтобы запустить таймер, нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».
- 3 Нажмите центральную кнопку, чтобы записать результаты. Под общим временем может отображаться до трех результатов времени.
- 4 Нажмите «Воспроизведение/Пауза», чтобы остановить общее время, или «Продолжить» — чтобы снова запустить таймер.
- 5 Выберите «Новый таймер», чтобы начать новую сессию секундомера.

***Примечание.*** После запуска секундомера, отсчет времени продолжается, пока отображается экран «Таймер». Если Вы включаете хронометр, а затем переходите в другое меню и iPod classic при этом не воспроизводит музыку или видео, iPod автоматически выключится через несколько минут и хронометр остановится.

### Просмотр или удаление записи сессии секундомера.

- 1 Выберите «Дополнения» > «Секундомер».  
Появится текущий журнал и список сохраненных сессий.
- 2 Перейдите в журнал для просмотра информации о сессии.  
iPod classic сохраняет тренировки с секундомером по дате, времени и результатам. Вы можете посмотреть дату и время начала сессии, общее время тренировки, максимальное, минимальное и среднее время этапа, а также время для нескольких последних этапов.
- 3 Нажмите центральную кнопку и выберите «Удалить журнал», чтобы удалить выбранный журнал, или выберите «Очистить журналы», чтобы удалить все текущие журналы.

## Игры

iPod classic поставляется с тремя играми: iQuiz, Klondike и Vortex.

### Начало игры.

- Выберите «Дополнения» > «Игры» и выберите игру.

Дополнительные игры для iPod classic можно приобрести в интернет-магазине iTunes Store (доступен в некоторых странах). После приобретения игр в iTunes Вы можете добавить их на iPod classic. Для этого включите автоматическую синхронизацию или выполните загрузку вручную.

### Покупка игры.

- 1 В списке источников iTunes выберите «iTunes Store».
- 2 Выберите «iPod Games» в списке iTunes Store.
- 3 Выберите игру и нажмите «Buy Game».

**Чтобы синхронизировать игры на iPod classic автоматически, выполните следующие действия.**

- 1 В панели источников iTunes выберите iPod classic и нажмите вкладку «Игры».
- 2 Выберите «Синхронизировать игры».
- 3 Нажмите «Все игры» или «Выбранные игры». Нажав «Выбранные игры», выберите игры для синхронизации.
- 4 Нажмите «Применить».

## Блокировка экрана iPod classic

Вы можете ввести код, чтобы никто не смог пользоваться Вашим iPod classic без разрешения. Если Вы заблокировали iPod classic, не подключенный к компьютеру, для разблокировки необходимо ввести код.

***Примечание.*** Данная функция отличается от функции переключателя «Hold», который предотвращает случайное включение iPod classic. Код предотвращает использование iPod classic другим лицом.

**Чтобы ввести код для iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 Выберите «Дополнения» > «Блокировка экрана».
- 2 В окне «Новая комбинация» введите код.
  - С помощью Click Wheel выберите цифру для первой позиции. Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить выбор и перейти к следующей позиции.
  - Таким же образом введите остальные цифры кода. Вы можете использовать кнопку «Следующая/Перемотка вперед», для перехода к следующей позиции и «Предыдущая/Перемотка назад» — для перехода к предыдущей позиции. После ввода последней позиции нажмите центральную кнопку.

- 3 В окне подтверждения кода введите код снова или нажмите кнопку «Menu», не заблокировав экран.

По завершении появится окно блокировки экрана, в котором можно заблокировать экран или сбросить код. Нажмите кнопку «Menu», чтобы выйти, не заблокировав экран.

**Чтобы заблокировать экран iPod classic, выполните следующие действия.**

- Выберите «Дополнения» > «Блокировка экрана» > «Заблокировать».

К моменту завершения ввода кода пункт «Блокировать» уже будет выбран на экране. Чтобы заблокировать iPod, нажмите центральную кнопку.

Когда экран заблокирован, появляется изображение замка.

***Примечание.*** Вы можете добавить пункт «Блокировка экрана» в главное меню, чтобы быстро блокировать экран iPod classic. См. «Добавление или удаление пунктов из главного меню» на стр. 10.

**Если на экране изображен замок, разблокировать экран iPod classic можно двумя способами, выполните следующие действия.**

- Чтобы ввести код в iPod classic, нажмите центральную кнопку. С помощью Click Wheel выберите цифры и нажмите центральную кнопку для подтверждения. В случае ввода неверного кода экран не разблокируется. Повторите ввод.
- Подсоедините iPod classic к компьютеру, с которым Вы обычно работаете. iPod classic автоматически разблокируется.

***Примечание.*** Если с помощью этих методов Вам не удастся разблокировать iPod classic, Вы можете попытаться восстановить iPod classic. См. раздел «Обновление и восстановление ПО iPod» на стр. 70.

**Изменение установленного кода.**

- 1 Выберите «Дополнения» > «Блокировка экрана» > «Сбросить».
- 2 В окне ввода кода введите текущий код.
- 3 В окне нового кода введите и подтвердите новый код.

***Примечание.*** Если Вы забыли текущий код, то единственный способ удалить код и ввести новый – это восстановить ПО iPod classic. См. раздел «Обновление и восстановление ПО iPod» на стр. 70.

## Синхронизация контактов, календарей и списков задач.

iPod classic может хранить контакты, события календаря и списки задач для просмотра в пути.

Если Вы используете Mac OS X версии 10.4 или новее, Вы можете с помощью iTunes синхронизировать контактную и календарную информацию на iPod classic с Адресной книгой и iCal. Если Вы используете версию Mac OS X, предшествующую 10.4, Вы можете использовать iSync для синхронизации информации.

Для синхронизации информации с помощью iSync требуется iSync 1.1 (или выше) и iCal 1.0.1 (или выше).

Если Вы используете Windows XP и Адресную книгу Windows или Microsoft Outlook 2003 (или более поздней версии) для хранения данных о своих контактах, то можете использовать iTunes для синхронизации данных адресной книги с iPod classic. Если Вы используете функцию календаря Microsoft Outlook 2003 или более поздней версии, Вы можете также синхронизировать информацию календаря.

### **Синхронизация контактной информации и данных календаря, используя Mac OS X 10.4 или выше.**

- 1 Подсоедините iPod classic к компьютеру.
- 2 В панели источников iTunes выберите iPod classic и нажмите вкладку «Контакты».
- 3 Выполните один из следующих шагов.
  - Чтобы синхронизировать контакты, в разделе «Контакты» выберите «Синхронизировать контакты адресной книги», а затем выберите параметр:
    - «Все контакты» — для автоматической синхронизации всех контактов;
    - «Выбранные группы» (выберите группы) — для автоматической синхронизации выбранных групп контактов;
    - Чтобы скопировать фотографии (если таковые есть) контактов на iPod classic, выберите «Включить фото контактов».
  - При нажатии кнопки «Применить» iTunes обновляет на iPod classic указанную Вами контактную информацию Адресной книги.
  - Чтобы синхронизировать календари, в разделе «Календари» выберите «Синхронизировать календари iCal», а затем выберите параметр:
    - «Все календари» — для автоматической синхронизации всех календарей.
    - «Выбранные календари» (выберите календари) — для автоматической синхронизации выбранных календарей.
  - При нажатии кнопки «Применить» iTunes обновляет iPod classic указанной календарной информацией.

### **Синхронизация контактов и календарей с помощью iSync и компьютера Mac с Mac OS X 10.4 или более старой версии.**

- 1 Подсоедините iPod classic к компьютеру.
- 2 Откройте iSync и выберите «Устройства» > «Добавить устройство». Этот шаг необходимо проделать только при первом использовании iSync с iPod classic.
- 3 Выберите iPod classic и нажмите «Синхронизировать сейчас». iSync перенесет информацию из iCal и Адресной книги Mac на iPod classic.

В следующий раз при синхронизации iPod classic Вы можете просто открыть iSync и нажать «Синхронизировать сейчас». Вы также можете выбрать функцию автоматической синхронизации iPod classic при его подключении к компьютеру.

***Примечание.*** iSync синхронизирует информацию из компьютера на iPod classic. Вы не можете использовать iSync для синхронизации информации с iPod classic на компьютер.

### **Синхронизация контактов или календарей на Windows с помощью Microsoft Outlook или Адресной книги Windows.**

- 1 Подсоедините iPod classic к компьютеру.
- 2 В панели источников iTunes выберите iPod classic и нажмите вкладку «Контакты».
- 3 Выполните один из следующих шагов.
  - Чтобы синхронизировать контакты, в разделе «Контакты» выберите «Синхронизировать контакты из», а затем выберите Microsoft Outlook или Адресную книгу Windows во всплывающем меню. Далее выберите контактную информацию для синхронизации.
  - Чтобы синхронизировать календари из Microsoft Outlook, в разделе «Календари» выберите «Синхронизировать календари из Microsoft Outlook».
- 4 Нажмите «Применить».

Добавить контактную и календарную информацию на iPod classic можно и вручную. iPod classic должен быть настроен на использование в качестве внешнего диска (смотрите «Использование iPod classic в качестве внешнего диска» на стр. 53).

### **Добавление контактной информации вручную.**

- 1 Подсоедините iPod classic и откройте предпочитаемую программу электронной почты или контактов. Добавление контактов возможно из Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage, Eudora и др.
- 2 Перетащите контакты из адресной книги программы в папку «Контакты» iPod classic.

В некоторых случаях необходимо экспортировать контакты и затем перетащить экспортированный файл или файлы в папку «Контакты». См. документацию к программам для работы с электронной почтой и контактами.

### Добавление информации о встречах и других событиях календаря вручную.

- 1 Экспортируйте события календаря из любой программы для работы с календарем, которое использует стандартный формат iCal (названия файлов оканчиваются на .ics) или формат vCal (названия файлов оканчиваются на .vcs).
- 2 Перетяните файлы в папку «Календари» на iPod classic.

**Примечание.** Чтобы добавить списки задач на iPod classic вручную, сохраните их в файле календаря с расширением .ics или .vcs.

### Для просмотра контактов на iPod classic выполните следующие действия.

- Выберите «Дополнения» > «Контакты».

### Сортировка контактов по имени или фамилии.

- Выберите «Настройки» > «Сортировать по», нажмите центральную кнопку и выберите «Имя» или «Фамилия».

### Просмотр события календаря.

- Выберите «Дополнения» > «Календари».

### Просмотр списков задач.

- Выберите «Дополнения» > «Календари» > «Задачи».

## Хранение и чтение заметок

Если iPod classic настроен на использование в качестве внешнего диска, Вы можете сохранять и читать на нем текстовые заметки (см. стр. 54).

- 1 Сохраните документ в любом текстовом редакторе как текстовый файл (.txt).
- 2 Поместите файл в папку «Заметки» на iPod classic.

### Просмотр заметок.

- Выберите «Дополнения» > «Заметки».

## Запись голосовых заметок

Можно записать голосовые заметки, используя дополнительные наушники Apple с пультом управления и микрофоном или дополнительный микрофон, совместимый с iPod classic (доступен на сайте [www.apple.com/ru/ipodstore](http://www.apple.com/ru/ipodstore)). Вы можете хранить голосовые заметки на iPod classic и синхронизировать их с компьютером. Для голосовой заметки можно установить качество записи «Низкое» или «Высокое».

**Примечание.** Длительность голосовой заметки не должна превышать двух часов. В противном случае iPod classic автоматически продолжает запись во второй заметке.

### **Запись голосовой заметки.**

- 1 Подключите наушники Apple с пультом управления и микрофоном к iPod classic или подключите микрофон к разъему док-станции iPod classic.

Пункт «Голосовые зам.» появится в главном меню.

- 2 Для начала записи выберите «Голосовые зам.» > «Начать запись».
- 3 Говорите, надев наушники Apple с ДУ и микрофоном, или держа микрофон у рта на расстоянии от десяти см. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».

Для продолжения записи нажмите «Продолжить».

- 4 По окончании выберите «Остановить и сохранить». Записанный Вами материал сортируется по дате и времени.

### **Воспроизведение записи.**

- Выберите «Дополнения» > «Голосовые заметки» и выберите запись.

*Примечание.* Пункт меню «Голосовые заметки» не отображается, если к iPod classic ранее никогда не подключался микрофон или наушники Apple с пультом управления и микрофоном.

### **Синхронизация голосовых заметок с компьютером.**

Голосовые заметки сохраняются в программе «Голосовые зам.» на iPod в файле формата WAV. Если Вы активируете iPod classic для использования в качестве внешнего диска, Вы можете перетянуть голосовые заметки из папки, чтобы скопировать их.

Если iPod classic настроен на автоматическую синхронизацию песен (см. «Автоматическая синхронизация музыки» на стр. 25), то при подключении iPod classic записанные голосовые заметки автоматически синхронизируются в плейлист iTunes (и удаляются из iPod classic). Новый плейлист «Голосовые заметки» появится в панели источников.

## **Аксессуары iPod classic**

В комплект поставки iPod classic входят некоторые аксессуары. Другие аксессуары можно приобрести, посетив веб-сайт [www.apple.com/ru/ipodstore](http://www.apple.com/ru/ipodstore).

Аксессуары iPod classic можно приобрести по адресу: [www.apple.com/ru/ipodstore](http://www.apple.com/ru/ipodstore).


Вы можете приобрести следующие аксессуары.

- Пульт iPod Radio Remote
- Универсальная док-станция Apple Universal Dock
- Компонентный AV-кабель Apple
- Композитный AV-кабель Apple
- Адаптер питания Apple USB

- Наушники Apple с пультом управления и микрофоном
- Наушники-капли Apple с ДУ и микрофоном
- Комплект адаптеров World Travel Adapter Kit
- Кожаный чехол для iPod classic
- Чехлы iPod Socks
- Наушники iPod
- Аксессуары сторонних производителей: колонки, наушники, чехлы, стереоадаптеры для автомобилей, адаптеры питания и многое другое

**Для использования наушников из комплекта поставки iPod classic выполните следующие действия.**

- Подсоедините наушники к порту наушников. Наденьте наушники, как показано на рисунке.

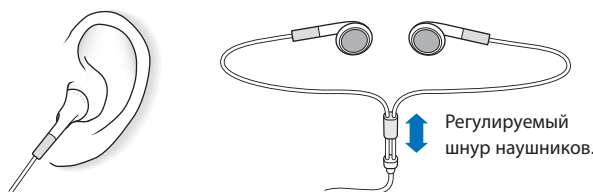

**ВНИМАНИЕ!** Высокий уровень громкости в обычных наушниках или наушниках-каплях может привести к необратимой потере слуха. Со временем Вы можете привыкнуть к громкому звуку, который может казаться нормальным, но в действительности вредить слуху. Если Вы слышите звон в ушах или воспринимаете речь других как невнятную, прекратите прослушивание и проверьте слух у специалиста. Чем громче звук, тем быстрее он отрицательно скажется на слухе. Специалисты по нарушению слуха рекомендуют следующее.

- Ограничьте прослушивание с использованием наушников-капель или обычных наушников при высокой громкости.
- Не увеличивайте громкость до перекрытия окружающего шума.
- Снижайте громкость, если Вы не слышите речь других лиц, разговаривающих рядом с Вами.

Информацию об установке предела максимальной громкости на iPod classic Вы найдете в разделе «Установка предела максимальной громкости» на стр. 34.

Большинство проблем, возникающих при использовании iPod classic, могут быть решены за короткий срок с помощью советов, приведенных в данной главе.

## 5 приемов — Сбросить, Повторить, Перезагрузить, Переустановить, Восстановить

В случае если при работе с iPod classic у Вас возникнут проблемы, следуйте пяти следующим указаниям для их самостоятельного устранения. Выполните все эти шаги, один за другим, пока Вам не удастся устранить неисправность. Если это не принесет желаемого результата, ознакомьтесь с информацией об устранении отдельных проблем.

- Сбросьте установки iPod classic. Смотрите приведенные ниже «Общие рекомендации».
- Повторите попытку с другим USB-портом, если iPod classic не появляется в iTunes.
- Перезагрузите компьютер и убедитесь в наличии установленных обновлений программного обеспечения.
- Переустановите программное обеспечение iTunes, используя последнюю версию из Интернета.
- Восстановите данные iPod classic. См. раздел «Обновление и восстановление ПО iPod» на стр. 70.

## Общие рекомендации

Большую часть неполадок, возникающих при работе с iPod classic можно устранить, перезагрузив его. Прежде всего убедитесь, что iPod classic заряжен.

**Чтобы перезагрузить iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 Включите и выключите переключатель «Hold» (поместите его в положение «HOLD», а затем верните в исходное положение).
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку «Menu» и центральную кнопку в течение приблизительно 6 секунд до появления логотипа Apple.

### **В случае если iPod classic не включается или не отвечает**

- Убедитесь, что переключатель «Hold» находится в положении «HOLD».
- Возможно, аккумулятор iPod classic необходимо перезарядить. Подсоедините iPod classic к компьютеру или к адаптеру питания Apple USB и зарядите аккумулятор. Проверьте, появилось ли на экране iPod classic изображение стрелки молнии, указывающее на то, что iPod classic заряжается.  
Чтобы зарядить аккумулятор, подсоедините iPod classic к порту USB 2.0 компьютера. Если у клавиатуры нет высокомоощного порта USB 2.0, Вы не сможете зарядить аккумулятор подсоединением iPod classic к USB-порту клавиатуры.
- Используйте поочередно пять способов до тех пор, пока iPod classic не начнет реагировать.

### **Чтобы отсоединить iPod classic, когда на экране выведены сообщения «Подключен» или «Идет синхронизация»**

- Если iPod classic синхронизирует музыку, подождите до завершения процесса.
- Выберите iPod classic в панели источников iTunes и нажмите клавишу «Извлечь» (⏏).
- Если iPod classic исчез из панели источников iTunes, но Вы все еще видите сообщения «Подключен» или «Идет синхронизация» на экране iPod classic, отсоедините iPod classic.
- Если iPod classic не исчезает из списка устройств панели источников iTunes, перетяните значок iPod classic с Рабочего стола в Корзину (если Вы работаете с Mac) или (если Вы работаете с ПК с Windows) извлеките устройство в панели «Мой компьютер», или же нажмите значок безопасного извлечения устройства в панели задач Windows и выберите iPod classic. Если Вы все еще видите сообщения «Подключен» или «Идет синхронизация», перезагрузите компьютер и повторите попытку извлечь iPod classic.

### **Если iPod classic не воспроизводит музыку**

- Убедитесь, что переключатель «Hold» находится в положении «HOLD».
- Убедитесь, что разъем наушников введен до упора.
- Убедитесь, что громкость правильно настроена. Вероятно, установлен максимальный предел громкости. Вы можете изменить или удалить его, выбрав «Настройки» > «Предел громкости». Смотрите «Установка предела максимальной громкости» на стр. 34.
- Возможно, воспроизведение на iPod classic остановлено. Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».
- Убедитесь, что Вы используете iTunes 8.0 или новее (посетите сайт [www.apple.com/ru/ipod/start](http://www.apple.com/ru/ipod/start)). Песни, приобретенные в iTunes Store с помощью более ранних версий iTunes, не будут воспроизводиться на iPod classic до тех пор, пока Вы не обновите iTunes.

- Если Вы используете универсальную станцию iPod Universal Dock, убедитесь, что iPod classic надежно установлен на станцию Dock и все кабели правильно подсоединены.

#### **Если iPod classic не реагирует при подсоединении к компьютеру**

- Убедитесь, что Вы установили новейшее программное обеспечение iTunes с сайта [www.apple.com/ru/ipod/start](http://www.apple.com/ru/ipod/start).
- Попробуйте подсоединить iPod к другому USB-порту Вашего компьютера.

***Примечание.*** Для подсоединения iPod classic рекомендуется использование порта USB 2.0. USB 1.1 работает значительно медленнее, чем USB 2.0. Если Вы работаете с Windows PC, который не оснащен портом USB 2.0, в некоторых случаях Вы можете приобрести и установить карту USB 2.0. Более подробную информацию Вы найдете на сайте [www.apple.com/ru/ipod](http://www.apple.com/ru/ipod).

- Возможно, iPod classic необходимо перезагрузить (см. стр. 64).
- Если Вы подсоединяете iPod classic к портативному компьютеру или ноутбуку, используя кабель разъема iPod Dock к USB 2.0, подсоедините компьютер к розетке питания перед подсоединением iPod classic.
- Убедитесь в соответствии компьютера системным требованиям и наличии необходимого ПО. См. раздел «Если Вы хотите повторно проверить системные требования» на стр. 69.
- Проверьте правильность подсоединения кабелей. Отсоедините оба конца кабеля и убедитесь в отсутствии посторонних объектов в портах USB. Затем надежно подсоедините кабель снова. Убедитесь, что разъемы кабеля правильно расположены. Разъемы могут быть подсоединены только одним определенным способом.
- Попытайтесь перезагрузить компьютер.
- Если ни один из предложенных методов не приводит к устранению неполадки, Вам, возможно, необходимо восстановить ПО iPod classic. См. раздел «Обновление и восстановление ПО iPod» на стр. 70.

#### **Если на экране iPod classic появляется сообщение «Включите в сеть»**

Данное сообщение может появиться, когда зарядка iPod classic очень низкая и требуется перезарядка батарей, прежде чем iPod classic сможет начать процесс обмена данными с компьютером. Чтобы зарядить аккумулятор, подсоедините iPod classic к порту USB 2.0 компьютера.

Не отсоединяйте iPod classic от компьютера до тех пор, пока сообщение не исчезнет и iPod classic появится в iTunes или в Finder. В зависимости от того, на сколько разряжены батареи, зарядка iPod classic может длиться около 30 минут, прежде чем он начнет работать.

Чтобы ускорить зарядку, используйте адаптер питания Apple USB, который не входит в комплект поставки.

**Примечание.** Если у клавиатуры нет высокомоощного порта USB 2.0, Вы не сможете зарядить аккумулятор подсоединением iPod classic к USB-порту клавиатуры.

**Если на экране iPod classic появляется сообщение «Используйте для восстановления iTunes»**

- Убедитесь в наличии последней версии iTunes на Вашем компьютере (Вы можете загрузить ее с сайта [www.apple.com/ru/ipod/start](http://www.apple.com/ru/ipod/start)).
- Подсоедините iPod classic к компьютеру. После того как откроется программа «iTunes», следуйте указаниям на экране, чтобы восстановить iPod classic.
- Если восстановление iPod classic не приводит к устранению неполадки, iPod classic, возможно, нуждается в ремонте. Заказать сервисное обслуживание можно на сайте сервисного обслуживания и поддержки iPod: [www.apple.com/ru/support/ipod](http://www.apple.com/ru/support/ipod).

**Если процесс синхронизации песен или данных через порт USB 2.0 происходит медленно**

- Если Вы синхронизируете большое количество песен или большой объем данных, используя порт USB 2.0, а уровень зарядки iPod classic очень низкий, в этом случае синхронизация проходит с низкой скоростью, чтобы сберечь заряд батареи.
- Если Вы хотите, чтобы процесс синхронизации выполнялся быстрее, Вы можете остановить синхронизацию и оставить iPod classic подключенным, чтобы произошла зарядка батареи, или подключите его к адаптеру электросети iPod USB 2.0. Производите зарядку в течение часа, а затем возобновите синхронизацию музыки и других данных.

**Если Вы не можете добавить песню или другой объект на iPod classic**

Формат кодировки песни может не поддерживаться iPod classic. iPod classic поддерживает аудиофайлы следующих форматов. Данный перечень включает в себя форматы для аудиокниг и подкастов.

- AAC (M4A, M4B, M4P до 320 Кбит/с.)
- Apple Lossless (высококачественный сжатый формат)
- MP3 (до 320 Кбит/с)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com речь, форматы 2, 3 и 4)
- AIFF

Песня, закодированная в формате Apple Lossless, имеет качество звука CD, но занимает только половину места по сравнению с песней в формате AIFF или WAV. Та же песня в формате AAC или MP3 занимает еще меньше места. При импорте музыки с CD с помощью iTunes материал по умолчанию преобразуется в формат AAC.

Используя iTunes для Windows, Вы можете преобразовывать незащищенные файлы WMA в формат AAC или MP3. Данная функция представляет интерес при наличии в медиатеке данных, кодированных в формате WMA.

iPod classic не поддерживает аудиофайлы WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 или audible.com формат 1.

Если в iTunes у Вас есть песня, не поддерживаемая iPod classic, Вы можете преобразовывать ее в формат, поддерживаемый iPod classic. Дополнительную информацию Вы найдете в справке iTunes.

**На iPod classic отображается сообщение: «Подключитесь к iTunes, чтобы активировать Genius».**

Вы не включили функцию Genius в iTunes, или не проводили синхронизацию вашего iPod classic с тех пор, как включили Genius в iTunes. Подробнее см. стр. 24 или справку программы iTunes.

**iPod classic показывает сообщение «Функция Genius для данной песни недоступна».**

Функция Genius включена, но не может узнать песню, которую Вы выбрали для начала плейлиста Genius. Новые песни регулярно добавляются в базу данных Genius в iTunes Store, поэтому повторите попытку, спустя некоторое время.

**Если Вы случайно установили на iPod classic язык, которым Вы не владеете Вы можете сбросить данную настройку языка.**

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку «Menu» до появления главного меню.
- 2 Выберите шестой пункт меню («Настройки»).
- 3 Выберите последний пункт меню («Сбросить настройки»).
- 4 Выберите пункт меню слева («Сбросить») и выберите язык.

Другие настройки iPod classic, как, например, повтор песни, также будут перезагружены.

**Примечание.** Если Вы добавили или удалили пункты из главного меню iPod classic (смотрите «Добавление или удаление пунктов из главного меню» на стр. 10), пункт меню «Настройки» может оказаться на другом месте. Если Вам не удастся найти пункт меню «Сбросить настройки», Вы можете восстановить iPod classic до его первоначального состояния и выбрать язык, которым Вы владеете. См. раздел «Обновление и восстановление ПО iPod» на стр. 70.

**Если Вы не можете просматривать видео и фотографии на Вашем телевизоре**

- Чтобы подключить iPod classic к телевизору, Вы должны использовать кабель типа RCA, специально произведенный для iPod classic, такой как компонентный AV-кабель Apple или комбинированный AV-кабель Apple. Другие подобные RCA-кабели не подходят.

- Убедитесь, что Ваш телевизор находится в режиме отображения с определенного источника входа (см. документацию, прилагаемую к телевизору).
- Убедитесь, что все кабели надежно и правильно подключены (см. «Просмотр видео на телевизоре, подключенном к iPod classic» на стр. 44).
- Убедитесь, что желтый конец композитного AV-кабеля Apple подключен к видео-порту телевизора.
- Если Вы пытаетесь посмотреть видео, то перейдите в меню «Видео» > «Настройки» и установите «Вкл.» для ТВ-выхода. Затем попробуйте еще раз. Если Вы пытаетесь посмотреть слайд-шоу, то перейдите в меню «Фото» > «Настройки слайд-шоу» и установите «Вкл.» для пункта «ТВ-выход», а затем попробуйте еще раз.
- Если выполнение данных действий не помогло, перейдите в меню «Видео» > «Настройки» (для видео) или «Фото» > «Настройки» (для слайд-шоу) и установите «ТВ-сигнал» на «PAL» или «NTSC» в зависимости от типа телевизора. Попробуйте оба параметра.

### **Если Вы хотите повторно проверить системные требования**

Для использования iPod classic требуется следующее.

- Одна из следующих конфигураций компьютера:
  - компьютер Mac с портом USB 2.0;
  - Windows PC, оборудованный портом USB 2.0, или с установленной картой USB 2.0.
- Одна из следующих операционных систем:
  - Mac OS X версии 4.11 или более поздней версии;
  - Windows Vista;
  - Windows XP (Home или Professional) с Service Pack 3 или более поздней версии;
- iTunes 8.0 или новее (iTunes можно загрузить по адресу: [www.apple.com/ru/ipod/start](http://www.apple.com/ru/ipod/start)).

*Если Windows PC не оснащен портом USB 2.0, Вы можете приобрести и установить карту USB 2.0. Более подробную информацию о кабелях и совместимых USB-картах Вы найдете по адресу: [www.apple.com/ru/ipod](http://www.apple.com/ru/ipod).*

При работе с компьютером Mac рекомендуется использование iPhoto 4.0.3 или его более новой версии для добавления фотографий и альбомов на iPod classic. ПО является факультативным. Возможно, программа iPhoto уже установлена на Вашем компьютере Mac. Попробуйте найти его в папке «Программы». При наличии iPhoto 4 Вы можете обновить версию, выбрав «Apple» (🍏) > «Обновление ПО».

На ПК с Windows iPod classic может синхронизировать фотографии автоматически из Adobe Photoshop Album 2.0 или новее или Adobe Photoshop Elements 3.0 или новее, доступных на [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Данное ПО не является обязательным.

Как на компьютере Mac, так и ПК с Windows, iPod classic может синхронизировать цифровые фотографии из папок жесткого диска компьютера.

**Если Вы хотите использовать iPod classic с компьютером Mac и ПК с Windows**

Если Вы используете iPod classic с компьютером Mac и хотите использовать его также с ПК с Windows, необходимо восстановить ПО iPod для последующего использования с ПК (см. «Обновление и восстановление ПО iPod» на стр. 70). Восстановление ПО iPod удаляет все данные с iPod classic, в том числе все песни.

Вы не можете перейти с использования iPod classic с компьютером Mac на использование его с ПК с Windows, не удалив все данные с iPod classic.

**Если Вы заблокировали экран iPod classic и не можете разблокировать его**

Как правило, при подсоединении iPod classic к компьютеру, авторизованному для работы с ним, iPod classic автоматически разблокируется. Если компьютер, авторизованный для работы с iPod classic, недоступен, Вы можете подсоединить iPod classic к другому компьютеру и восстановить ПО iPod с помощью iTunes. Дополнительную информацию Вы найдете в следующем разделе.

Если Вы хотите изменить код блокировки экрана, но не помните текущий код, следует восстановить ПО iPod и задать новый код.

## Обновление и восстановление ПО iPod

Вы можете использовать iTunes, чтобы обновить или восстановить ПО iPod. Рекомендуется обновить iPod classic для использования самого нового ПО. Вы также можете восстановить ПО, которое вернет iPod classic к его первоначальному состоянию.

- Если Вы выбрали обновление, ПО будет обновлено, но настройки и песни изменены не будут.
- Если Вы выбрали восстановление, все данные будут стерты с iPod classic, включая песни, файлы, контакты, фотографии, информацию календаря и любые другие данные. Все настройки iPod classic восстановлены до их первоначального состояния.

**Чтобы обновить или восстановить iPod classic, выполните следующие действия.**

- 1 Убедитесь в наличии связи с Интернетом, а также установленной последней версии iTunes с [www.apple.com/ru/ipod/start](http://www.apple.com/ru/ipod/start).
- 2 Подсоедините iPod classic к компьютеру.
- 3 В iTunes выберите в панели источников iPod classic и нажмите вкладку «Обзор». В разделе «Версия» Вы найдете информацию о том, соответствует ли iPod classic актуальному уровню или необходима новая версия ПО.

- 4 Нажмите «Обновить», чтобы установить последнюю версию ПО.
- 5 При необходимости нажмите «Восстановить», чтобы восстановить первоначальные настройки iPod classic (все данные с iPod classic будут удалены). Следуйте указаниям, появляющимся на экране, чтобы завершить процесс восстановления.

Данная глава содержит важную информацию по технике безопасности и эксплуатации плееров Apple iPod и информацию по уходу.



В целях безопасности прочтите всю приведенную ниже информацию перед началом использования iPod.

Храните Инструкцию по безопасности iPod и руководство пользователя iPod в легкодоступном месте.

## Важная информация по безопасности

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током и другим повреждениям или ущербу.

**Эксплуатация.** Запрещается сгибать, ронять, разбивать, поджигать, открывать iPod и пробивать в нем отверстия.

**Условия наличия воды и влажности.** Не используйте iPod во время дождя, вблизи раковин и умывальников, а также в других местах, где присутствует влага. Избегайте попадания влаги в iPod. В случае попадания воды в iPod отсоедините все кабели, выключите iPod и переведите переключатель «Hold» (при его наличии) в положение «HOLD», прежде чем приступить к очистке, а также не включайте iPod до его полного высыхания.

**Ремонт iPod.** Не производите ремонт или модификацию iPod самостоятельно. iPod не содержит элементов, подлежащих обслуживанию самим пользователем. Для получения информации о сервисном обслуживании откройте меню «Справка iTunes» и выберите «Справка iPod» или посетите сайт [www.apple.com/ru/support/ipod](http://www.apple.com/ru/support/ipod). Аккумулятор iPod подлежит замене только авторизованным поставщиком услуг Apple. Подробнее об услуге замены аккумулятора см. информацию на странице [www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery).

**Адаптер питания Apple USB (продается отдельно).** Если для зарядки iPod Вы используете адаптер питания USB компании Apple (можно приобрести на сайте [www.apple.com/ru/ipodstore](http://www.apple.com/ru/ipodstore)), то, прежде чем подсоединить его к розетке, убедитесь, что адаптер полностью собран. Затем подсоедините адаптер питания Apple USB к розетке питания. Подключайте и отключайте адаптер питания Apple USB только сухими руками. Для зарядки iPod используйте исключительно адаптер питания Apple iPod.

Возможно нагревание адаптера питания iPod USB в условиях нормального использования. Следите за доступом достаточного количества воздуха к адаптеру питания iPod USB и соблюдайте меры предосторожности во время эксплуатации.

Отключайте адаптер питания iPod USB в любой из следующих ситуаций.

- Кабель питания или вилка питания изношены или повреждены.
- Адаптер попал под дождь, подвергся контакту с жидкостью или попал в условия повышенной влажности.
- Корпус адаптера поврежден.
- Вы считаете, что адаптер нуждается в техническом обслуживании или ремонте.
- Вы хотите почистить адаптер.

**Ухудшение слуха.** Использование наушников-капель или обычных наушников при высоком уровне громкости может вызвать необратимую потерю слуха. Установите громкость на безопасный уровень. Со временем Вы можете привыкнуть к громкому звуку, который может казаться нормальным, но в действительности вредить слуху. Если Вы слышите звон в ушах или воспринимаете речь других как невнятную, прекратите прослушивание и проверьте слух у специалиста. Чем громче звук, тем быстрее он отрицательно скажется на слухе. Специалисты по нарушению слуха рекомендуют следующее.

- Ограничьте прослушивание с использованием наушников-капель или обычных наушников при высокой громкости.
- Не увеличивайте громкость до перекрытия окружающего шума.
- Снижайте громкость, если Вы не слышите речь других лиц, разговаривающих рядом с Вами.

Информация об установлении предела максимальной громкости на iPod classic содержится в разделе «Установка предела максимальной громкости» на стр. 34.

**Безопасность при использовании наушников.** Использовать наушники во время управления автомобилем не рекомендуется, а в некоторых странах запрещено законом. Узнайте и соблюдайте законы и правила использования наушников, принятые в Вашем регионе вождения. Во время управления автомобилем будьте осторожны и внимательны. Прекратите прослушивание, если оно отвлекает Вас во время управления автомобилем или выполнения каких-либо действий, требующих полной концентрации внимания.

**Судороги, потеря сознания и перенапряжение глаз.** У небольшой части людей вспышки света или особенности освещения, например при игре в компьютерные игры или просмотре видео, могут вызвать судороги или привести к потере сознания (даже если раньше с ними такого не случалось). Если у Вас или у Ваших родственников бывали случаи судорог или потери сознания, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в игры (если доступны) или смотреть видео на iPod classic. Прекратите использование устройства и обратитесь за советом к врачу при наличии у Вас следующих симптомов: спазмы, глазные или мышечные судороги, потеря сознания, неконтролируемые движения или дезориентация. Для того чтобы снизить риск потери сознания, судорог и переутомления глаз, держите iPod classic на некотором расстоянии от глаз, используйте это устройство в хорошо освещенных помещениях и делайте частые перерывы.

**Многократные действия.** При выполнении повторных действий, например при игре на iPod classic, может возникнуть ощущение дискомфорта в кистях, руках, плечах, шее и других частях тела. Чаще делайте перерывы. Если Вы испытываете дискомфорт во время или после использования, прекратите использование и обратитесь к врачу.

## Важная информация по эксплуатации

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Несоблюдение данных инструкций по эксплуатации может привести к повреждению iPod или другой собственности.

**Перенос iPod.** В iPod имеются чувствительные элементы, в том числе иногда и жесткий диск. Не сгибайте, не роняйте, не разбивайте iPod. Во избежание появления царапин на Вашем устройстве iPod используйте чехол, который Вы можете приобрести отдельно.

**Использование разъемов и портов.** Никогда не вставляйте разъем в порт с применением силы. Убедитесь в возможности беспрепятственного подключения к порту. Если разъем и порт не стыкуются без особых усилий, то они, вероятно, несовместимы. Убедитесь, что разъем совместим с портом и правильно установлен по отношению к порту.

**Храните iPod в температурных условиях от 0° C до 35° C (от 32° F до 95° F).**

В условиях низких температур возможно временное сокращение длительности заряда аккумулятора iPod.

**Храните iPod в температурных условиях от -20° C до 45° C (от -4° F до 113° F).**

Не оставляйте iPod в автомобиле, так как температура внутри автомобиля, стоящего на стоянке, выходит за эти пределы.

Нагревание iPod во время эксплуатации или перезарядки батареи является нормальным явлением. Внешняя оболочка iPod действует как охлаждающая поверхность, выводящая тепловую энергию из внутреннего пространства корпуса в более холодную внешнюю среду.

**Уход за наружной поверхностью iPod.** Для чистки iPod отсоедините все провода, выключите iPod и приведите переключатель «Hold» (при наличии) в положение «HOLD». Для чистки используйте мягкую, увлажненную, неворсистую ткань.

Не допускайте попадания влаги в отверстия. Не применяйте для чистки жидкость для мытья окон, бытовые моющие средства, аэрозольные распылители, растворители, алкоголь, нашатырный спирт или абразивные материалы.

**Утилизация iPod.** Для получения информации о правильной утилизации iPod, включая важную информацию о соблюдении установленных норм, см. «Regulatory Compliance Information» на стр. 77.

Дополнительную информацию об использовании iPod classic Вы найдете в справке на экране компьютера или в Интернете.

Из следующей таблицы вы узнаете, где получить дополнительную информацию о программном обеспечении для iPod и сервисном обслуживании.

| Информация                                                                 | Как найти                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сервис и техническая поддержка, дискуссии, руководства и загрузки ПО Apple | Посетите веб-сайт <a href="http://www.apple.com/ru/support/ipod">www.apple.com/ru/support/ipod</a> .                                                                                                                                                                     |
| Использование iTunes                                                       | Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes». Руководство по iTunes (доступно не во всех регионах) Вы найдете на <a href="http://www.apple.com/ru/support/itunes">www.apple.com/ru/support/itunes</a> .                                                       |
| Использование iPhoto (на Mac OS X)                                         | Откройте iPhoto и выберите «Справка» > «Справка iPhoto».                                                                                                                                                                                                                 |
| Использование iSync (на Mac OS X)                                          | Откройте iSync и выберите «Справка» > «Справка iSync».                                                                                                                                                                                                                   |
| Использование iCal (на Mac OS X)                                           | Откройте iCal и выберите «Справка» > «Справка iCal».                                                                                                                                                                                                                     |
| Новейшая информация об iPod classic                                        | Посетите веб-сайт <a href="http://www.apple.com/ru/ipod">www.apple.com/ru/ipod</a> .                                                                                                                                                                                     |
| Регистрация iPod classic                                                   | Чтобы зарегистрировать iPod classic, установите iTunes и подключите iPod classic к компьютеру.                                                                                                                                                                           |
| Серийный номер iPod classic                                                | Посмотрите на задней панели iPod classic или выберите «Настройки» > «Об iPod classic» и нажмите центральную кнопку. Вы также можете открыть iTunes, подключив iPod classic к компьютеру, выбрать «iPod classic» в панели источников, а затем нажать вкладку «Настройки». |
| Гарантийное обслуживание                                                   | Прежде всего воспользуйтесь советами данной брошюры, справкой на экране компьютера и ресурсами в Интернете. Затем посетите веб-сайт <a href="http://www.apple.com/ru/support/ipod/service">www.apple.com/ru/support/ipod/service</a> .                                   |

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop M/S 26-A  
Cupertino, CA 95014-2084

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



Европейское Сообщество



| 有毒或<br>有害物质  | 零部件 |     |    |    |
|--------------|-----|-----|----|----|
|              | 电路板 | 显示屏 | 电池 | 附件 |
| 铅 (Pb)       | X   | X   | O  | X  |
| 汞 (Hg)       | O   | O   | O  | O  |
| 镉 (Cd)       | O   | O   | O  | O  |
| 六价铬 (Cr, VI) | O   | O   | O  | O  |
| 多溴联苯 (PBB)   | O   | O   | O  | O  |
| 多溴二苯醚 (PBDE) | O   | O   | O  | O  |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Информация об утилизации и переработке

Утилизируйте iPod в соответствии с местными требованиями и законодательством. Т. к. продукт имеет аккумулятор, утилизация должна производиться отдельно от бытового мусора. По окончании срока эксплуатации iPod обратитесь в компанию Apple или местную администрацию по вопросам утилизации.

Информацию о программе Apple по утилизации изделий Вы найдете на [www.apple.com/ru/environment/recycling](http://www.apple.com/ru/environment/recycling).

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



China:  
敬告生。不面市垃圾

Taiwan:  
敬告生。主万回收市



Европейский Союз — информация об утилизации.



Данный символ означает, что в соответствии с местными требованиями и законодательством приобретенное Вами изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока эксплуатации сдайте изделие в пункт сбора, назначенный местными властями. Некоторые пункты сбора не взимают плату за прием изделий. Раздельные сбор и утилизация изделия, от которого Вы избавляетесь, помогут сохранить природные ресурсы и гарантируют, что при утилизации не будет нанесен ущерб здоровью людей и окружающей среде.

**Union Européenne—informations sur l'élimination**  
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung**  
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.



#### **Unione Europea—informazioni per l'eliminazione**

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

#### **Europeiska unionen—uttjänta produkter**

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

#### **Замена и утилизация аккумулятора iPod classic**

Аккумулятор iPod classic подлежит замене только авторизованным поставщиком услуг Apple.

Информацию об услугах по замене аккумулятора Вы найдете на странице:

[www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery).

Когда срок службы iPod classic будет приближаться к концу, выясните у местных органов власти возможные варианты утилизации и переработки или просто сдайте его в местный розничный магазин Apple либо возвратите в Apple. Аккумулятор будет извлечен и утилизирован безопасным для окружающей среды способом. Дополнительную информацию Вы найдете на [www.apple.com/ru/environment/recycling](http://www.apple.com/ru/environment/recycling).

#### **Apple и окружающая среда**

Компания Apple осознает важность уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, вызванного ее деятельностью и продуктами.

Дополнительную информацию Вы найдете на [www.apple.com/ru/environment](http://www.apple.com/ru/environment).

© 2008 Apple Inc. Все права защищены. Apple, логотип Apple, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh и Mac OS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Finder и Shuffle являются товарными знаками Apple Inc. iTunes Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Названия других компаний и продуктов, упомянутых здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Продукты сторонних разработчиков упоминаются исключительно для информации, а не с целью одобрения или рекомендации. Компания Apple не несет никакой ответственности за качество и использование этих продуктов. Все договоренности, соглашения или гарантийные обязательства (при наличии) заключаются непосредственно между поставщиком и потенциальными пользователями. При составлении данного руководства были сделаны все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

Продукт, описанный в данном руководстве, включает в себя технологию защиты авторских прав, защищенную определенными патентами США и другими правами защиты интеллектуальной собственности, принадлежащими корпорации Macrovision Corporation и другим владельцам прав. Использование данной технологии защиты авторских прав должно быть разрешено корпорацией Macrovision Corporation и предназначается для домашнего и другого ограниченного просмотра, если корпорация Macrovision Corporation не разрешила другое. Обратное проектирование или дисассемблирование запрещены.

Патентные заявки на устройство: патенты США №№ 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 и 4,907,093 выданы только для ограниченного использования.

RS019-1342/2008-09