

THE BEST FOR THE BEST.



KAISER 3

USER MANUAL

L XL



PACKAGE CONTENTS

- 1X Backrest
- 1X Seatbase
- 1X Wheel Base
- 2X Armrests (Pre-installed)
- 1X Magnetic Head Pillow
- 1X Accessories Box
- 1X Multi-Function Tilt Mechanism
- 2X Magnetic PU Foam Armrest Tops

ACCESSORIES BOX CONTENTS

- 2X Magnetic Side Covers
- 5X Casters (Wheels)
- 6X M8 Screws (2pcs Backup)
- 1X Long Allen Key
- 1X Gas Piston+Sleeve
- 1X Height Adjustment Tilt Lever Handle
- 1X Tilt Lock Lever Handle
- 1X Safety Cap

ASSEMBLE GUIDE

1.Install Wheels

Insert 5 casters into the socket bracers.



2.Install Piston and Piston Sleeve

Insert the gas piston and slide the sleeve over piston.



3.Unscrew Backrest

Remove the 4 units pre-installed M8 screws on the backrest.




4.Connect Backrest Right Side

Slide the right side backrest bracket down onto the right recline bracket. Insert M8 screws previously removed from the backrest and screw them in halfway.



5.Connect Backrest Left Side

Push the left recline bracket up to align with the screw holes on the left of the backrest. Insert the M8 screws, then tighten all 4 fully on both sides of the backrest using the Allen key provided.

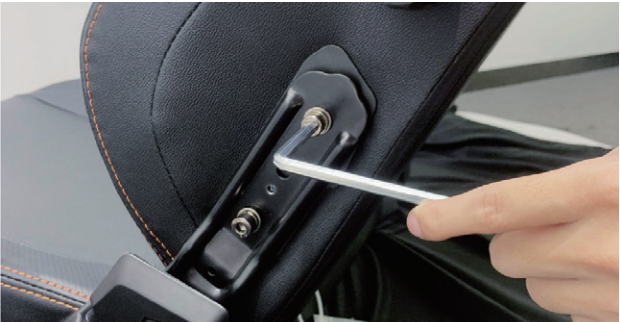

6.Install Side Covers

Align the magnetic side covers on top of the brackets of backrest and they will snap magnetically in place.

Notice: the one with a gap is the right side cover.



7. Remove Notice Strap and Safety Screw

Remove the notice strap, then take off the red screw on right recline side by hand. This allows the recline to be used.

Note: well keep the red screw as it can be re-installed for child safety.



8. Insert the Safety Cap

Cover the safety cap on this hole. This safety cap can be removed with the red screw to push it from the inside.




9.Set the Chair Facing Down

Gently lift the chair and set it facing downwards to prepare for Step11.




10.Insert Levers

Lever handles to the mechanism Front direction. Line up the grooves on the inside of the lever handles with the notches and insert fully into the shafts.

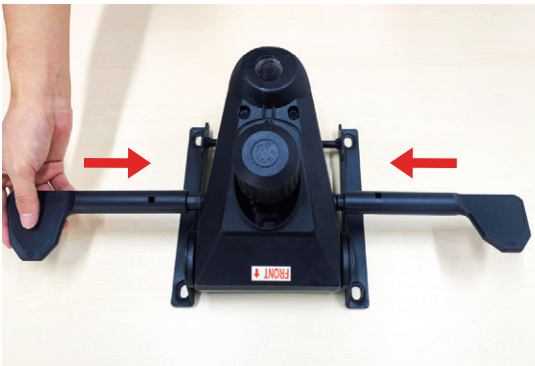

11.Attach Title Mechanism

Attach the tilt mechanism to the bottom of seat base with 4 units M8 screws. Make sure the correct FRONT direction. Insert the screws in half and tighten fully after them in place.

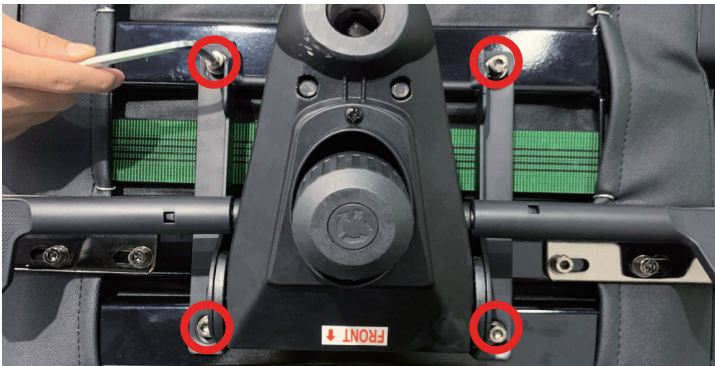

12.Connect Base with Chair

Lift the assembled wheelbase and insert the position into the socket of the tilt mechanism.



13.Put the Chair UP

Carefully tilt the chair into an upright piston while holding the wheelbase.



14.Assemble Armrest Tops

Assemble the Magnetic PU Foam Armrest Tops onto the armrest.



15.Assemble Head Pillow

Assemble the magnetic head pillow and move it up and down to your positions.




Congratulations! Your Anda Seat Gaming Chair has been fully assembled.

FUNCTION GUIDE

Backrest Recline

First fully pull up and hold the tilt lever, then lean back slowly until the backrest reaches to your desired angle, then slowly release the tilt lever back to its original position and lock it.

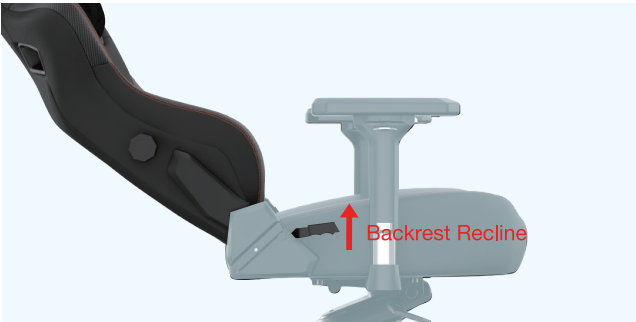

Tilt Tension

Turn the knob clockwise to loosen the rocking tension, anti-clockwise to tighten. Adjust it according to your weight and do not attempt to turn it past its maximum or minimum points.



4D Armrests

Press and hold: the 1) front button to move armrest front, back or tilt; the 2) inner side button to move left or right; 3) lever outside to move up and down.





Armrest Adjustment

Loosen the M8 screws at bottom of armrests. Move the armrests to desired position then tighten to secure




Lumbar Adjustment

Left Knob (While Seated): turn the knob clockwise to increase the lumbar support, anti-clockwise to decrease it.
Right Knob (While Seated): turn the knob clockwise to raise the position of lumbar support, anti-clockwise to lower it.

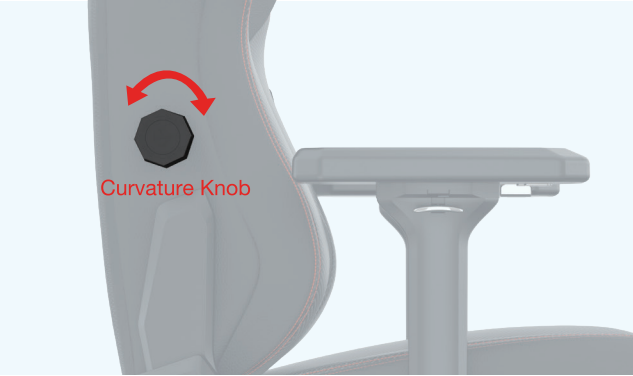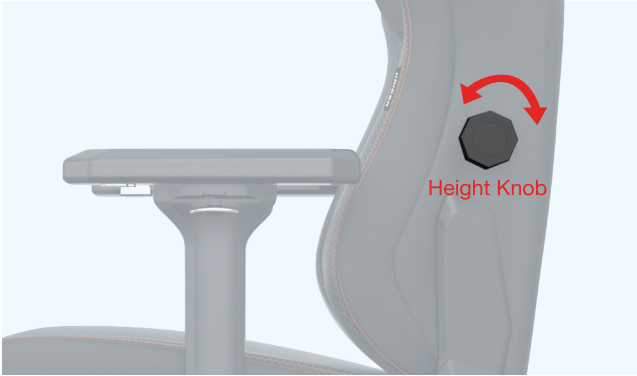

Lumbar Usage

Do not put weight on the backrest while adjusting the lumbar support. Do not attempt to turn either knob past its maximum or minimum points. Do not attempt to turn both knobs at the same time.

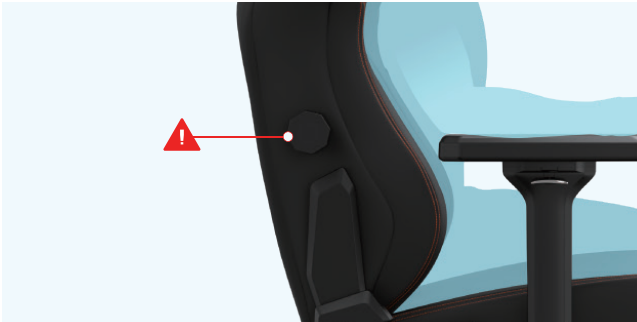

Multi-Tilt Mechanism

Right Lever (While Seated): Pull the right lever up to adjust the height of the chair.
Left Lever (While Seated): Push down to lock the tilt mechanism, pull up to unlock.



SAFETY INSTRUCTION

Recommended Size

Chair Size	L	XL
Loading Weight	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
Loading Height	150-190CM(4'11"-6'2")	181-210CM(5'11"-6'8")

Precautions

- 1.Do not use chair for other purposes other than originally intended by the manufacturer.
- 2.Do not use the chair as a ladder.
- 3.We recommend to place chair on soft coverings when used on hard floor to avoid damage.
- 4.Chair is designed for flat surface use.
- 5.Chair is designed for single person use.
- 6.We recommend not to move the chair with objects on it.
- 7.Do not place the chair near flammables for the risk of fire hazard.
- 8.Avoid long time direct sunlight.
- 9.Keep away from fire or water hazards.
- 10.Use a soft dry cloth for general cleaning and maintenance of the chair. Do not apply corrosive chemicals on the chair.
- 11.Do not dismantle parts outside of original installation procedures.



Sit in the center of the chair.



Do not stand on the chair.



Do not use the chair with more than one person.



Do not use rocking mode over weight limit.



Do not push the chair around when a person is sitting in it.



Do not push down on the backrest when a person is reclined.



Do not place all your weight on the backrest only.



Do not place your hand or fingers near the recline mechanism.

The chair should only be used as intended and in non-abusive manner.
For warranty information, please visit <https://www.andaseat.com/pages/warranty>
Have any question or need any assistance, please contact: sales-support@andaseat.com

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1X Respaldo
- 1X Base del asiento
- 1X Base de rueda
- 2X Apoyabrazos (preinstalados)
- 1X Almohada magnética para la cabeza
- 1X Caja de accesorios
- 1X Mecanismo de inclinación multifunción
- 2X 2 tapas de reposabrazos de espuma de PU magnética

CONTENIDO DE LA CAJA DE ACCESORIOS

- 2X Cubiertas laterales magnéticas
- 5X Ruedas (ruedas)
- 6X Tornillos M8 (2 piezas de respaldo)
- 1X llave Allen larga
- 1X pistón de gas + manga
- 1X Manija de palanca de inclinación de ajuste de altura
- 1X Manija de palanca de bloqueo de inclinación
- 1X tapa de seguridad

ENSAMBLAR GUÍA

1.Instale Las Ruedas

Inserte 5 ruedas en las abrazaderas del enchufe.



2.Instale El Pistón Y La Cubierta

Inserte el pistón de gas y deslice la cubierta antipolvo sobre el pistón.



3.Desatornille El Respaldo

Se retiraron los 4 tornillos M8 preinstalados en el respaldo.




4.Conecte El Lado Derecho Del Respaldo

Deslice el soporte del respaldo del lado derecho hacia abajo sobre el soporte de inclinación derecho. Inserte los tornillos M8 que quitó previamente del respaldo y atornillelos por la mitad.



5.Conecte El Lado Izquierdo Del Respaldo

Empuje el soporte de inclinación izquierdo hacia arriba para alinearlos con los orificios para tornillos a la izquierda del respaldo. Inserte los tornillos M8, luego apriete los 4 completamente en ambos lados del respaldo usando la llave Allen provista.

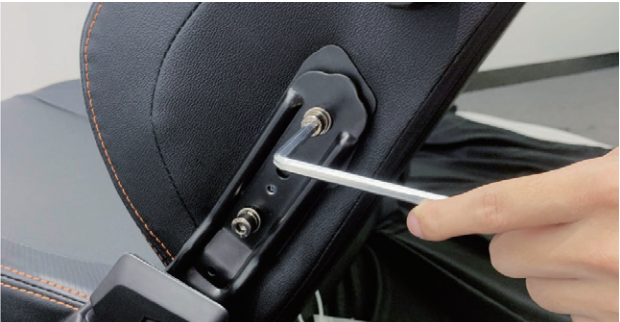

6.Instale Las Cubiertas Laterales

Alinee las cubiertas laterales magnéticas en la parte superior de los soportes del respaldo y encajarán magnéticamente en su lugar.

Aviso: el que tiene un espacio es la cubierta del lado derecho.



7. Retire La Correa De Aviso Y El Tornillo De Seguridad

Retire la correa del aviso, luego quite el tornillo rojo en el lado derecho de inclinación con la mano. Esto permite utilizar la inclinación.

Nota: conserve el tornillo rojo, ya que se puede volver a instalar para la seguridad de los niños.



8. Inserte La Tapa De Seguridad

Cubra la tapa de seguridad en este agujero. Esta tapa de seguridad se puede quitar con el tornillo rojo para empujarla desde el interior.




9.Coloque La Silla Boca Abajo

GLevante suavemente la silla y colóquela mirando hacia abajo para prepararse para el Paso 11. Adjuntar mecanismo de título.




10.Inserte Las Palancas

Manetas de palanca al mecanismo Dirección frontal. Alinee las ranuras en el interior de las manijas de la palanca con las muescas e insértelas completamente en los ejes.

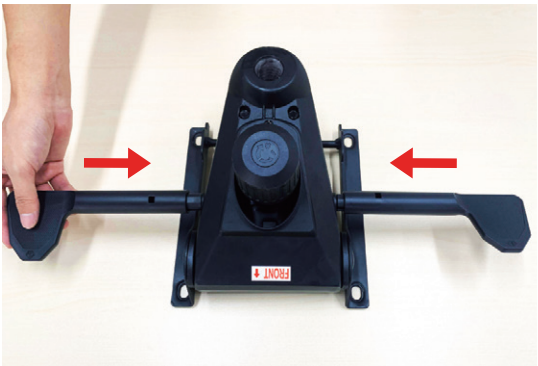

11.Adjuntar Mecanismo De Título

Fije el mecanismo de inclinación a la parte inferior de la base del asiento con 4 unidades de tornillos M8. Asegúrese de que la dirección DELANTERA sea la correcta. Inserte los tornillos por la mitad y apriételos completamente después de colocarlos en su lugar.

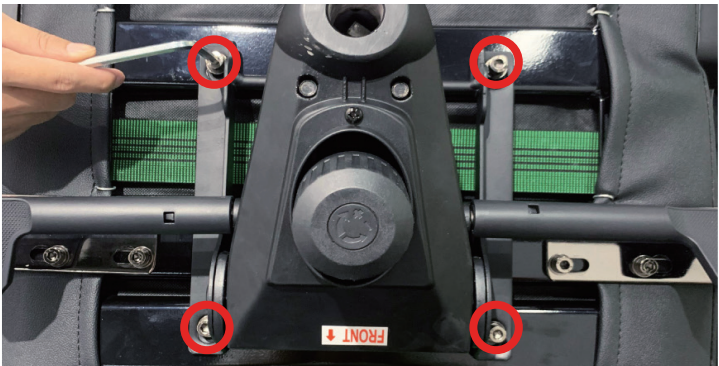

12.Conecte La Base Con La Silla

Levante la distancia entre ejes ensamblada e inserte el pistón en el casquillo del mecanismo de inclinación.



13.Levante La Silla

Incline con cuidado la silla en un pistón vertical mientras sostiene la distancia entre ejes.



14.Ensamble Las Tapas De Los Apoyabrazos

Monte las tapas de los apoyabrazos de espuma de PU magnética en el apoyabrazos.



15.Arme La Almohada Para La Cabeza

Ensamble la almohada magnética para la cabeza y muévela hacia arriba y hacia abajo hasta su posición.



¡Felicidades! Su silla de juego Anda Seat ha sido completamente ensamblada.

GUÍA DE FUNCIONES

Reclinación Del Respaldo

Primero, tire completamente hacia arriba y sostenga la palanca de inclinación, luego inclínese hacia atrás lentamente hasta que el respaldo alcance el ángulo deseado, luego suelte lentamente la palanca de inclinación de regreso a su posición original y bloquéela.



Tensión De Inclinación

Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aflojar la tensión de balanceo y en el sentido contrario a las agujas del reloj para apretar. Ajústelo según su peso y no intente girarlo más allá de sus puntos máximo o mínimo.



Apoyabrazos 4D

Mantenga pulsado: el botón ① frente para mover el reposabrazos hacia delante, hacia atrás o inclinarse; el ② botón lateral interior para moverse hacia la izquierda o hacia la derecha; ③ palanca exterior para moverse hacia arriba y hacia abajo.




Ajuste Del Reposabrazos

Afloje los tornillos M8 en la parte inferior del apoyabrazos. Mueva los apoyabrazos a la posición deseada y luego apriéte-los para asegurarlos.



Ajuste Lumbar

Perilla izquierda (sentado): gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el soporte lumbar y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirlo.
Perilla derecha (sentado): gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para subir la posición del soporte lumbar y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajarlo .

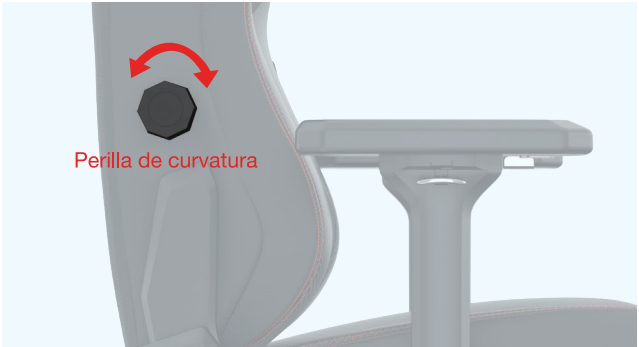


Uso Lumbar

No apoye peso sobre el respaldo mientras ajusta el soporte lumbar. No intente girar ninguna de las perillas más allá de sus puntos máximo o mínimo. No intente girar ambas perillas al mismo tiempo.



Mecanismo De Inclinación Múltiple

Palanca derecha (sentado): tire de la palanca derecha hacia arriba para ajustar la altura de la silla.
Palanca izquierda (sentado): Empuje hacia abajo para bloquear el mecanismo de inclinación, tire hacia arriba para desbloquearlo.

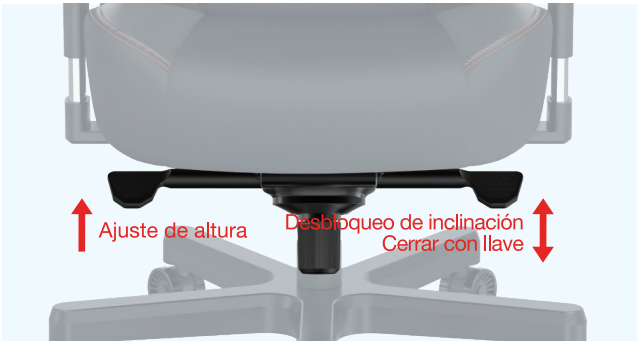

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

Tamaño recomendado

Tamaño de la silla	L	XL
Peso de carga máximo	100kg (220 lbs)	180kg (395 lbs)
Altura máxima de carga	190cm (6'2")	210cm (6'8")

Precauciones

1. Non utilizzare la sedia per altri scopi diversi da quelli originariamente previsti dal produttore.
2. Non usare la sedia come scala.
3. Si consiglia di posizionare la sedia su rivestimenti morbidi se utilizzata su pavimenti duri per evitare danni.
- 4.La copertura è stata progettata per l'utilizzo su superfici piane.
- 5.Chair è progettato per l'uso da parte di una sola persona.
6. Raccomandiamo di non spostare la sedia con oggetti sopra di essa.
7. Non posizionare la sedia vicino a materiali infiammabili per il rischio di rischio di incendio.
8. Evitare la luce solare diretta da molto tempo.
9. Tenere lontano da pericoli di incendio o di acqua.
10. Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia generale e la manutenzione della sedia. Non applicare prodotti chimici corrosivi sulla sedia.
11. Non smontare parti al di fuori delle procedure di installazione originali.



Siéntese en el centro de la silla.



No se pare en la silla.



No use la silla con más de una persona.



No balancee la silla por encima del límite de peso.




No empuje la silla cuando una persona esté sentada en ella.



No empuje el respaldo hacia abajo cuando una persona esté reclinada.



No coloque todo su peso solo sobre el respaldo.

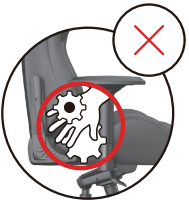

No coloque la mano o los dedos cerca del mecanismo de reclinación.

La silla solo debe usarse según lo previsto y de manera no abusiva.
Para obtener información sobre la garantía, visite <https://www.andaseat.com/pages/warranty>
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con: sales-support@andaseat.com

MANUEL DE L'UTILISATEUR

- 1x Dossier
- 1x Base De Siège
- 1x Empattement
- 2x Accoudoirs (Préinstallés)
- 1x Oreiller Magnétique
- 1x Boîte D'accessoires
- 1x Mécanisme D'inclinaison Multifonction
- 2x Dessus D'accoudoirs En Mousse Pu Magnétique

CONTENU DE LA BOÎTE D'ACCESSOIRES

- 2X Couvercles Latéraux Magnétiques
- 5X Roulettes (Roues)
- 6X Vis M8 (Sauvegarde 2 Pièces)
- 1X Longue Clé Allen
- 1X Piston À Gaz + Manchon
- 1X Poignée De Levier D'inclinaison De Réglage De La Hauteur
- 1X Poignée De Levier De Verrouillage D'inclinaison
- 1X Bouchon De Sécurité

GUIDE D'ASSEMBLAGE

1.Installer les roues

Insérez 5 roulettes dans les supports de douille.



2.Installer le piston et le couvercle

Insérez le piston à gaz et faites glisser le cache-poussière sur le piston.



3.Dévissez le dossier

Retrait des 4 vis M8 pré-installées sur le dossier.




4.Connectez le côté droit du dossier

Faites glisser le support de dossier droit vers le bas sur le support d'inclinaison droit. Insérez les vis M8 précédemment retirées du dossier et vissez-les à moitié.



5.Connectez le côté gauche du dossier

Poussez le support d'inclinaison gauche vers le haut pour l'aligner avec les trous de vis sur la gauche du dossier. Insérez les vis M8, puis serrez les 4 à fond des deux côtés du dossier à l'aide de la clé Allen fournie.

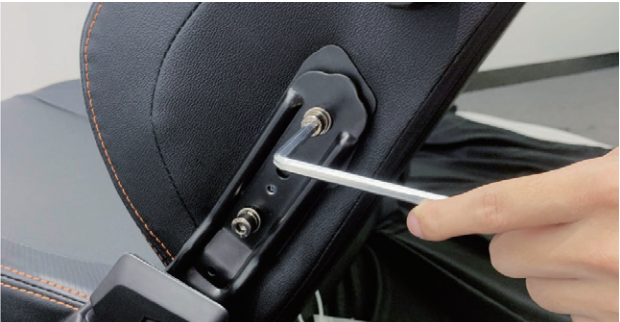

6.Installez les couvercles latéraux

Alignez les couvercles latéraux magnétiques sur les supports du dossier et ils s'enclencheront magnétiquement en place.

Remarque : celui avec un espace est le capot latéral droit.



7. Retirez la sangle de notification et la vis de sécurité

Retirez la sangle de notification, puis retirez la vis rouge sur le côté droit de l'inclinaison à la main. Cela permet d'utiliser l'inclinaison.

Remarque : gardez bien la vis rouge car elle peut être réinstallée pour la sécurité des enfants.



8. Insérez le capuchon de sécurité

Couvrez le capuchon de sécurité sur ce trou. Ce capuchon de sécurité peut être retiré avec la vis rouge pour le pousser de l'intérieur.




9.Placez la chaise face vers le bas

Soulevez doucement la chaise et placez-la vers le bas pour vous préparer à l'étape 11. Attacher le mécanisme de titre.




10.Insérez les leviers

Poignées de levier au mécanisme Direction avant. Alignez les rainures à l'intérieur des béquilles avec les encoches et insérez-les complètement dans les axes.

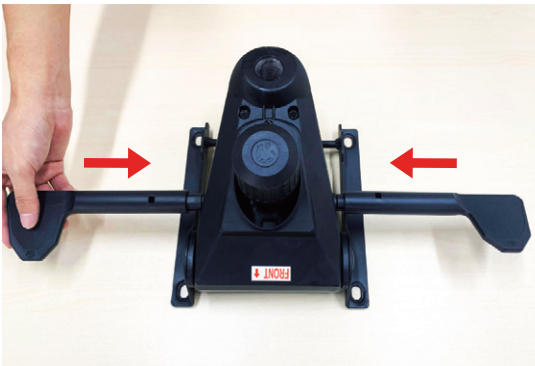

11.Attacher le mécanisme de titre

Fixez le mécanisme d'inclinaison au bas de la base du siège avec 4 unités de vis M8. Assurez-vous que la direction FRONT correcte. Insérez les vis en deux et serrez complètement après les avoir mises en place.

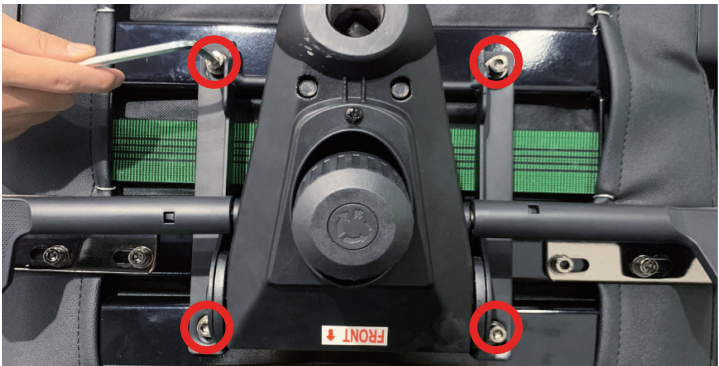

12.Connectez la base avec la chaise

Soulevez l'empattement assemblé et insérez le piston dans la douille du mécanisme d'inclinaison.



13.Mettez la chaise UP

Inclinez délicatement le fauteuil dans un piston vertical tout en maintenant l'empattement.



14.Assemblez les accoudoirs

Assemblez les accoudoirs en mousse PU magnétique sur l'accoudoir.



15.Assembler l'oreiller de tête

Assemblez l'oreiller magnétique et déplacez-le de haut en bas jusqu'à votre position.



Toutes nos félicitations! Votre chaise de jeu Anda Seat est entièrement assemblée.

GUIDE DE FONCTIONNEMENT

Inclinaison Du Dossier

Tout d'abord, tirez complètement vers le haut et maintenez le levier d'inclinaison, puis penchez-vous lentement en arrière jusqu'à ce que le dossier atteigne l'angle souhaité, puis relâchez lentement le levier d'inclinaison dans sa position d'origine et verrouillez-le.



Tension D'inclinaison

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer la tension de bascule, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer. Ajustez-le en fonction de votre poids et n'essayez pas de le faire tourner au-delà de ses points maximum ou minimum.



Accoudoirs 4D

Maintenez enfoncé : le bouton avant pour déplacer l'accoudoir vers l'avant, l'arrière ou l'inclinaison ; le bouton latéral intérieur ② pour se déplacer à gauche ou à droite ; levier extérieur pour monter et descendre.





Réglage Des Accoudoirs

Desserrez les vis M8 au bas de l'accoudoir. Déplacez les accoudoirs dans la position souhaitée, puis serrez pour fixer.




Ajustement Lombaire

Bouton gauche (en position assise) : tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le soutien lombaire, dans le sens inverse pour le diminuer.
Bouton droit (en position assise) : tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la position du support lombaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

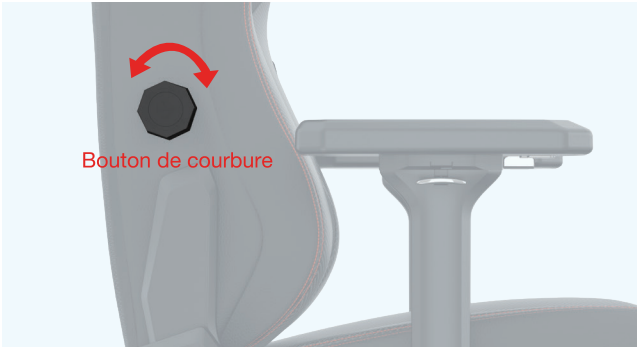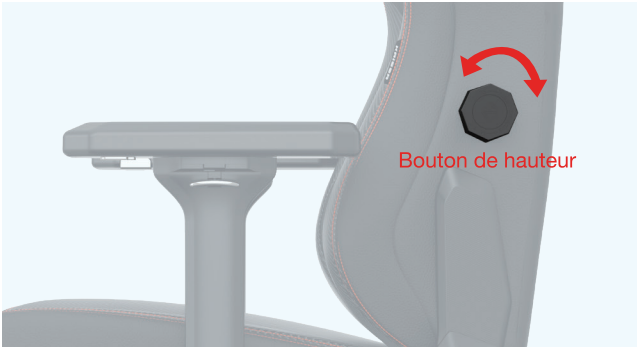


Utilisation Lombaire

Ne pas mettre de poids sur le dossier lors du réglage du support lombaire. N'essayez pas de tourner l'un des boutons au-delà de ses points maximum ou minimum. N'essayez pas de tourner les deux boutons en même temps.

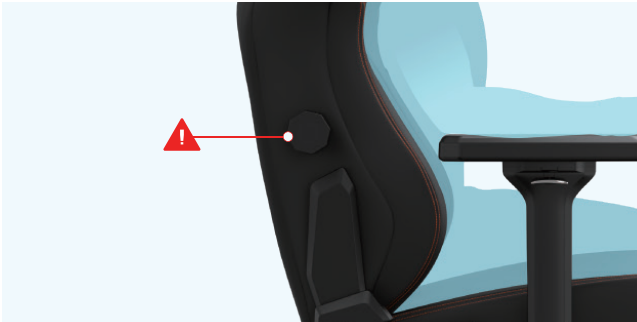

Mécanisme d'inclinaison multiple

Levier droit (en position assise) : tirez le levier droit vers le haut pour régler la hauteur de la chaise.
Levier gauche (en position assise) : appuyez vers le bas pour verrouiller le mécanisme d'inclinaison, tirez vers le haut pour le déverrouiller. "

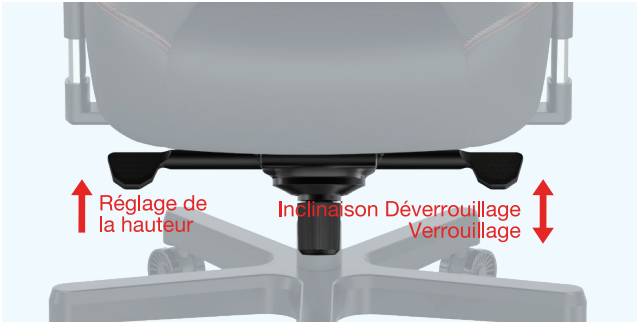

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

Taille recommandée

Taille de la chaise	L	XL
Poids de chargement	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
Hauteur de chargement	150-190CM(4'11''-6'2'')	181-210CM(5'11''-6'8'')

Précautions

- 1.No utilice la silla para otras actividades distintos a los originalmente intentado por el fabricante.
- 2.No tampopco la use como una escalera.
- 3.Se recomienda colocar la silla sobre superficie blandos cuando se usa en suelo duro para evitar daños.
- 4.La silla está diseñada para un uso superficial plano.
- 5.La silla está diseñada para uso individual.
- 6.Recomendamos no mover la silla con objetos sobre ella.
- 7.No coloque la silla cerca de materiales inflamables por el riesgo de incendio.
- 8.Evite la luz solar directa durante mucho tiempo.
- 9.Manténgase alejado de los riesgos de incendio o agua.
- 10.Utilice un paño suave y seco para la limpieza general y el mantenimiento de la silla. No aplique productos químicos corrosivos en la silla.
- 11.No desmonte las piezas fuera de los procedimientos de instalación originales.



Asseyez-vous au centre de la chaise.



Ne vous tenez pas debout sur la chaise.



N'utilisez pas la chaise avec plus d'une personne.



Ne pas secouer la chaise au-delà de la limite de poids.



Ne poussez pas la chaise lorsqu'une personne est assise dedans.



N'appuyez pas sur le dossier lorsqu'une personne est inclinée.



Ne placez pas tout votre poids sur le dossier uniquement.



Ne placez pas votre main ou vos doigts près du mécanisme d'inclinaison.

La chaise ne doit être utilisée que comme prévu et de manière non abusive.
Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter <https://www.andaseat.com/pages/warranty>
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez contacter sales-support@andaseat.com

PACKUNG**SINHALT**

1X Rückenlehne

1X Sitzfläche

1X Radstand

2X Armlehnen (vorinstalliert)

1X Magnetisches Kopfkissen

1X Zubehörbox

1X Multifunktions-Neigungsmechanismus

2X Magnetische PU-Schaum-Armlehnenoberteile

INHALT DER ZUBEHÖRVERPACKUNG

2X magnetische Seitenabdeckungen

5X Rollen (Räder)

6X M8 Schrauben (2 Stück Backup)

1X langer Inbusschlüssel

1X Gaskolben + Hülse

1X Höhenverstellung Kipphebelgriff

1X Kipphebelgriff

1X Sicherheitskappe

MONTAGEANLEITUNG

1.Räder installieren

Setzen Sie 5 Rollen in die Sockelhalterungen ein.



2.Kolben und Abdeckung installieren

Setzen Sie den Gaskolben ein und schieben Sie die Staubschutzkappe über den Kolben.



3.Rückenlehne abschrauben

Entfernt die 4 Einheiten vorinstallierten M8 Schrauben an der Rückenlehne.




4.Verbinden Sie die rechte Seite der Rückenlehne

Schieben Sie die rechte Rückenlehnenhalterung nach unten auf die rechte Rückenlehnenhalterung. M8-Schrauben, die zuvor von der Rückenlehne entfernt wurden, einsetzen und zur Hälfte einschrauben.



5.Verbinden Sie die linke Seite der Rückenlehne

Drücken Sie die linke Neigungshalterung nach oben, um sie mit den Schraubenlöchern auf der linken Seite der Rückenlehne auszurichten. Setzen Sie die M8-Schrauben ein und ziehen Sie dann alle 4 auf beiden Seiten der Rückenlehne mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel vollständig fest.

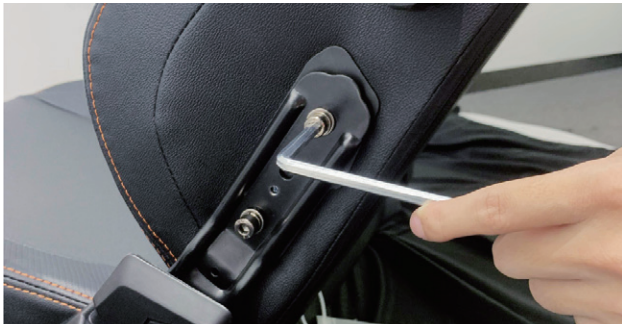

6.Seitenabdeckungen installieren

Richten Sie die magnetischen Seitenabdeckungen oben auf den Halterungen der Rückenlehne aus und sie rasten magnetisch ein.

Hinweis: Die mit einer Lücke ist die rechte Seitenabdeckung.



7. Hinweisband und Sicherheitsschraube entfernen

REntfernen Sie das Hinweisband und entfernen Sie dann die rote Schraube an der rechten Lehnenseite von Hand. Dadurch kann die Liege genutzt werden.

Hinweis: Bewahren Sie die rote Schraube gut auf, da sie zur Kindersicherheit wieder angebracht werden kann.



8. Setzen Sie die Sicherheitskappe ein

Decken Sie die Sicherheitskappe an diesem Loch ab. Diese Sicherheitskappe kann mit der roten Schraube entfernt werden, um sie von innen zu drücken.




9. Stellen Sie den Stuhl mit der Vorderseite nach unten ein

Heben Sie den Stuhl vorsichtig an und stellen Sie ihn nach unten, um sich auf Schritt 11 vorzubereiten. Titelmehanismus anhängen




10. Hebel einsetzen

Hebelgriffe zum Mechanismus Richtung nach vorne. Richten Sie die Nuten an der Innenseite der Drücker mit den Kerben aus und stecken Sie sie vollständig in die Wellen ein.

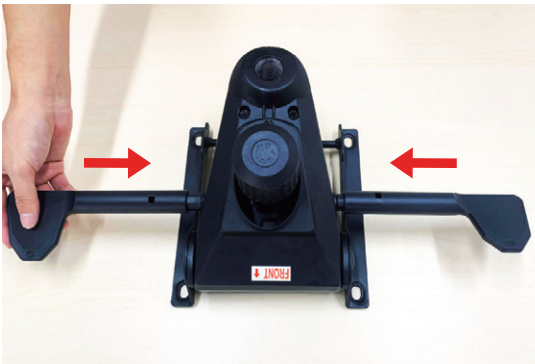

11. Titelmehanismus anhängen

Befestigen Sie den Kippmechanismus mit 4 Einheiten M8-Schrauben an der Unterseite der Sitzbasis. Achten Sie auf die richtige FRONT-Richtung. Setzen Sie die Schrauben in der Mitte ein und ziehen Sie sie vollständig fest, nachdem sie eingesetzt wurden.

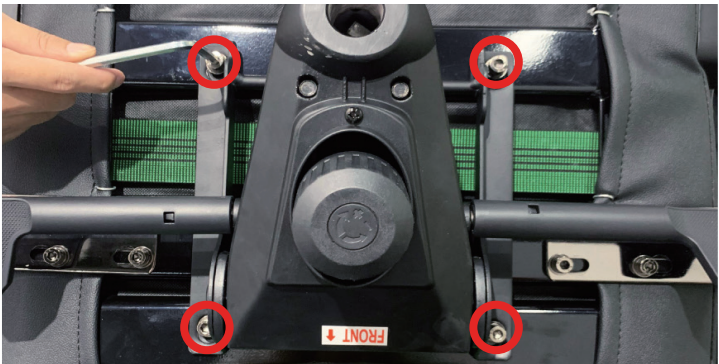

12. Basis mit Stuhl verbinden

Heben Sie den montierten Radstand an und stecken Sie den Kolben in die Buchse des Kippmechanismus.



13. Stellen Sie den Stuhl AUF

Kippen Sie den Stuhl vorsichtig in einen aufrechten Kolben, während Sie den Radstand festhalten.



14. Armlehnenoberteile montieren

Montieren Sie die magnetischen PU-Schaum-Armlehnenoberteile auf der Armlehne. info@andaseat.com



15. Kopfkissen zusammenbauen

Bauen Sie das Magnetkopfkissen zusammen und bewegen Sie es auf und ab in Ihre Position.




Herzliche Glückwünsche! Ihr Anda Seat Gaming Chair ist fertig montiert.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rückenlehnenneigung

Ziehen Sie zuerst den Neigungshebel vollständig nach oben und halten Sie ihn gedrückt, lehnen Sie sich dann langsam zurück, bis die Rückenlehne Ihren gewünschten Winkel erreicht hat, lassen Sie dann den Neigungshebel langsam wieder in seine ursprüngliche Position zurück und verriegeln Sie ihn.

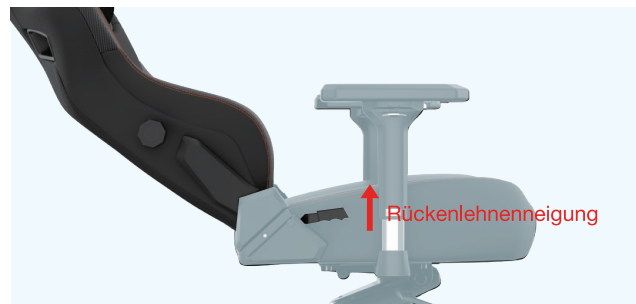

Neigungsspannung

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Schaukelspannung zu lösen, gegen den Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen. Passen Sie ihn an Ihr Gewicht an und versuchen Sie nicht, ihn über seine maximalen oder minimalen Punkte hinaus zu drehen.



4D-Armlehnen

Drücken und halten Sie: die 1) Fronttaste, um die Armlehne nach vorne, hinten oder zum Neigen zu bewegen; die 2) innere Seitentaste, um sich nach links oder rechts zu bewegen; 3) Hebel außen, um sich auf und ab zu bewegen.



Armlehnenverstellung

Lösen Sie die M8-Schrauben unten an der Armlehne. Bewegen Sie die Armlehnen in die gewünschte Position und ziehen Sie sie dann fest, um sie zu sichern.



Einstellung der Lendenwirbelsäule

Linker Knopf (im Sitzen): Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lendenwirbelstütze zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Rechter Knopf (im Sitzen): Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Position der Lendenwirbelstütze zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzusenken.



Lumbale Nutzung


Belasten Sie die Rückenlehne nicht, während Sie die Lendenwirbelstütze einstellen. Versuchen Sie nicht, einen der Knöpfe über seinen maximalen oder minimalen Punkt hinaus zu drehen. Versuchen Sie nicht, beide Knöpfe gleichzeitig zu drehen.



Multi-Tilt-Mechanismus

Rechter Hebel (im Sitzen): Ziehen Sie den rechten Hebel nach oben, um die Höhe des Stuhls einzustellen.

Linker Hebel (im Sitzen): Zum Verriegeln des Kippmechanismus nach unten drücken, zum Entriegeln nach oben ziehen.

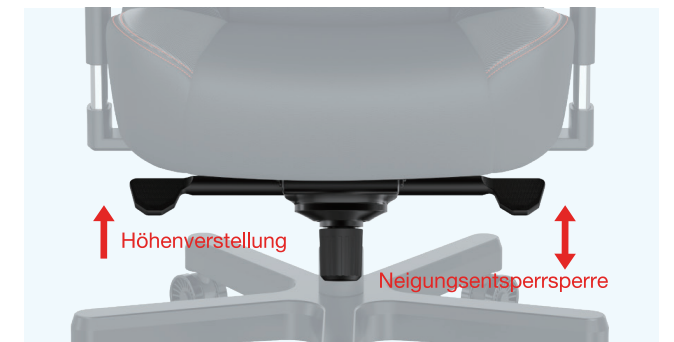

SICHERHEITSANLEITUNG

Empfohlene Größe

Stuhlgröße	L	XL
Ladegewicht	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
Ladehöhe	150-190CM(4'11"-6'2")	181-210CM(5'11"-6'8")

Vorsichtsmaßnahmen

- 1.N'utilisez pas de chaise à d'autres fins que prévu initialement par le fabricant.
- 2.Il est interdit de monter sur une chaise ou de l'utiliser comme une échelle lorsqu'il y a un risque de provoquer un basculement.
- 3.Nous recommandons de placer la chaise sur des revêtements doux lorsqu'elle est utilisée sur un plancher dur pour éviter tout dégât.
- 4.La chaise est conçue pour une utilisation à plat.
- 5.Ce produit est limité à l'utilisation d'une personne, à deux ou plus, il y aurait un certain risque.
- 6.Faites attention à ne pas déplacer la chaise avec des objets.
- 7.Ne placez pas la chaise à proximité de produits inflammables pour diminuer le risque d'incendie.
- 8.Évitez l'exposition directe au soleil pendant longtemps.
- 9.Tenez à l'écart des risques d'incendie ou d'humidité.
- 10.Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage et l'entretien général de la chaise. Ne pas appliquer de produits chimiques corrosifs sur la chaise.
- 11.Il est interdit de démonter la barre de gaz, etc.



Setzen Sie sich in die Mitte des Stuhls.



Stehen Sie nicht auf dem Stuhl.



Verwenden Sie den Stuhl nicht mit mehr als einer Person.



Schaukeln Sie den Stuhl nicht über die Gewichtsgrenze hinaus




Schieben Sie den Stuhl nicht herum, wenn eine Person darin sitzt.



Drücken Sie die Rückenlehne nicht nach unten, wenn eine Person zurückgelehnt ist.



Legen Sie nicht Ihr gesamtes Gewicht auf die Rückenlehne.

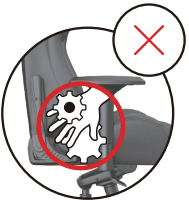

Bringen Sie Ihre Hand oder Finger nicht in die Nähe der Rückenlehnenmechanik.

Der Stuhl darf nur bestimmungsgemäß und nicht missbräuchlich verwendet werden.
Für Garantieinformationen besuchen Sie bitte <https://www.andaseat.com/pages/warranty>
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe, wenden Sie sich bitte an sales-support@andaseat.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Schienale

1x Base Del Sedile

1x Interasse

2x Braccioli 2x (Preinstallati)

1x Cuscino Magnetico Per La Testa

1x Scatola Degli Accessori

1x Meccanismo Di Inclinazione Multifunzione

2x Braccioli Magnetici In Schiuma Pu

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DEGLI ACCESSORI

2x Coperture Laterali Magnetiche

5x Ruote 5x (Ruote)

6x Viti 6x M8 (Backup 2 Pezzi)

1x Chiave A Brugola Lunga

1x Pistone A Gas + Manicotto

1x Maniglia Della Leva Di Inclinazione Di Regolazione Dell'altezza

1x Maniglia Della Leva Di Blocco Dell'inclinazione

1x Cappuccio Di Sicurezza

GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO

1.Installa Le Ruote

Inserire 5 rotelle nei supporti per presa.



2.Installare Pistone E Coperchio

Inserire il pistone a gas e far scorrere il parapolvere sul pistone.



3.Svitare Lo Schienale

Rimosse le 4 viti M8 preinstallate sullo schienale.



4.Collegare Il Lato Destro Dello Schienale

Far scorrere la staffa dello schienale destro verso il basso sulla staffa di reclinazione destra. Inserire le viti M8 precedentemente rimosse dallo schienale e avvitare a metà.



5.Collegare Il Lato Sinistro Dello Schienale

Spingere la staffa di reclinazione sinistra verso l'alto per allinearla con i fori delle viti a sinistra dello schienale. Inserire le viti M8, quindi serrare a fondo tutte e 4 su entrambi i lati dello schienale utilizzando la chiave a brugola in dotazione.



6.Installare I Coperchi Laterali

Allineare le coperture laterali magnetiche sopra le staffe dello schienale e scatteranno magneticamente in posizione.

Avviso: quello con uno spazio vuoto è il coperchio laterale destro.



7. Rimuovere Il Cinturino Di Avviso E La Vite Di Sicurezza

Rimuovere il cinturino di segnalazione, quindi rimuovere manualmente la vite rossa sul lato destro reclinabile. Ciò consente di utilizzare la reclinazione.

Nota: tieni bene la vite rossa in quanto può essere reinstallata per la sicurezza dei bambini.



8. Inserire Il Cappuccio Di Sicurezza

Coprire il tappo di sicurezza su questo foro. Questo tappo di sicurezza può essere rimosso con la vite rossa per spingerlo dall'interno.




9.Posiziona La Sedia A Faccia In Giù

Sollevare delicatamente la sedia e posizionarla rivolta verso il basso per prepararsi al passaggio 11. Allega meccanismo del titolo




10.Inserire Le Leve

Maniglie a leva al meccanismo Direzione anteriore. Allineare le scanalature all'interno delle maniglie delle leve con le tacche e inserirle completamente negli alberi.

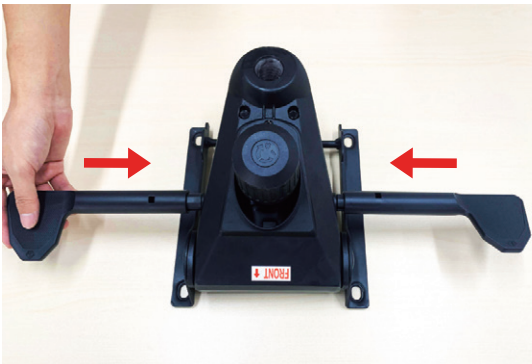

11.Allega Il Meccanismo Del Titolo

Fissare il meccanismo di inclinazione alla parte inferiore della base del sedile con 4 unità di viti M8. Assicurarsi che la direzione ANTERIORE corretta. Inserire le viti a metà e serrarle completamente dopo averle posizionate.

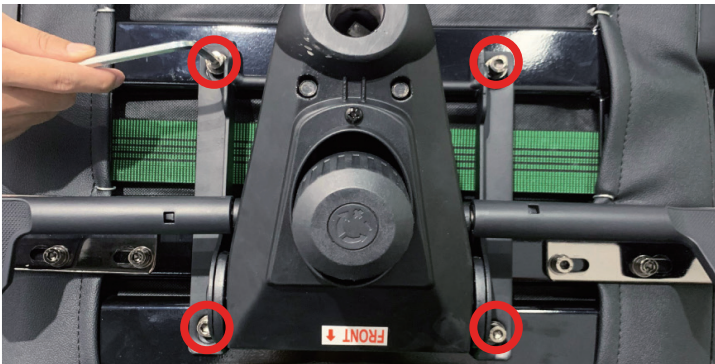

12.Collegare La Base Con La Sedia

Sollevare l'interasse assemblato e inserire il pistone nella presa del meccanismo di inclinazione.



13.Alza La Sedia

Inclinare con cautela la sedia in un pistone verticale mentre si tiene il passo.



14.Assemblare Le Parti Superiori Dei Braccioli

Assemblare le parti superiori del bracciolo in schiuma magnetica PU sul bracciolo.



15.Assemblare Il Cuscino Per La Testa

Assembla il cuscino magnetico per la testa e spostalo su e giù nella tua posizione.



Congratulazioni! La tua sedia da gioco Anda Seat è stata completamente assemblata.

GUIDA ALLE FUNZIONI

Reclinazione Dello Schienale

Innanzitutto, tirare completamente verso l'alto e tenere premuta la leva di inclinazione, quindi inclinarsi lentamente all'indietro finché lo schienale non raggiunge l'angolazione desiderata, quindi rilasciare lentamente la leva di inclinazione nella posizione originale e bloccarla.



Tensione Dell'inclinazione

Ruotare la manopola in senso orario per allentare la tensione di oscillazione, in senso antiorario per stringere. Regolarlo in base al tuo peso e non tentare di girarlo oltre i suoi punti massimo o minimo.



Braccioli 4D

Tenere premuto: il pulsante ① anteriore per spostare avanti, indietro o inclinare il bracciolo; il tasto ② laterale interno per spostarsi a sinistra oa destra; leva all'esterno per spostarsi su e giù.



Regolazione Del Bracciolo

Allentare le viti M8 nella parte inferiore del bracciolo. Spostare i braccioli nella posizione desiderata, quindi serrare per fissarli.



Regolazione Lombare

Manopola sinistra (da seduti): ruotare la manopola in senso orario per aumentare il supporto lombare, in senso antiorario per diminuirlo.

Manopola destra (da seduti): ruotare la manopola in senso orario per alzare la posizione del supporto lombare, in senso antiorario per abbassarla.



Uso Lombare


Non appesantire lo schienale durante la regolazione del supporto lombare. Non tentare di ruotare nessuna delle manopole oltre il punto massimo o minimo. Non tentare di ruotare entrambe le manopole contemporaneamente.



Meccanismo Multi-inclinazione

Leva destra (da seduti): tirare la leva destra verso l'alto per regolare l'altezza della sedia.

Leva sinistra (da seduti): premere verso il basso per bloccare il meccanismo di inclinazione, tirare verso l'alto per sbloccare.

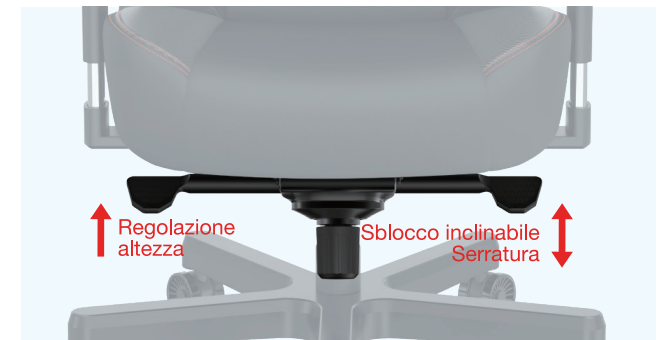

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Dimensione Consigliata

Dimensioni della sedia	L	XL
Peso di carico	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
Altezza di carico	150-190CM(4'11"-6'2")	181-210CM(5'11"-6'8")

Precauzioni

- 1.Verwenden Sie den Stuhl nicht für andere Zwecke als vom Hersteller vorgesehen.
- 2.Verwenden Sie den Stuhl nicht als Leiter.
- 3.Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Stuhl auf weiche Beläge zu legen, wenn er auf hartem Boden verwendet wird.
- 4.Chair ist für den Gebrauch auf ebener Fläche ausgelegt.
- 5.Chair ist für den Einzelgebrauch konzipiert.
- 6.Wir empfehlen, den Stuhl nicht mit Gegenständen zu bewegen.
- 7.Stellen Sie den Stuhl nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen auf, da Brandgefahr besteht.
8. Vermeiden Sie lange Zeit direktes Sonnenlicht
9. Halten Sie sich von Feuer oder Wassergefährdungen fern.
- 10.Verwenden Sie zur allgemeinen Reinigung und Wartung des Stuhls ein weiches trockenes Tuch. Nicht bewerben ätzende Chemikalien auf dem Stuhl.
- 11.Demontieren Sie keine Teile außerhalb der ursprünglichen Installationsverfahren.



Siediti al centro della sedia.



Non stare in piedi sulla sedia.



Non utilizzare la sedia con più di una persona.



Non far oscillare la sedia oltre il limite di peso



Non spingere la sedia in giro quando una persona è seduta su di essa.



Non spingere verso il basso lo schienale quando una persona è reclinata.



Non appoggiare tutto il peso solo sullo schienale.



Non mettere la mano o le dita vicino ai meccanismi di reclinazione.

La sedia deve essere utilizzata solo come previsto e in modo non abusivo.
Per informazioni sulla garanzia, visitare <https://www.andaseat.com/pages/warranty>
Per qualsiasi domanda o bisogno di assistenza, contattare: sales-support@andaseat.com

パッケージ内容

- 1X バックレスト
- 1X シートベース
- 1X ホイールベース
- 2X アームレスト(装着済み)
- 1X 磁気ヘッドピロー
- 1X アクセサリーボックス
- 1X 多機能チルト機構
- 2X マグネット付きPUフォームアームレスト・トップ

アクセサリーボックスの内容

- 2X マグネット付きサイドカバー
- 5X キャスター (ホイール)
- 6X M8ネジ (2pcsバックアップ)
- 1X 長い六角レンチ
- 1X ガスピストン+スリーブ
- 1X 高さ調整チルトレバーハンドル
- 1X チルトロックレバーハンドル
- 1X 安全キャップ

組み立てガイド

1. ホイールの取り付け

5個のキャスターをソケットブレイサーに挿入します。



2. ピストンとカバーの取り付け

ガスピストンを挿入し、ダストカバーをピストンにかぶせます。



3. バックレストのネジを外す

バックレストにあらかじめ取り付けられている4個のM8ネジを外します。



4. バックレスト右側の接続

右側のバックレストブラケットを右側のリクライニングブラケットにスライドさせます。バックレストからあらかじめ外しておいたM8ネジを挿入し、半分までねじ込みます。



5. バックレスト左側の接続

左側のリクライニングブラケットを押し上げて、背もたれの左側のネジ穴に合わせます。M8ネジを挿入し、付属の六角レンチを使ってバックレストの両側で4本とも完全に締め付けます



6. サイドカバーの取り付け

マグネット付きサイドカバーを背もたれのブラケットの上に合わせると、マグネットでカチッと固定されます。

注意：隙間がある方が右側のサイドカバーです



7. お知らせストラップと安全ネジの取り外し

お知らせストラップを外し、右リクライニング側の赤いネジを手で外します。これでリクライニングが使用できるようになります。

「注：赤いネジは子供の安全のために再度取り付けることができますので、保管しておいてください。」



8. 安全キャップの装着

この穴に安全キャップをかぶせます。この安全キャップは、赤いネジで内側から押して外すことができます。




9. 椅子を下向きにセットする

Step11の準備のために、椅子をゆっくりと持ち上げ、下向きにセットします。タイトル機構の取り付け。




10. レバーの挿入

レバーハンドルを機構部に装着する 正面方向 レバーハンドルの内側の溝と切り欠きを合わせて、シャフトに完全に差し込みます。

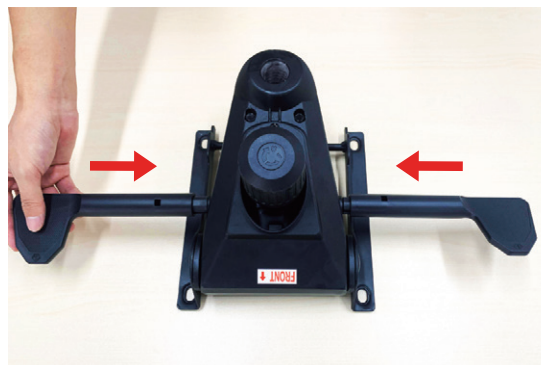

11. タイトルメカニズムの装着

チルト機構をM8ネジ4本でシートベースの底面に取り付けます。このとき、フロント（前方）の方向が正しいことを確認してください。ネジを半分にして挿入し、完全に締めてから固定してください。

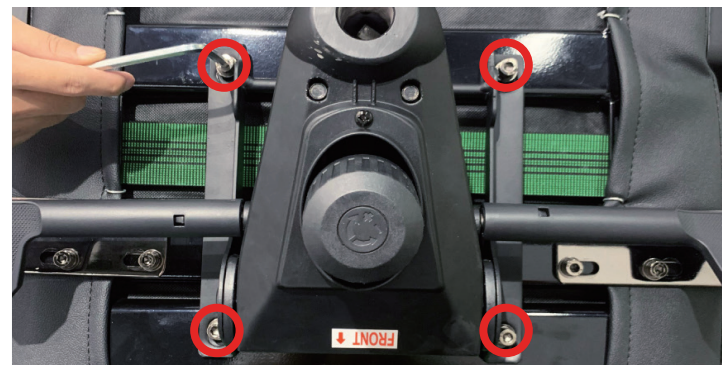

12. ベースとチェアの接続

組み立てたホイールベースを持ち上げ、ピストンをチルト機構のソケットに挿入します。



13. チェアを立てる

ホイールベースを持ちながら、慎重にチェアを傾けて直立させます。



14. アームレスト・トップスの組み立て

マグネット付きPUフォームアームレストトップスをアームレストに組み立てます。



15. ヘッドピローの組み立て

磁気ヘッドピローを組み立て、自分の体勢に合わせて上下に動かします。




おめでとうございます。アンダシートゲーミングチェアが完全に組み立てられました。

機能ガイド

背もたれのリクライニング

最初にチルトレバーを完全に引き上げて保持し、次に背もたれが希望の角度になるまでゆっくりと後ろに寄りかかり、その後チルトレバーをゆっくりと元の位置に戻してロックします。

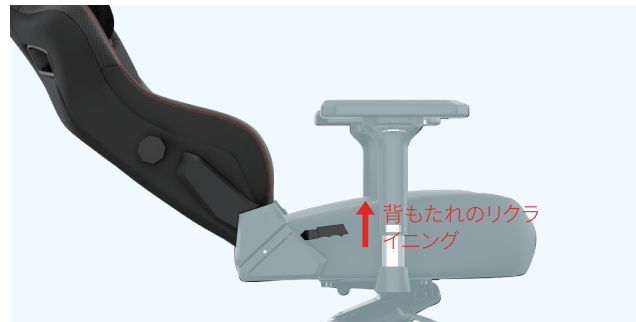

チルトテンション

ノブを時計回りに回すとロックングテンションが緩み、反時計回りに回すと締まります。体重に合わせて調整し、最大値、最小値を超えて回さないようにしてください。



4Dアームレスト

長押しすると、①フロントボタンでアームレストの前後・チルト、②インナーサイドボタンで左右、③外側のレバーで上下に動きます。



アームレストの調整

アームレスト下部のM8ネジを緩めます。アームレストを希望の位置に移動させ、締め付けて固定します。



ランバー調整

左ノブ(座ったまま): ノブを時計回りに回すとランバーサポートの位置が上がり、反時計回りに回すと下がります。
右ノブ(座ったまま): ノブを時計回りに回すとランバーサポートの位置が上がり、反時計回りに回すと下がります。



腰部の使用

ランバーサポートの調整中は、背もたれに体重をかけないでください。どちらかのノブを最大または最小の位置を超えて回さないでください。また、両方のノブを同時に回さないでください。



マルチチルト機構

右レバー(座ったまま)。右のレバーを上にはき上げると、椅子の高さが調整できます。

左レバー(着座中): 押し下げてチルト機構をロックし、引き上げてロックを解除します。



安全対策

推奨サイズ

椅子のサイズ	L	XL
積載重量	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
積載高	150-190CM(4'11"-6'2")	181-210CM(5'11"-6'8")

予防

- 1.本来の目的以外の目的で椅子を使用しないでください。
- 2.転倒の危険性がありますので、椅子に登ったり、はしごの代わりにしないでください。
- 3.床の上で直接使う場合は、キズ防止のためマットなどを敷いての使用をお勧め致します。
- 4.椅子は傾斜の無い平らな床での使用のために設計されています。
- 5.椅子は一人乗りで使用するよう設計されています。
- 6.椅子を荷台の代わりにされないことをお勧めします。
- 7.火災の危険があるため、椅子を可燃物の近くに置かないでください。
- 8.長時間の直射日光を避けてください。
- 9.火災や水の危険から遠ざけてください。
- 10.椅子の一般的な清掃とメンテナンスには、柔らかい乾いた布を使用してください。腐食性のある薬品は塗布しないでください。
- 11.取り付け手順以外で部品を分解しないでください。



椅子の中央に座ってください。



椅子の上に立たないでください。



2人以上で使用しないでください。



重量制限を超えてチェアを揺らさないでください。



人が座っているときに、チェアを押ししたりしないでください。



人がリクライニングしているときに、背もたれを押し下げないでください。



背もたれだけに全体重をかけないでください。



リクライニング機器の近くに手や指を置かないでください。

チェアは座る目的でのみ使用し、それ以外の使用や乱暴に扱わないようにしてください
保証情報については <https://www.andaseat.com/pages/warranty> をご覧ください。
ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、sales-support@andaseat.com までご連絡ください。

패키지 구성

- 1X 등받이
- 1X 엉덩이받이
- 1X 바퀴다리
- 2X 팔걸이
- 1X 머리배게
- 1X 액세서리 상자
- 1X 다기능 틸트 메커니즘
- 2X 마그네틱 폼 팔걸이 탑

액세서리 박스 구성

- 2X 마그네틱 측면 커버
- 5X 캐스터(바퀴)
- 6X M8 나사(여분 2pcs)
- 1X 알렌 키 (긴것)
- 1X 가스피스톤+실린더 슬리브
- 1X 높이조절 틸트 레버 핸들
- 1X 틸트 잠금 핸들
- 1X 안전캡

조립 가이드

1.휠 설치

소켓 브레이서에 5개의 캐스터를 삽입 하십시오.



2.피스톤과 커버 설치

가스피스톤을 삽입하고 먼지커버를 피스톤위로 밀어 넣으십시오.



3.등받이 해체

미리 끼워져 있는 4개의 M8나사를 제거하십시오.




4.등받이 오른쪽 조립

오른쪽 등받이 브래킷을 오른쪽 등받이 브래킷 아래로 밀어 넣습니다. 이전에 등받이에서 제거한 M8 나사를 삽입하고 반만 조입니다.



5.등받이 왼쪽 조립

왼쪽 등받이 브래킷을 위로 밀어 등받이 왼쪽의 나사 구멍에 맞춥니다. M8 나사를 삽입한 다음 제공된 육각 렌치를 사용하여 등받이 양쪽에 있는 4개 모드를 완전히 조입니다.

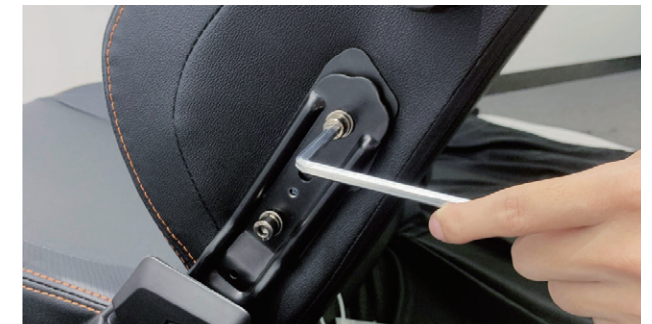

6.사이드 커버 설치

등받이 브래킷 위에 자석 측면 덮개를 정렬하면 제자리에 자석으로 고정됩니다.

주의: 틈이 있는 것이 오른쪽 덮개입니다.



7. 알림 스트랩과 안전 나사 제거

알림 스트랩을 제거한 다음 오른쪽 리클라인 측면에 있는 빨간색 나사를 손으로 풀니다. 이렇게 하면 리클라이닝 기능을 사용할 수 있습니다.

참고:제거된 빨간색 나사는 영유아 안전을 위해 다시 설치할 수 있으므로 잘 보관하십시오.



8. 안전 캡 삽입

이 구멍에 안전 캡을 덮으십시오. 이 안전 캡은 내부에서 밀어 빨간색 나사로 제거할 수 있습니다.




9. 의자가 아래로 향하도록 설정

의자를 살짝 들어 올려 아래를 향하도록 하여 11단계를 준비합니다. 틸트 메커니즘을 합체합니다.




10. 레버 설치

레버 핸들은 메커니즘 전면 방향으로 설정합니다. 레버 핸들 내부의 홈을 노치와 정렬하고 샤프트에 완전히 삽입합니다.

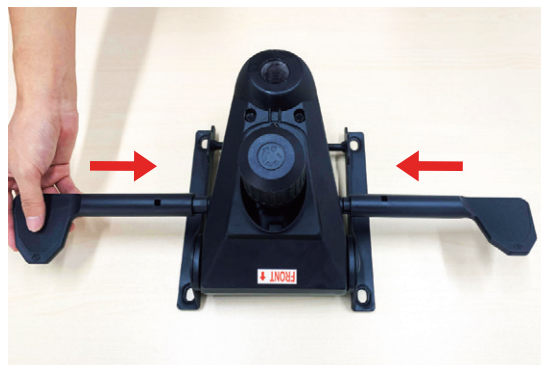

11. 틸트 메커니즘 설치

4개의 M8 나사를 사용하여 틸트 메커니즘을 시트 베이스 바닥에 부착합니다. 정확히 앞방향을 향하고 있는지 확인하십시오. 나사를 반으로 삽입하고 제자리에 완전히 조입니다.

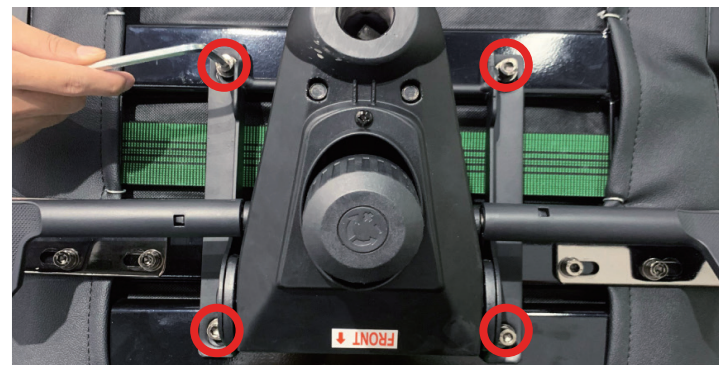

12. 베이스와 의자 연결

조립된 휠베이스를 들어서 틸트메커니즘의 소켓에 피스톤을 삽입합니다.



13. 의자를 위로 올립니다

휠베이스를 잡고 의자를 수직 피스톤으로 조심스럽게 기울이십시오.



14. 팔걸이 탑 조립

마그네틱 PU 폼 팔걸이 상판을 팔걸이에 조립합니다.



축하합니다! Anda Seat 게이밍 체어가 완전히 조립되었습니다.

15. 머리 베개 조립

마그네틱 헤드 베개를 조립하고 원하는 위치로 위아래로 움직입니다.



기능안내

등받이 리클라이닝

먼저 틸트 레버를 완전히 당겨 올린 상태에서 등받이가 원하는 각도에 도달할 때까지 천천히 뒤로 기울입니다. 후에 틸트 레버를 천천히 원래 위치로 해제하고 잠급니다.



틸트 텐션

노브를 시계 방향으로 돌리면 흔들리는 장력이 풀리고 시계 반대 방향으로 돌리면 조여집니다. 체중에 따라 조절하고 최고 혹은 최저 지점을 넘어서 돌리지 마십시오.



4D 팔걸이

길게 누르기: ①앞면 버튼; 팔걸이 앞 뒤 조절. ② 내부 측면 버튼; 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동 ③ 바깥쪽 레버를 위아래로 조절.



팔걸이 조절

팔걸이 바닥에 있는 M8 나사를 푼다. 팔걸이를 원하는 위치로 이동한 다음 조여 고정합니다.




요추 조절

왼쪽 손잡이(앉아 있는 동안): 손잡이를 시계 방향으로 돌리면 허리 지지대가 증가하고 시계 반대 방향으로 돌리면 감소합니다. 오른쪽 손잡이(앉아 있을 때): 손잡이를 시계 방향으로 돌리면 요추 지지대의 위치가 올라가고 시계 반대 방향으로 돌리면 내려갑니다.



요추지지대 주의사항

요추 지지대를 조정하는 동안 등받이에 체중을 가하지 마십시오. 노브를 최대 또는 최소 지점 이상으로 돌리지 마십시오. 두 노브를 동시에 돌리려고 하지 마십시오.

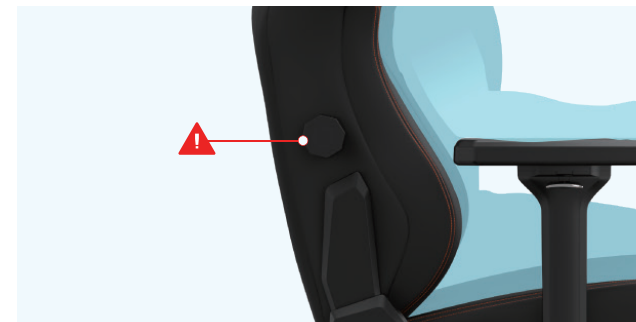

다중 틸트 메커니즘

오른쪽 레버(앉아 있을 때): 오른쪽 레버를 위로 당겨 의자의 높이를 조절합니다. 왼쪽 레버(앉아 있을 때): 틸트 메커니즘을 잠그려면 아래로 밀고 잠금 해제하려면 위로 당기십시오.



안전 지침

권장 사이즈

의자 사이즈	L	XL
하중 무게	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
하중 높이	150-190CM(4'11"-6'2")	181-210CM(5'11"-6'8")

지침

- 1.제조자가 원래 의도한 목적 이외의 목적으로 제품을 사용하는 것을 금지 합니다.
- 2.제품을 사다리 및 받침의 용도로 사용하는 것을 금지 합니다.
- 3.혹시 모를 파손을 방지하기 위하여 딱딱한 바닥에서 사용 할때에는 부드러운 커버 및 카펫 , 러그 위에서 제품을 사용 하시길 추천 합니다.
- 4.제품은 평평한 표면에서 사용 하도록 제작 되었습니다.
- 5.제품은 1인용으로 설계 되었습니다.
- 6.제품에 앉거나 물체를 올려놓고 이동하는 것을 추천 하지 않습니다.
- 7.화재 위험을 예방하기 위하여 가연성 제품을 근처에 두지 마십시오.
- 8.장시간의 직사광선을 피하십시오.
- 9.고온에 노출 및 물과의 접촉은 제품에 안좋은 영향을 끼치며 파손을 유발 할 수 있습니다.
- 10.의자의 일반적인 세척 및 유지 보수가 필요할 때 부드러운 마른 천을 사용하여 제품을 닦으십시오. 의자에 부식성 화학 물질및 강한 산성 세척액 등을 바르지 마십시오.
- 11.설치 매뉴얼을 벗어나 부품을 분해 하거나 조립 하지 마십시오.



의자 중앙에 앉으십시오.



의자 위에서 일어서지 마십시오.



한명 이상의 인원으로 의자에 앉지 마십시오.



흔들 모드를 사용하지 마십시오 무게 제한 초과.



인원이 앉아있는 동안에 의자를 여러방향으로 밀지 마십시오.



리클라이닝 상태에서 등받이를 누르거나 밀지 마십시오.



몸의 모든 하중을 등받이에만 가하지 마십시오.



리클라이닝 기구 근처에 손이나 손가락을 두지 마십시오.

의자는본래 의도한 대로 사용되어야 하며 남용하지 말아야 합니다.

보증 정보는 <https://www.andaseat.com/pages/warranty>를 방문하십시오.

질문이 있거나 도움이 필요하면 sales-support@andaseat.com으로 문의하십시오.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1X Спинка
- 1X Сиденье
- 1X Крестовина для роликов (колёсиков)
- 2X Подлокотники (предустановленные)
- 1X Магнитная подушка под голову
- 1X Коробка с аксессуарами
- 1X Механизм качания мультифункциональный - Мультиблок
- 2X Магнитные накладки на подлокотники из полиуретановой пены

КОРОБКА С АКСЕССУАРАМИ СОДЕРЖИТ

- 2X Магнитные боковые накладки
- 5X Ролики (колёсики)
- 6X Болтов M8 (2 шт. запасные)
- 1X Длинный шестигранный (мебельный) ключ
- 1X Газлифт+Кожух
- 1X Ручка рычага регулировки высоты
- 1X Ручка рычага регулировки и фиксации наклона
- 1X Защитный колпачок

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1.Установка Роликов

Вставьте 5 роликов в гнезда (отверстия) крестовины.



2.Установка Газлифта И Кожуха

Вставьте газлифт в крестовину и оденьте сверху кожух на газлифт.



3.Подготовка Спинки

Выкрутите 4 предварительно вкрученных болта М8 из спинки.




4.Соединение Правой Стороны Спинки

Совместите правую стороны спинки с правым кронштейном механизма наклона. Вставьте болты М8, ранее выкрученные, и вкрутите их наполовину.



5.Соединениелевой Стороны Спинки

Поверните левый кронштейн механизма наклона до тех пор, пока отверстия для болтов не совпадут с отверстиями левого кронштейна. Вставьте болты М8, затем полностью закрутите все 4 болта с обеих сторон спинки, с помощью шестигранного ключа.

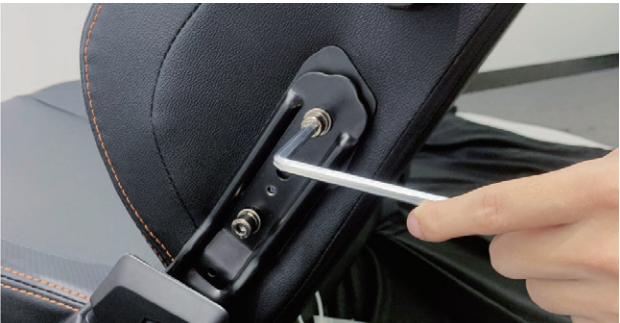

6.Установка Боковых Накладок

Совместите магнитные боковые накладки с кронштейнами спинки и они примагнитятся, встав на свои места.

Примечание: правая накладка с вырезом.



7. Удаление информационной наклейки и защитного колпачка

Удалите информационную наклейку, далее рукой выкрутите красный колпачок с правой стороны механизма наклона. Это позволит привести в рабочее состояние функцию наклона.

Примечание: храните красный колпачок в надёжном месте, т.к. он впоследствии может быть повторно использован для безопасности детей.



8. Установка Колпачка-заглушки

Вставьте колпачок-заглушку на данное отверстие. Данный колпачок может быть извлечён с помощью красного колпачка, методом выталкивания с внутренней стороны.




9. Размещение Кресла Лицевой Стороной Вниз

Аккуратно поднимите кресло и опустите лицевой стороной вниз, чтобы подготовиться к пункту 11.




10. Вставка Ручек Регулировки

Поднесите ручки регулировки к Мультиблоку, направив их к передней части кресла. Совместите пазы на внутренней стороне ручек регулировки с пазами Мультиблока и полностью вставьте в оси.

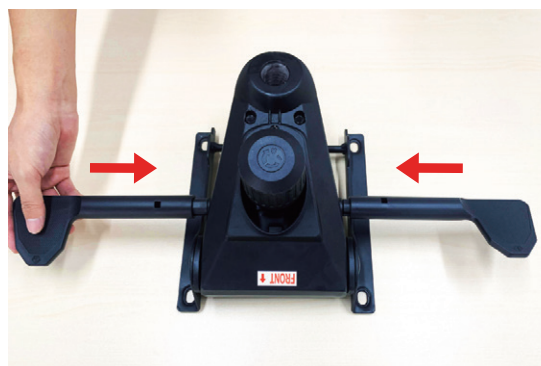

11. Соединение Мультиблока

Соедините Мультиблок с нижней частью сиденья при помощи 4 болтов. Убедитесь, что Мультиблок размещен в правильном положении, согласно надписи FRONT. Вкрутите болты на половину и полностью закрутите, когда все болты будут на своих местах.

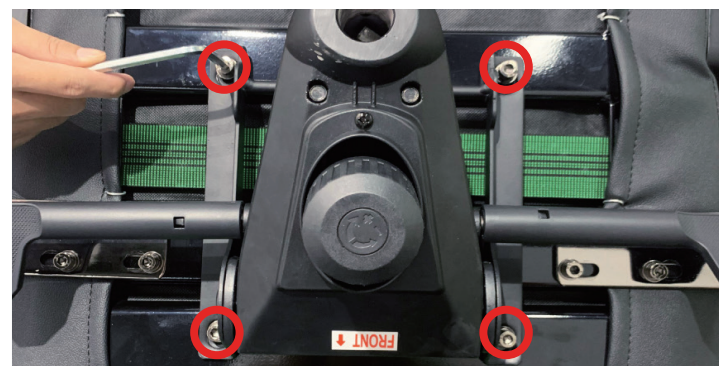

12. Соединение Кресла С Крестовиной

Поднимите собранную крестовину и вставьте газлифт в гнездо (отверстие) Мультиблока.



13. Поднятие Кресла

Аккуратно переверните кресло газлифтом вверх, придерживая крестовину.



14. Установка Накладок На Подлокотники

Положите магнитные накладки из полиуретановой пены сверху подлокотников.



15. Установка Подушки Под Голову

Прикрепите магнитную подушку под голову и найдите удобное положение для себя, двигая подушку вверх или вниз.



Поздравляем! Ваше игровое кресло Anda Seat успешно собрано.

РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ


Наклон Спинки

Сначала полностью потяните вверх и удерживайте рычаг наклона, затем медленно отклонитесь назад, пока спинка не достигнет желаемого угла, затем медленно отпустите рычаг наклона в исходное положение и заблокируйте его.



Жесткость Наклона

Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы ослабить усилие при качании, против часовой стрелки, чтобы затянуть. Отрегулируйте его в соответствии со своим весом и не пытайтесь повернуть его больше максимального или минимального уровня.

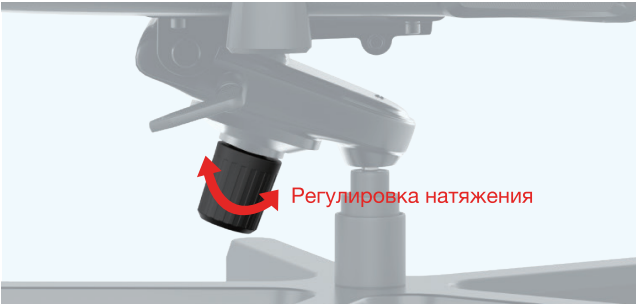


4D Подлокотники

Нажмите и удерживайте: ① переднюю кнопку для перемещения подлокотника вперед, назад или внутрь, наружу; ② внутренняя боковая кнопка для перемещения влево или вправо; ③ Рычаг снаружи, чтобы регулировать подлокотник вверх и вниз.





Регулировка Подлокотника

Ослабьте болты M8 в нижней части подлокотника. Переместите подлокотники в желаемое положение, затем затяните, чтобы зафиксировать.

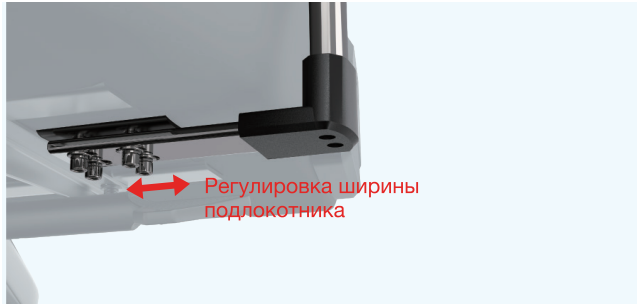


Регулирование Поясничной Поддержки

Левая ручка (находясь в кресле): поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить поясничную поддержку, против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее.
Правая ручка (находясь в кресле): поверните ручку по часовой стрелке, чтобы поднять положение поддержки для поясницы, против часовой стрелки, чтобы опустить ее.

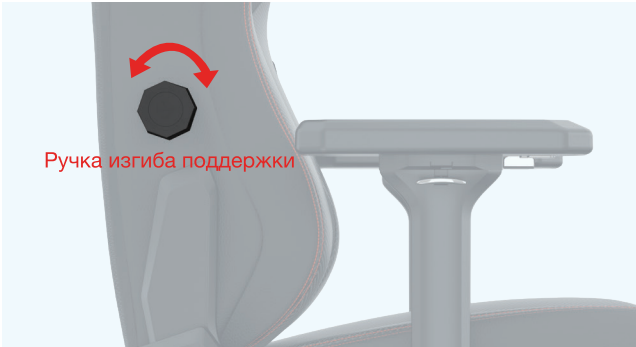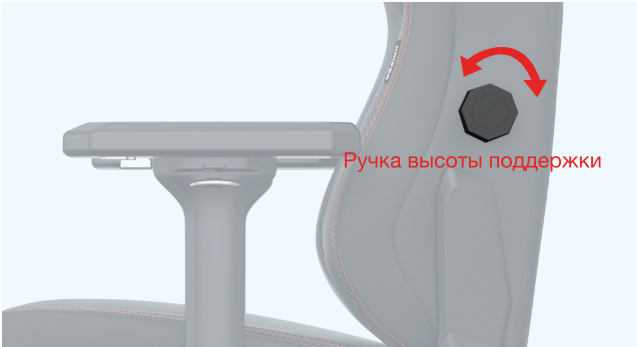

Использование Поясничной Поддержки

Не опирайтесь на спинку во время регулировки поясничной поддержки. Не пытайтесь повернуть любую ручку больше максимального или минимального уровня. Не пытайтесь повернуть обе ручки одновременно.

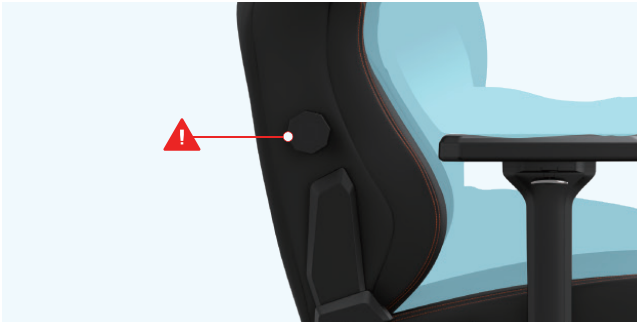

Мультифункциональный Механизм -мультиблок

Правый рычаг (находясь в кресле): потяните правый рычаг вверх, чтобы отрегулировать высоту кресла.
Левый рычаг (находясь в кресле): нажмите вниз, чтобы заблокировать механизм наклона, потяните вверх, чтобы разблокировать.



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемый размер

Размер кресла	L	XL
Вес пользователя	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
Рост пользователя	150-190CM(4'11"-6'2")	181-210CM(5'11"-6'8")

Меры засцярогі

1. Не используйте продукт для других видов деятельности, кроме тех, которые изначально предназначены производителем
2. Запрещается подниматься на стул или использовать его как лестницы, когда существует риск опрокидывания.
- 3.Рекомендуем размещать стул на мягком покрытии, когда он используется на твердом полу, чтобы избежать повреждения.
4. Стул предназначен для использования на ровной поверхности.
5. Стул предназначен для индивидуального пользования.
6. Мы рекомендуем не передвигать кресло с предметами на нем.
7. Не располагайте стул вблизи легковоспламеняющихся материалов из-за опасности пожара.
8. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
9. Держите подальше от опасности огня или влаги.
10. Используйте мягкую сухую ткань для чистки и общего обслуживания стула. Не используйте на стуле едкие химикаты.
11. Не разбирайте детали за пределами оригинальных сервисных центров.



Садитесь в центр кресла.



Не стойте на кресле.



Не садитесь на кресло больше одного человека.



Не качайтесь в кресле с весом превышающим максимальную нагрузку.



Не передвигайте и не толкайте кресло в месте с пользователем.



Не толкайте спину кресла вниз с пользователем, который находится в кресле с наклоненной спинкой.



Не опирайтесь всем своим весом только на спинку



Не помещайте свои руки и пальцы возле механизма качания.

Кресло следует использовать только по назначению и надлежащим образом.
Для получения информации по гарантии, пожалуйста, перейдите по ссылке: <https://www.andaseat.com/pages/warranty>
Если у вас есть вопросы или требуется помощь, пожалуйста, напишите на e-mail: sales-support@andaseat.com

ВМІСТ КОРОБКИ

- 1X Спинка
- 1X Сидіння
- 1X Основа
- 2X Підлокітники
- 1X Подушка для голови з магнітом
- 1X Коробка з комплектуючими
- 1X Багатофункціональна система нахилу
- 2X Підлокітники з магнітом

ВМІСТ КОРОБКИ З ДОДАТКОВИМИ КОМПЛЕКТУЮЧИМИ

- 2X Бічні кришки з магнітом
- 5X Колеса
- 6X гвинтів M8 (2 шт. резервні)
- 1X Шестигранний ключ
- 1X Газліфт + Пилозахисна кришка
- 1X Ручка регулювання сидіння
- 1X Ручка блокування нахилу
- 1X Захисний капсуль

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

1. Встановіть Колеса

Вставте колеса в основу.



2. Встановіть Газліфт Та Кришку

Встановіть газліфт у основу та надіньте пилізахисну кришку.



3. Відкрутіть Гвинти Зі Спинки

Видаліть 4 попередньо встановлені гвинти M8 на спинці.




4.3'Єдняйте Спинку З Сидінням З Правого Боку

З'єднайте правий бічний кронштейн спинки знизу з правим накидним кронштейном сидіння. Вставте гвинти M8, попередньо зняті зі спинки, і закрутіть їх наполовину.



5.3'Єдняйте Спинку З Сидінням З Лівого Боку

З'єднайте лівий накидний кронштейн сидіння вгору, щоб вирівняти його з отворами для гвинтів зліва на спинці. Вставте гвинти M8, потім повністю затягніть усі 4 гвинти з обох боків спинки за допомогою шестигранного ключа, що входить до комплекту.

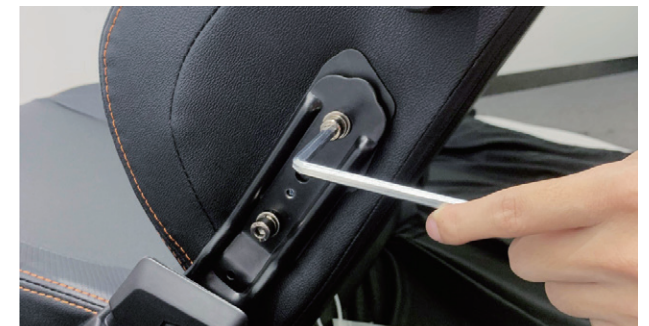

6. Встановіть Бічні Кришки

Встановіть бічні магнітні кришки зверху прикручених кронштейнів спинки. Фіксація здійснюється магнітом.

Зверніть увагу: кришка з прорізом кріпиться з правого боку.



7. Зніміть Запобіжник Та Блокуючий Гвинт

Зніміть запобіжник та відкрутіть блокуючий гвинт з правої сторони крісла. Це дає змогу використовувати систему нахилу спинки крісла.

Зверніть увагу: збережіть блокуючий гвинт, оскільки його можна знову встановити для безпеки дитини.



8. Вставте Захисний Капсуль

Закрийте отвір захисним капсулем. Захисний капсуль можна зняти за допомогою червоного гвинта, виштовхнувши його зсередини.




9. Переверніть Крісло

Обережно підніміть крісло та переверніть його вниз, щоб підготуватися до кроку 11. Прикріпіть систему нахилу.




10. вставте Важелі

Ручки важеля приєднуються до механізму регулювання крісла. Поедняйте пази на внутрішній стороні ручки важеля з отворами і повністю вставте їх у вали.

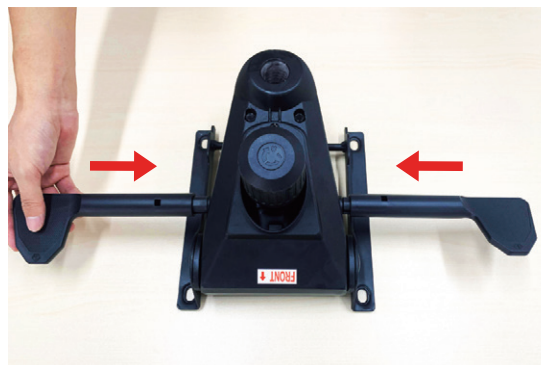

11. прикріпіть Систему Нахилу

Прикріпіть механізм нахилу до нижньої частини основи сидіння за допомогою 4 гвинтів M8. Переконайтесь, що лицьова сторона встановлена правильно. Вставте усі гвинти на половину, після прикрутіть їх до кінця.

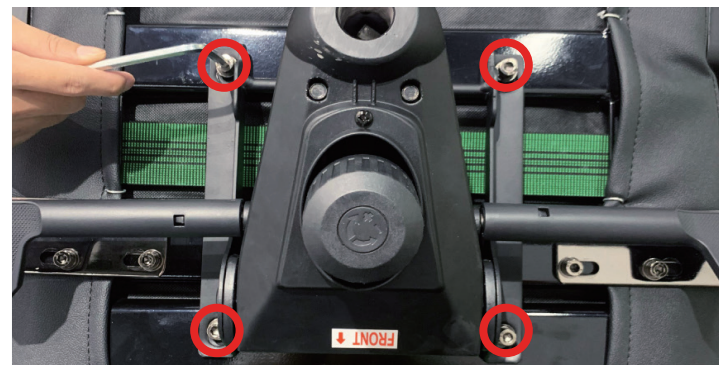

12. З'єднайте Основу з Кріслом

Підніміть зібрану базу з газліфтом і вставте його в гніздо механізму нахилу.



13. Підніміть крісло

Обережно вставте крісло у вертикальний газліфт, утримуючи колісну базу.



14. Зберіть Підлокітники

Установіть кришки з магнітом на підлокотники.



15. Зберіть Подушку Для Голови

Установіть подушку з магнітом для голови та перемістіть її вгору-вниз до свого комфортного положення.




Вітаємо! Ваше ігрове крісло Anda Seat повністю зібрано.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ


Система Нахилу Спинки Крісла

Спочатку повністю потягніть і утримуйте важіль нахилу, потім повільно відкиньтесь назад, поки спинка не досягне бажаного кута. Повільно відпустіть важіль нахилу та зафіксуйте його.

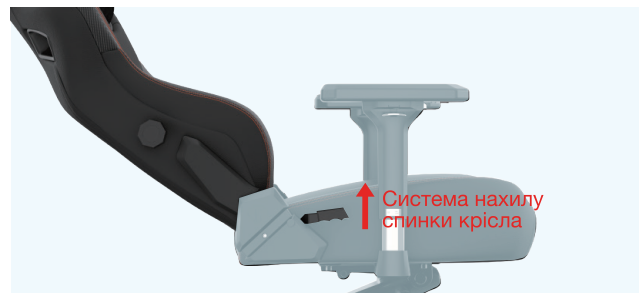

Регулювання Функції Гойдання

Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб послабити натяг функції гойдання, проти годинникової стрілки, щоб затягнути його. Відрегулюйте його відповідно до своєї ваги. Увага! Не намагайтеся перевернути його до максимальної або мінімальної точки.

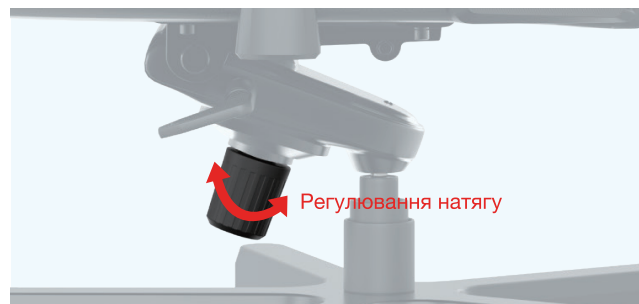


4D Підлокітники

Натисніть і відрегулюйте: ①кнопка, щоб перемістити підлокітник вперед, назад; кут нахилу; внутрішня бічна кнопка ② для переміщення вліво або вправо; ③ кнопка зовні для переміщення вгору і вниз.





Регулювання Підлокітників

Відкрутіть гвинти M8 внизу підлокітника. Перемістіть підлокітники в потрібне положення та зафіксуйте їх гвинтами.

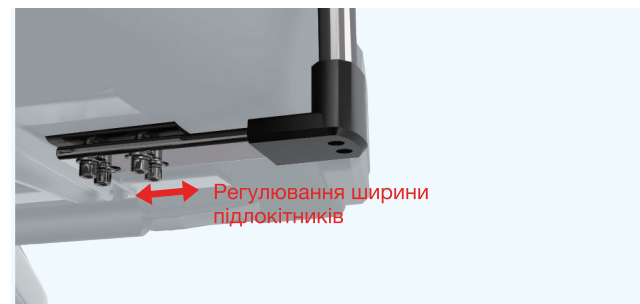

Регулювання Підтримки Поперекового Відділу

«Ліва ручка (сидячи): поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб збільшити поперекову опору, проти годинникової стрілки, щоб зменшити її. Права ручка (сидячи): поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб підняти положення поперекової опори, проти годинникової стрілки, щоб опустити її».

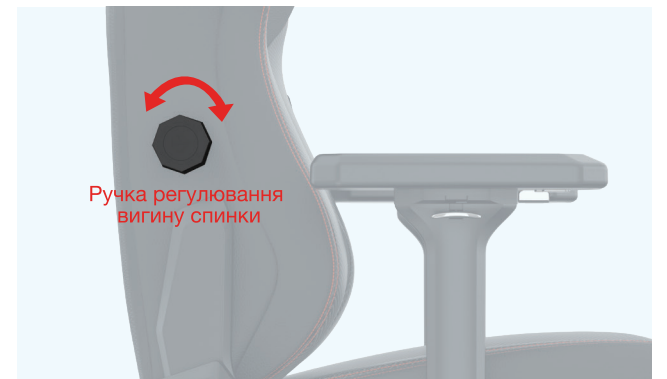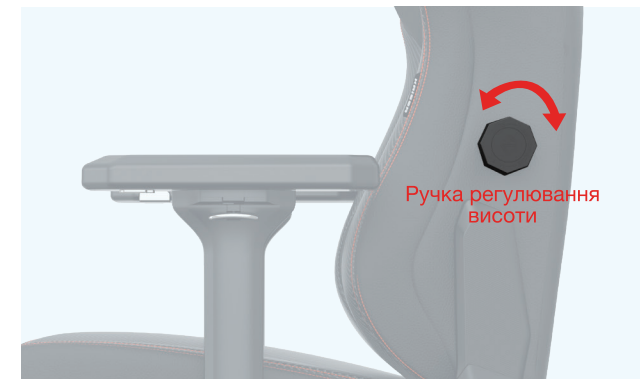

Використання Функції Підтримки Поперекового Відділу

Не навантажуйте спинку крісла під час регулювання поперекової підтримки. Не повертайте ручку до максимальної або мінімальної точки. Не регулюйте двома ручками одночасно.



Багатофункціональна Система Нахилу

«Правий важіль (сидячи): Потягніть регулятор з правого боку крісла та відрегулюйте його висоту. Лівий важіль (сидячи): Потягніть регулятор з лівого боку вниз, щоб зафіксувати механізм нахилу крісла, потягніть вгору, щоб розблокувати його».



ІНСТРУКЦІЯ 3

ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Рекомендований Розмір

Розмір Крісла	L	XL
Вага	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
Висота	150-190CM(4'11''-6'2'')	181-210CM(5'11''-6'8'')

Запобіжні Заходи

1. Не використовуйте продукт для інших видів діяльності, окрім тих, що спочатку призначені виробником.
2. Забороняється підніматися на стілець або використовувати його як сходи, коли існує ризик перекидання.
3. Рекомендуємо розміщувати стілець на м'якому покритті, коли він використовується на твердій підлозі, щоб уникнути пошкодження.
4. Стілець призначений для використання на рівній поверхні.
5. Стілець призначений для індивідуального користування.
6. Ми рекомендуємо не рухати крісло з предметами на ньому.
7. Не розташовуйте стілець поблизу легкозаймистих матеріалів через небезпеку пожеж.
8. Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів.
9. Тримайте подалі від небезпеки вогню або вологи.
10. Використовуйте м'яку суху тканину для чищення та загального обслуговування стільця. Не застосовуйте на стілець їдкі хімікати.
11. Не розбирайте деталі за межами оригінальних сервісних центрів.



Сидіть у центрі крісла.



Не стійте на кріслі.



Крісло призначене для індивідуального користування.



Не навантажуйте крісло понад встановленої ваги.



Не штовхайте крісло, коли у ньому сидить людина.



Не тисніть на спинку крісла, коли людина лежить у ньому.



Не перекладайте всю вагу тільки на спинку крісла.



Тримайте руки та пальці подалі від механізму нахилу.

Крісло слід використовувати лише за призначенням і без зловживань.
Щоб отримати інформацію про гарантію, будь ласка, відвідайте наш сайт: <https://www.andaseat.com/pages/warranty>
Якщо у вас виникли запитання або потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до Служба підтримки:
Anda Seat: Ukraine@andaseat.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1X Πλάτη
- 1X Κάθισμα
- 1X Βάση
- 2X Υποβραχιόνια (Προεγκατεστημένα)
- 1X Μαγνητικό μαξιλάρι αυχένα
- 1X Σετ εξαρτημάτων
- 1X Μηχανισμός ελέγχου καρέκλας
- 2X Μαγνητική PU Foam επικαλύμματα υποβραχιονίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- 2X Μαγνητικά πλαϊνά καλύμματα
- 5X Τροχοί
- 6X M8 βίδες + 2 ανταλλακτικές
- 1X Κλειδί άλλεν
- 1X Πιστόνι + Κάλυμμα σκόνης πιστονιού
- 1X Μοχλός ρύθμισης ύψους
- 1X Μοχλός ρύθμισης κλίσης
- 1X Καπάκι ασφαλείας

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1.Εγκαταστήστε Τους Τροχούς

Εισάγετε τους τροχούς στις οπές της βάσης.



2.Εγκαταστήστε Το Πιστόνι Και Το Κάλυμμά Του

Εισάγετε το πιστόνι στην οπή της βάσης και τοποθετήστε από πάνω το κάλυμμα σκόνης.



3.Αφαιρέστε Τις Βίδες Από Τη Πλάτη

Αφαιρέστε τις 4 προεγκατεστημένες βίδες από τη δεξιά και αριστερή πλευρά της πλάτης.




4.Εγκαταστήστε Το Δεξί Μέρος Της Πλάτης

Ευθυγραμμίστε τη πλάτη με το δεξί μεταλλικό πλαίσιο του καθίσματος και συρταρώστε το. Βιδώστε τις βίδες που αφαιρέσατε στο προηγούμενο βήμα μέχρι τη μέση.



5. Εγκαταστήστε Το Αριστερό Μέρος Της Πλάτης

Ευθυγραμμίστε το αριστερό μεταλλικό υποστήριγμα του καθίσματος με τις αντίστοιχες οπές της πλάτης. Εισάγετε τις δύο παρεχόμενες βίδες και σφίξτε και τις τέσσερις βίδες και από τις δύο μεριές της πλάτης, με το κλειδί Άλλεν που παρέχεται.

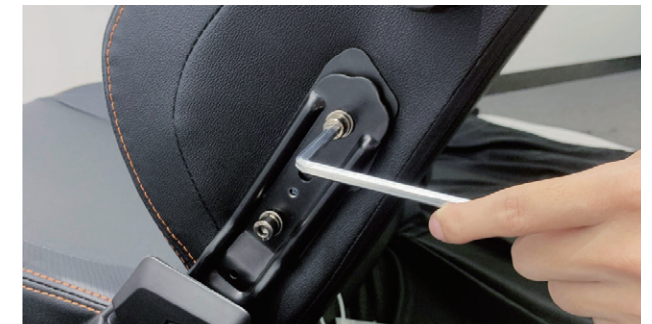

6. Εγκαταστήστε Τα Πλαϊνά Προστατευτικά

Καλύψτε τα πλαϊνά με τα μαγνητικά καλύμματα.

Σημείωση: αυτό με το κενό είναι το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.



7. Αφαιρέστε τη σήμανση προειδοποίησης και τη βίδα ασφαλείας

Αφαιρέστε τη σήμανση προειδοποίησης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την κόκκινη βίδα στη δεξιά ανάκλιση δίπλα με το χέρι. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της ανάκλισης.

Σημείωση: Φυλάξτε την κόκκινη βίδα, καθώς μπορεί να επανατοποθετηθεί για την ασφάλεια των παιδιών.



8. Τοποθετήστε Το Καπάκι Ασφαλείας

Καλύψτε αυτή την τρύπα με το καπάκι ασφαλείας. Το καπάκι ασφαλείας μπορεί να αφαιρεθεί με την κόκκινη βίδα για να το σπρώξετε από μέσα.




9. Τοποθετήστε Την Καρέκλα Με Την Όψη Προς Τα Κάτω

Σηκώστε απαλά την καρέκλα και τοποθετήστε την στραμμένη προς τα κάτω για να προετοιμαστείτε για το Βήμα 11.




10. Τοποθετήστε Τους Μοχλούς

Οι λαβές των μοχλών θα πρέπει να κοιτάνε προς τη μπροστινή κατεύθυνση (FRONT) του μηχανισμού. Ευθυγραμμίστε τις αυλακώσεις στο εσωτερικό των λαβών με τις εγχοπές και τοποθετήστε τις πλήρως μέσα στους άξονες.

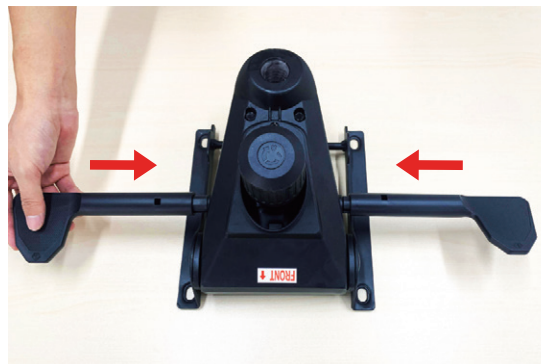

11. Προσαρμόστε Τον Μηχανισμό Κλίσης

Στερεώστε τον μηχανισμό κλίσης στο κάτω μέρος της βάσης του καθίσματος με 4 βίδες M8. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον μηχανισμό στη σωστή κατεύθυνση (FRONT). Εισαγάγετε τις 4 βίδες μέχρι τη μέση και έπειτα σφίξτε πλήρως.

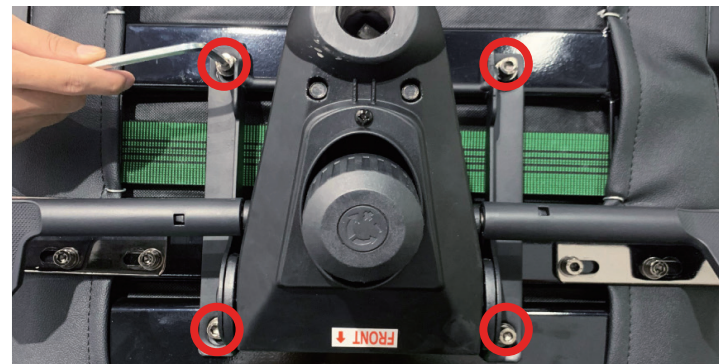

12. Ενώστε Τη Βάση Με Το Κάθισμα

Ανασηκώστε τη συναρμολογημένη βάση και εισάγετε το πιστόνι στην οπή του καθίσματος.



13. Ανασηκώστε Την Καρέκλα

Ανασηκώστε τη καρέκλα με προσοχή σε όρθια θέση, κρατώντας τη βάση.



14. Τοποθετήστε Τα Επικαλύμματα Των Υποβραχιονίων

Τοποθετήστε τα μαγνητικά PU Foam επικαλύμματα των μπράτσων επάνω στα μπράτσα.



Συγχαρητήρια! Η Anda Seat καρέκλα σας έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

15. Τοποθετήστε Το Μαξιλάρι Κεφαλής

Τοποθετήστε το μαγνητικό μαξιλάρι κεφαλής και μετακινήστε το στην επιθυμητή θέση.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μηχανισμός Ανάκλισης

Πρώτα, τραβήξτε τελείως προς τα πάνω και κρατήστε τον μοχλό κλίσης, στη συνέχεια γείρετε αργά προς τα πίσω έως ότου η πλάτη του καθίσματος φτάσει στην επιθυμητή γωνία, στη συνέχεια αφήστε αργά τον μοχλό κλίσης πίσω στην αρχική του θέση και ασφαλίστε τον.



Ένταση Κλίσης

Γυρίστε τον περιστροφικό μοχλό δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε την τάση παλινδρόμησης, αριστερόστροφα για να τη σφίξετε. Προσαρμόστε το ανάλογα με το βάρος σας και μην προσπαθήσετε να το γυρίσετε πέρα από τα μέγιστα ή τα ελάχιστα σημεία του.




Υποβραχίονια 4D

Πατήστε και κρατήστε πατημένο: το κουμπί ① μπροστινό για να μετακινήσετε το υποβραχίονιο μπροστά, πίσω ή με κλίση, το εσωτερικό πλευρικό κουμπί ② για να μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά, ο μοχλός έξω ③ για να κινηθεί πάνω και κάτω.





Ρύθμιση Υποβραχιόνιου

Χαλαρώστε τις βίδες M8 στο κάτω μέρος του υποβραχιόνιου. Μετακινήστε τα υποβραχίονια στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, σφίξτε για να τα στερεώσετε.

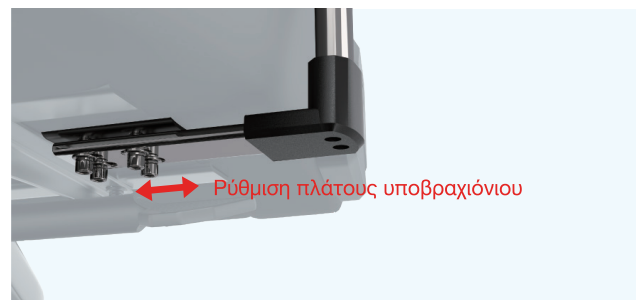

Οσφυϊκή Ρύθμιση

Αριστερός περιστροφικός μοχλός (ενώ κάθεστε): περιστρέψτε τον περιστροφικό μοχλό δεξιόστροφα για να αυξήσετε την οσφυϊκή υποστήριξη, αριστερόστροφα για να τη μειώσετε. Δεξιός περιστροφικός μοχλός (ενώ κάθεστε): περιστρέψτε τον περιστροφικό μοχλό δεξιόστροφα για να σηκώσετε τη θέση της οσφυϊκής στήριξης, αριστερόστροφα για να τη κατεβάσετε.

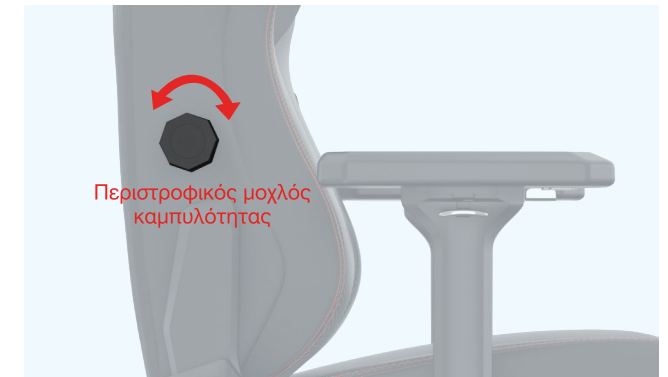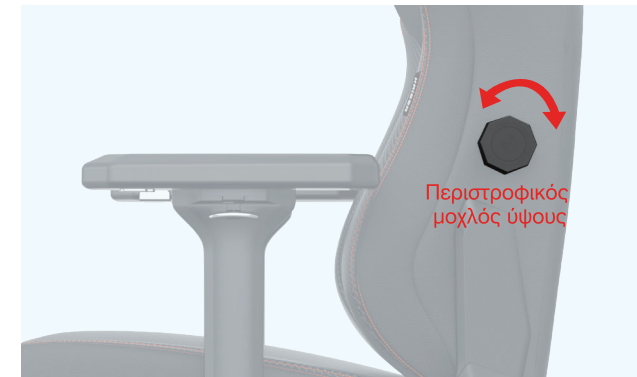

Οσφυϊκή Χρήση

Μην βάζετε βάρος στην πλάτη κατά τη ρύθμιση της οσφυϊκής υποστήριξης. Μην επιχειρήσετε να γυρίσετε κανένα περιστροφικό μοχλό πέρα από το μέγιστο ή το ελάχιστο σημείο του. Μην επιχειρήσετε να γυρίσετε και τους δύο περιστροφικούς μοχλούς ταυτόχρονα.



Μηχανισμός Πολλαπλής Κλίσης

Δεξιός μοχλός (ενώ κάθεστε): Τραβήξτε τον δεξιό μοχλό προς τα πάνω για να ρυθμίσετε το ύψος της καρέκλας. Αριστερός Μοχλός (ενώ κάθεστε): Πιέστε προς τα κάτω για να κλειδώσετε τον μηχανισμό κλίσης, τραβήξτε προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προτεινόμενο Μέγεθος

Μέγεθος Καρέκλας	L	XL
Μέγιστο Βάρος	<120KG(<260LB)	80-180KG(175LB-395LB)
Μέγιστο Ύψος	150-190CM(4'11"-6'2")	181-210CM(5'11"-6'8")

Προφυλάξεις

1. Μη χρησιμοποιείτε την καρέκλα για άλλους σκοπούς από αυτούς που προορίζονταν αρχικά από τον κατασκευαστή.
2. Μη χρησιμοποιείτε την καρέκλα ως σκάλα.
3. Συνιστούμε να τοποθετείτε την καρέκλα πάνω σε μαλακά καλύμματα όταν χρησιμοποιείται σε σκληρό δάπεδο για να αποφύγετε ζημιές.
4. Η καρέκλα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επίπεδη επιφάνεια.
5. Η καρέκλα έχει σχεδιαστεί για χρήση ενός ατόμου.
6. Συνιστούμε να μην μετακινείτε την καρέκλα με αντικείμενα πάνω της.
7. Μη τοποθετείτε την καρέκλα κοντά σε εύφλεκτα υλικά για κίνδυνο πυρκαγιάς.
8. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.
9. Μακριά από κινδύνους φωτιάς ή νερού.
10. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για τον γενικό καθαρισμό και τη συντήρηση της καρέκλας. Μην εφαρμόζετε διαβρωτικά χημικά στην καρέκλα.
11. Μην αποσυναρμολογείτε εξαρτήματα εκτός των αρχικών διαδικασιών εγκατάστασης.



Καθίστε στο κέντρο της καρέκλας.



Μην στέκεστε στην καρέκλα.



Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα με περισσότερα από ένα άτομα.



Μην κουνάτε τη καρέκλα όταν έχει ξεπεραστεί το όριο βάρους.



Μην σπρώχνετε την καρέκλα όταν κάθεσαι σε αυτήν ένα άτομο.



Μην πιέζετε προς τα κάτω την πλάτη όταν ένα άτομο είναι ξαπλωμένο.



Μην τοποθετείτε όλο το βάρος σας μόνο στην πλάτη.



Μην τοποθετείτε το χέρι ή τα δάχτυλά σας κοντά στο μηχανισμό ανάκλισης.

Η καρέκλα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως προορίζεται και με μη καταχρηστικό τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.andaseat.com/pages/warranty> Έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, επικοινωνήστε με: sales-support@andaseat.com