

Инструкция по эксплуатации
Машина архивно-переплетная на нить YG-PPS (ручная)


Машина YG-PPS предназначена для использования в делопроизводстве, нотариальных конторах, бухгалтерии, библиотеках или в личных целях для подшивки договоров, газет и журналов.

Перед использованием машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

I. Технические данные.

Характеристика	Значение
Максимальная толщина прошивки, мм	20
Диаметр иглы, мм	3
Максимальное кол-во листов, 80 гр/м2	80
Размеры Д х Ш х В, мм	220 х 390 х 375
Вес, кг	3,9

II. Устройство машины.

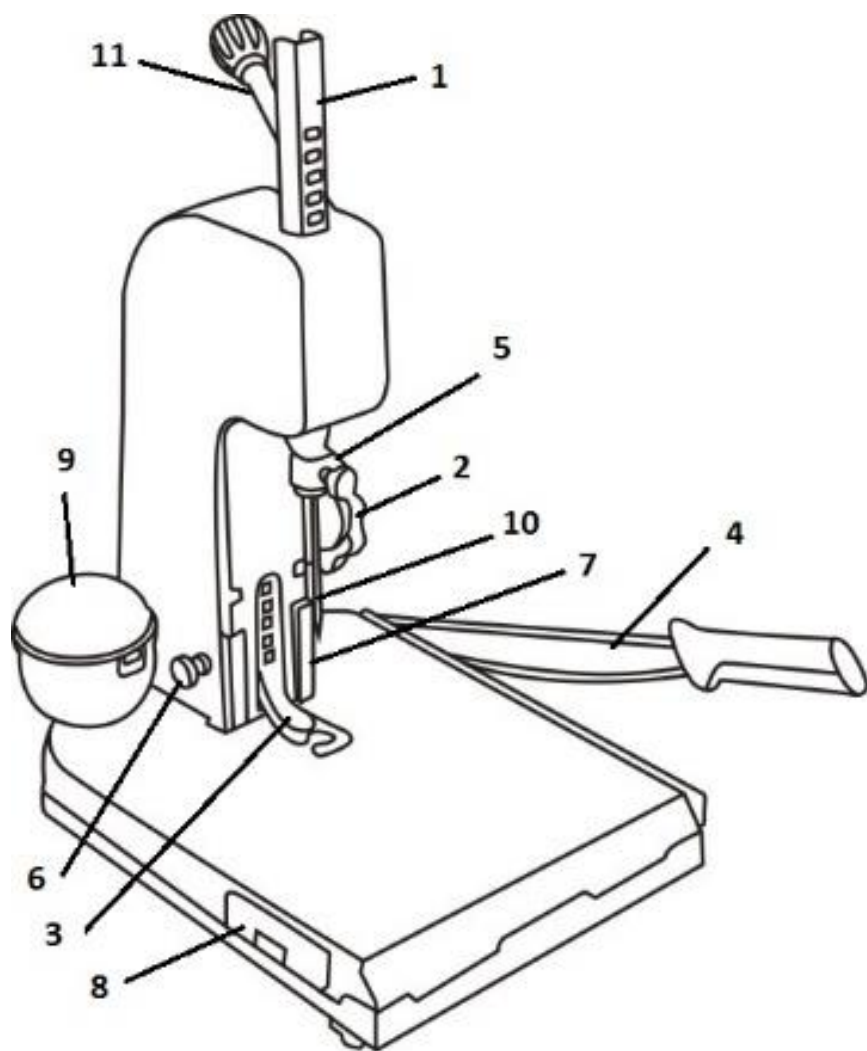

- 1- Рычаг
- 2- Барашек
- 3- Лапка
- 4- Нож
- 5- Винт зажима иглы
- 6- Винт фиксации ограничителя
- 7- Ограничитель
- 8- Пенал
- 9- Контейнер (держатель) для нити
- 10- Игла-крючок
- 11- Подъемный механизм

III. Установка машины.

- Достаньте машину из коробки.
- Машина находится в транспортном положении, подъемный механизм зафиксирован в нижнем положении. Аккуратно разрежьте транспортную ленту, придерживая рычаг (1), поднимите подъемный механизм в исходное верхнее положение.



- Проверьте правильность заправки нити согласно рисунку.

IV. Переплет.

- Ослабьте винты фиксации ограничителя(6), установите ограничители(7) на требуемое расстояние.
- Поднимите лапку(3) с помощью барашка(2), вложите переплетаемый документ, опустите лапку(3).
- Заранее решите, сколько проколов и на каком расстоянии будете делать. Вытяните нить влево примерно на 20-25 см.
- Переплет начинайте слева на право. Равномерно надавливайте на рычаг(1) против часовой стрелки до крайней нижней точки, при этом оттягивайте нить левой рукой.
- Возвращая рычаг против часовой стрелки, вытащите нить из документа. Полностью вытяните нить из левого отверстия.
- Передвиньте документ влево вдоль воображаемой линии переплета. Прodelайте следующее отверстие. Вытяните нить и так петлей ее и оставьте.
- Далее передвиньте документ влево, следя за петлей сделанной ранее, чтобы ее не вытянуть. Прodelайте отверстие, вытяните нить полностью (предварительно обрезав ее).
- Проденьте левый и правый край нити в петлю центрального отверстия, затяните нить и завяжите.



Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.