

zōfft

Выпрямитель Zofft

Модель: HS 500

Серия: Ionic

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции Zofft!

help@zofft.com

www.zofft.ru

8 (499) 460 61 09

Важные меры предосторожности

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности

1. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний в отношении эксплуатации подобных устройств. Однако указанные лица должны либо находиться под контролем со стороны взрослых (имеющих необходимый опыт и знания), либо же пройти надлежащий инструктаж по безопасному обращению с прибором и понимать все опасности, связанные с его использованием.
2. Не позволяйте детям играть с выпрямителем. Если устройством пользуются дети, не оставляйте их без присмотра и внимательно следите за тем, чтобы эксплуатация выпрямителя была безопасной для их жизни и здоровья. Также будьте внимательны и проявляйте особую осторожность, если вы сами пользуетесь устройством в присутствии детей.
3. Если вы используете прибор в ванной комнате, то по завершении эксплуатации сразу же отключите его от сети питания. Помните, что близость воды представляет собой опасность, даже в том случае, когда прибор выключен.

4. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор рядом с ваннами, душевыми кабинками, раковинами и другими емкостями, содержащими воду.

5. Во избежание опасности при обнаружении повреждений шнура питания, его следует заменить или отремонтировать. Для этого вам необходимо обратиться к производителю, его сервисному агенту или иному лицу, обладающему аналогичной квалификацией.

6. Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным током отключения не более 30 мА. Для получения дополнительных рекомендаций вы можете обратиться к вашему поставщику/дилеру.

7. Не прикасайтесь к прибору и, особенно, к вилке питания мокрыми/влажными руками.

8. Не отключайте выпрямитель от сети, потянув за шнур питания. Не растягивайте шнур питания во время использования устройства. При работе с выпрямителем не используйте удлинитель. Не обматывайте шнур питания вокруг корпуса прибора.

9. Не используйте смазочные материалы, чистящие средства, полироли или освежители воздуха для очистки каких-либо частей устройства.

10. Во время работы прибор нагревается. Необходимо следить за тем, чтобы нагретые поверхности не касались области вокруг глаз, а также иных оголенных участков кожи.

11. Не размещать работающий (нагретый) выпрямитель на каких-либо поверхностях.

12. Не прикасаться к нагретым поверхностям прибора. Используйте ручки.

13. Не касаться корпуса устройства рядом с выпрямляющей пластиной. Она очень сильно нагревается во время работы прибора.

14. Ни в коем случае не закрывать специальные вентиляционные отверстия устройства. Не следует класть выпрямитель на мягкие поверхности, например, на кровать (вентиляционные отверстия могут быть заблокированы). Следите за тем, чтобы в отверстия не попадали волосы, ворс и т.п.

15. После использования не оставляйте устройство во включенном состоянии и обязательно отключайте устройство от сети питания. Прибор может сгореть, если будет оставаться включенным в течение длительного периода времени. Гарантия на такие случаи не распространяется!

Комплектация


Выпрямитель — 1 шт.

Инструкция — 1 шт.

Чехол-мешок — 1 шт.

Коробка — 1 шт.

Описание прибора

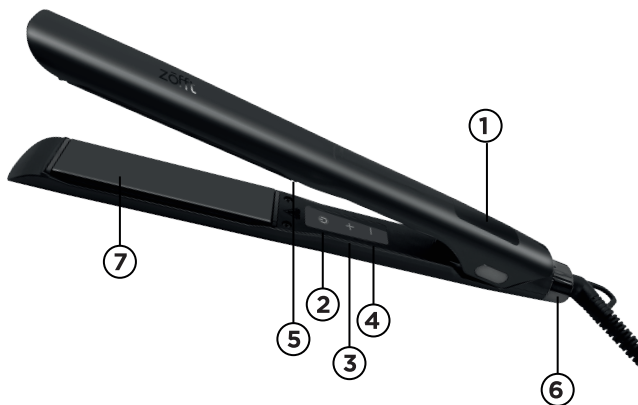

1. Цифровой дисплей
2. Сенсорная кнопка для включения/выключения (ВКЛ/ВЫКЛ)
3. Кнопка увеличения температуры (+)
4. Кнопка уменьшения температуры (-)
5. Ионизатор
6. Фиксатор пластины
7. Титановые пластины

Использование прибора

1. Подключите устройство к электросети через шнур питания. Ваши руки при этом должны быть сухими!
2. На экране загорится значок ВЫКЛ (OFF), но это означает, что выпрямитель подключен к сети/источнику питания.
3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) и подержите ее пару секунд. Устройство подаст звуковой сигнал. Цифровой ЖК-дисплей перейдет в состояние ожидания.
4. Чтобы выключить устройство, также нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). На дисплее загорится значок ВЫКЛ (OFF). Затем отсоедините шнур питания от розетки.

Функция запоминания температуры

Устройство снабжено функцией запоминания настройки температуры. Поэтому при каждом последующем включении температура будет находиться на том значении, что вы установили в прошлый раз.

Регулировка температуры

Настроить температуру можно при помощи кнопок + и -. Максимальная температура составляет 250°C (480°F), минимальная – 80°C (170°F).

Спящий режим / автоматическое отключение

Нажмите на кнопку питания, а затем используйте кнопки +/- для настройки времени работы устройства до автоматического отключения – от 10 до 60 минут.

Переключение температурной шкалы (°C/°F)

Коснитесь одновременно кнопок + и -, чтобы изменить температурную шкалу (градусы Цельсия или Фаренгейта).

Фиксация и разблокировка выпрямительной пластины

Устройство снабжено кнопкой фиксатора выпрямительной пластины (находится на конце корпуса). Вращение фиксатора по часовой стрелке фиксирует (блокирует) пластину, а его вращение против часовой стрелки – разблокирует ее.

Чистка и уход

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Протрите пластины и корпус выпрямителя мягкой сухой или слегка влажной тканью. Дайте прибору полностью высохнуть. Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

Хранение

По окончании использования дайте выпрямителю остыть, затем уберите его в защитный чехол и коробку. Храните устройство в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и в недоступном для детей месте. Не дергайте за шнур питания и не растягивайте его, особенно в месте соединения с вилкой.

Технические характеристики

Наименование товара	Выпрямитель для волос Ionic
Модель	HS500
Номинальное напряжение	100-240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	65 Вт
Длина шнура питания	2,5 метра
Дисплей/экран	цифровой жидкокристаллический (ЖК)
Материал пластин	титан

Гарантийные обязательства

Компания Zofft несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

При регистрации изделия на официальном сайте www.zofft.ru можно получить 1 год гарантии дополнительно.

Условия предоставления гарантии

1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

4. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

5. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

В случае обнаружения недостатков приобретенного товара. просим обращаться в отдел заботы компании Zofft по номеру телефона 8 (499) 460 6109 или отправить заявку на почтовый ящик help@zofft.com.

**Просим вас заполнить информацию в
гарантийном талоне для передачи товара в
сервисный центр!**

Изделие _ _ _ _ _

Модель _ _ _ _ _

Серийный номер _ _ _ _ _

Продавец _ _ _ _ _

Покупатель _ _ _ _ _

Контактный номер _ _ _ _ _

Контактный адрес _ _ _ _ _

Дата продажи _ _ _ _ _

С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя



Оформи **+1 год**
гарантии на сайте

zōfft

help@zofft.com
www.zofft.ru
8 (499) 460 61 09