



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 24:00 по московскому
времени (звонок по России бесплатный)


Портативный аккумулятор для Станции Мини 3 Про

В этой инструкции только самое основное.
Полная информация — в Справке по QR-коду.



Как подключить

Поставьте Станцию Мини 3 Про на аккумулятор, расположите её так, чтобы разъём питания колонки и разъём питания аккумулятора находились с одной стороны.

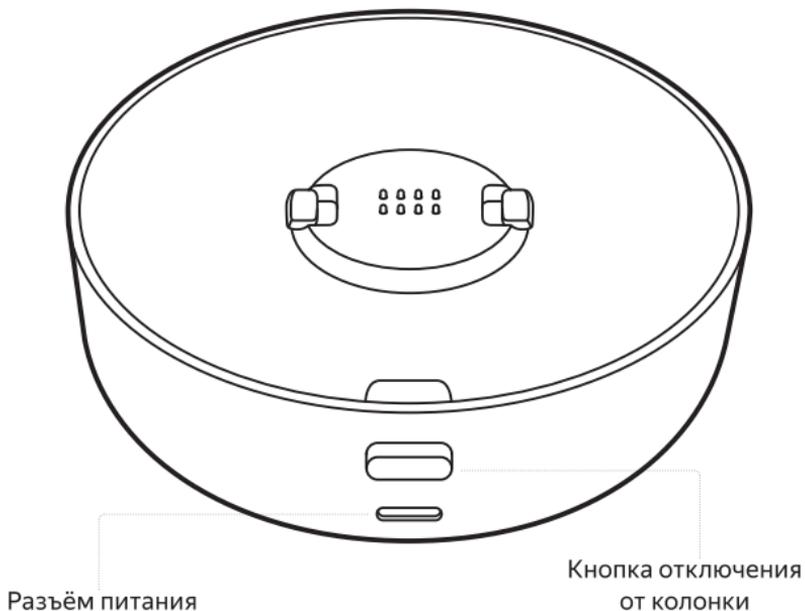

Как узнать уровень заряда

Чтобы узнать уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку портативного аккумулятора и посмотрите, сколько загорелось светодиодов:

● ○ ○ ○ < 25 % заряда

● ● ● ○ 50–74 % заряда

● ● ○ ○ 25–49 % заряда


● ● ● ● 75–100 % заряда

Узнать точный процент заряда можно в приложении «Дом с Алисой» или с помощью голосовой команды «Алиса, какой уровень заряда?». Для этого колонка должна быть подключена к аккумулятору. Также при нажатии кнопки на портативном аккумуляторе колонка покажет заряд на дисплее.

Как зарядить

Чтобы дозарядить аккумулятор, подключите к нему кабель от Станции Мини 3 Про. На это время отключать колонку от аккумулятора необязательно.

После полной зарядки можно не отключать адаптер питания от портативного аккумулятора — это не влияет на его износ и ёмкость.

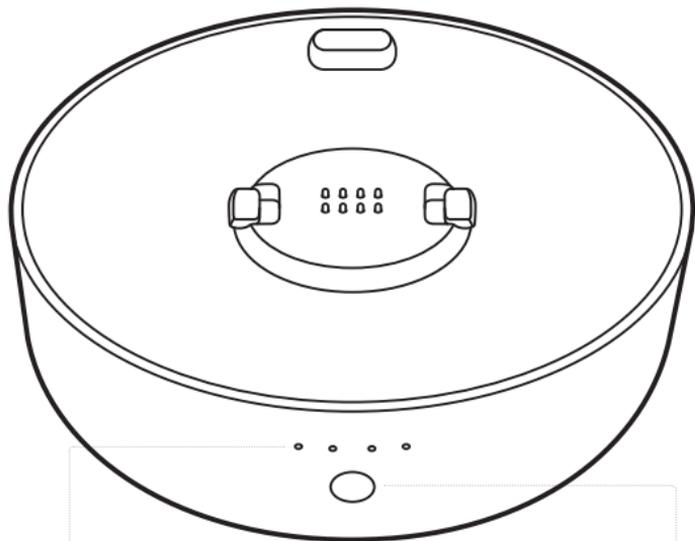

Световые индикаторы
уровня заряда

Кнопка включения

Технические характеристики

Модель

YNDX-00650

Габариты (диаметр × высота)

≈ 102 × 36 мм

Масса нетто

220 г

Время проигрывания музыки:

7 часов при громкости 60

Ёмкость аккумулятора

2550 мА·ч, 7,4 В / 18 Вт·ч

Входные характеристики

Вход USB-C® с PD при отключённой колонке:
5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 2,5 А, 15 В = 2 А,
20 В = 1,5 А

Вход USB-C® с PD при подключённой колонке:
5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 2,5 А

Выходные характеристики

Выход USB-C® при отключённой колонке:
5 В = 2,5 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А

Выход для колонки: 12 В = 2 А

Индикация заряда, элементы управления
4 светодиода, кнопка

Класс защиты

III



Что в коробке

Портативный аккумулятор для Яндекс Станции Мини 3 Про, инструкция.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства в соответствии с этой инструкцией.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги на устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне, возле мойки).

Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах. Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите устройство от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Не допускайте переломов кабеля устройства.

При повреждении, неисправности какой-либо части устройства, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите устройство от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство должны только взрослые.

Устройство из комплекта поставки безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Содержит неодимовый магнит. Используйте осторожно, магнитное поле мощных магнитов может быть опасно для электрокардиостимуляторов, электронных приборов и магнитных носителей.

Условия эксплуатации

Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку устройства необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Устройство рекомендуется использовать при температуре от 0 до +35 °С и при относительной влажности от 20 до 80 %. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 до +35 °С и при относительной влажности до 80 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Устройство не является водонепроницаемым и полностью пылезащищённым, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Сертификация

Портативный аккумулятор, модель YNDX-00650.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке: alice.yandex.ru/support/station-mini3-pro/powerpack

Изготовитель: ООО «Информационно-технологическая компания «Яндекс» (Шанхай). Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200042.

Импортер: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, 16, Москва, Россия, 119021.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.



Утилизация

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте его в пункт утилизации электроники.



Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам.



Қолдау қызметінің
чаты

+7 727 310-75-16

Мәскеу уақыты бойынша күн сайын
сағ. 07:00 бастап 24:00 дейін (Ресей аумағында
қоңырау шалу тегін)


Станция Мини 3 Про құрылғысына арналған тасымалданатын аккумулятор

Бұл нұсқаулықта тек ең негізгі мәлімет берілген.
Толық ақпаратты QR коды арқылы Анықтамадан таба аласыз.



Қосу жолы

Станция Мини 3 Про құрылғысын аккумуляторға қойыңыз, колонканың қуат жалғағышы мен аккумулятордың қуат жылғағышы бір жақта болсын.

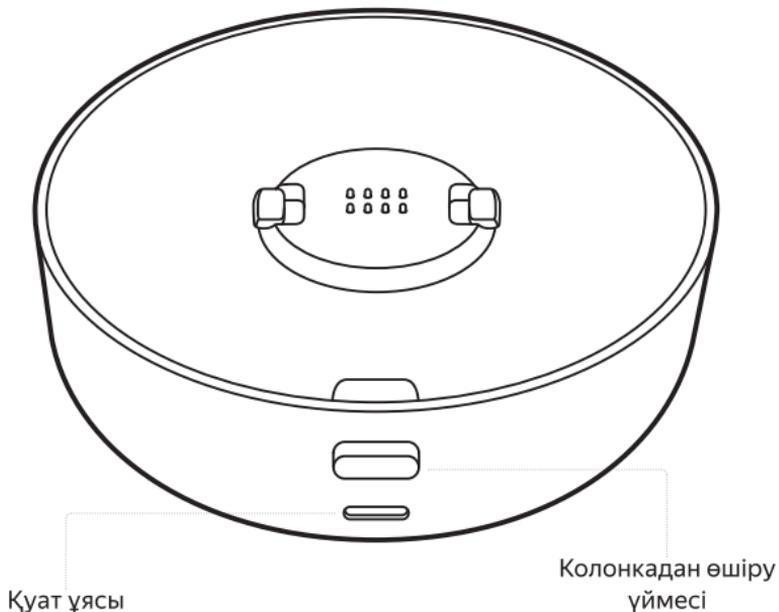

Зарядтау деңгейін қалай біледі

Аккумулятордың заряд деңгейін білу үшін тасымалданатын аккумулятор түймесін басып, қанша жарық диоды жанғанын көріңіз:

● ○ ○ ○ < 25 % заряд

● ● ● ○ 50–74 % заряд

● ● ○ ○ 25–49 % заряд


● ● ● ● 75–100 % заряд

Қанша пайызға зарядталғанын нақтырақ «Дом с Алисой» қолданбасынан немесе «Алиса, заряд деңгейі қандай?» деп дауыстап сұрау арқылы білуге болады. Ол үшін динамик аккумуляторға қосылып тұруы керек. Сондай ақ тасымалданатын аккумулятордағы түймені басқанда, колонка дисплейдегі зарядты көрсетеді.

Зарядтау әдісі

Аккумуляторды толық зарядтау үшін оған Станция Мини 3 Про кабелін қосыңыз. Бұл кезде колонканы аккумулятордан ажырату міндетті емес.

Толық зарядталғаннан кейін қуат адаптерін тасымалданатын аккумулятордан ажыратпаса да болады бұл оның тозуына және сыйымдылығына әсер етпейді.

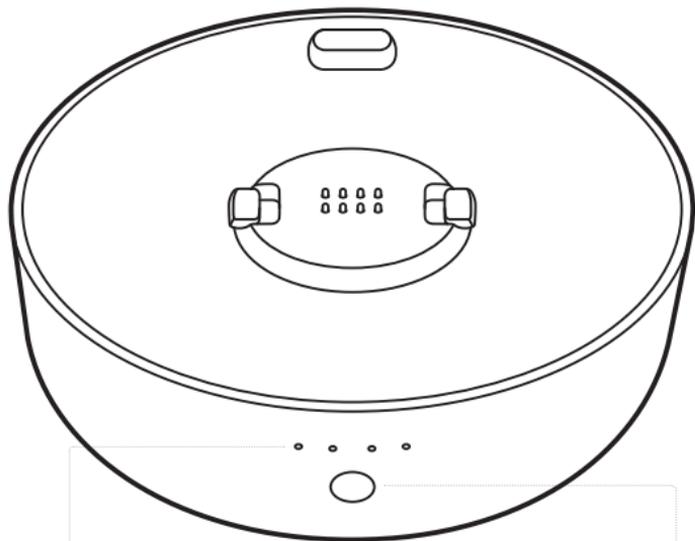

Зарядтау деңгейінің
жарық индикаторлары

Қосу түймесі

Техникалық сипаттамалар

YNDX-00650
модели

Өлшемдері (диаметр × биіктігі)
≈ 102 × 36 мм

Таза салмағы
220 г

Музыканы ойнату уақыты:
60 дыбыс деңгейінде 7 сағат

Акумулятор сыйымдылығы
2550 мА·сағ, 7,4 В / 18 Вт·сағ

Кіріс сипаттамалары

Колонкада өшірілген кезде USB-C® кірісі:
5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 2,5 А, 15 В = 2 А,
20 В = 1,5 А

Колонкада қосылған кезде USB-C® кірісі:
5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 2,5 А

Шығыс сипаттамалары

Колонкада өшірілген кезде USB-C® шығысы:
5 В = 2,5 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А
Колонкада шығысы: 12 В = 2 А

Заряд индикациясы, 4 жарық диод басқару
элементтері, түйме

Қорғаныс класы
III



Қораптың құрамы

Яндекс Станция Мини 3 Про құрылғысына арналған тасымалданатын аккумулятор, нұсқау.

Кепілдік: 1 жыл

Қызмет ету мерзімі: 2 жыл. Өндіруші құрылғыны осы нұсқауларға сәйкес пайдаланғанда, өндірістік ақаулар мен материалдарға қатысты ақаулар болмайтынына кепілдік береді.

Өндіруші мақсатына сай пайдаланбау салдарынан пайда болған немесе осы нұсқауда белгіленген талаптарды орындамау салдарынан пайда болған зақым үшін жауап бермейді. Ақау болған жағдайда сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

Құрылғыға ылғал тигізбеңіз. Оны дымқыл қолмен ұстамаңыз және ылғалдығы жоғары орындарда (мысалы, жуынатын бөлмеде немесе асүйдегі шұңғылша жанында) пайдаланбаңыз.

Құрылғыны тікелей күн сәулесі түсетін жерде, ашық от көздерінің, жылыту құралдарының немесе қысқа толқынды пештердің жанында қалдырмаңыз.

Құрылғыны бөлшектемеңіз. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары тек сервис орталықтарында жасалуы тиіс. Үйіңізде жерге тұйықтау мүмкіндігі болмаса, найзағай жақындаған кезде, сондай ақ ұзақ уақыт бойы пайдаланылмағанда, құрылғыны электр желісінен ажыратып қойыңыз. Бұл құрылғыны найзағай разрядтарынан және желідегі кернеудің ауытқуларынан қорғауға көмектеседі.

Электр көзіне жалғанған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Қуат кабелінің зақымдалуына жол бермеңіз.

Құрылғының қандай да бір бөлігі бұзылса, құрылғыдан түтін, әдеттен тыс шу немесе иіс шықса, оны дереу розеткадан ажыратып, қолдау қызметіне немесе сервис орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға құрылғыны ересектердің қарауынсыз пайдалануға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны тек ересектер қосып өшіруі тиіс.

Жеткізу жиынтығындағы құрылғы мақсатына сай және осы нұсқауға сәйкес қолданылғанда қауіпсіз болады.

Құрамында неодим магнит бар. Абайлап қолданыңыз, қуатты магниттердің магнит өрісі электрокардиостимуляторларға, электрондық құрылғыларға және магниттік тасымалдаушыларға қауіпті болуы мүмкін.

Пайдалану шарттары

Құрылғы қауіпті және зиянды факторлардың әсері жоқ тұрғынжайларда тек тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.

Құрылғыны осы нұсқауларға сәйкес қосу және реттеу керек.

Құрылғыны 0 және +35 °C аралығындағы температурада және 20–80 % салыстырмалы ылғалдықта пайдаланған жөн. Температурасы –10 және +35 °C аралығында, салыстырмалы ылғалдығы 80 % дан аспайтын тұрғынжайда зауыттық қаптамасында ғана сақтауға болады.

Кез келген көлікпен және кез келген қашықтыққа тасымалдауға болады. Тасымалдау кезінде құрылғының барлық бөлігі зауыттық қаптамада болуы керек.

Бұл су өткізбейтін және шаңнан толықтай қорғалған құрылғы емес, сондай ақ оны құлаудан және соққылардан қорғау қарастырылмаған.

Сертификаттау

Тасымалданатын аккумулятор,
YNDX-00650 моделі.

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі», ТР ЕАЭС 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» стандарттарына сәйкес келеді. Сертификаттар мен декларацияларды мына сілтеме арқылы көруге болады:
alice.yandex.ru/support/station-mini3-pro/powerpack

Дайындаушы: «Информационно-технологическая компания «Яндекс» ЖШҚ (Шанхай). Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200042.

Импортёр: «Лаборатория Алисы» ЖШҚ, Лев Толстой көшесі, 16, Маскее, Ресей, 119021.

Дайындалған күні: орамын қараңыз.

Қытайда жасалған.



Кәдеге жарату

Құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге утилизацияға тастауға болмайды. Қызмет мерзімі аяқталғанда, оны электрониканы утилизациялау пунктіне апарыңыз.



Зияткерлік меншік туралы мәліметтер

Барлық аталған атау, логотип және тауар белгісі олардың иелеріне тиесілі тіркелген тауар белгілері болып табылады.