




X-TRY XTG32X SMART BT



Инструкция

Очки с камерой

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

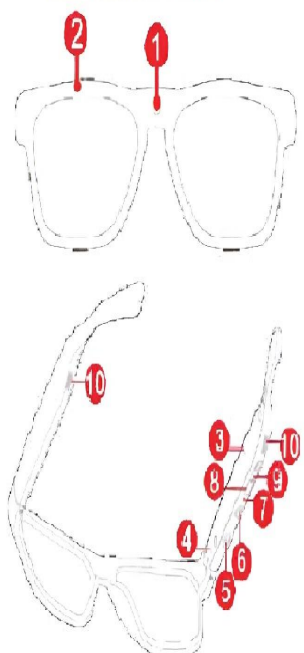

- 1. Объектив камеры
- 2. Сменные линзы
- 3. Индикатор работы камеры (красный светодиод / работы BLUETOOTH (синий светодиод)
- 4. Микрофон (стерео)
- 5. Кнопка ВКЛ-ВЫКЛ / ЗАПИСЬ / HIGHLIGHT (запись эпизода)
- 6. Кнопка включения BLUETOOTH
- 7. Кнопка сброса
- 8. Индикатор зарядки (красный светодиод)
- 9. USB Type C порт
- 10. Встроенный динамик (слева и справа)

НАСТРОЙКИ

Настройки камеры доступны в файле CONFIG.TXT, расположенном на встроенной памяти камеры. Пожалуйста, внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы изменить настройки камеры. Доступ к файлу CONFIG.TXT

1. Подключите камеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
2. Выберите камеру (как внешний диск) и откройте находящийся на нем файл CONFIG.TXT
- Пожалуйста, используйте для этого одну из перечисленных ниже программ (Windows: Блокнот, macOS® TextEdit).
3. Откройте файл и отредактируйте текущие настройки, как на примере ниже.
- Пожалуйста, не меняйте формат и интервалы в файле.
4. Сохраните файл с обновленными настройками. (Первая строка должна измениться на Y, если у вас нужно внести какие-либо обновления в текущие параметры настройки)
5. Настройки будут автоматически обновлены при включении камеры.

N [Обновление конфигурации{Y/N}]
2024-01-02 21:51:38 N [Водяной знак даты и времени{Y/N}]
1080P30 [Размер видео {1440P30/1080P50/1080P30/720P50/720P30}]
5 [Длительность записи основных моментов перед началом записи {5/10} секунд]
10 [Продолжительность сохранения основных моментов {10/20/30} Секунд]
10 [Продолжительность фрагмента {5/10/15/20/30} Минут]
NULL [Строка логотипа]
N [Формат{Y/N}]
Y [Выборка двигателя {Y/N} (опционально, зависит от устройства)]
Y [Звук видеозаписи{Y/N}]

Встроенную память можно автоматически перереформатировать, выбрав "Y", как в текстовом примере.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ /BLUETOOTH в течение 5 секунд, чтобы выключить питание и отсоединить BLUETOOTH-соединение. Вы услышите команду "Power Off" (Питание выключено), сообщающую о том, что ваше BLUETOOTH-соединение отключено.

РАБОТА BLUETOOTH

* Ответ на входящий телефонный звонок: Нажмите кнопку ВКЛ /BLUETOOTH один раз, чтобы ответить на входящие телефонные вызовы.
* Завершите телефонный вызов: Нажмите кнопку ВКЛ /BLUETOOTH один раз, чтобы завершить вызов. Вы услышите команду "Вызов завершен".
* Голосовые команды Smart Assistant в режиме громкой связи: В режиме ожидания дважды нажмите кнопку ВКЛ /BLUETOOTH. Вы сможете получить доступ к функции голосовых команд на своем смарт-устройстве, предложив Siri или Google отвечать на запросы в режиме реального времени:
1. Голосовой набор из списка телефонов.
2. Уточните по телефону дорогу, информацию о погоде и дорожном движении.
3. Воспроизвести музыку с вашей любимой радиостанции.
Вы можете отвечать на телефонные звонки и совершать их во время прослушивания музыки. Прослушивание музыки возобновится после завершения вашего телефонного звонка и разговора.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

Для обеспечения наилучших результатов работы спереди первым использованием камеры полностью зарядите встроенный аккумулятор. Подключите очки к источнику питания с параметрами напряжение + 5.0в, < 1А (например, к ноутбуку, внешнему аккумулятору, USB-адаптеру) для зарядки с помощью USB-кабеля. Индикатор заряда батареи будет включаться во время зарядки и выключаться по ее завершении.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет реакции на нажатие: если камера очков перестает работать по какой-либо причине или не реагирует на нажатие кнопки ВКЛ/ЗАПИСЬ, аккуратно нажмите концом тонкого предмета (например, скрепкой) кнопку СБРОС, чтобы перезапустить устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор	SONY IMX179 8MP 1/3"
Процессор (SoC)	NOVATEK System on Chip (SoC) NTK96675
Формат видео	MP4
Разрешение видео	1440P30 1080P50/1080P30 720P50/720P30
Время автономной работы	До 60 минут при записи видео До 10 часов при воспроизведении музыки
Угол обзора	90°, F/no=2,8
Поддержка	macOS® 10.7 и более поздние версии Windows® 7 и более поздние версии
Разъем	USB Type C
Память	Встроенная, 64GB
Доп. функции	Встроенные в дужки оправы динамики стерео микрофон
Питание	Встроенный Li-Ion аккумулятор 3.7В, 350mAh Внешний источник питания +5В, 500mA

ЗАПИСЬ ВИДЕО

Нажмите кнопку ВКЛ /ЗАПИСЬ один раз, красный индикатор камеры на внутренней стороне дужки очков начнет мигать во время записи, камера автоматически сохранит файлы записи во встроенной памяти.

ЗАПИСЬ ОСНОВНЫХ МОМЕНТОВ (HIGHLIGHTS)

В данной серии очка реализована функция HIGHLIGHTS, которая позволяет делиться понравившимися (заинтересовавшимися) короткими видео с друзьями или размещать их в социальных медиа за счет автоматической записи заинтересовавших вас эпизодов в процессе происходящей общей записи без необходимости их предварительной подготовки или формирования нужной длины. Режим записи основных моментов видео (HIGHLIGHTS) продолжительностью до 40 секунд активируется однократным нажатием кнопки ВКЛ/ЗАПИСЬ в процессе записи основного видео (начало записи фрагмента за 5 /10 секунд до активации режима и 10/20/30 секунд записи после нажатия). Продолжительность и параметры записи настраиваются в файле CONFIG, находящемся на встроенной памяти очков.

Во время записи видео нажмите кнопку ВКЛ/ЗАПИСЬ один раз, чтобы сделать видеозапись момента (HIGHLIGHTS), красный индикатор будет быстро мигать в течение 15 секунд, а затем начнет мигать. Файлы основных моментов видео записываются на встроенную память и хранятся в отдельной папке HIGHLIGHTS.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ

Вы можете воспроизводить содержимое на компьютере или телевизоре. Телевизор должен поддерживать воспроизведение через USB.

Время и дата:

Чтобы изменить время и дату на камере, отредактируйте текстовую строку, как в примере ниже, на требуемую строку. При выборе "Y" в содержимом записи будут отображаться время и дата.
2024-01-01 23:59:50 N [Водяной знак даты и времени{Y/N}]

Разрешение видеозаписи:

Чтобы изменить разрешение записываемого видео, отредактируйте текстовую строку, как в примере ниже, в соответствии с требуемой настройкой.
1080P30 [Разрешение видео {1440P30/1080P50/1080P30/720P50/720P30}]

НАСТРОЙКА BLUETOOTH

Перед выполнением сопряжения убедитесь, что на вашем смарт-устройстве включена настройка BLUETOOTH. Нажмите кнопку ВКЛ /BLUETOOTH, чтобы выполнить сопряжение очков со смарт-устройством. Синий и красный светодиоды будут мигать поочередно до тех пор, пока очки не будут подключены к вашему смарт-устройству. В настройках вашего устройства BLUETOOTH появится надпись "X-TRY310". Выберите X-TRY310, чтобы завершить сопряжение. Как только оба устройства будут правильно сопряжены, вы услышите сообщение "Подключено". Для быстрого и стабильного сопряжения устройств максимальная эффективная дальность действия BLUETOOTH не должна превышать 10 метров.

ВКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ /BLUETOOTH в течение 2 секунд, чтобы установить соединение по BLUETOOTH. Загорится синий светодиод, и вы услышите команду "Power On" (Питание включено). Эта означает, что и очки, и ваше смарт-устройство установили соединение по BLUETOOTH. Теперь очки готовы к прослушиванию музыки, а также к совершению и приему телефонных звонков.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - SHENZHEN LANGYIN ELECTRONIC CO.,LTD. Eastern Floor 6, Building D, No. 2, Xuezhujing, 1st Road, Ji Hua Road, Xuexiang Bantian, Longgang District, Shenzhen. China 518129

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Производитель гарантирует, что очки с камерой не относятся к категории специальных технических средств, не предназначены для ведения скрытой съемки. Производитель не несет ответственности за потребителей, использующих данное изделие для незаконных и аморальных целей.

АККУМУЛЯТОР: Не допускайте длительного хранения очков с разряженной аккумуляторной батареей. Это может привести к потере емкости и выходу из строя. Если вы не использовали камеру долгое время, зарядите полностью ее батарею перед использованием. Гарантийные обязательства не распространяются на естественную потерю емкости в процессе эксплуатации изделия.
КАЧЕСТВО ВИДЕО: это изделие не является профессиональным устройством записи видео. Это не гарантирует, что видеофайлы имеют профессиональное качество.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -10 +40°C. Для продления срока службы данное изделие лучше всего использовать при комнатной температуре.

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ: 20 ... 80%. Это изделие не является полностью водонепроницаемым, не подвергайте очки прямому воздействию воды и таких условий, как брызги, повышенная влажность, попадание влаги в кнопки и разъем. Гарантия действительна только в случае заполненного гарантийного листа.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.
Наименование продукта: X-TRY XTG _____
Серийный номер изделия: _____
Дата продажи: _____
Продавец: _____
Попкупатель (ФИО, Подпись) _____
ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС: INFO@X-TRY.RU



Сделано в Китае