

Руководство пользователя
Пайдаланушы нұсқаулығы



THUNDERBOT

Игровой монитор
Ойын мониторлар

Silver Wing LQ27F180L-Q

Введение

Благодарим вас за выбор монитора Thunderobot.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте
www.haier-europe.com
или по телефону 8-800-250-43-05.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте следующие инструкции, и действуйте в соответствии с этими правилами во избежание возникновения опасности или нарушения закона.

Информация о значении логотипа WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования):



Логотип WEEE на изделии или его упаковке указывает на то, что это изделие запрещено утилизировать или перерабатывать с бытовыми отходами. Вы несете ответственность за доставку всех ваших электронных устройств или электрического оборудования в пункт сбора опасных отходов для их последующей утилизации. Сбор и правильная утилизация электронных устройств и электрического оборудования - залог сохранения природных ресурсов. Переработка электронных устройств и электрического оборудования обеспечивает сохранение здоровья человека и чистоту окружающей среды.

Розетка для подключаемого оборудования должна быть установлена вблизи оборудования и должна быть легко доступна.




HDMI - мультимедийный интерфейс высокой четкости, а также товарный знак HDMI Licensing Administrator, Inc., зарегистрированный в Соединенных Штатах и других странах

- Изделие подходит для использования в нетропических зонах на высоте ниже 2 000 метров над уровнем моря.
- Не допускайте ударов монитора от падения на землю или иного сильного воздействия.
- Не используйте устройство в условиях слишком низкой или слишком высокой температуры ($< 35^{\circ}\text{C}$), при высокой влажности или запыленности в течение продолжительного времени.
- Не подвергайте монитор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию сильных магнитных полей или статического электричества.
- В случае попадания на устройство воды или иной жидкости немедленно выключите его и не используйте до тех пор, пока не высохнет.
- Не чистите монитор с помощью моющих средств, содержащих химические элементы, или с использованием другой жидкости, чтобы избежать повреждений, вызванных коррозией и влагой. Если необходимо очистить поверхность, используйте сухую мягкую ткань.
- Наша компания не несет ответственности за потерю или удаление данных из изделия, вызванные неисправной работой программного обеспечения и оборудования, техническим обслуживанием или любым другим обстоятельством.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание потери права на гарантийное обслуживание.
- Руководство по началу работы и соответствующее программное обеспечение могут быть обновлены в любое время. Для самостоятельной загрузки обновленной версии посетите вебсайт <http://www.haier.com/ru/servicesupport>, иным образом уведомления не предоставляются.

- Соблюдайте все предостережения - инструкции, обозначенные на мониторе.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, так как это может привести к опасности.
- Не размещайте монитор вблизи источников воды, таких как ванны, умывальники, кухонные раковины, стиральные машины, влажные подвалы или плавательные средства.
- Не ставьте монитор на неустойчивую платформу или столешницу, если монитор упадет и травмирует кого-либо или повредит сам монитор.
- Используйте только рекомендованные производителем или проданные вместе с монитором крепления для установки на стол, настенную панель или полку, следуйте инструкциям производителя и используйте одобренные производителем крепления.
- При установке на стену или полку следуйте инструкциям производителя — используйте одобренные производителем монтажные инструменты.
- Пазы и отверстия на корпусе или его задней и нижней части предназначены для вентиляции, а также служат для обеспечения надежной работы устройства и предотвращения ее перегрева. Они также служат для обеспечения надежной работы аппарата и предотвращения его перегрева.
- Не ставьте монитор на кровать, диван, ковер или другую подобную поверхность во избежание блокировки охлаждающих отверстий.
- Не ставьте монитор рядом или сверху источника тепла, например, радиатора. Не встраивайте монитор в нишу или мебель, если она не оборудована достаточной вентиляцией.

Внешний вид

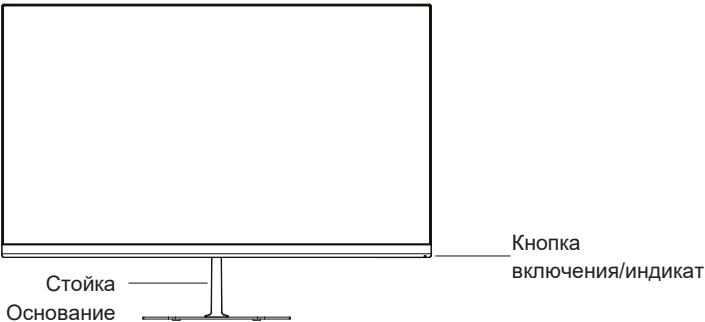

Комплектация



Монитор



Основание



Стойка



Блок питания



DP-кабель



Адаптер для настенного монтажа



Комплект винтов для крепления




Инструкция




Гарантийный талон


Сборка

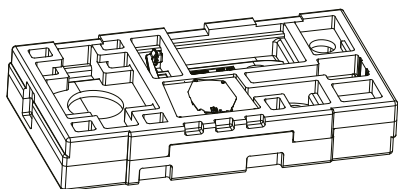

1. Откройте картонную коробку и достаньте монитор вместе с пенопластом. Положите на горизонтальный рабочий стол.

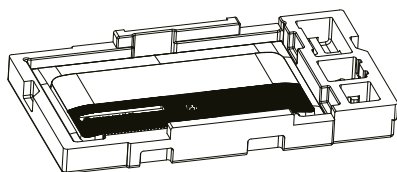


2. Снимите крышку из пенопласта, и извлеките пакет из защитной пленки. Затем поместите корпус в нижнюю часть пенопласта и винтом зафиксируйте кронштейн.

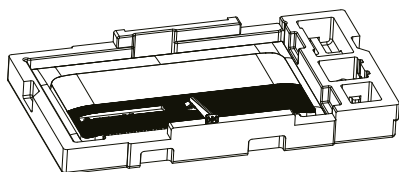

Крепеж



Кронштейн наклоняется для фиксации винтов

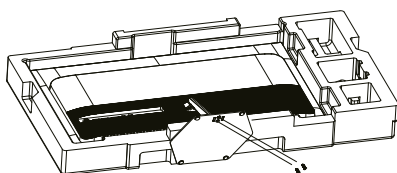

Крепеж


3. Снимите кронштейн и зафиксируйте его с помощью 2-х винтов М4*10 мм (в соответствии с положением, показанным на рисунке выше).

4. Извлеките основание и зафиксируйте его на кронштейне с помощью 2-х винтов М4*10 мм (в положении, как показано на рисунке выше).

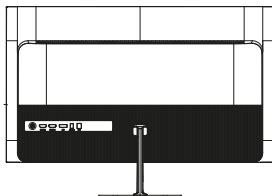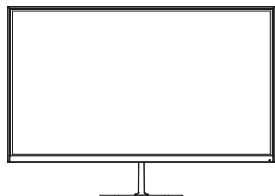


5. Возьмитесь рукой за подставку, чтобы поставить монитор (Примечание: Не нажимайте на экран рукой в процессе установки монитора, чтобы не разбить экран).

Настенный монтаж (опционально)




1. С помощью 2-х шпилек КМ4*10 зафиксируйте адаптер для настенного монтажа в соответствующем положении на корпусе.

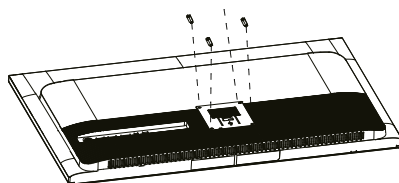


2. Установите 4 настенные шпильки с обратной стороны отверстий для шпилек (как показано на рисунке), а затем с помощью 4-х винтов установите настенный кронштейн (приобретается отдельно) на настенные шпильки.

Совет: Расстояние между крепежными отверстиями настенного кронштейна для данного изделия составляет 75х75 мм.

Настенный кронштейн
(Необходимо приобрести отдельно)



Стена

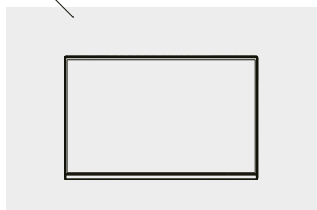


3. Собранный монитор можно монтировать на стену, пожалуйста, не используйте для подъема экрана нижнюю и верхнюю грани, чтобы предотвратить поломку экрана.

Регулировка положения экрана


Для удобства просмотра, вы можете взяться обеими руками за верхний и нижний края дисплея, как показано ниже, чтобы отрегулировать наклон дисплея. Дисплей можно регулировать на угол до 15 градусов сзади и до -5 градусов спереди.

Наклон

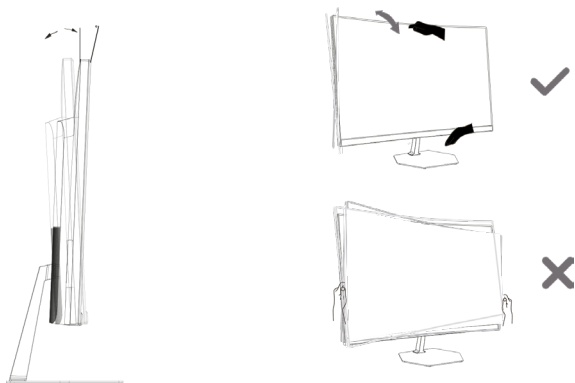


Примечание: Не нажимайте на экран пальцами. Не беритесь руками за левую и правую стороны, чтобы отрегулировать угол наклона.

Подключение

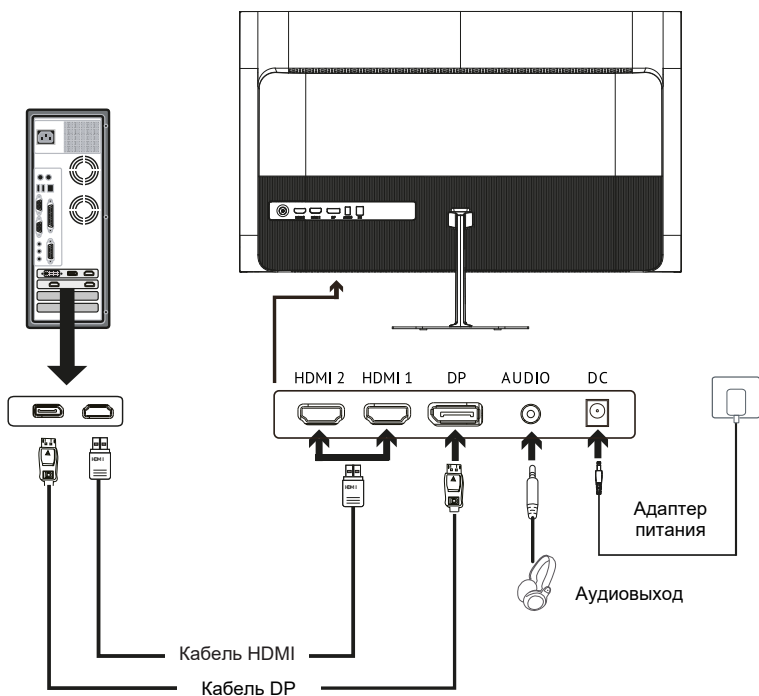

Некоторые недорогие видеокарты не поддерживают возможности монитора в полном объеме
Разрешение: 2560x1440, может поддерживать частоту до 180 Гц;
HDMI1/HDMI2: 2560x1440, может поддерживать частоту до 144 Гц.

Описание кнопок

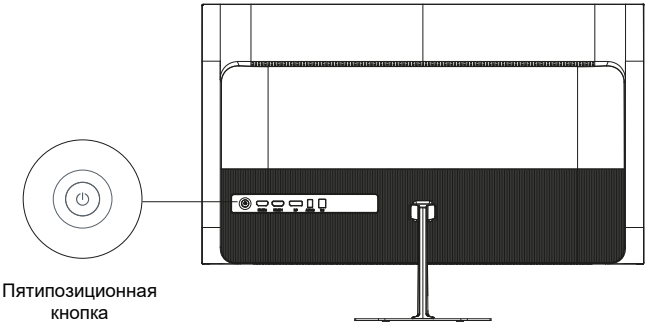

Управление кнопками	Результат	
	На экране не отображается меню	На экране отображается меню
Короткое нажатие вправо 	Короткое нажатие влево вызывает меню	Ввод/выбор пункта меню/длительное нажатие кнопки меню в течение 5 секунд для разблокировки
Короткое нажатие вверх/вниз 		Переключение между меню/настройка значений
Короткое нажатие влево 		Возврат

Инструкция по эксплуатации кнопки питания

Центр кнопки		Короткое нажатие для включения/ длительное нажатие в течение 3 секунд для выключения

Описание состояния индикатора

	Не горит	Выключен
	Синий	Включен
	Красный	Спящий режим

Описание меню

1. Нажмите кнопку Menu для активации OSD-меню.

Структура меню модели Silver Wing LQ27F180L-Q

В таблице ниже указана структура экранного меню монитора с комментариями по настройкам.

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Меню третьего уровня
Настр. игра	Станд. режим	Выкл.
		Вкл.
	Режим RTS/RPG	Выкл.
		Вкл.
	Режим FPS	Выкл.
		Вкл.
	Режим MOBA	Выкл.
		Вкл.
	Adaptive-Sync	Выкл.
		Вкл.
	Баланс теней	Диапазон: 0-100
	Время отклика	Выкл.
		Стандарт
		Быстрый
		Максимальный
	Частота обновления	Выкл.
		Положение
	Игр. прицел	Выкл.
		Прицел 1
		Прицел 2
		Прицел 3
		Прицел 4

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Меню третьего уровня
		Прицел 5
		Прицел 6
	Игровое время	Выкл.
		15:00
		30:00
		45:00
		60:00
		Положение
	Динам. яркость	Выкл.
		Стандарт
		Эксперт
		Повышенный
	MPRT	Выкл.
		Вкл.
Настр. изобр.	Яркость	Диапазон: 0-100
	Контраст	Диапазон: 0-100
	DCR	Выкл.
		Вкл.
	Сценарий	Выкл.
		Режим кино
		Режим чтения
		Ночной режим
		Защита глаз
		Режим sRGB
		Режим DCI-P3
	Low Blue Light	Диапазон: 0-100
	Резкость	Диапазон: 0-5

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Меню третьего уровня
	Гамма	1.8
		2.0
		2.2
		2.4
		2.6
		S.curve
	Формат изобр.	Широкоэкр.
		4:3
		1:1
		Авто
Настр. цвета	Теплый	Выкл.
		Вкл.
	Натуральный	Выкл.
		Вкл.
	Холодный	Выкл.
		Вкл.
	Пользователь 1	Выкл.
		Вкл.
	Пользователь 2	Выкл.
		Вкл.
	Пользователь 3	Выкл.
		Вкл.
	Оттенок	Диапазон: 0-100
	Насыщенность	Диапазон: 0-100
PIP/PBP	Режим PIP/PBP	Выкл.
		Режим PIP
		PBP 2Win 1:1

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Меню третьего уровня
	Вспомог. сигн.	DP
		HDMI1
		HDMI2
	Источник аудио	Авто
		DP
		HDMI1
		HDMI2
	Положение PIP	Вверху справа
		Вверху слева
		Внизу справа
		Внизу слева
	Размер PIP	Малое окно
		Среднее окно
		Большое окно
	Смена окон	Выкл.
		Вкл.
Настр. OSD	Язык	Русский
		English
	Время OSD	Диапазон: 0-100
	Гор. поз. OSD	Диапазон: 0-100
	Верт. поз. OSD	Диапазон: 0-100
	Прозрачн. OSD	Диапазон: 0-5
	Наст. клав. 1	Яркость
	Наст. клав. 2	Контраст
	Наст. клав. 3	Громкость
		Без звука
		Баланс теней

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Меню третьего уровня
		Игр. прицел
		Частота обновления
		Игровое время
		Сценарий
		Режим PIP/PBP
		Входной сигнал
		Динам. яркость
	Вращение. OSD	Стандарт
		90
		180
		270
	Фикс. OSD	Выкл.
		Вкл.
Другие настр.	Входной сигнал	Авто
		DP
		HDMI1
		HDMI2
	Громкость	Диапазон: 0-100
	Без звука	Выкл.
		Вкл.
	Питание автомат.	Выкл.
		Вкл.
	Защита глаз	Выкл.
		Вкл.
	Сброс	Нет
		Да
	Информация	Ист. вх. сигн.
		Входной сигнал:
		Режим:
		SN:

Технические характеристики

Название модели	Silver Wing LQ27F180L-Q
Диагональ экрана	27"
Тип панели	IPS
Изогнутый экран	Нет
Соотношение сторон	16:9
Поддержка HDR	HDR
Разрешение	2560 x1440
Цветовое покрытие	95% DCI-P3
dE<2	Да
Яркость (нит)	280
Контрастность	1000:1
Динамическая контрастность	1000000:1
Углы обзора (Гориз./Верт.)	178°(Г) / 178°(В)
Глубина цвета	8 бит+ FRC
Количество цветов	1.07 млрд
Время отклика	1 мс
Частота обновления дисплея	180 Гц
Покрывтие дисплея	Матовый
Безрамочный дизайн	3-х сторонний
KVM - переключение для нескольких устройств	Нет
PIP/PBP, картинка в картинке	Да
Подсветка задней крышки монитора	Нет
USB-C, мощность	Нет
ШИМ	Нет
HDMI 1.4	Нет
HDMI 2.0	2
DP 1.2	Нет
DP 1.4	1
USB	Нет
VGA	Нет
DVI	Нет
Аудиовыход mini jack	Есть
Встроенные динамики	Нет
Регулирование угла поворота	Нет
Регулирование угла наклона	-5°~+15°
Вращение дисплея	Нет
Настройка высоты	Нет
VESA	75x75
Энергопотребление	48 Вт
Потребление в режиме сна	<0.5 Вт
Потребление в выкл. состоянии	<0.3 Вт
Адаптер питания	Внешний
Размер адаптера питания (мм)	112x47x32
Габариты с подставкой (мм)	619x161x446
Габариты без подставки (мм)	619x45x365
Габариты упаковки (мм)	720x130x485
Вес в сборе, кг	4,47
Вес без подставки, кг	3,7
Вес в упаковке, кг	6,14
Длина кабеля питания	Нет
Версия кабеля HDMI в комплекте	Нет
Версия кабеля DP в комплекте	1.4
Длина кабеля DP	1,5 м
Кабель USB A-B, длина	Нет
Кабель USB-C, длина	Нет
Выбор цветовой температуры	Да
Технология защиты зрения Low Blue Light	Да
Adaptive Sync	Да
Overdrive	Да
Game Plus	Да

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, обратитесь:

- к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-45-05 (РФ),
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ),

- на сайт www.haier-europe.com , где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Kіріспе

Thunderobot мониторын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Құрылғыңызбен жұмыс жасауды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Осы нұсқаулықта пайдаланатын суреттер құрылғының функцияларын көрсету үшін қолданылады және шынайыдан сәл өзгеше болуы мүмкін.

Өндіруші алдын ала ескертусіз осы нұсқаулыққа өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыға жөндеуді және оған қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары мен телефондарын
<https://haieronline.kz>
немесе 8-800-070-01-29 телефоны арқылы білуге болады.

Сақтық шаралары

Төмендегі нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және қауіпті оқиғалар немесе заңның бұзылуының алдын алу үшін осы ережелерге сәйкес әрекет етіңіз.

WEEE логотипінің мәні туралы ақпарат (электрлік және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату):



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы WEEE логотипі бұл бұйымды тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге тыйым салынатындығын көрсетеді. Сіз барлық электрондық құрылғыларыңыз немесе электр жабдықтарыңызды кейіннен кәдеге жарату үшін қауіпті қалдықтарды жинау орнына жеткізуге жауаптысыз. Электрондық құрылғылар мен электр жабдықтарын жинау және дұрыс кәдеге жарату — табиғи ресурстарды сақтаудың кепілі. Электрондық құрылғылар мен электр жабдықтарын қайта өңдеу адам денсаулығы мен қоршаған ортаның тазалығын сақтауды қамтамасыз етеді.

Қосылатын жабдыққа арналған розетка жабдықтың жанында орнатылуы керек және оңай қолжетімді болуы тиіс.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


**HDMI - жоғары ажыратымдылықтағы
мультимедиялық интерфейс, сонымен қатар
HDMI Licensing Administrator, Inc сауда белгісі.,
Америка Құрама Штаттарында және басқа
елдерде тіркелген**

- Бұйым теңіз деңгейінен 2000 метрден төмен тропикалық емес аймақтарда қолдануға жарамды.
- Монитордың жерге құлауынан немесе басқа да қатты әсерден соққыларына жол бермеңіз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт ішінде тым төмен немесе тым жоғары температурада ($< 35\text{ }^{\circ}\text{C}$), жоғары ылғалдылықта немесе шаңдану жағдайында пайдаланбаңыз.
- Мониторды тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны күшті магнит өрістеріне немесе статикалық электр қуатының әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыға су немесе басқа сұйықтық тиген жағдайда оны дереу өшіріп, құрғағанша пайдаланбаңыз.
- Коррозия мен ылғалдың салдарынан болатын зақымдануларды болдырмау үшін мониторды химиялық элементтері бар жуғыш заттармен немесе басқа сұйықтықты пайдалану арқылы тазаламаңыз. Беткейді тазалау қажет болса, құрғақ, жұмсақ матаны пайдаланыңыз.
- Біздің компания бағдарламалық жасақтама мен жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуінен, техникалық қызмет көрсетуден немесе кез-келген басқа жағдайдан туындаған деректердің жоғалуы немесе бұйымнан жойылуы үшін жауап бермейді.
- Кепілдік қызмет көрсету құқығын жоғалтпау үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз.
- Жұмысты бастау жөніндегі нұсқаулық пен тиісті бағдарламалық жасақтама кез келген уақытта жаңартылуы мүмкін. Жаңартылған нұсқаны өзіңіз жүктеу үшін <http://www.haier.com/ru/servicesupport> вебсайтына кіріңіз, басқаша түрде хабарламалар берілмейді.

- Мониторда көрсетілген барлық ескертулерді - нұсқауларды орындаңыз.
- Өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз, себебі бұл қауіпке әкелуі мүмкін.
- Мониторды ванналар, қол жуғыштар, ас үй шұңғылшалары, кір жуғыш машиналар, дымқыл жертөлелер немесе жүзу құралдары сияқты су көздеріне жақын орналастырмаңыз.
- Монитор құлап, біреуді жарақаттаса немесе монитордың өзіне зақым келтіретін болса, мониторды тұрақсыз платформаға немесе үстелдің үстіне қоймаңыз.
- Үстелге, қабырға панеліне немесе сөреге орнату үшін өндіруші ұсынған немесе монитормен бірге сатылған бекіткіштерді ғана пайдаланыңыз, өндірушінің нұсқауларын орындаңыз және өндіруші мақұлдаған бекіткіштерді пайдаланыңыз.
- Қабырғаға немесе сөреге орнатқан кезде өндірушінің нұсқауларын орындаңыз - өндіруші мақұлдаған орнату құралдарын пайдаланыңыз.
- Корпустағы немесе оның артқы және төменгі бөлігіндегі ойықтар мен тесіктер желдетуге арналған, сонымен қатар құрылғының сенімді жұмысын қамтамасыз етеді және оның қызып кетуіне жол бермейді. Олар сондай-ақ аппараттың сенімді жұмысын қамтамасыз ету және оның қызып кетуіне жол бермеу үшін қызмет етеді.
- Салқындату саңылауларының бітелуіне жол бермеу үшін мониторды төсекке, диванға, кілемге немесе басқа ұқсас беткейге қоймаңыз.
- Мониторды радиатор сияқты жылу көзінің жанына немесе үстіне қоймаңыз. Егер жеткілікті желдетумен жабдықталмаған болса, мониторды текшеге немесе жиһазға кіріктірмеңіз.

- Мониторды тек оның зауыттық тақтайшасында көрсетілген қуат көзінің түрімен ғана пайдалану керек. Егер сізде қолданылатын қуат көзінің түріне қатысты сұрақтарыңыз болса, дилерге хабарласыңыз.
- Қуат сымын пайдаланушылар кездейсоқ тиіп кетуі мүмкін жерде қалдырмаңыз.
- Қосымша қорғаныс ретінде монитор пайдаланылмаған кезде қуат көзін өшіріңіз; қуат сымы арқылы монитордағы кернеудің секірісін болдырмау үшін қуат блогын розеткадан ажыратыңыз.
- Розетканы шамадан тыс жүктемеңіз немесе қуат сымын ұзартпаңыз, әйтпесе бұл өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Бөлшектердің жоғары кернеу немесе қысқа тұйықталу нүктелерінің пайда болуын және өрт немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін бөгде заттардың корпусстың ойықтарына түсуіне жол бермеңіз.
- Егер монитор ақаулы болса, корпусы ашпаңыз, мониторды өз бетіңізше жөндемеңіз, тексеру және жөндеу үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Келесі жағдайларда алдымен мониторды розеткадан ажыратыңыз және тексеру мен жөндеу үшін сатудан кейінгі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз:
 - Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымдалған.
 - Мониторға сұйықтық төгілді.
 - Мониторға жаңбыр мен су түсті.
 - Сіз мониторды құлатып алдыңыз және корпусы зақымдадыңыз
- Монитордағы сурет күткендей емес және сіз баптау үшін кірістірілген мәзірдің барлық мүмкіндіктерін пайдаландыңыз.

Сыртқы түр-сипаты.

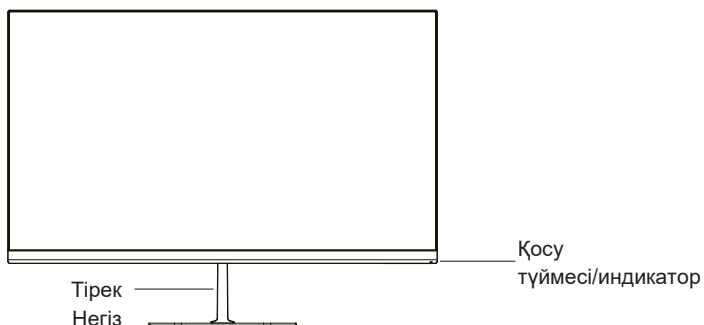

Жиынтықталымы



Монитор



Қуат блогы



Бекітуге арналған бұрандалар
жинағы



Неріз



DP кабелі



Нұсқаулық



Тірек




Қабырғаға орнатуға арналған адаптер




Кепілдік талоны


Жинастыруу

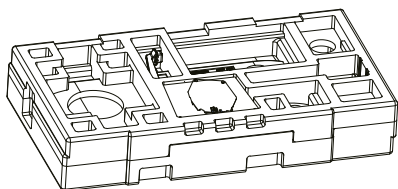

1. Картон қорапты ашып, пенопластпен бірге мониторды алыңыз.
Көлденең жұмыс үстеліне қойыңыз.

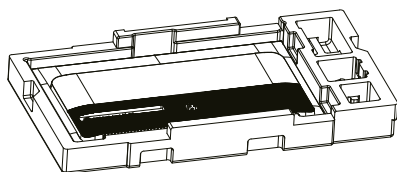


2. Пенопласттан қақпағын алыңыз да, қалтаны қорғаныш үлдірден алыңыз, содан кейін корпусы көбіктің түбіне салыңыз да, кронштейнді бұрандамен бекітіңіз

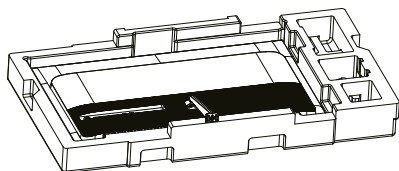

Бекітпе



Бұрандаларды бекіту үшін
кронштейн еңкейеді

3. Кронштейнді алып тастаңыз және оны 2 М4*10 мм бұрандалармен бекітіңіз (жоғарыдағы суретте көрсетілген күйге сәйкес).

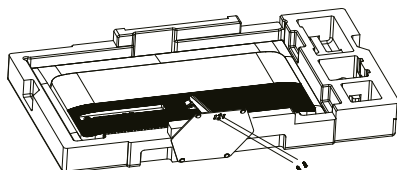


Бекітпе

4. Негізді алып тастаңыз және оны кронштейнге 2 М4*10 мм бұрандалармен бекітіңіз (жоғарыдағы суретте көрсетілгендей).

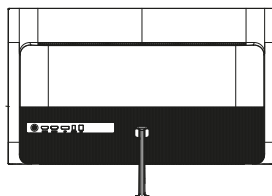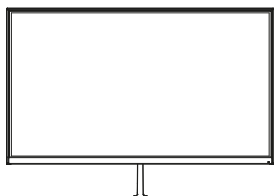


5. Мониторды қою үшін тіреуішті қолыңызбен ұстаңыз (Ескерту: Экранды сындырмас үшін мониторды орнату кезінде экранды қолмен баспаңыз).

Қабырғаға орнату (міндетті емес)




1. 2 КМ4 * 10 шпилькаларын пайдаланып, қабырғаға орнату адаптерін корпуста тиісті күйде бекітіңіз.

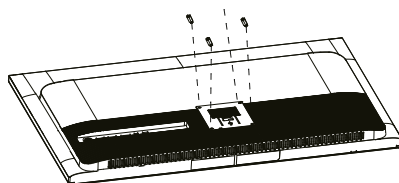


2. Шпилька саңылауларының артқы жағына 4 қабырға шпилькасын орнатыңыз (суретте көрсетілгендей), содан кейін қабырға кронштейнін (бөлек сатып алынады) қабырға шпилькаларына 4 бұрандамен орнатыңыз. Кеңес: Бұл өнімге арналған қабырға кронштейнінің бекіту тесіктері арасындағы қашықтық 75x75 мм.

Қабырға кронштейні
(Бөлек сатып алу керек)



Қабырға

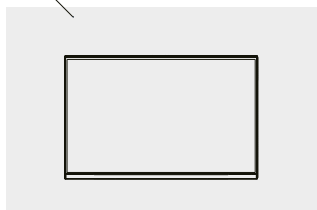


3. Жиналған мониторды қабырғаға орнатуға болады, экранның сынуын болдырмау үшін экранды көтеру үшін төменгі және жоғарғы беттерді пайдаланбаңыз.

Экранның орналасуын реттеу


Көру ыңғайлы болуы үшін, дисплейдің көлбеуін реттеу үшін төменде көрсетілгендей дисплейдің жоғарғы және төменгі жиектерін екі қолыңызбен ұстауға болады. Дисплейді артқы жағынан 15 градусқа дейін және алдыңғы жағынан -5 градусқа дейін реттеуге болады.

Көлбеу

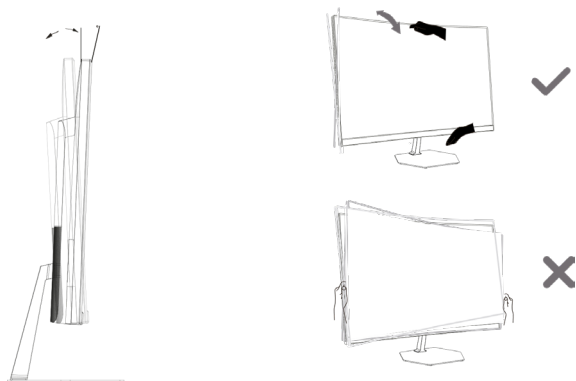

Ескерту: Саусақтарыңызбен экранды баспаңыз. Көлбеу бұрышын реттеу үшін қолдарыңызды сол және оң жақтардан ұстамаңыз.

Қосылу

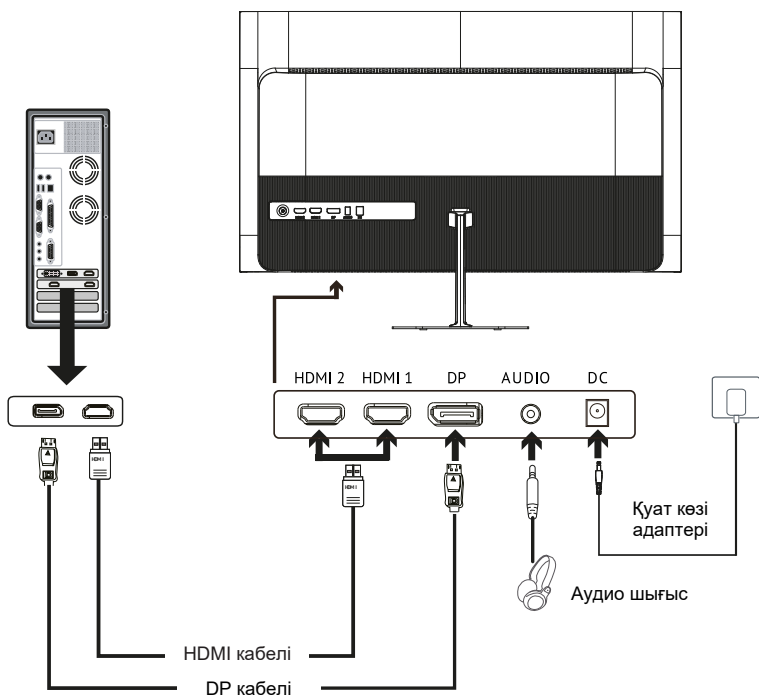


Кейбір арзан бейне карталар

монитордың мүмкіндіктерін толық қолдамайды

Ажыратымдылық: 2560x1440, 180 Гц дейінгі жиілікті қолдай алады;

HDMI1/HDMI2: 2560x1440, 144 Гц дейінгі жиілікті қолдай алады.

Түймелердің сипаттамасы

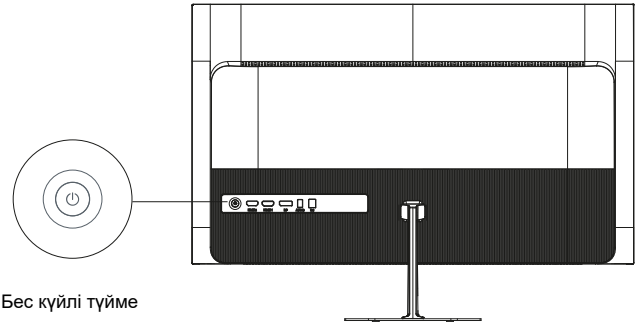

Батырмаларды басқару	Нәтижесі	
	Экранда мәзір көрсетілмейді	Экранда мәзір көрсетіледі
Оңға қысқа басу	Солға қысқа басу мәзірді шығарады	Мәзір элементін енгізу / таңдау / құлыпты ашу үшін мәзір түймесін 5 секунд бойы ұзақ басыңыз
Қысқа жоғары/төмен басу		Мәзір арасында ауысу / мәндерді теңшеу
Солға қысқа басу		Оралу

Қуат түймешігін пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Түйменің ортасы	 Қосу үшін қысқа басу/ өшіру үшін 3 секунд бойы ұзақ басу
-----------------	--

Индикатор күйінің сипаттамасы

●	Жанбайды	Өшірулі
○	Көгілдір	Қосылған
⦿	Қызыл	Ұйқы режимі

Мәзір сипаттамасы

1. OSD мәзірін белсендіру үшін Menu түймесін басыңыз.

Silver Wing LQ27F180L-Q моделінің мәзір құрылымы

Төмендегі кестеде баптаулар бойынша түсініктемелері бар монитордың экрандық мәзірінің құрылымы көрсетілген.

Бірінші деңгей мәзірі	Екінші деңгей мәзірі	Үшінші деңгей мәзірі
Теңш. ойын	Стандарт. режим	Сөнд.
		Қос.
	RTS/RPG режимі	Сөнд.
		Қос.
	FPS режимі	Сөнд.
		Қос.
	MOBA режимі	Сөнд.
		Қос.
	Adaptive-Sync	Сөнд.
		Қос.
	Көлеңке балансы	Ауқымы: 0-100
	Жауап беру уақыты	Сөнд.
		Стандарт
		Жылдам
		Максималды
	Жаңарту жиілігі	Сөнд.
		Ереже
	Ойын. нысанасы	Сөнд.
		Нысана 1
		Нысана 2
		Нысана 3
		Нысана 4

Бірінші деңгей мәзірі	Екінші деңгей мәзірі	Үшінші деңгей мәзірі
		Нысана 5
		Нысана 6
	Ойын уақыты	Сөнд.
		15:00
		30:00
		45:00
		60:00
		Ереже
	Динам. жарықтық	Сөнд.
		Стандарт
		Сарапшы
		Жоғары
	MPRT	Сөнд.
		Қос.
Суретті теңшеу	Жарықтық	Ауқымы: 0-100
	Кереғар	Ауқымы: 0-100
	DCR	Сөнд.
		Қос.
	Сценарий	Сөнд.
		Кино режимі
		Оқу режимі
		Түнгі режим
		Көзді қорғау
		SRGB режимі
		DCI-P3 режимі
	Low Blue Light	Ауқымы: 0-100
	Айқындылық	Ауқымы: 0-5

Бірінші деңгей мәзірі	Екінші деңгей мәзірі	Үшінші деңгей мәзірі
	Гамма	1.8
		2.0
		2.2
		2.4
		2.6
		S.curve
	Сурет пішіні	Кең экран.
		4:3
		1:1
		Авто
Түсті баптау	Жылы	Сөнд.
		Қос.
	Табиғи	Сөнд.
		Қос.
	Суық	Сөнд.
		Қос.
	Пайдаланушы 1	Сөнд.
		Қос.
	Пайдаланушы 2	Сөнд.
		Қос.
	Пайдаланушы 3	Сөнд.
PIP/PBP		Қос.
	Реңкі	Ауқымы: 0-100
	Қанықтығы	Ауқымы: 0-100
	PIP/PBP режимі	Сөнд.
		PIP режимі
		PBP 2Win 1:1

Бірінші деңгей мәзірі	Екінші деңгей мәзірі	Үшінші деңгей мәзірі
	Қос. сигн.	DP
		HDMI1
		HDMI2
	Аудио көзі	Авто
		DP
		HDMI1
		HDMI2
	PIP күйі	Жоғарғы оң жақта
		Жоғарғы сол жақта
		Төменгі оң жақта
		Төменгі сол жақта
	PIP өлшемі	Шағын терезе
		Орташа терезе
		Үлкен терезе
	Терезелерді ауыстыру	Сөнд.
		Қос.
Баптаул. OSD	Тіл	Русский
		English
	OSD уақыты	Ауқымы: 0-100
	Көлд. күй OSD	Ауқымы: 0-100
	Тік күй OSD	Ауқымы: 0-100
	Мөлдір. OSD	Ауқымы: 0-5
	1 пернет. бапт.	Жарықтық
	2 пернет. бапт.	Кереғар
	3 пернет. бапт.	Дыбыс қаттылығы
		Дыбыссыз
		Көлеңке балансы

Бірінші деңгей мәзірі	Екінші деңгей мәзірі	Үшінші деңгей мәзірі
		Ойын. нысанасы
		Жаңарту жиілігі
		Ойын уақыты
		Сценарий
		PIR/PBP режимі
		Кіріс сигналы
		Динам. жарықтық
	Айналдыру. OSD	Стандарт
		90
		180
		270
	Бекіт. OSD	Сөнд.
		Қос.
Басқа теңш.	Кіріс сигналы	Авто
		DP
		HDMI1
		HDMI2
	Дыбыс қаттылығы	Ауқымы: 0-100
	Дыбыссыз	Сөнд.
		Қос.
	Қуат автоматты	Сөнд.
		Қос.
	Көзді қорғау	Сөнд.
		Қос.
	Қалпына келтіру	Жоқ
		Иә
	Ақпарат	Кіріс сигнал. көзі
		Кіріс сигналы:
		Режим:
		SN:

Техникалық сипаттамалары

Үлгі атауы	Silver Wing LQ27F180L-Q
Экранның диагоналі:	27"
Панель түрі	IPS
Иілген экран	Жоқ
Тұстардың ара-қатынасы	16:9
HDR қолдауы	HDR
Ажыратымдылық	2560 x1440
Түсті жабын	95% DCI-P3
dE < 2	Иә
Жарықтық (нит)	280
Кереғарлық	1000:1
Динамикалық кереғарлық	1000000:1
Шолу бұрыштары (Көлд./ Тік.)	178°(К) / 178°(Т)
Түс тереңдігі	8 бит+ FRC
Түстер саны	1.07 млрд
Жауап беру уақыты	1 мс
Дисплейді жаңарту жиілігі	180 Гц
Дисплей жабыны	Күңгірт
Жақтаусыз дизайн	3 жақты
KVM - Бірнеше құрылғыларға арналған қосқыш	Жоқ
PIP/PBP, суреттегі сурет	Иә
Монитордың артқы қаппағын жарықтандыру	Жоқ
USB-C, қуат	Жоқ
ШИМ	Жоқ
HDMI 1.4	Жоқ
HDMI 2.0	2
DP 1.2	Жоқ
DP 1.4	1
USB	Жоқ
VGA	Жоқ
DVI	Жоқ
Mini jack аудио шығысы	Бар
Кірістірілген динамиктер	Жоқ
Бұру бұрышын реттеу	Жоқ
Иілу бұрышын реттеу	-5°~+15°
Дисплейді айналдыру	Жоқ
Биіктікті баптау	Жоқ
VESA	75x75
Энергияны тұтыну	48 Вт
Ұйқы режимінде тұтыну	<0.5 Вт
Өшірілген кезінде тұтыну	<0.3 Вт
Қуат көзі адаптері	Сыртқы
Қуат адаптерінің өлшемі (мм)	112x47x32
Тұғырымен өлшемдері (мм)	619x161x446
Тұғырықсыз өлшемдері (мм)	619x45x365
Қаптаманың өлшемдері (мм)	720x130x485
Жинақтағы салмағы, кг	4,47
Тұғырықсыз салмағы, кг	3,7
Қаптамадағы салмағы, кг	6,14
Қуат көзі кабелінің ұзындығы	Жоқ
Жинақтағы HDMI кабелінің нұсқасы	Жоқ
Жинақтағы DP кабелінің нұсқасы	1.4
DP кабелінің ұзындығы	1,5 м
USB A-B кабелі, ұзындығы	Жоқ
USB-C кабелі, ұзындығы	Жоқ
Түс температурасын таңдау	Иә
Low Blue Light көруді қорғау технологиясы	Иә
Adaptive Sync	Иә
Overdrive	Иә
Game Plus	Иә

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласуды, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер сізде тұрмыстық техникаңызбен мәселелер туындаған болса, мұнда байланысыңыз:

- сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығына:

- 8-800-070-01-29 (РК)

- <https://haieronline.kz> сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Сервистік орталығымызға жүгіне отырып, өтінеміз, паспорт тақтайшасынан және түбіртектен табуға болатын төмендегі ақпаратты дайындаңыз:

Үлгі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ақ, кепілдік пен сату құжаттарының болуын тексеріңіз Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз өнімді жобалау мен жабдықтауға өзгерістер енгізуге құқылы.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов
Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.31332/23 от
03.10.2023 действует до 02.10.2028.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-
CN.РА08.В.58894/23 от 11.10.2023 действует до 10.10.2028.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии Евразийского экономического союза.

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.31332/23 сәйкестік сертификаты
03.10.2023 бастап 02.10.2028 дейін әрекет етеді.

№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.58894/23 сәйкестік декларациясы
11.10.2023 бастап 10.10.2028 дейін әрекет етеді.

Неғұрлым толық мәліметтер берілген сәйкестік сертификатта-
рының және Еуразиялық экономикалық одақтың тіркелген сә йкестік
декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.



THUNDEROBOT

EAC



RU

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Производитель: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Адрес: Room S401, Haier Brand Building, Haier Industry Park
Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация / Импортёр: ООО «ХАР».
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар,
д. 8, эт. 16, офис 1601.
тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Сделано в Китае

KZ

Өндіруші, өндіруші елі, өндіру күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген. Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз.

Өндіруші: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Мекенжайы: Room S401, Haier Brand Building, Haier Industry
Park Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы,
Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29
Эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29
Адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Қытайда жасалған

物料号码	108.007.23951		
厂内型号	雷神2SH2R PRO	厂外型号	LQ27F180
物料名称	说明书	品 牌	雷神
协力厂商		日 期	2023.11.29
规 格	140*210mm		
要 求	100g铜板纸双面 四色印刷骑马钉		
版 本	V01	设 计	LiuHongxia
确 认		核 准	