

Wireless Laser MediaPlayer Deskset DS-4700R RU



Характеристика

- Усовершенствованная беспроводная мультимедийная клавиатура и 8-кнопочная беспроводная лазерная мышь с ультраминиатюрным USB-приемником
- Клавиатура малой толщины с 19 мультимедийными кнопками, поворотным регулятором громкости и функциональными клавишами для ОС Vista
- Лазерная мышь с кнопками управления проигрывателем Windows Media, функцией масштабирования и наклонным колесиком прокрутки
- Беспроводная связь в диапазоне 2,4 ГГц обеспечивает плавную и быструю реакцию мыши на расстоянии до 8 метров

Дополнительная информация

Номер артикула :	15723
Ссылка на вебсайт :	www.trust.com/15723
EAN-код :	8713439157239
Маркетинговый материал :	www.trust.com/15723/materials
Картон/палета :	10/240

Life is More! Trust us

User's manual

Version 1.0



UK

DE

FR

IT

ES

PL

NL

PT

GR

DK

SE

HU

CZ

SK

FI

NO

TR

RU

L I F E I S M O R E ! T R U S T U S



TRUST.COM

L I F E I S M O R E ! T R U S T U S

TRUST.COM



Installation

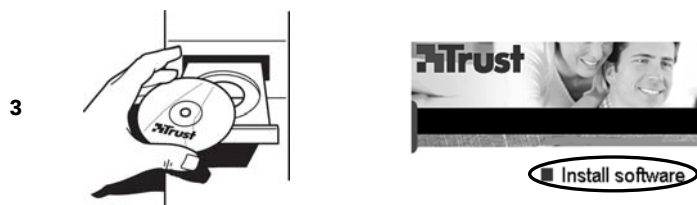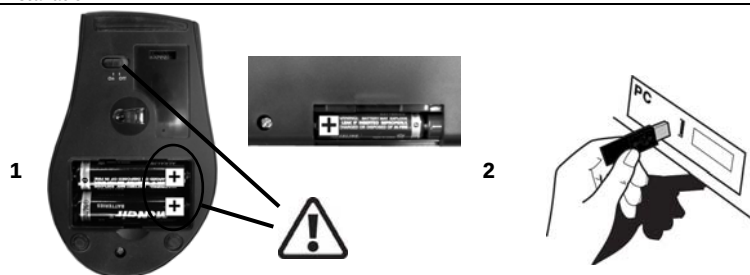

Функции клавиатуры

A: Клавиши управления системой и программами

	Кнопка браузера «Стоп»
	Предыдущее окно браузера
	Следующее окно браузера
	Обновить
	Калькулятор
	Мой компьютер
	Спящий / ждущий режимы
	Выключить
	Возврат в рабочий режим
	Избранное
	Поиск
	Запуск браузера
	Запуск программы для работы с электронной почтой

Функции манипулятора типа «мышь»

Обычный режим

E		Прокрутка по вертикали
F		Прокрутка по горизонтали
G		Предыдущее окно браузера
H		Следующее окно браузера
I		Приближение
J		Удаление
		Настройка разрешающей способности/Выбор режима

B: Мультимедийные клавиши и регулятор громкости

	Программный проигрыватель, установленный в Windows по умолчанию
	Без звука
	Воспр. / Пауза
	Стоп

C: Индикатор падения заряда батареек

D: Приемное устройство с интерфейсом USB

Функции приложения Media Center

PrvScr	Предыдущее окно
ChUp	Поиск канала по диапазону вверх
ChDn	Поиск канала по диапазону вниз
OK	OK

Мультимедийный режим

E		Регулировка громкости
		Прокрутка по горизонтали
	Нажат	Без звука
F		Вперед
G		Назад
H		Запуск программного проигрывателя
I		Воспр./Пауза
J		Настройка разрешающей способности/Выбор режима

RU

Установка

- | | |
|----------|--|
| 1 | Вставьте батарейки, открыв батарейные отсеки внизу клавиатуры и мыши.
Включите мышь. |
| 2 | Подключив к компьютеру передающее устройство с интерфейсом USB, дождитесь завершения автоматической установки. → Устройство готово к работе. |
| 3 | Вставив компакт-диск в привод, установите программное обеспечение. |

Манипулятор типа «мышь»

- Нажатием переключателя разрешающей способности (**J**) на 1 сек. значение этого параметра меняется с **800 т/д** на **1600 т/д** и наоборот.
- Нажатием переключателя разрешающей способности (**J**) на 5 сек. производится переключение рабочих режимов мыши (обычный/мультимедийный). Индикатор падения заряда батареек мигает в течение 3 сек.
- Устройство работает и от одной батарейки. Вторая батарейка предназначена для продления срока службы.
- Прокрутка под углом поддерживается при работе с приложениями MS Office, Internet Explorer и Windows Explorer, но, возможно, будет функционировать и при работе с другими программами.
- Функция приближения поддерживается при работе с приложениями MS Office и Internet Explorer 7, а также более поздних версий, но, возможно, будет функционировать и при работе с другими программами.

Внимание!**Мультимедийные и офисные клавиши**

- Клавишами запуска программ открывается браузер, программа для работы с электронной почтой и мультимедийный проигрыватель, установленный на компьютере.
Настройка программ для запуска по умолчанию:
XP: Пуск (Start) → Панель управления (Control Panel) → Установка и удаление программ (Add/Remove Programs) → Настроить доступ к программам и их запуск по умолчанию (Set Program Access and Defaults)
Vista: Пуск (Start) → Панель управления (Control Panel) → Программы по умолчанию (Default Programs) → Настроить доступ к программам и параметры компьютера по умолчанию (Set programs access and computer defaults) → Настройка параметров (Custom)
- Мультимедийные клавиши работают и с другими программными проигрывателями (напр., iTunes).
- 4-я и 5-я кнопки мыши работают только с теми играми, которые поддерживают стандартную 5-кнопочную мышь (в обычном режиме).

**Специальные символы**

- Языковая раскладка клавиатуры в Windows должна соответствовать раскладке клавиатуры Trust. Раскладка клавиатуры Trust указана на наклейке на коробке с устройством.
Выбор раскладки клавиатуры под Windows: Выбор раскладки клавиатуры под Windows: Пуск (Start) → Панель управления в классическом представлении (Control Panel, classic view) → Язык и региональные стандарты (Regional and Language Options) → Языки (Languages) → Подробнее... (Details) (Vista: Смена клавиатуры ["Change Keyboards"])
- Клавиша **Alt Gr** обеспечивает доступ к специальным символам (напр., к знаку евро). Перечень специальных символов по странам размещен по адресу: www.trust.com/keyboardlayout.

**Рабочие характеристики**

- Максимальное расстояние, на котором работают беспроводные устройства, составляет примерно 8 метров.
- Сбои в работе беспроводных устройств могут возникать по следующим причинам:
 - посторонние (металлические) предметы рядом с передающим устройством или между ним и клавиатурой → удалите такие предметы;
 - рядом находятся другие беспроводные устройства → удалите такие устройства или переключите передающее устройство с интерфейсом USB, чтобы оно получило другой идентификатор связи;
 - падение заряда батареек → замените батарейки.
- При работе с мышью на блестящей или прозрачной поверхности точность наведения и перемещения курсора снижается.
- Не размещайте электронный защитный ключ с интерфейсом USB рядом с аналогичным ключом, работающим на основе технологии Bluetooth.

**Питание**

- Входящие в комплектацию батарейки перезарядке не подлежат. Нельзя бросать батарейки в огонь.
- Утилизация отработанных батареек производится в соответствии с местными правилами и нормативами.
- После установки батареек в клавиатуру или мышшь индикатор падения заряда батареек (C) мигает в течение 3 сек.

**Правила техники безопасности**

- Устройство принадлежит к категории ЛАЗЕРНОГО оборудования КЛАССА I. Избегайте прямого взгляда на лазерный луч!



- Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством при повышенной влажности. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.

Самые свежие ответы на типичные вопросы, драйверы и указания по эксплуатации размещены по адресу www.trust.com/15220. Расширенное обслуживание предоставляется после регистрации по адресу: www.trust.com/register.



- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/15220/ce.



- Утилизация отработанного устройства производится, по возможности, в центре вторичной переработки материалов. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами.

Беспроводная технология

- Данное беспроводное устройство класса 1 работает на частоте 2,4 ГГц. Устройство отвечает основным требованиям и прочим важнейшим условиям, изложенным в директиве R&TTE 1999/5/EC.
- Если вы пользуетесь кардиостимулятором или другими медицинскими электронными устройствами, соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации беспроводных устройств, передающих радиосигналы.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Подробности см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.