

Register your product and get support at ...
www.philips.com/welcome



EN	3D Upgrade kit	3
DE	3D Upgrade kit	5
FR	Kit de mise à niveau 3D	7
NL	3D-upgradeset	9
ES	Kit de actualización de 3D	11
IT	Kit di aggiornamento 3D	13
PT	Kit de actualização 3D	15
GR	Kit αναβάθμισης 3D	17
SE	3D-uppgraderingssats	19
NO	3D-oppgraderingssæt	21
DK	3D-opgraderingssæt	23
FI	3D-päivityspaketti	25
RU	Комплект обновления 3D	27
PL	Zestaw rozszerzający 3D	29
HU	3D frissítőkészlet	31
CZ	Rozšiřující sada pro 3D	33
SK	3D nadstavbová súprava	35
SL	Komplet za nadgradnjo na 3D	37
TR	3D Yükseltme seti	39
SR	Komplet za nadogradnju na 3D	41
RO	Kit de actualizare 3D	43
UK	Пакет оновлення 3D	45
BG	Комплект за 3D	47
HR	Komplet za nadogradnju na 3D	49
ET	3D-uuenduskomplekt	51
LV	3D jaunināšanas komplekts	53
LT	3D atnaujinimo rinkinys	55
KK	3D жетілдіру жинағы	57
PT-BZ	Kit de atualização 3D	59
ES-LT	Kit de actualización para contenido 3D	61
ZH	3D 升级套装	63
TH	ชุดอัปเกรด 3D	65

PTA02

PHILIPS




PTA02

Добро пожаловать в захватывающий мир телевидения 3D!

Установка


Что входит в комплект поставки

- 2x очки Active 3D
- 2x чехол из микрофибры
- комплект из 3 планок для переносимости для каждой пары очков
- передатчик 3D
- устройство USB с обновлением для ПО телевизора

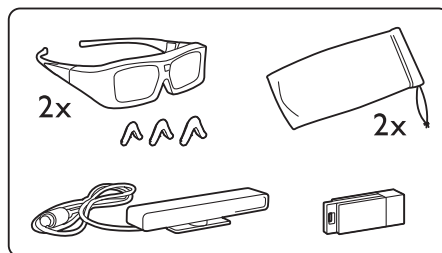


Подготовка к использованию очков 3D

1 Нажмите и отодвиньте пластиковую полоску, чтобы активировать батарею. Или приподнимите крышку аккумуляторного отсека очков 3D и вставьте аккумулятор типа CR2032.

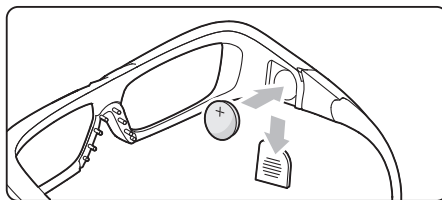


2 Выберите и прикрепите к очкам планку для переносимости своего размера.

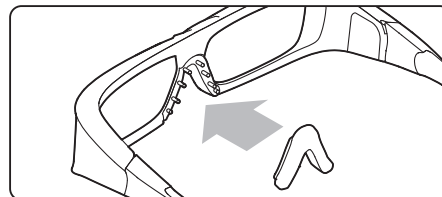


Установка


- 1** Выключите телевизор.
- 2** Подключите передатчик 3D к разъему 3D TV Out на задней панели телевизора.

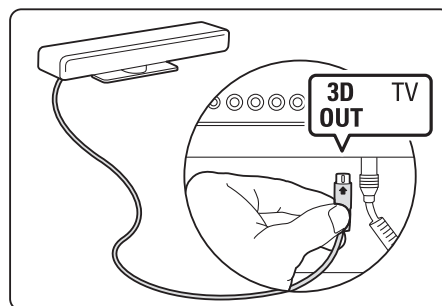

3 Установите передатчик 3D сверху ТВ или под ним. Убедитесь, что передатчик направлен туда, где вы обычно сидите перед телевизором.

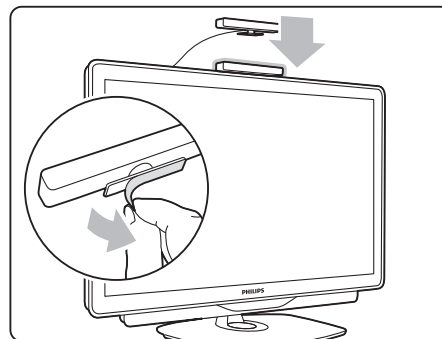


Небольшое окошко в центре очков служит для получения сигналов 3D от передатчика.

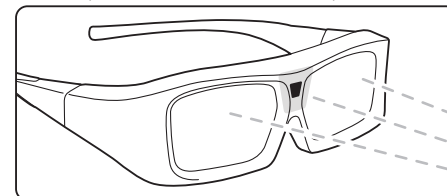

Обновление программного обеспечения телевизора

Чтобы подготовить телевизор к просмотру 3D, необходимо обновление ПО.

- 1** Включите телевизор.
- 2** Подключите устройство USB к разъему USB на боковой панели телевизора.

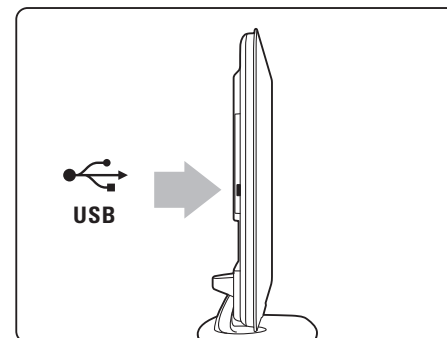

3 Обновление ПО начнется автоматически, в процессе телевизор может включаться и выключаться. Не нажимайте никаких кнопок на пульте ДУ и ожидайте появления сообщения 'Operation Successful' (Операция выполнена успешно).

4 Отключите устройство USB, выключите и снова включите телевизор.

Ваш телевизор готов к просмотру 3D.

Просмотр 3D

Выберите диск или программу в формате 3D

Для просмотра фильма или передачи в формате 3D, вставьте диск 3D в проигрыватель 3D Blu-ray или переключитесь на канал, транслирующий в формате 3D. Нажмите **⬆** (Главное меню) и выберите проигрыватель 3D Blu-ray или **Просмотр ТВ** и настройтесь на нужный канал.

Включение 3D

Телевизор сообщит, когда будет доступен формат 3D. Если вы выбрали **Запуск 3D**, наденьте очки 3D. Чтобы очки настроились на сигнал 3D от передатчика, потребуется некоторое время.

Если трансляция 3D отображается в качестве двойного изображения, выберите тип двойного изображения, чтобы скорректировать формат 3D. Нажмите **⬆** (Настройка), выберите формат 3D и пункт **Рядом** или **Сверху/снизу** в зависимости от положения изображения.

Отключение 3D

Для отключения 3D нажмите **⬆** (Настройка) и выберите **2D** в меню **2D-3D**. Этот пункт меню отображается только в том случае, когда доступны сигналы 3D.

Если отсутствует 3D сигнал с передатчика, очки 3D автоматически выключаются в течение 5 секунд.


Индикация разрядки батареи

Если линзы мигают 2 при включении 3D — батареи почти разряжены. Заметьте их перед просмотром следующего фильма или программы.

Оптимальный просмотр 3D

Для оптимального результата при просмотре 3D мы рекомендуем вам:

- садитесь на расстоянии от телевизора не менее трех вертикалей экрана, но не более 6 метров.

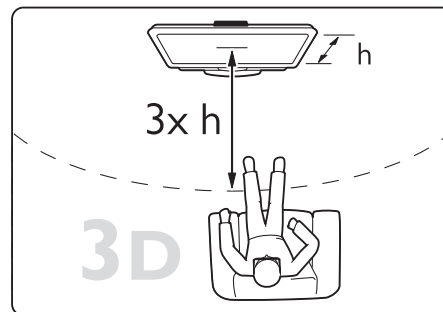

- по возможности избегать флуоресцентного освещения (например, термолуминесцентных или отдельных видов энергосберегающих ламп, работающих на низкой частоте) и прямого солнечного света; это может повлиять на качество изображения 3D.

Медицинское предупреждение

- Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, перед просмотром мигающих источников света, быстрой смены изображений и просмотром 3D проконсультируйтесь с врачом
- Во избежание дискомфорта, например, головокружения, головной боли или потери ориентации не рекомендуется длительный просмотр 3D. Если вы испытываете дискомфорт, прекратите просмотр 3D и некоторое время постарайтесь не заниматься какой-либо потенциально опасной деятельностью (например, не садитесь за руль). Если симптомы сохраняются в течение длительного

времени, не возобновляйте просмотр 3D без предварительной консультации с врачом.

- Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
- Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
- **ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ** - не разрешайте детям младше 3 лет играть с очками 3D, они могут подавиться крышкой аккумуляторного отсека или аккумулятором.

Уход за очками

- Не оставляйте очки 3D вблизи источников тепла, открытого огня, воды или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к повреждению изделия или пожару.
- Не роняйте, не сгибайте и не сдавливайте линзы очков 3D.
- Для очистки линз используйте мягкую ткань (микрофибру или фланель). Никогда не распыляйте чистящие средства непосредственно на очки 3D, это может повредить электронику.
- Не используйте вещества, содержащие спирт, растворитель, поверхностно-активные вещества, воск, бензин, разбавитель, репеллент или смазку. Эти вещества могут повредить краску или послужить причиной образования трещин.

Характеристики

Система 3D : очки Active 3D

Тип батареи : CR2032

Система передачи : ИК (инфракрасный сигнал)

Макс. радиус действия сигнала : 6 м

Температура (рабочая): от 5 ° до 40 °C

Дополнительные очки Active 3D (Philips PTA03) продаются отдельно.



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Ireland	0160 11 161 (free)	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Northern Ireland	0800 055 6882		(kostenlos / gratuit / gratuito)
Brazil	0800 701 0203	Қазақстан	007 727 250 66 17 (lokal)	Србија	+381 114 440 841
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Latvia	527 37691 (local)		(Lokalni poziv)
България	+3592 489 99 96	Lithuania	67228896 (local)	Slovakia	0800 004537
	(Местен разговор)	Luxembourg / Luxemburg			(Bezplatný hovor)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)		0800 26 550 (kostenlos / gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00
China / 中国	4008 800 008	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)		(Lokalni klic)
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
	Κλήση χωρίς χρέωση	Polska	022 3491504	Türkiye	0800 261 3302
España	900 800 655 (gratuito)		(połączenie lokalne)		(Şehiriçi arama)
Estonia	6008600 (local)	Portugal	800 780 903 (grátis)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
France	0805 025 510 (gratuit)	România	0800 894910 (gratis)		
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Россия			
Italia	800 088 774 (gratuito)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок		
			- 8-800-200-0880 - Местный звонок		



Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

