



CREATIVE Bluetooth

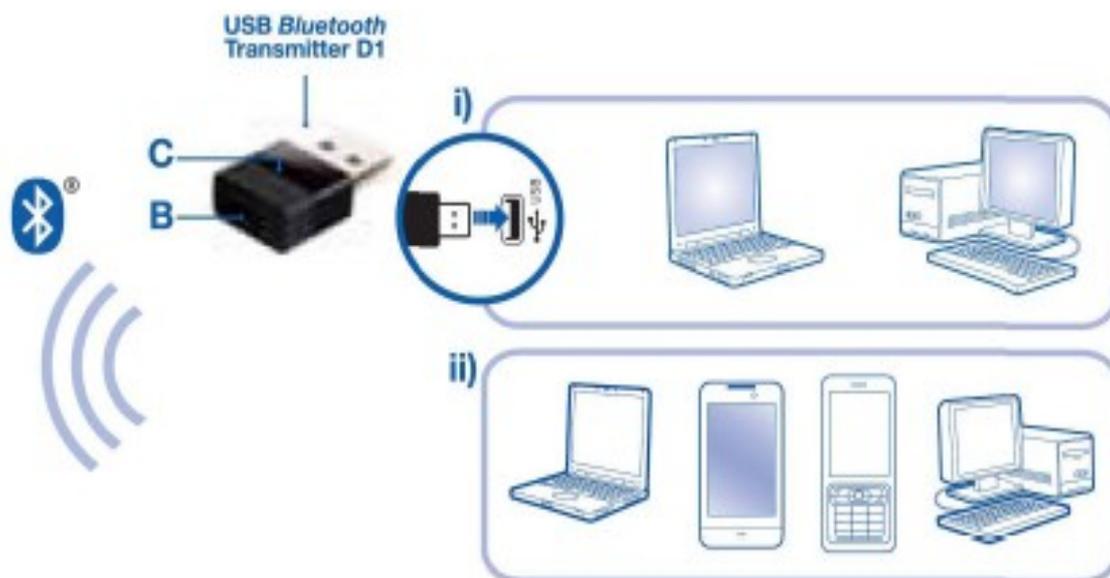

INSPIRE
S2 WIRELESS

Руководство по настройке беспроводной связи

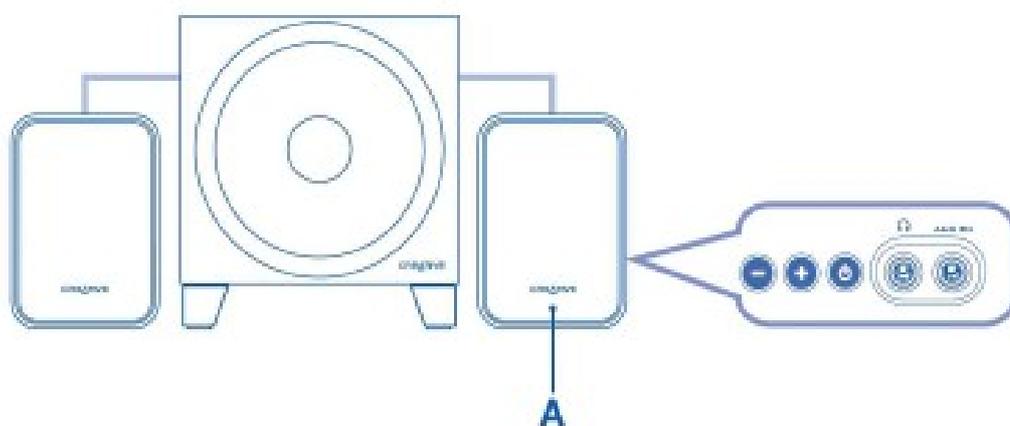

Беспроводная потоковая передача аудиоданных

(Настройте акустическую систему, как показано в буклете Схема подключения и краткое руководство пользователя)

i) USB *Bluetooth* Transmitter Audio D1 (USB-адаптер)

Состояние	Индикатор (А) (правая колонка-спутник)	Индикатор (С) (USB-адаптер)
Ожидание	Выключен	Н/Д
Питание включено/ нет связи	Зеленый	Загорается на 1 с (с интервалом 0,2 с)
Создание пары	Быстро мигает (синим цветом)	Быстро мигает
Связь установлена/ пара создана	Горит синим цветом	Мигает (с интервалом 2 с)

Выполните этот шаг при первом «соединении».

Примечание. Пара между акустической системой и USB-адаптером будет создана автоматически.

- Убедитесь, что компьютер и акустическая система находятся на расстоянии не более 1 метра друг от друга и, что нет других активных устройств Bluetooth или беспроводных устройств в радиусе 10 метров.
- Вставьте USB-адаптер в порт USB компьютера.
Внимание! Не отсоединяйте адаптер при первом выполнении этого действия.
- Для Windows XP и Vista: Дождитесь появления ряда сообщений «Найдено новое оборудование», затем «Creative Bluetooth Audio D1» и затем «Новое оборудование установлено и готово к использованию».
- Для Mac OS:
 - а) Откройте «Системные настройки», выберите «Звук».
 - б) Перейдите на вкладку Выход, выберите «Creative Bluetooth Audio D1».
- См. таблицу состояний индикаторов.
- После успешной установки беспроводной связи можно выполнять потоковую передачу музыки на акустическую систему.

Примечание.

- После повторного включения компьютера или акустической системы создание пары выполняется автоматически: если нет, нажмите «В» один раз.

Повторное создание пары между Creative Bluetooth Audio D1 и акустической системой

Если акустическая система связана более чем с двумя мобильными устройствами Bluetooth (как показано в разделе ii), выполните следующие действия.

- Нажмите «В» на 3с.
- Переведите систему в режим ожидания (нажмите , «А» выключается).
- Нажмите «+» в течение 2 с. «А» начинает мигать синим цветом.
- Когда «А» загорится синим цветом, между устройствами будет снова создана пара.

ii) Другие устройства *Bluetooth*

Состояние	Индикатор (А) (правая колонка-спутник)
Питание включено/нет связи	Зеленый
Создание пары	Быстро мигает (синим цветом)
Связь установлена/пара создана	Горит синим цветом
Ожидание	Выключен

Следует заранее создать пары между всеми устройствами Bluetooth; это необходимо для создания беспроводной связи распознавания устройствами друг друга.

Отказ от ответственности в отношении совместимости оборудования.

Беспроводная работа зависит от устройства, поддерживающего технологию беспроводной связи Bluetooth. Совместимость версии см. в документации изготовителя устройства.

Примечание.

Нажмите «В» один раз или извлеките USB-адаптер из компьютера при необходимости выполнять потоковую передачу аудиоданных на акустическую систему с другого устройства Bluetooth.

Для создания пары и «соединения» устройств в первый раз выполните следующие действия.

- Убедитесь, что нужное устройство Bluetooth и акустическая система находятся на расстоянии не более 1 метра друг от друга и, что нет других активных устройств Bluetooth или беспроводных устройств в радиусе 10 метров.
- Inspire S2 Wireless: переведите в режим ожидания (нажмите , «А» выключается) и нажмите кнопку «+» на 2 с. «А» начинает мигать синим цветом.
а) С устройством Bluetooth (мобильным телефоном/КПК/смартфоном/MP3-плеером):
- Выполните Bluetooth-поиск • Inspire S2. (процедуры поиска и подключения см. в инструкциях к устройству Bluetooth или в его руководстве).
- Выберите Inspire S2.
- Если требуется ввести пароль/ПИН-код, введите 0000, затем нажмите ОК.
- См. приведенную выше таблицу. (Примечание: При использовании некоторых устройств «А» загорается синим цветом только при запуске потоковой передачи музыки.)

После успешной установки беспроводной связи можно выполнять беспроводную передачу музыки на акустическую систему.

б) С компьютером, в который встроена поддержка Bluetooth, или USB-адаптером Bluetooth стороннего изготовителя:

Особые действия/процедуры настройки, необходимые для создания пары, соединения и беспроводной потоковой передачи аудиоданных, см. в инструкциях к компьютеру или в руководстве изготовителя. Они зависят от изготовителя и операционной системы компьютера.

Когда компьютер запросит пароль/ПИН-код, введите 0000.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Акустическая система возвращается режим ожидания, если пара с устройством не создана в течение 5 минут.
- Данная акустическая система может хранить информацию о создании пары для двух различных устройств. Однако акустическая система может быть одновременно подключена только к одному устройству.
- Процесс создания пары требуется выполнить только один раз. Однако если данные были заменены при создании пары с третьим устройством (поддерживается до двух устройств) или если вся информация о парах была удалена, процесс необходимо повторить.

Удаление всей информации о создании пар с акустической системой

Выполните следующие действия.

- i) Переведите акустическую систему в режим ожидания и нажмите кнопку «←» на 2 с.
- ii) «А» мигает синим цветом, акустическая система готова к созданию пары с новым устройством.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

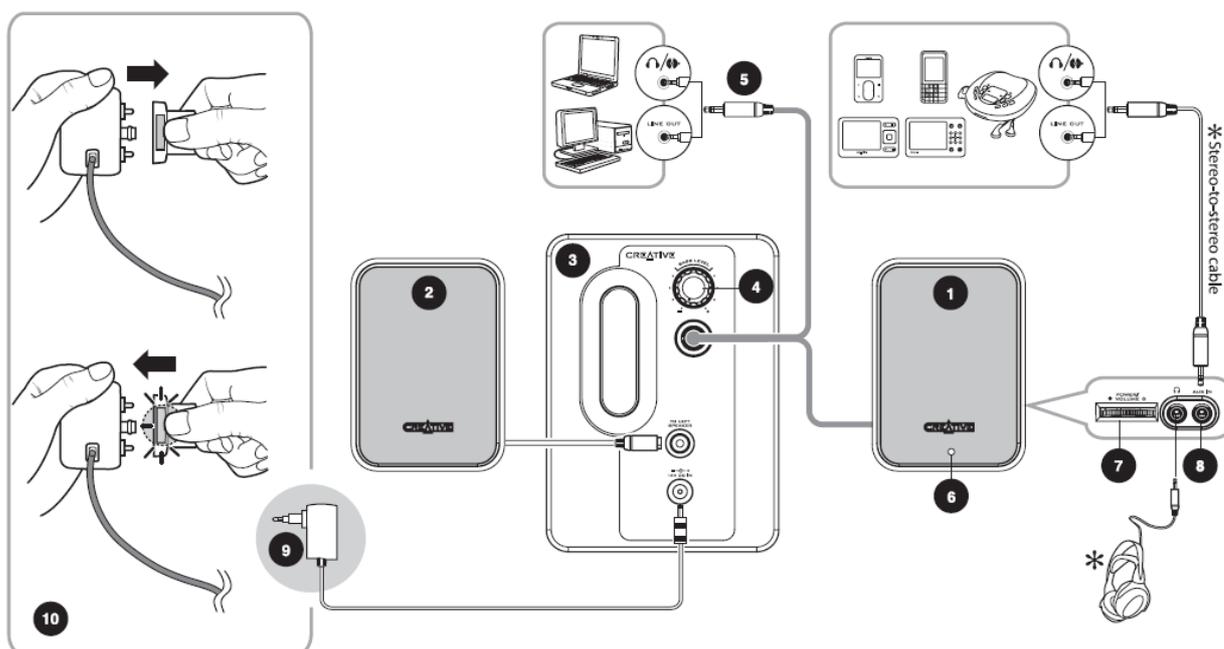

*Необязательно (приобретается отдельно)

1. Правый динамик

2. Левый динамик

3. Сабвуфер

4. Регулятор уровня НЧ

5. Аналоговый входной звуковой сигнал

6. Индикатор LED (система постоянно подключена к сети питания)

7. Выключатель питания / регулятор громкости

8. Дополнительный линейный вход: для аудиоустройств

9. К сетевой розетке (отключить, если система не используется несколько дней)
(конструкция штепсельной вилки зависит от страны)

10. Указания по установке адаптера.

Примечание.

Перед сменой вилки необходимо отключить адаптер от источника питания.

Используйте штепсельный разъем, соответствующий стандарту данной страны или региона. Убедитесь, что адаптер надежно зафиксирован.

***Не следует самостоятельно ремонтировать какие-либо части адаптера. Любой ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом.**

Часто задаваемые вопросы и руководство по устранению неполадок

Выполните следующие действия по устранению неполадок, прежде чем обращаться в службу поддержки. Дополнительную информацию см. по адресу support.creative.com

Не удается включить акустическую систему. Что делать?

Убедитесь, что кабели питания надежно подсоединены к устройству, а розетка питания работает.

Между устройствами отсутствует связь Bluetooth. Что делать?

Убедитесь, что устройство Bluetooth поддерживает профиль A2DP. Процедуры включения функций и возможностей Bluetooth см. в руководстве пользователя устройства.

Попробуйте выполнить следующие действия.

- Убедитесь, что технология Bluetooth включена на устройстве.
- На некоторых устройствах необходимо убедиться, что акустическая система Inspire S2 выбрана в качестве гарнитуры по умолчанию или устройства для беспроводного воспроизведения стереозвuka по умолчанию.
- Убедитесь, что в момент создания пары в радиусе 10 метров нет других беспроводных устройств.
- Если не удастся создать пару между устройствами, расположите их на расстоянии не более 1 метра друг от друга.
- Убедитесь, что введен верный пароль/ПИН-код (0000) на устройстве Bluetooth.
- Убедитесь, что устройство не подключено к другому устройству Bluetooth.

- Повторите попытку создания пары между устройствами.

Отсутствует связь Bluetooth между компьютером (с USB Bluetooth Transmitter D1) и акустической системой. Что делать?

Попробуйте выполнить следующие действия.

- Попробуйте выключить и снова включить их.
- Отсоедините и повторно подключите Bluetooth-адаптер.
- Расположите их на расстоянии не более 1 метра друг от друга.
- Некоторые концентраторы USB с питанием от шины могут получать недостаточно питания для поддержки Bluetooth-адаптера. Отсоедините концентратор USB и подключите Bluetooth-адаптер напрямую к компьютеру. Выполните следующее действие: «Удаление всей информации о создании пар с акустической системой». Затем нажмите «В» на 3 с. После этого пара должна быть создана автоматически, если нет, выполните следующие действия.
- Нажмите «В» на 7 с.
- Переведите систему в режим ожидания (нажмите , «А» отключается).
- Нажмите «-» на 2 с. «А» начинает мигать синим цветом.
- Когда «А» загорится синим цветом, устройства будут объединены в пару.

Bluetooth установлена, пара между устройствами создана, но музыка не играет. Что делать?

- Убедитесь, что на устройстве не установлена минимальный уровень громкости и не отключен звук.

Для некоторых компьютеров со встроенной поддержкой Bluetooth или USB-адаптеров Bluetooth стороннего изготовителя:

может потребоваться вручную задать/настроить аудиовыход как Inspire S2 (раздел Звуки и аудиоустройства) на компьютере. Для получения дополнительной информации обращайтесь к документации изготовителя.

Каково оптимальное рабочее расстояние между устройствами?

Максимальное рабочее расстояние составляет 10 метров. Наилучшее качество достигается при отсутствии препятствий (таких как стены, большие металлические конструкции или другие электронные устройства). Если расстояние между устройствами слишком велико, возможно появление потрескивания.

Что вызывает помехи и перерывы в соединении?

Устройства, функционирующие в частотном диапазоне 2,4 ГГц (например, беспроводные телефоны, микроволновые печи или устройства WLAN – IEEE802/1b/g/n), могут вызвать помехи или потрескивание.

Для снижения помех выполните следующие действия.

- Найдите возможные источники помех и переместите их.
- Переместите устройство Bluetooth или акустическую систему.
- Не помещайте акустическую систему и устройство Bluetooth на металлические поверхности.