

AKAI

BLUETOOTH НАУШНИКИ
С МИКРОФОНОМ

HD-151YG
HD-151B
HD-151R



Bluetooth™



МИКРОФОН



РЕГУЛИРОВКА
ГРОМКОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ
ВЫЗОВАМИ



КАЧЕСТВЕННЫЙ
СТЕРЕО ЗВУК

Руководство по эксплуатации

Информация по безопасности

Пожалуйста, прочтите следующую информацию, прежде чем использовать наушники. Чтобы избежать электронных помех, выключите наушники в том месте, где использование электронных продуктов запрещено.

Гражданская авиация

Выключите наушники после посадки в самолет и не используйте их во время полета, чтобы избежать помех для систем связи гражданской авиации.

Медицинское оборудование

Не используйте наушники в больнице или вблизи медицинского оборудования без разрешения. Если вы используете индивидуальное медицинское оборудование, такое как, кардиостимулятор, пожалуйста, обратитесь к производителю оборудования или получите информацию у вашего лечащего врача.


Сервисное обслуживание

В случае внесения изменений в конструкцию наушников, пользователь лишается гарантии. Перед первым использованием наушников полностью зарядите аккумуляторную батарею. Раз в месяц разряжайте и полностью заряжайте батарею, для продления ее срока службы.

Комплект поставки:

1. Наушники
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Кабель для зарядки USB/Micro USB
5. Индивидуальная упаковка

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохранить её для использования в будущем.

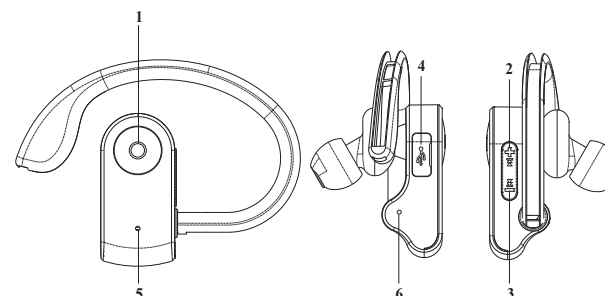

Органы управления

1. Многофункциональная клавиша
2. Увеличение громкости / Переключение композиций
3. Уменьшение громкости / Переключение композиций

4. Разъем Micro USB для подключения зарядного устройства

5. Индикатор

6. Микрофон

Кнопки 2 и 3 - совмещенные: короткое нажатие - регулировка громкости, а долгое нажатие - переключение композиций.

Характеристики

Параметры динамиков:		Тип батареи питания	Li-Ion
Диаметр	10 мм	Интерфейс для подзарядки	Micro USB
Сопротивление	32 Ом	Bluetooth	версия 4.0
Чувствительность	114 дБ+-3дБ	Bluetooth (профили)	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Максимальная выходная мощность	15 мВт	Дальность приема	до 10 метров (360°)
Диапазон воспроизводимых частот	20 - 20000 Гц	Несущая частота	2402 - 2480 МГц
Тип магнита	Неодимовый	Частотный диапазон	20 - 20000 Гц
Параметры Микрофона:		Отношение Сигнал/Шум	- 85 дБ
Направленность	всенаправленный	Время непрерывной работы	до 8 часов
Чувствительность	- 42 ± 3 дБ	Время работы в режиме ожидания	до 100 часов
Сопротивление	≤ 2.2 Ом	Длина кабеля для зарядки	0,8 м
Частотный диапазон	30 - 6000 Гц	Параметры внешнего устройства для подзарядки	+5В, пост.ток
Параметры батареи питания:		Масса нетто	0,064 кг
Напряжение/Емкость	3.7В / 50 мАч		
Время зарядки	2 часа		

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подготовка наушников к работе

Перед началом эксплуатации наушников убедитесь, что батарея питания полностью заряжена.

Наушники могут быть использованы для прослушивания музыки с мобильного телефона, смарт-часов, ответа на входящий телефонный звонок, набора последнего набранного номера и т.д.

2. Основные кнопки управления

Включение

Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на наушниках  в течение 3 секунд до звукового сигнала, после чего наушники включатся, при этом индикатор замигает синим светом.

Выключение

Во время работы нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на наушниках  в течение 4 секунд, при этом индикатор засветит красным светом и погаснет, наушники выключатся.

Примечание: если вы не используете наушники, пожалуйста, выключите их для сохранения заряда батареи питания.

Рекомендации по использованию наушников

Перед началом использования наушников аккуратно разверните соединительный шнурок и закрепите наушник с маркировкой L на левом ухе, а наушник с маркировкой R на правом ухе. Найдите удобное положение для соединительного шнурка. По окончании прослушивания музыки снимите наушники с головы, аккуратно сверните соединительный шнурок.

Регулировка громкости

При каждом нажатии на кнопки «+» или «-», происходит изменение громкости звука на один уровень. Когда уровень громкости достигает максимального или минимального значения, прозвучит звуковой сигнал.

Воспроизведение/Пауза

Во время прослушивания музыки нажмите кратковременно многофункциональную клавишу  на наушниках для паузы, для повторного воспроизведения вновь нажмите .

Переключение композиций

Нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопки   на наушниках для воспроизведения предыдущего или последующего музыкальных файлов.

Ответ на вызов

При входящем вызове Вы услышите звонок мобильного телефона через наушники, нажмите многофункциональную клавишу на наушниках , чтобы ответить на вызов.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите многофункциональную клавишу на наушниках , либо используйте мобильный телефон, как обычно.

Отклонить вызов

Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу  на наушниках в течение приблизительно 2-3 секунд, для отклонения вызова.

Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством

Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на наушниках  в течение примерно 8 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Прозвучит звуковой сигнал, и светодиодный индикатор будет мигать красным и синим светом попеременно.

Активируйте на своем телефоне или другом устройстве функцию Bluetooth и включите режим поиска. Из списка найденных устройств выберите устройство наушники "HD-151" для их подключения. Если в мобильном телефоне высветится напоминание о необходимости ввести PIN-код, следуйте инструкциям и введите "0000". При выключении и повторном включении питания наушников, сопряжение с выбранным устройством произойдет автоматически.

ВНИМАНИЕ!

1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею наушников перед первым использованием.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь наушников. Держите в наушники в сухом месте.
3. Пожалуйста, всегда используйте оригинальную аккумуляторную батарею.
4. Заряжайте аккумуляторную батарею хотя бы раз в месяц, даже если вы не пользуетесь наушниками.

Срок службы наушников - 2 года.

Изготовлено по лицензии
«АКАЙ ЮНИВЕРСАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД».

www.akai.ru

Сделано в Китае

Повторный набор последнего номера

В режиме ожидания, дважды нажмите многофункциональную клавишу на наушниках  для повторного набора и вызова последнего телефонного номера.

Зарядка батареи питания

При низком уровне заряда батареи необходимо произвести зарядку батареи питания наушников с помощью кабеля USB/MicroUSB, входящего в комплект поставки от зарядного устройства или компьютера. Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи. При окончании зарядки индикатор светится синим светом.

Для сопряжения с другим мобильным телефоном или устройством, нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на наушниках  в течение 2-3 секунд до звукового сигнала, при этом индикатор попеременно мигает красным и синим светом, а наушники перейдут в режим сопряжения.

Примечания:

Приведенные выше технические характеристики являются справочными и не могут служить основанием для предъявления претензий.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплект поставки наушников без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Информация об изготовителе

SHENZHEN FUXINKO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
No.17th, Lingbei 5th Road, Fenghuang 1st Industrial Area, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen.

Шеньжень Фуксинко Электроник Технолоджи Ко., Лтд. 17, Лингбэй 5-я Роуд, Фенгхуанг 1-я Идастриал Ареа, Фуенг Таун, Баоянг Дистрикт, Шеньжень, Китай.

Информация об импортере

QUASAR LTD.
43, Postysheva Str., Vladivostok, Primorsky Region, Russia.

ООО «КВАЗАР», Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева, 43.