

AFTERSHOKZ

Беспроводные наушники с костной передачей звука

BLUEZ 2S

OPEN EAR EXPERIENCE

Беспроводные наушники с костной передачей звука

Описание

(рис. 1, 2)

1 Кнопка управления

2 LED индикатор

3 Кнопка питания

4 Micro-USB порт для зарядки

5 Кнопки звука

Аксессуары

Регулируемый эластичный ремешок, зарядный кабель Micro-USB, чехол для хранения, светоотражающие наклейки

Как носить

(рис. 3)

6 Разместите динамики на затылке, динамики разместите на лицевой кости перед вашими ушами, а не на ушах.

7 Разместите динамики на лицевой кости

8 Перед вашими ушами

9 Разместите оголовье на затылке

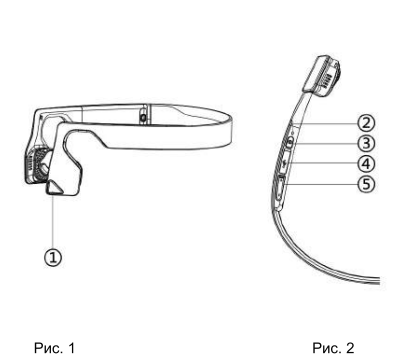


Рис. 1

Рис. 2

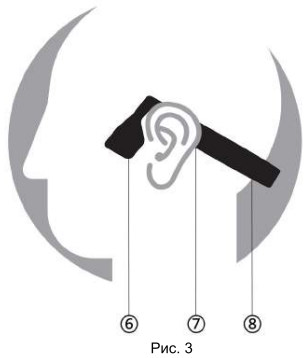


Рис. 3

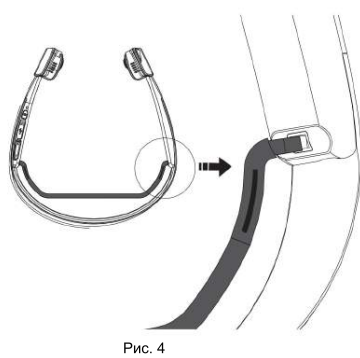


Рис. 4

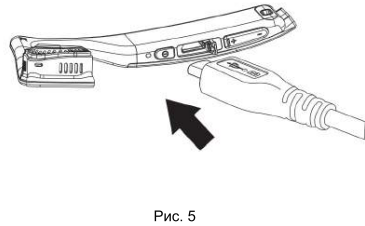


Рис. 5

Примечание: (рис. 4)
Регулируемый (и съемный) стягивающий эластичный ремешок рекомендуется носить тем пользователям, кто имеет небольшую голову или чувствует, что наушники не достаточно надежно сидят. Ремешок можно подогнать по размеру головы или, если он вам не нужен - его можно снять.

Сопряжение

Как включить наушники
Чтобы включить наушники Bluez 2S, нажмите и удерживайте кнопку питания немногим более 2 секунд, вы услышите голосовое сообщение «Welcome to Bluez 2S».

Сопряжение
Выключите наушники Bluez 2S. Нажмите и удерживайте кнопку питания немногим более 5 секунд, пока увидите чередующиеся красные/синие вспышки светодиодов и голосовое оповещение «pairings» - «сопряжение». Найдите меню Bluetooth на мобильном устройстве и выберите пункт «Bluez 2S by AfterShokz». Введите пароль «0000». По завершении сопряжения через несколько секунд услышите голосовое оповещение – «connected».

Примечание:
Если нажать кнопку питания и удерживать в течение 2 сек, затем отпустить ее, Bluez 2S включится и автоматически подключится к ранее сопряженному устройству в течение 10 секунд. Если в процессе сопряжения вы выйдете за пределы диапазона действия беспроводной связи (10 метров), Bluez 2S отключится от сопрягаемого устройства, с подачей одиночного сигнала каждые 10 сек. После возвращения в зону действия Bluetooth, наушники автоматически восстановят подключение. Но, если наушники были отключены в течение длительного времени (более 3 минут), потребуется нажать кнопку управления на гарнитуре, чтобы снова восстановить подключение с сопрягаемым устройством.

Управление		
Действия	Управление	Голосовые оповещения
Индикатор заряда батареи	Нажмите на кнопки + / - регулятора громкости	Battery high, Battery medium, Battery low, Charge me
Воспроизведение / Пауза	Нажмите на кнопку управления один раз	Одиночный сигнал
Изменить настройки эквалайзера	Нажмите кнопки громкости в теч. 2 сек. во время воспроизведения	Equalization changed
Регулировка громкости	Нажмите на регулятор громкости	Одиночный сигнал
Перейти к следующей песне	Двойное нажатие на кнопку управления	Одиночный сигнал

Ответить / завершить вызов	Нажмите на кнопку управления	Два сигнала / Одиночный сигнал
Отклонить входящий вызов	Нажмите на кнопку управления в теч. 2 сек.	Два сигнала
Выключить/включить микрофон	Удерживайте + и – регулятора громкости 2 сек.	Mute on / Mute off
Повторный набор последнего вызова	Нажмите на кнопку управления дважды	Last number redial
Голосовой набор	Удерживайте кнопку управления 2 сек.	Voice dial
Ответ на второй входящий вызов и отбой текущего вызова	Удерживайте кнопку управления 2 сек.	Одиночный сигнал
Ответ на второй входящий вызов с удержанием текущего вызова	Нажмите на кнопку управления один раз, нажмите еще раз, чтобы перейти к предыдущему вызову	Одиночный сигнал
Сброс/Перезапуск гарнитуры	Войдите в режим сопряжения, нажмите кнопку управления с кнопками +/- регулятора громкости в теч. 3 сек.	Два сигнала

Примечание
Если батарея разряжена, Вы услышите голосовое сообщение «Charge me» каждые 2 минуты, LED индикатор будет мигать.
При повторном сопряжении Bluez 2S, эквалайзер возвращается к исходным настройкам по умолчанию.

Регулятор громкости Bluez 2S действует только во время воспроизведения музыки или во время звонка.
Сброс гарнитуры стирает все сохраненные сопряженные устройства.

LED индикаторы	
Цвет Красный (медленная вспышка) Красный (непрерывно) Синий (непрерывно) Синий и красный (мигание) Синий (быстрая вспышка)	Состояние Низкий уровень заряда батареи Зарядка Зарядка завершена Сопряжение Входящий вызов
Характеристики	
Время работы: Время зарядки: В режиме ожидания: Радиус действия: Тип подключения: Поддерживаемые профили: Максимальное звуковое давление: Чувствительность микрофона: Вес:	до 6 ч воспроизведения музыки 2 часа до 10 дней 10 метров Bluetooth v. 3.0 A2DP, AVRCP, HSP, HFP 100 +/- 3 дБ 41г