




диагональ  
32" - 52"




легкий и быстрый  
монтаж



испытано  
двойной  
нагрузкой

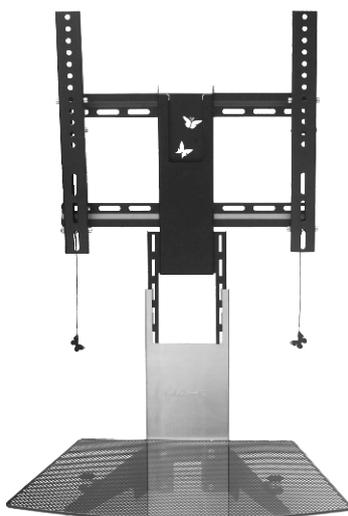

ПОДХОДИТ  
для LED  
телевизоров



регулировка  
угла наклона  
0-15°



Дистанция  
от стены  
30 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ



Диагональ экрана: 32"-52"; Максимально допустимая нагрузка на кронштейн: 50 кг на полку: 20 кг; присоединительные размеры не более 400x400 мм; расстояние от стены: 30 мм; регулируемый наклон 0-15°.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 не подлежит обязательной сертификации.

**Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации кронштейна, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.**

ООО «Галерея М»  
Россия, г. Челябинск,  
ул. Артиллерийская, 102.  
тел. +7(351)772-72-58, 772-17-78  
E-mail: [optov@marts.ru](mailto:optov@marts.ru)  
[www.marts.ru](http://www.marts.ru)


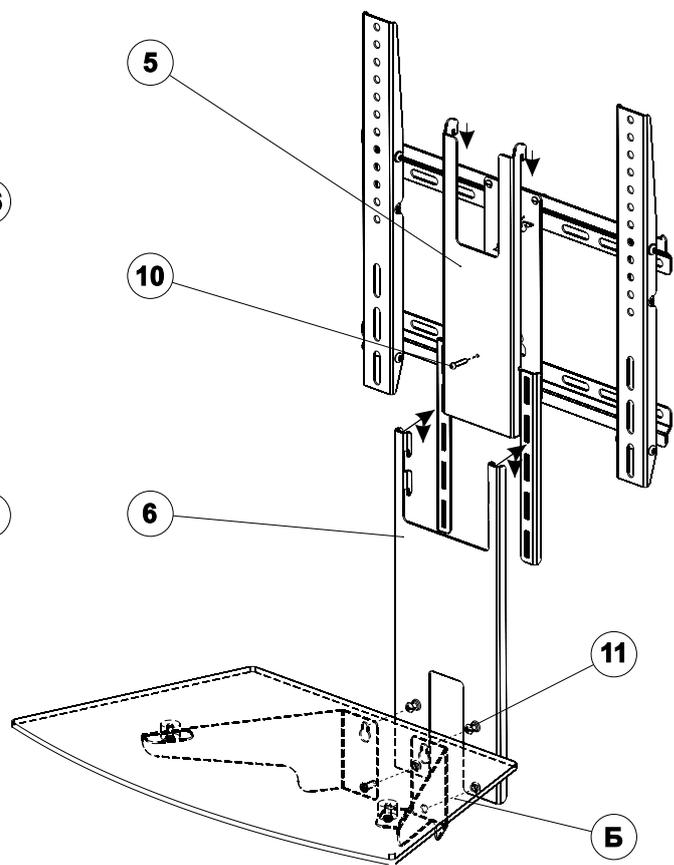
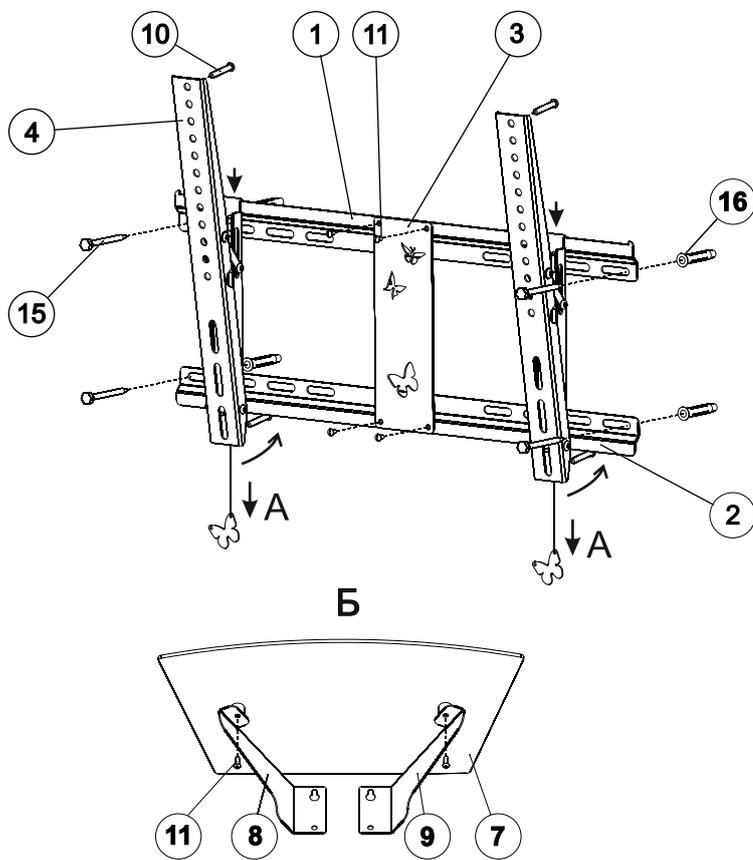


### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

1. Соберите пластины (1), (2) и (3) используя винты (11) согласно схеме.
2. Приложите полученную после п.1 деталь к стене, отметьте точки сверления через отверстия в пластине.
3. Просверлите отверстия в стене (диаметр 10мм) глубиной не менее 70мм.
4. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (16) в просверленные отверстия.
5. С помощью ключа прикрепите шурупами (15) с шайбами (14) сборное основание к стене.
6. При помощи отвертки прикрутите кронштейны навесные (4) к телевизору винтами (10) (при необходимости креплении винтами M5 используйте шайбы (13)).
7. Опустите кронштейны (4) на пластину (1), зацепив крючками за верхний край пластины (1), согласно схеме.
8. Оттяните шнуры (А) по стрелке вниз, прижмите кронштейн к пластине и отпустите шнуры для фиксации телевизора.
9. Проверьте надежность фиксации телевизора, потянув за его нижний край на себя.

10. Полку (7) соберите по схеме Б с кронштейнами (8) и (9), не затягивая винты до упора.
11. Вкрутите 2 винта M6x10 (11) в 2 верхних отверстия кронштейна (6), оставив зазор в 4-5 мм. На эти винты навесьте полку в сборе (Б), после этого зафиксируйте ее нижними винтами M6x10 (11), затяните верхние винты, а также затяните винты крепления полки (7) (см. п.10).
12. Пластину регулировочную (5) навесьте на пластину (1) согласно схеме. Вверните винт M4x20 (11) в отверстие по центру пластины для ее фиксации.
13. Кронштейн (6) в сборе с полкой (Б) навесьте на пластину (5) на оптимальной для Вас высоте.
14. Установите оборудование весом до 20 кг (например DVD плеер) на полку.
15. При выступах на задней панели телевизора или небольшой глубине резьбы используйте втулки пластиковые (17).

### КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.
1	Пластина 	1	9	Кронштейн полки правый 	1
2	Пластина 	1	10	Винт длиной 20 мм 	M4-1 M6-4 M8-4
				Винт длиной 40 мм 	M8-4
3	Пластина 	1	11	Винт M6x10 	10
4	Кронштейн навесной 	2	12	Ключ шестигр. 5 мм 	2
5	Пластина регулировочная 	1	13	Шайба 5 	4
6	Кронштейн 	1	14	Шайба 8 	4
7	Полка 	1	15	Дюбель 10x60 	4
8	Кронштейн полки левый 	1	16	Шуруп 6x70 	4
			17	Втулка пластиковая 	Ø15 L=8 - 4; Ø20 L=18 - 4.