

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Батарея: 300 мАч (Li-Pol)
- Цвет лазерного луча: красный
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Радиус действия: 20 м
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Напряжение: 3 В --- 28 мА
- Размер: 135.5 x 25 x 12 мм
- Вес: 46 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводной презентер 697P
- USB-кабель для зарядки
- USB-ресивер
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows, MAC
- Свободный USB-порт

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для управления показом слайдов.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Включение/Выключение

Перевод переключателя по направлению "ON" означает включение устройства, перевод к надписи "OFF" – выключение устройства

2. MicroUSB-порт для зарядки

3. Лазер

4. Светодиодный индикатор

5. Тачпад

Область сенсорного управления


6. Отсек для USB-ресивера

7. Переключение систем

Нажатие данной кнопки позволяет переключать режимы работы между ОС Windows (Power Point) и ОС MAC (KeyNote)

8. Переключение режимов

Перевод переключателя по направлению к иконке означает включение режима КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ, перевод к иконке – выключение режима ПРЕЗЕНТЕР

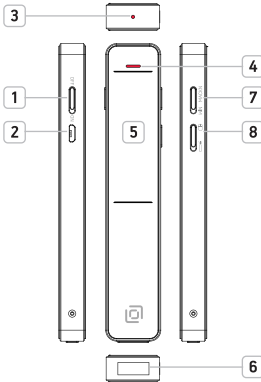

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

Светодиодный индикатор

- После включения устройства, светодиодный индикатор вспыхнет три раза зеленым цветом, после чего потухнет;
- Индикатор, горящий зеленым цветом, начнет мигать при низком заряде батареи. После подключения устройства к источнику питания, индикатор постепенно перестанет мигать, перейдя в режим свечения длинными сигналами. После того, как батарея будет полностью заряжена, индикатор перейдет в режим непрерывного свечения.

Тачпад

Примечание: при любых действиях с тачпадом устройство будет мгновенно реагировать соответствующей вибрацией в режиме ПРЕЗЕНТЕР

Режим ПРЕЗЕНТЕР



Скольжение одним пальцем

1. Скольжение слева направо открывает Power Point на весь экран, повторное скольжение одним пальцем слева на право позволит выйти из полноэкранного режима;
2. Скольжение справа налево выключает текущий слайд;
3. Скольжение одним пальцем сверху-вниз позволит перейти на следующую страницу;
4. Скольжение одним пальцем снизу-вверх позволит вернуться на предыдущую страницу;



Нажатие одним пальцем

Нажатие одним пальцем и его удержание в области тачпада включает лазерную указку. Одновременно с лазером светодиодный индикатор начнет гореть зеленым цветом. Убрав палец с области тачпада, лазер исчезнет, а светодиодный индикатор закончит гореть зеленым цветом.



Нажатие двумя пальцами

Кратковременное нажатие двумя пальцами в область тачпада включает/выключает беззвучный режим;



Расширение двумя пальцами

Расширение двумя пальцами в области тачпада увеличит громкость воспроизводимого медиа-материала



Сужение двумя пальцами

Сужение двумя пальцами в области тачпада уменьшит громкость воспроизводимого медиа-материала

Режим КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ



Движение одним пальцем в центре тачпада контролирует движение курсора;



Нажатие одним пальцем в области тачпада соответствует функционалу нажатия левой кнопки мыши;



Двойное нажатие одним пальцем соответствует двойному нажатию мыши;



Нажатие одним пальцем и его удержание в области тачпада соответствует функционалу нажатия правой кнопки мыши (всплывает окно с меню);

Примечание: в режиме КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШИ устройство не поддерживает какие-либо действия в Power Point

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Лазер может быть опасен для здоровья в случае использования не по назначению. Не направлять на людей!

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

1. Проверьте надежность подключения USB приемника в порт USB.
2. Проверьте, что устройство находится в радиусе 20 метров от приемника, а также отключите беспроводные устройства, которые находятся поблизости от приемника.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не боле 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Рoad, Лондон N8 0JГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд»
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: **ООО «Сеть компьютерных клиник»**.
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 4, комн. 22

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен