105g铜版纸专色+单黑印刷
60*88mm

红色线框不印刷
正反印刷，风琴折

ACEFAST

Quick Start Guide

D7 Multifunctional magnetic car holder

Product Diagram

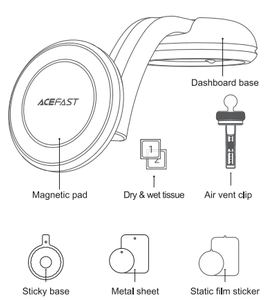

Thank you for purchasing the D7 Multifunctional magnetic car holder.
Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Specifications

Model	D7
Size	Magnetic pad size: 52x28mm / 2.04x1.10in Center console holder size: 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in Air vent clip size: 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in
Weight	Total weight of the product is about 181g / 6.38oz
Material	Plastic, silicone, metal alloy

Getting Started

- A sticker base is included for use on leather or uneven surfaces. The mount itself can be adhered to the sticker base and more easily removed at a later time for use in another place or vehicle. If reusing the mount in this way, you can slightly dampen the adhesive surface of the mount to renew stickiness before reapplying.

1. Clean a preferably flat surface on your dashboard where you want to install the mount with a mixture of equal parts (1:1) isopropyl alcohol and water. Let the surface dry.
2. If you want to attach the mount directly to the surface, skip this step. Otherwise, carefully peel off the sticker base backing paper and adhere the base to the surface. Press down firmly and hold for a few minutes to ensure tight adhesion. For best results, allow 24 hours for the adhesive to securely bond with the surface. Then remove the plastic film from the top side.
3. Lift the mount locking lever up towards the mount arm. Carefully peel off the mount base adhesive backing paper and adhere the mount to the sticker base (or directly to the surface if not using the sticker base). Press down firmly, hold while pushing the mount locking lever back down again, and continue to hold down for a few minutes to ensure tight adhesion. For best results, allow 24 hours for the adhesive to securely bond with the surface before using the mount.
4. Paste a round metal plate (for small phones) or a rectangular metal plate (for large phones) between the phone and the phone case (if necessary, please paste it on the phone case). If you do not use the protective case, please paste it on the back of the phone first, and then paste the metal plate on the electrostatic sticker.
5. Put your phone on the car holder so that it has a magnetic connection.

- Air vent clip: thanks to the design, it can be easily locked within 1 turn. Insert and rotate with one hand, easy to install and remove in one step.

1. Insert the blade into the clamp, insert it to the end, turn clockwise and lock it tightly.
2. It can be easily taken out by turning it to the end (counterclockwise rotation).

EN

Характеристики

Модель	D7
Размер	Размер магнитной панели: 52x28mm / 2.04x1.10in Размер держателя для центральной консоли: 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in Размер зажима для воздуховода: 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in
Вес	Общий вес продукта составляет примерно 181г / 6,38 унции.
Материал	Пластик, силикон, металл

Начало работы

- Клейкую основу можно наклеить на кожу или неровные поверхности. Само крепление можно приклеить к клейкой основе, которую позже легко удалить для использования в других местах или транспортных средствах. Если вы повторно используете основу, можно слегка увлажнить поверхность клея на основе, чтобы восстановить его липкость.

1. Используйте равную (1: 1) смесь изопропилового спирта и воды для очистки относительно плоской поверхности приборной панели. Дайте поверхности высохнуть.
2. Если вы хотите установить держатель непосредственно на поверхность, пропустите этот шаг. В противном случае, пожалуйста, аккуратно снимите наклейку на липкой основе, а затем приклейте ее к поверхности. Сильно нажмите и удерживайте в течение нескольких минут, чтобы обеспечить плотное соединение. Для достижения наилучших результатов дайте клею прочно закрепиться на поверхности в течение 24 часов. Затем удалите пленку с верхней части.
3. Поднимите рычаг фиксации основания. Осторожно отделите липкую бумагу на основании, приклейте основание присоски к липкой основе (если вы не используете липкую основу, приклейте ее непосредственно к поверхности приборной панели). Сильно нажмите, удерживая, опустите вниз рычаг фиксации основания, продолжайте удерживать его в течение нескольких минут, чтобы обеспечить плотное соединение. Для достижения наилучших результатов подождите 24 часа, чтобы клей плотно закрепился на поверхности, прежде чем использовать держатель.
4. Вставьте круглую металлическую пластину (для маленьких телефонов) или прямоугольную металлическую пластину (для больших телефонов) между телефоном и чехлом телефона (при необходимости приклейте ее на корпус телефона). Если вы не используете защитный чехол, приклейте ее непосредственно на заднюю панель телефона (вы можете сначала наклеить электростатическую наклейку на заднюю панель телефона, а затем наклеить металлическую пластину на электростатическую наклейку).
5. Поместите телефон в автомобильный держатель так, чтобы он был закреплен магнитом.

- Зажим для воздуховода: конструкция позволяет легко закрепить его за 1 оборот. Вставьте и вращайте одной рукой, легко установить и снять за один шаг.

1. Вставьте лопасть в зажим до конца, поверните по часовой стрелке и плотно зафиксируйте.
2. Легко снять, повернув до конца против часовой стрелки.

RU

Detalles

Modelo	D7
Dimensiones	Tamaño de la cabeza magnética: 52x28mm / 2.04x1.10in Tamaño del soporte de la consola central: 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in Tamaño del clip de salida de aire: 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in
Peso	El peso total del producto es de aprox. 181g / 6,38oz
Material	Plástico, silicona, metal

Puntos de partida

- Una base adhesiva está incluida, que se puede pegar sobre cuero o superficies irregulares. La propia base de montaje puede pegarse a la base adhesiva y será más fácil de retirar posteriormente para facilitar su uso en otros lugares o en vehículos. Si la base se reutiliza de esta manera, puede restaurar su adhesividad dañando ligeramente la superficie del adhesivo en la base antes de su uso repetido.

1. Cuando instale la base, limpie la superficie relativamente plana del panel de instrumentos con una mezcla de alcohol isopropílico y agua de cantidades iguales (1: 1). Luego deje secar la superficie.
2. Omita este paso si desea instalar la base directamente en la superficie. De lo contrario, quite cuidadosamente la pegatina en la base adhesiva y luego pegue la base a la superficie. Presiónela con fuerza y manténgala durante unos minutos para garantizar una unión apretada. Para un mejor efecto, deje que el adhesivo se adhiera bien a la superficie durante 24 horas. Luego quite la película plástica desde la parte superior.
3. Levante la palanca de bloqueo de la base hacia el brazo del soporte. Retire con cuidado el papel adhesivo en la base y pegue la base de la ventosa a la base adhesiva (si no utiliza la base adhesiva, pegue la ventosa directamente a la superficie del panel de instrumentos). Presiónela con fuerza, vuelva a empujar la palanca de bloqueo de montaje hacia abajo mientras sostiénguila, y siga presionándola durante unos minutos para garantizar una unión apretada. Para un mejor efecto, espere durante 24 horas para que el adhesivo se adhiera bien a la superficie antes de utilizar el soporte.
4. Pegue la placa de metal redonda (para teléfonos pequeños) o la de rectangular (para teléfonos grandes) entre el teléfono y la carcasa de él (si es necesario, péguela en la carcasa del teléfono). Si no usa usted la funda protectora, colóquela en la parte posterior del teléfono (primero pegar la etiqueta electrostática en la parte posterior del teléfono y luego pegar la placa de metal en la etiqueta electrostática).
5. Coloque su teléfono en el soporte para automóvil para que tenga una conexión magnética.

- Clip de salida de aire: Gracias al diseño de la cuja de cambios de accionamiento, basta con girar dentro de 1 vuelta para bloquear fácilmente. Insertando y girando con una mano, es fácil de instalar y sacar en un solo paso.

1. Inserte la hoja hasta el fondo de la abertura de sujeción (girándola en sentido horario) y bloquéela.
2. Gírela hacia atrás hasta el fondo para sacarla fácilmente (girándola en sentido antihorario).

ES

规格

型 号	D7
尺 寸	磁吸头尺寸: 52x28mm / 2.04x1.10in 中控台支架尺寸: 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in 出风口夹尺寸: 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in
重 量	产品总重量约为 181g / 6,38oz
材 质	塑料、硅胶、金属

使用开始

- 随附粘性底座，可贴在于皮革或不平整的表面，安装座本身可以粘在粘性底座上，以后更容易取下。这样使其他地方或车辆中使用。如果以这种方式重复使用底座，在重复使用之前，您可以轻微损坏底座上粘合剂的表面来恢复它的粘性。

1. 当您想要安装底座的时候，使用等量 (1:1) 异丙醇和水的混合物清洁仪表板上相对平坦的表面，让表面干燥。
2. 如果您想将底座直接安装到表面，请跳过此步骤。否则，请小心地撕下粘性底座上的粘结，然后把底座粘在表面上。用力按下并保持几分钟以确保紧密粘合，为获得最佳效果，让粘合剂与表面牢固粘合 24 小时，然后从顶部取下塑料薄膜。
3. 将底座锁定杆向上抬向支架臂；小心地撕下底座上的胶纸，将吸盘底座粘在粘性底座上（如果不使用粘性底座，则直接粘在仪表板表面上）；用力按下，按住安装锁定杆的同时再次向下推，并继续按住几分钟以确保紧密粘合，为获得最佳效果，请在使用支架前等待 24 小时让粘合剂与表面牢固粘合。
4. 粘圆形金属板（小手机用）或长方形金属板（对于大手机）在手机和手机壳之间（如果需要，请贴在手机壳上）。
如果您不使用保护套，请先在手机背面（可先粘贴静电贴纸在手机背面，再贴金属板在静电贴纸上）。
5. 将您的手机放在车载支架上，使其具有磁性连接。

- 出风口夹：得益于驱动变速箱的设计，轻松转动1圈以内即锁紧；单手插入旋转，轻松安装及取出。

1. 夹口插入叶片，插入到底，顺时针旋转 锁紧即可。
2. 反转到底即可轻松取出（逆时针旋转）。

CN

Tabelle der Spezifikationen

Modell	D7
Größe	Die Größe der Magnethalterung: 52x28mm / 2.04x1.10in Die größe des Handyhalterung: 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in Größe des Luftauslassclips: 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in
Gewicht	Das Gesamtgewicht des Produkts beträgt ca. 181g / 6,38oz
Material	Kunststoff, Silikon, Metall

Um die Verwendung zu starten

- Im Lieferumfang ist eine Klebebasis enthalten, die auf Leder oder unebenen Oberflächen geklebt werden kann. Der Montagesockel selbst kann auf den klebrigen Sockel geklebt werden, der später für den Einsatz an anderen Orten oder in Fahrzeugen leichter entfernt werden kann. Wenn Sie die Basis auf diese Weise wiederverwenden, können Sie die Oberfläche des Klebers auf der Basis leicht beschädigen, um ihre Klebrigkeit vor der Wiederverwendung wiederherzustellen.

1. Wenn Sie die Basis installieren möchten, verwenden Sie bitte eine gleiche Menge (1:1) Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser, um die relativ ebene Oberfläche des Armaturenbretts zu reinigen. Lassen Sie die Oberfläche trocknen.
2. Wenn Sie die Basis direkt an der Oberfläche montieren möchten, überspringen Sie bitte diesen Schritt. Ziehen Sie andernfalls den Aufkleber auf der Klebebasis vorsichtig ab und kleben Sie die Basis dann auf die Oberfläche. Fest andrücken und einige Minuten halten, um eine feste Verbindung zu gewährleisten. Um beste Effekte zu erzielen, lassen Sie den Kleber24 Stunden lang fest auf der Oberfläche haften. Dann die Plastikfolie von oben entfernen.
3. Heben Sie den Basisverriegelungshebel bis zum Arm des Ständers an. Reißen Sie vorsichtig das Klebepapier an der Basis ab und kleben Sie die Saugnapfbasis auf die klebrige Basis (wenn Sie die klebrige Basis nicht verwenden, kleben Sie sie direkt auf die Oberfläche des Armaturenbretts). Drücken Sie fest, drücken Sie erneut nach unten, während Sie den Befestigungsverriegelungshebel halten, und halten Sie ihn einige Minuten lang gedrückt, um eine feste Verbindung zu gewährleisten. Um beste Effekte zu erzielen, warten Sie 24 Stunden, bis der Kleberfest haftet auf der Oberfläche haftet, bevor Sie den Ständer verwenden.
4. Kleben Sie die runden Magneten (für kleine Handys) oder einen rechteckigen Magneten (für große Handys) zwischen das Handy und die Handyhülle (kann an der Handyhülle befestigt werden). Wenn Sie keine Handyhülle verwenden, befestigen Sie den Magneten bitte an der Rückseite des Handys. Bitte kleben Sie zuerst einen elektrostatischen Aufkleber auf die Rückseite des Telefons. Dann kleben Sie den Magneten auf den elektrostatischen Aufkleber.
5. Bitte legen Sie Ihr Handy auf die Handyhalterung, sie ziehen sich gegenseitig an.

- Luftauslassklemme: Dank der Konstruktion des Antriebsgetriebes kann diese innerhalb von 1 Umdrehung leicht arretiert werden, einsetzen und drehen mit einer Hand, einfach in einem Schritt zu installieren und zu entfernen.

1. Führen Sie die Klinge aus der Klemme ein, führen Sie sie bis zum Ende ein (drehen Sie sie im Uhrzeigersinn), um sie zu verriegeln.
2. Zum leichten Herausnehmen bis zum Ende zurückdrehen (Drehung gegen den Uhrzeigersinn).

DE

Specyfikacje

Model	D7
Wymiary	Wymiar magnetycznej powierzchni montażowej: 52x28mm / 2.04x1.10in Wymiar wspornika konsoli środkowej: 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in Zacisk wylotu powietrza Wymiary: 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in
Waga	Całkowita waga produktu wynosi ok. 181g / 6,38oz
Materiał	Plastik, silikon, metalową

Pierwsze kroki

- Jest przymocowany za pomocą przylepnej podstawy, którą można przymocować do skóry lub nierównych powierzchni. Sama podstawa montażową można przykleić do podstawy samoprzylepnej, którą można łatwo wyjąć do użytku w innych miejscach lub pojazdach. Jeśli podstawa zostanie ponownie użyta w ten sposób, możesz nieznacznie uszkodzić powierzchnię kleju na podstawie, aby przywrócić przyczepność przed ponownym użyciem.

1. Aby zamontować podstawę, należy wyczyścić stosunkowo płaską powierzchnię tablicy rozdzielczej równą ilością (1:1) mieszaniny izopropanolu i wody. Wysusz powierzchnię.
2. Pomiń ten krok, jeśli chcesz zamontować podstawę bezpośrednio na powierzchni. W przeciwnym razie ostrożnie zdejmij naklejkę z przylepnej podstawy i przyklej ją do powierzchni. Mocno naciśnij i przytrzymaj przez kilka minut, aby upewnić się, że jest mocno przylega. Aby uzyskać najlepsze wyniki, klej powinien być mocno przyklejony do powierzchni przez 24 godziny. Następnie zdejmij plastikową folię z góry.
3. Podnieś dźwignię blokującą podstawy do ramienia wsporczego. Ostrożnie zdejmij taśmę klejącą z podstawy i przyklej podstawę przysawki do przylepnej podstawy (można ją przykleić bezpośrednio do powierzchni tablicy rozdzielczej, jeśli przylepna podstawa nie jest używana). Mocno naciśnij, przytrzymaj dźwignię blokady montażu i ponownie wciśnij ją w dół, a następnie przytrzymaj przez kilka minut, aby upewnić się o dobrze przylega. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed użyciem wspornika należy odczekać 24 godziny, aby klej przylegał do powierzchni.
4. Przyklej okrągłą metalową płytkę (w przypadku małych telefonów komórkowych) lub prostokątną metalową płytkę (w przypadku dużych telefonów komórkowych) pomiędzy telefonem komórkowym a obudową telefonu komórkowego (w razie potrzeby przyklej ją na obudowę telefonu komórkowego). Jeśli nie używasz etui ochronnego, umieść ją z tyłu telefonu (Mocesz najpierw przykleić naklejkę elektrostatyczną z tyłu telefonu komórkowego, a następnie przykleić metalową płytkę na naklejce elektrostatycznej).
5. Umieść telefon komórkowy na wspornika pojazdu tak, aby mógł zostać połączony magnetycznie.

- Zacisk wylotu powietrza: Dzięki konstrukcji przekładni napędowej możesz wykonać 1 obrót, aby ją zablokować, wkłóż jedną ręką i obróć w celu montażu i demontażu.

1. Włóż ostrze do portu zacisku do oporu (obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i zablokuj je.
2. Odwróć do oporu (obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby je usunąć.

PL

Tableau des spécifications

Modèle	D7
Dimension	La taille de la tête magnétique: 52x28mm / 2.04x1.10in Taille du support pour console centrale: 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in Dimension du clip de sortie d'air: 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in
Poids	Le poids total du produit est d'environ 181g / 6,38oz
Matière	Plastique, gel de silice, métal

Comment utiliser

- Fourniture d'un siège collant, qui peut être collé sur le cuir ou des surfaces inégales. Le support de montage peut être collé au siège collant lui-même, qui sera plus facile à retirer pour une utilisation dans d'autres endroits ou véhicules. Si vous réutilisez le siège de cette manière, avant réutilisation, vous pouvez légèrement endommager la surface de colle sur le siège pour restaurer son adhérence.

1. Lorsque vous désirez d'installer le siège, utilisez un mélange égal(1:1) d'alcool isopropylique et d'eau pour nettoyer la surface relativement plate du panneau de bord, puis laissez sécher la surface.
2. Si vous désirez de monter le siège directement sur la surface, veuillez ignorer cette étape. Sinon, retirez soigneusement l'autocollant de siège collant, puis collez le siège à la surface. Appuyez fermement et maintenez pendant quelques minutes pour assurer une bonne adhérence. Pour atteindre le meilleur effet, laissez le collant coller fermement à la surface pendant 24 heures, puis retirez ensuite le film plastique de haut.
3. Soulevez le levier de verrouillage du siège jusqu'au bras de support. Décrinez soigneusement le papier collant de siège et collez le siège à ventouse sur le siège collant (si vous n'utilisez pas le siège collant, collez-le directement sur la surface du panneau de bord). Pressez fermement, et puis à nouveau vers le bas tout en maintenant le levier de verrouillage de montage, et continuez à le maintenir pendant quelques minutes, pour assurer un collage étroit. Pour atteindre le meilleur effet, attendez 24 heures pour que le collant puisse coller fermement à la surface avant d'utiliser le support.
4.Placez une plaque métallique ronde (pour les petits téléphones) ou une plaque métallique rectangulaire (pour les téléphones plus grands) entre le téléphone et la coque du téléphone (si nécessaire, veuillez le coller directement sur la coque du téléphone).
Si vous n'utilisez pas la coque du téléphone, veuillez le coller à l'arrière du téléphone. (Vous pouvez d'abord coller l'autocollant électrostatique à l'arrière du téléphone, puis coller la plaque métallique sur l'autocollant électrostatique).
5. Placez votre téléphone sur le support de voiture afin qu'il dispose d'une connexion magnétique.

- Clip de sortie d'air : Grâce à la conception de la boîte de vitesses, il peut être facilement verrouillé en 1 tour. insertion et rotation réalisées par une seule main, facile à installer et à retirer en une seule étape.

1. Insérez l'aube dans le clip jusqu'au bout et verrouillez en tournant dextrosinum.
2. Tournez au sens inverse jusqu'au bout pour retirer (sénestrosum).

FR

仕様表

型 番	D7
寸 法	ホルダーサイズ: 52x28mm / 2.04x1.10in ダッシュボードアームサイズ: 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in 吹出口クリップ寸法: 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in
重 量	製品総重量約181g / 6.38oz
材 質	プラスチック、シリコン、金属

使用開始

- 粘着のスタンドは皮革または平滑ではない表面にも貼り付けられる。取り付けスタンド自身は粘性スタンドに貼り付けられる。貼り付けたら、さらに容易にし、他の場所や車両にも使用できる。このような方法でスタンドを重複に使用する場合、使用前にスタンドにある粘着剤の表面を復し、その粘性を回復できる。

1. スタンドを取り付けたいと思った、平滑に1)ホイプロピルノールとその混合液を使用し計器盤にある相対に平坦な表面を清潔し、乾燥させる。
2. スタンドを表面に直接に取り付ける場合、このステップを省略してください。そうでない場合、粘性スタンドにある貼紙を丁寧に剥がしてください。その後、スタンドを表面に取り付ける。しっかりに取り付けられるように、力を入れて数分間押し続けてください。ベストの効果を保障するため、粘着剤と表面がお時間しっかり結着できるようにしてください。その後、上からプラスチックシートを剥がしてください。
3. スタンドの固定機をスタンドアームに向って下持ち上げる。スタンドにある貼紙を丁寧に剥がし、吸盤のスタンドを粘性スタンドに取り付ける（粘性スタンドを使用しない場合、計器盤の表面に直接取り付けてください）。力を入れて押し付けるが、取り付固定機を押し付けるとともに、さらに下に押し付ける。それに、しっかりに取り付けられるように、力を入れて数分間押し続けてください。ベストの効果を確保するため、スタンドを使用する前に粘着剤と表面が24時間しっかり結着できるようにしてください。
4.プレクレート（小さい携帯用）または長方形の金属板（大きな携帯用）を携帯または携帯ケースの間に貼る。（必要であれば、携帯ケースに貼ってください。）
携帯ケースを使わないなら、携帯の裏側に貼ってください。（もしよければ、まず携帯の背面に静電フテクターを貼り付けてから、金属フェテクターと金属板を貼り付けることができます。）
5. 金属板を取り付けたら、携帯を車のホルダーに置いて磁気接続します。

- 送風口クリップ: 駆動歯波装置のデザインの役に立ち、気軽に一度以内を回転して差ちにロックできる。片手で挿入し回す。簡単で速くに取り付けたり取り出したりできる。

1. クリップ の入口にヘーブを入れ、一番奥まで挿入する。（時計回りに回転する ）ロックすれば完成。
2. 反転すれば 気軽に取り出せる （逆時計回りに回転する ）。

JP

Tabella delle specifiche

Modello	D7
Dimensione	Dimensione della testa magnetica: 52x28mm / 2,04x1,10in Dimensione della staffa da plancia: 165x80x60mm / 6,49x3,14x2,36in Dimensione della clip di uscita aria: 94x45x37mm / 3,70x1,77x1,45in
Peso	Il peso totale del prodotto è di circa 181g / 6,38oz
Materiale	Plastica, silicone, metallo

Inizio dell' uso

- È fornita una base adesiva che può essere incollata su pelle o superfici irregolari. Il supporto di montaggio può essere incollato alla base adesiva, che è più facile da rimuovere in seguito al loro in altri luoghi o veicoli. Prima del riutilizzo. Lei può danneggiare leggermente la superficie dell'adesivo sulla base per ripristinarne l'appiccicosità.

1. Quando si desidera montare la base, utilizzare una miscela a proporzione uguale (1:1) di isopropanolo e acqua per pulire la superficie relativamente piatta del cruscotto. Lascia asciugare la superficie.
2. Se si desidera montare la base direttamente sulla superficie, ignorare questo passo. In caso contrario, staccare con cura la carta adesiva dalla base adesiva, quindi attaccare la base alla superficie. Premere con forza e tenere premuto per alcuni minuti per garantire un effetto stretto. Per ottenere i migliori risultati, lasciare che l'adesivo aderisca saldamente alla superficie per 24 ore. Quindi rimuovere la pellicola di plastica dalla parte superiore.
3. Sollevare la leva di blocco della base fino al braccio del supporto. Staccare con cura la carta adesiva dalla base e attaccare la base a ventosa alla base adesiva (se non si utilizza la base adesiva, incollarla direttamente sulla superficie del cruscotto). Premere con forza, spingendo di nuovo verso il basso mentre tenendo la leva di blocco del montaggio, continuare a tenerla per alcuni minuti per garantire un effetto stretto. Per ottenere i migliori risultati, attendere 24 ore affinché l'adesivo aderisca saldamente alla superficie prima di utilizzare il supporto.
4. Incollare una piastra metallica tonda (per telefoni piccoli) o una piastra metallica rettangolare (per telefoni cellulari grandi) tra il telefono cellulare e la sua custodia (se è necessario, incollarla sulla custodia).
Se Lei non usa una custodia protettiva, metterla sul retro del telefono cellulare. (È possibile incollare prima l'adesivo elettrostatico sul retro del telefono cellulare, poi incollare la piastra metallica sull'adesivo elettrostatico)
5. Mettere il Suo telefono cellulare sulla staffa per auto in modo che abbia una connessione magnetica.

- Clip ad uscita di aria: grazie alla progettazione del cambio di trasmissione, può essere facilmente bloccato entro 1 giro. Finserimento e la rotazione con una mano, facile montaggio e smontaggio in un solo passo.

1. Inserire la lama nella bocca del clip e fino al fondo, ruotare la bocca in senso orario per bloccarla.
2. Ruotarla in senso contrario fino al fondo per prenderla facil facilmente (rotazione in senso antiorario).

IT

جدول المواصفات

الموديل	D7
الحجم	52x28mm / 2.04x1.10in: أبعاد الرأس المغناطيسي 165x80x60mm / 6.49x3.14x2.36in: أبعاد حامل وحدة التحكم المركزية 94x45x37mm / 3.70x1.77x1.45in : حجم ملحقة مخرج الهواء
الوزن	الوزن الإجمالي للمنتج حوالي 181 جرام/ 6.38 أوقية
المواد	البلاستيك، معدنية ، السيليكون

بدأ الاستعمال

يجوز بلاقاعدة اللاصقة بحيث يمكن لصقها على الجلد أو الأسطح غير المستوية. يمكن لصق حامل التركيب نفسه بالقاعدة اللاصقة، مما يسهل إزالته لاحقًا لاستخدامه في أماكن أو مركبات أخرى. وإذا أعدت استخدام القاعدة بهذه الطريقة، فقد تقلب سطح المادة اللاصقة قليلاً لاستعادة اللزوجة قبل إعادة استخدامها.

1. عندما تريد تركيب القاعدة، قم بتنظيف السطح المسطح نسبيًا للوحة العدادات بالخليط المتساوي (1 : 1) من كحول الأيزوبروبيل والماء. يجفف السطح يجف.
2. إذا كنت تريد تركيب القاعدة مباشرة على السطح، يرجى تخطي هذه الخطوة. خلاف ذلك، يرجى إزالة الملصق بعناية على القاعدة اللاصقة، ثم قم بلصق القاعدة على السطح. واضغط عليه بقوة لا لاستمرار لبضعة دقائق لضمان الالتصاق القوي والحصول على أفضل النتائج، اترك المادة اللاصقة تلتصق بالسطح لمدة 24 ساعة. وتوفير الوقت الإضافي من الآن على.
3. ارفع زر إغلاق القاعدة على ذراع الحامل. قم بتقشير ورق الالتصاق الموجود على القاعدة بحذر، وقم بلصق قاعدة الممصة على القاعدة اللاصقة (إذا لم تستخدم القاعدة اللاصقة، فقم بلصقها مباشرة على سطح لوحة العدادات). واضغط عليها بقوة، وارفعها لأعلى مرة أخرى، أثناء الضغط على زر إغلاق التركيب، واضغط عليه باستمرار لبضع دقائق لضمان الالتصاق القوي والحصول على أفضل النتائج، انتظر لمدة 24 ساعة حتى تلتصق المادة اللاصقة بالسطح بقوة قبل استخدام الحامل.
4. الصق لوحة معدنية مستديرة (للهواتف الصغيرة الحجم) أو لوحة معدنية مستطيلة (للهواتف الصغيرة الكبيرة) بين الهاتف والحصول وغلاف الهاتف. الحصول (إذا لزم الأمر، يرجى لصقها على غلاف الهاتف. الحصول)
إذا كنت لا تستخدم الغلاف، قم أولاً بلصقها على ظهر الهاتف. الحصول (يمكنك لصق الملصق الكهروستاتيكي على ظهر الهاتف. الحصول، ثم قم بلصق اللوحة المعدنية على الملصق الكهروستاتيكي.
5. ضع هاتفك المحمول على الحامل المركب على السيارة ليحدث وجود اتصال مغناطيسي.

- هناك مخرج مروحة الهواء يمكن تصميمه عقد دوران واحد. يمكن بقبضة واحدة، خلال دورانٍ واحدٍ، أن تحل بسهولة مع تركيبه. وإزالة في خطوة واحدة.

1. أدخل النتوء في الشباك إلى النهاية، (قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة) وأغلقه بإحكام.
2. (يمكن إخراجها بسهولة عن طريق التدوير إلى النهاية (التدوير في عكس اتجاه عقارب الساعة.

AR

Product Care & Use

- Don't install the mount in front of the airbags.
- The temperature, pressure, type & cleanness of the surface all affect the time the adhesive takes to bond.
- The adhesive is designed for permanent adhesion. If you want to remove the sticker base from your car dashboard in the future, warm with a hair dryer and use a controlled prying & twisting action while holding the surface down. A sawing action with ordinary dental floss to cut through the adhesive layer can also work well. Alternatively, use dedicated adhesive removal products.
- If the mount eventually comes unstuck from the sticker base, you can try slightly dampening the adhesive surface of the mount to renew stickiness before reapplying to the sticker base or directly to the surface.

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the mail below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support1@acefast.com
Amazon EU orders: support2@acefast.com
Amazon UK orders: support3@acefast.com
Amazon CA orders: support4@acefast.com
Amazon JP orders: support5@acefast.com
Other region orders: support6@acefast.com

*Please note, ACEFAST can provide after sales service for products purchased from any official ACEFAST store. If you have purchased from local seller, you can also contact them directly for service or warranty issues.

Shenzhen Houshuxia Technology Co., LTD
www.acefast.com | support@acefast.com
Rm203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park,
Jianshe East Road, Tsinghua Community,
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China
Shenzhen, 518000, China

深圳后树下科技发展有限公司			
产品名称	D7 多功能车载支架 说明书		
包装尺寸	60X88mm		
包装材质	105g 双铜纸		
包装工艺			
色卡号			
技术要求		设计师	温淑容

标记	版本	变更内容	年/月/日	制作人	审核	批准
	A0	首批大货	2021/10/06	温淑容	吴字豪	
	A1	增加干湿纸巾包	2021/11/15	温淑容	吴字豪	