145 mm

210 mm

2025.2.28

OULEMEI

Инструкция по эксплуатации ледогенератора

OLM-ZBB002

В целях вашей безопасности и правильного использования данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед его использованием.

Содержание

Особые указания по технике безопасности.....1

Важные советы по технике безопасности.....2

Комплектующие льдогенератора.....3

Чистка и техническое обслуживание.....4

Добавление/слив воды из льдогенератора.....5

Процесс приготовления льда.....6

Диагностика.....7

Технические параметры.....8

Гарантия.....9

Особые указания по технике безопасности

Люди в возрасте от 8 лет и старше, у которых снижены физические, сенсорные или умственные способности или которым не хватает опыта и знаний, также могут пользоваться этим устройством, если они находятся под присмотром или получили инструкции по его безопасному использованию и понимают связанные с ним опасности. Детям не разрешается играть с этим устройством. Детям также не разрешается чистить и обслуживать его без присмотра.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его представителем техобслуживания или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.

Внимание: Влить можно только питьевую воду.

Предупреждение: Пожалуйста, обращайтесь с легковоспламеняющимися хладагентами и легковоспламеняющимся газами в соответствии с местными правилами обращения с ними.

Предупреждение: Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или встроенной конструкции.

Предупреждение: За исключением устройства, рекомендованного производителем, не используйте другие механические устройства или другие методы для ускорения процесса удаления льда.

Предупреждение: Не повредите контур охлаждения.

Предупреждение: Не повредите контур охлаждения. Если он не соответствует типу, рекомендованному производителем, не используйте электроприборы в следовой холодильного оборудования, где хранятся продукты.

Предупреждение: Не кладите в данном устройстве взрывоопасные предметы, такие как баллончики с легковоспламеняющимся горючим веществом.

Предупреждение: При установке устройства следите за тем, чтобы шнур питания не застрял и не был поврежден.

Предупреждение: Не размещайте несколько переносных розеток или источников питания на задней панели устройства.

Предупреждение: Опасность возгорания/воздействия легковоспламеняющегося вещества. Обратите внимание на то, чтобы воспламенение легковоспламеняющегося вещества не привело к пожару.

Это устройство используется в бытовых и аналогичных целях, таких как :

- Кухонная зона в магазинах, офисах или других рабочих местах;
- На фермах, гостиницах, мотелях и жилых помещениях;
- Гостевые дома;
- Общественное питание и аналогичные сферы деятельности, не связанные с розничной торговлей.

Важные советы по технике безопасности

Ваша личная безопасность и безопасность других людей — это самое важное. Мы подготовили для вас множество советов по технике безопасности, связанных с этим устройством, поэтому, пожалуйста, прочтите их и следуйте им.

Это предупреждающий символ о безопасности

Все предупреждения по технике безопасности будут сопровождаться этим символом или словами" опасность" и "предупреждение". Необходимые этим предупреждениям по технике безопасности может привести к серьезным травмам. Все советы по технике безопасности описывают потенциальные опасности, рассказывают вам, как снизить вероятность получения травмы и что произойдет, если вы не будете следовать советам по технике безопасности.

При использовании бытовой техники необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, чтобы снизить вероятность возгорания, поражения электрическим током и получения травм людьми или предметами. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие рекомендации по технике безопасности перед использованием техники.

Предупреждение: Если шнур питания поврежден, пожалуйста, не пользуйтесь аппаратом и не эксплуатируйте его.

Предупреждение: Используйте правильную розетку и убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.

Опасность: Пожалуйста, не кладите шнур питания на конфорки или теплоизолированные предметы при его использовании и не накрывайте шнур питания. Шнур питания должен находиться на в проходе и не должен быть поврежден и мокрым.

Предупреждение: Мы не рекомендуем использовать удлиненные провода, которые могут привести к перегреву или возгоранию. Если вам необходимо использовать его, пожалуйста, используйте удлинитель длиной не менее 1,5 квадратных метров.

Опасность: Пожалуйста, отключите питание перед чисткой или ремонтом.

Предупреждение: Если рядом с вами находятся дети, они должны находиться под присмотром взрослых, прежде чем смогут пользоваться устройством.

Опасность: Пожалуйста, не мойте ледогенератор легковоспламеняющимися жидкостями, которые могут привести к возгоранию или взрыву.

Предупреждение: Пожалуйста, не переворачивайте ледогенератор. В случае опрокидывания после того, его обратно в надлежащее положение и оставьте его на 2 часа в выключенном виде, прежде чем включать.

Опасность/предупреждение: Во время использования ледогенератора или приготовления льда, пожалуйста, не прикасайтесь к испарителю и не открывайте панель управления на верхней панели ледогенератора, чтобы не повредить кожу рук.

Если зимой вы переносите ледогенератор с улицы в помещение, пожалуйста, подождите несколько часов перед включением, чтобы температура в ледогенераторе повысилась до температуры в помещении.

Комплектующие ледогенератора

1. Испарительная панель: приготовление льда
2. Инфракрасный датчик: обнаружение полного обледенения: лед блокирует инфракрасный луч, и индикатор полного обледенения на панели данных горит.
3. Отделение для льда: используется для хранения кубиков льда.
4. Крышка: с предохранительным механизмом, чтобы были хорошие видео внутреннего пространства.
5. Вентиляционное отверстие: чтобы обеспечить бесперебойный выпуск воздуха, они должны находиться на расстоянии более 15 см от других объектов.
6. Сливная пробка: Вытяните ее вниз, чтобы слить воду из бака, расположенного в нижней части устройства.
7. Отметка ограничения уровня воды: добавьте воды до отметки" MAX".
8. Панель управления.

A. Маленькие кубики льда, большие кубики льда
B. источник питания
C. Индикатор наполнения льдом
D. Индикатор нехватки воды: запрос на добавление воды в резервуар
E. Кнопка выбора размера кубика льда
F. Выключатель

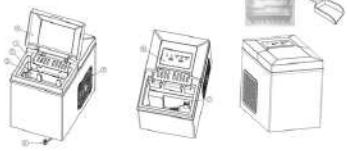

⑥ Панель управления

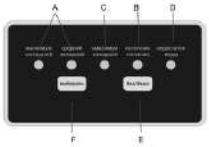

Очистка и техническое обслуживание

Перед использованием ледогенератора настоятельно рекомендуется тщательно очистить всё устройство следующим образом. Перед чисткой, пожалуйста, отключите устройство от сети электропитания.

1. Достаньте отделение для льда и лопатку для льда и смочите в теплой воде.
2. Добавьте теплую воду или разбавленное моющее средство на внутреннюю поверхность устройства и протрите внутреннюю поверхность мягкой тканью.
3. Потяните фиксаторы с обеих сторон панели управления вверх, откройте панель управления и очистите колонну испарителя теплой водой или спиртом. Вы также можете очистить испаритель и емкость для воды со льдом с помощью мягкой щетки или мягкой ткани.
4. Откройте сливную пробку в нижней части устройства, чтобы слить воду в резервуар для воды.
5. После завершения слива установите дренажную пробку на место.
6. Для очистки устройства используйте функцию автоматической очистки.
7. После очистки устройства для приготовления льда используйте питьевую воду для приготовления льда. Рекомендуется не употреблять кубики льда изготовленные в первые два раза, а употреблять приготовленные с третьего.

Внешнюю поверхность устройства следует часто протирать разбавленным моющим средством и теплой водой.

Рекомендуется менять воду каждые 24 часа, чтобы поддерживать устройство в чистоте.

Если ледогенератор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, слейте оставшуюся в резервуаре воду и протрите резервуар чистой и мягкой тканью.

Самоочистка устройства

При включении питания нажмите и удерживайте кнопку "Вкл./выкл." в течение 5 секунд, пока индикаторы 5 и 1, не начнут попеременно мигать, в устройство не перейдет в режим автоматической очистки.

Цикл очистки около одной минуты, этот цикл повторяется непрерывно в течение 15 минут самоочистки.

В режиме самоочистки вручную нажмите кнопку "Вкл./выкл.", чтобы отключить программу самоочистки.

Добавление/слив воды из ледогенератора

Откройте верхнюю крышку, снимите отделение для льда, долейте воды в резервуар для воды устройства, следите за тем, чтобы уровень воды в нижней части отделения для льда не превышал отметку "MAX", и закройте верхнюю крышку.

Перед добавлением воды убедитесь, что в нижней части устройства установлена силиконовая сливная пробка.

Пожалуйста, используйте только питьевую воду

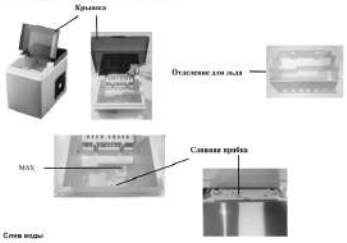

Слив воды

Сначала подготовьте емкость для приема воды, выньте силиконовую сливную пробку в нижней части устройства, чтобы слить воду из резервуара для воды.

После слива воды установите сливную пробку на место.

Процесс приготовления льда

Перед использованием

1. При первом использовании, пожалуйста, снимите всю внутреннюю и внешнюю упаковку. Проверьте наличие отделения для льда и лопатки для льда. Если какие-либо принадлежности не хватает, пожалуйста, обратитесь в отдел обслуживания клиентов.
2. Установите ледогенератор в надлежащем для прямых солнечных лучей месте, вдали от источников тепла и радиации. Установите ледогенератор горизонтально и обеспечьте зазор не менее 15 см с обеих сторон и сзади.
3. Проверьте чтобы в том месте, где установлен ледогенератор, имелась подходящая розетка для включения питания.

Питание ледогенератора

В целях вашей безопасности ледогенератор должен быть надежно стоять. Для работы устройства требуется стандартный источник питания с заземлением, напряжение 220-240 В ~ 50/60 Гц/10 А.

Неправильное использование проводов заземления может привести к поражению электрическим током. Если шнур питания поврежден, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Этапы приготовления льда

1. Подключите устройство к розетке и включите питание.
2. Залейте воду в устройство в соответствии с инструкциями по заливу воды.
3. Нажмите "вкл./выкл." на панели управления.
4. Коснитесь и нажмите "Select", затем нажмите "S" или" L", чтобы выбрать размер кубика льда. После выбора устройство начнет готовить лед и перейдет в режим приготовления льда. В режиме приготовления льда коснитесь и нажмите "вкл./выкл.", чтобы завершить приготовление льда.

Если температура в помещении ниже 16°C, рекомендуется выбрать" S", чтобы продолжить охлаждение льда. Продолжительность каждого приготовления льда составляет от 6 до 12 минут, в зависимости от размера выбранного кубика льда и температуры в помещении. Размер кубика льда также зависит от температуры воды и окружающей среды.

Недостаток воды в ледогенераторе

После включения механизма образования льда необходимо часто проверять уровень воды в резервуаре для воды. Если водяной насос не может отключить воду, ледогенератор автоматически остановится и загорится индикатор" нехватка воды". Как только индикатор" нехватка воды" загорится, это означает, что в устройстве не хватает воды. Вам необходимо заполнить отделение для воды, затем нажмите кнопку" Вкл./выкл.", чтобы выключить, и, наконец, снова нажмите кнопку" Вкл./выкл.", чтобы устройство возобновило приготовление льда.

Ледогенератор полон льда

Если отдел для льда заполнен, устройство автоматически прекратит приготовление льда и загорится индикатор" и заполнение льдом", когда лед будет извлечен из отдела для льда лопаткой для льда и положение льда внутри окажется ниже максимального, что обнаружит инфракрасный датчик, устройство автоматически запустит приготовление льда снова.

Диагностика

Неисправность	Возможная причина	Решение
Горит индикатор "нехватка воды"	1. Недостаток воды	1. Превратите приготовление льда, добавьте воды, нажмите кнопку "вкл./выкл.", чтобы возобновить приготовление льда
	2. Фильтрующая сетка на дне резервуара для воды заблокирована	2. Очистка
Горит индикатор "Лед полон"	1. В корзине для льда слишком много кубиков льда	1. Достаньте кубики льда из отделения для льда
	2. Датчик неисправен, горит даже тогда, когда лед заполнен.	2. После нажатия кнопки "Select" в течение более 5 секунд, ледогенератор можно принудительно включить и запустить в течение 10 циклов или обратиться к производителю для замены датчика.
Мигает индикатор "Лед полон"	Что-то застряло в испарительной панели.	Проверьте, не застрял ли кубик льда при помощи лопатки для льда, затем включите его. Если это не помогает, пожалуйста, проконсультируйтесь с персоналом отдела послепродажного обслуживания
Кубики льда слишком маленькие	1. Цикл приготовления льда слишком продолжителен.	1. Превратите приготовление льда. После того как лед растает, возобновите приготовление льда и выберите режим "S".
	2. Испаритель протек в отделение с формами для льда	2. Отрегулируйте испаритель
	3. Температура воды в резервуаре слишком низкая	3. Замените воду в резервуаре. Температура воды предварительно должна составлять от 8℃ до 35℃
Емкость для льда заполнена, но индикатор на горит	Место расположения устройства имеет сильную освещенность, что влияет на обнаружительную способность инфракрасных лучей	Переместите в оти оситать но тенное место
Процесс приготовления льда протекает нормально, но лед не образуется	1. Слишком высокая температура окружающей среды или воды	1. Пожалуйста, готовьте лед, когда температура окружающей среды будет ниже 32 °C, и добавьте определённое количество холодной воды в резервуар для воды
	2. Утечка из системы охлаждения	2. Обратитесь к специалистам по послепродажному обслуживанию
	3. Засорение системы охлаждения	3. Обратитесь к специалистам по послепродажному обслуживанию

Технические параметры

Модель	OLM-ZBB002
Тип климата	SN/N/ST/T
Уровень безопасности	I
Источник энергии	220-240 В~ 50/60 Гц
Максимальный ток	0.85A
Максимальная мощность	165 Вт
Объем добавленного хладагента/жидкости	R600a/17g
Пенообразователь	C5H12
Изоляционный слой	EPS
Масса нетто/ШТ	6 кг
Форма льда	Форма пули
Производство льда (условия испытания: температура воды 15℃, температура окружающей среды 35℃)	10 кг/день
Емкость резервуара для воды	0,85 Л
Вместимость отделения для льда	0,4 г
Корпус	Нержавеющая сталь
Размер устройства (ширина X глубина X высота)	197мм/292мм/429мм

Гарантия

стой пользователь,

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. Согласно гарантийным талонам и счетам-фактурам наша компания предоставит вам следующие услуги с момента продажи (в соответствии со счетом-фактурой):

1. Гарантия 1 год на всё устройство.
2. В любом из следующих случаев гарантия не будет действительна и будет взиматься плата за техническое обслуживание.

A. Ущерб, причиненный потребителям в результате неправильного использования, технического обслуживания и хранения;
B. Повреждения, вызванные самостоятельной разборкой, производимой специальным отделом технического обслуживания, не назначенным компанией;
C. Отсутствует действующий гарантийный талон и счет-фактура;
D. Изделие не соответствует гарантийному талону или счету-фактуре, или было заменено;
E. Ущерб, причиненный в результате фор-мажорных обстоятельств.
F. Срок действия гарантии истек.

Контактный телефон для послепродажного обслуживания :

Электронная почта :

Гарантийный талон

Наименование товара:	Ледогенератор	Модель продукта:	OLM-ZBB002
Номер заказа.		Дата покупки:	
Контактный адрес электронной почты:		Контактный номер	

Квитанция

OULEMEI

ледогенератора