

1. Предостережения и уведомления

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEXAND. Для наиболее эффективной работы с устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное Краткое Руководство пользователя. Ознакомившись с ним, Вы получите всю необходимую информацию о стандартных и дополнительных функциях продукции LEXAND.

Все изменения в данное краткое руководство и продукцию компании LEXAND (технические характеристики и комплектацию) могут вноситься производителем без предварительного уведомления пользователей.

Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным Кратким Руководством, а так же используйте только оригинальные аксессуары. Если Вы нарушите правила эксплуатации устройства, и подсоедините к нему несовместимые аксессуары, то гарантия на данный товар будет автоматически аннулирована. Более того, неправильная эксплуатация устройства очень опасна как для Вашего здоровья, так и для здоровья окружающих. Наша компания не несет никакой ответственности за подобные последствия.

- Не используйте устройство при температуре ниже 0° С и при температуре выше 35° С окружающей среды.

- Не давайте устройство детям.

- Не направляйте ультрафиолет устройства в лицо и глаза, не подставляйте под него открытые участки кожи.

- Не используйте устройство в режиме постоянной стерилизации длительное время. Это может быть небезопасно для вашего здоровья. Для стерилизации различных поверхностей достаточно использовать устройство 1-3 мин.

Устройство не предназначено для данных целей и может нанести вред вашему здоровью при неправильном использовании.

- Не разогревайте устройство в духовом шкафу или микроволновой печи.

- Не используйте чистящие средства с содержанием хлора для очищения устройства .

- Не используйте для очищения посудомоечную машину.

- Не заполняйте устройство жидкостью с температурой более 60° С.

- Плотно одевайте уплотнительную прокладку после зарядки устройства.

- Избегайте попадания жидкости на контактную группу зарядного устройства.

- Не разбирайте и не нагревайте устройство. При возникновении технических проблем - обращайтесь в службу технической поддержки, через форму обратной связи на сайте производителя www.lexand.ru или в авторизованные сервисные центры.

Список сервисных центров указан на сайте компании, в разделе «Поддержка - сервисные центры».

В случае обнаружения ошибок в данном Кратком Руководстве и программном обеспечении, пожалуйста, сообщите о них по контактам, указанным на официальном сайте www.lexand.ru

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, начиная от даты продажи.

- Срок службы оборудования составляет 24 месяца, начиная от даты изготовления.


2. Краткое описание

Термобутылка с персональным стерилизатором LEXAND LUV 1000 это современное, высокотехнологичное устройство которое станет незаменимым помощником при занятиях спортом, прогулок с детьми, в походах и дома.

С его помощью вы не только сможете обеззараживать воду внутри бутылки и пить очищенную от бактерий и вирусов воду, но и использовать крышку устройства как персональный стерилизатор, с помощью которого вы избавитесь от микробов, бактерий, вирусов, что всегда присутствуют на повседневных вещах: ключи, деньги, мед, маска и т.д. Бутылка сделана из высокотехнологичного материала, который не только защищает содержимое от попадания пыли и посторонних частиц извне (степень защиты IPX 6), но и сохранит содержимое в теплом состоянии в течении 12 часов, а в охлажденном -около суток.

Зарядное устройство разработано специалистами компании и имеет магнитный коннектор, что делает подключение и заряд встроенного аккумулятора очень удобным и простым.

3. Органы управления устройством

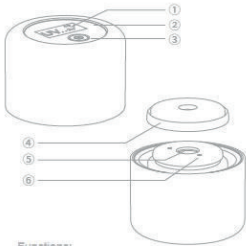

- 1. Индикатор заряда;
- 2. LED дисплей;
- 3. Кнопка включения/выключения УФ лампы;
- 4. Силиконовая прокладка;
- 5. Место расположения УФ лампы;
- 6. Коннекторы зарядного устройства;

4. Использование крышки со встроенной лампой стерилизатором:

Крышка бутылки не только обеззараживает жидкость внутри бутылки, но поможет избавиться от бактерий и вирусов на повседневных вещах которые нас окружают. Убивает 99,9% ВИРУСОВ и бактерий!



5. Управление:

Управление устройством максимально простое и не вызовет никаких сложностей.

- Наполните бутылку водой.
- Нажмите кнопку включения/выключения УФ лампы.
- Начнется процесс стерилизации и вы увидите соответствующую индикацию на дисплее.
- Через 3 мин процесс стерилизации будет завершен и вы увидите соответствующую маркировку на дисплее об окончании процесса стерилизации.

Предупреждение: Не прерывайте процесс стерилизации после его начала и дождитесь его окончания!




6. Подключение зарядного устройства и зарядка встроенного аккумулятора:

Устройство комплектуется магнитным ,зарядным устройством которое просто в использовании и не требует какой либо подготовки при его подключении.



- 1. Откройте крышку устройства.
- 2. Снимите силиконовую прокладку
- 3. Подсоедините кабель зарядного устройства с коннекторами расположенными на крышке устройства.

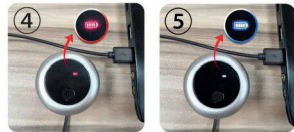

- 4. Красный индикатор на дисплее указывает на процесс зарядки.
- 5. Синий-батарея заряжена.



- 6. Отсоедините зарядное устройств.
- 7. Верните на место силиконовую прокладку.
- 8. Устройство заряжено и готово к использованию.

7.Технические характеристики

Размер	70*239 мм
Вес	345 г
Объем	540 мл
Цвет	черный
Материал изделия	нержавеющая сталь
Уровень защиты	IPX6
Зарядное устройство	5В,500 мАч
Батарея	400 мАч, 3,7 В, литиевая
Полное время заряда АКБ	1,5 часа
Необходимое время стерилизации	3 мин для стерилизации полного объема бутылки
Диапазон рабочих температур	0 +35° С

8. Комплект поставки

Термобутылка с персональным стерилизатором LEXAND LUV 1000 1шт.

Зарядное устройство 1шт.

Дополнительная силиконовая прокладка 1шт.

Краткое руководство пользователя на русском языке с гарантийным талоном 1шт.

Данным гарантийным талоном ООО «Лаборатория «ЛЕКСАНД» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством Российской Федерации.

1. Гарантийный срок на изделия – 1 (один) год (12 (двенадцать) месяцев), исчисляется с момента покупки (дата покупки подтверждается кассовым чеком и отметкой в данном гарантийном талоне).

2. Гарантийный срок на съемные аккумуляторные батареи всех видов, зарядные устройства и внешние источники питания составляет 6 (шесть) месяцев с момента покупки, если не указан другой срок. Встроенные в изделия аккумуляторные батареи подлежат гарантии наравне с устройством.

3. Гарантийные обязательства не распространяются:

- на подставки, держатели, наушники, чехлы, соединительные кабели, другие аксессуары;
- на программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемое в комплекте с изделием на носителях информации различных типов (включая, но, не ограничиваясь ПО, предустановленным на само устройство), а также на необходимость переустановки и настройки ПО, за исключением случаев, когда данная необходимость вызвана недостатком изделия, возникшим по вине Изготовителя. Предустановленное ПО поставляется на условиях "как есть" (As is).

4. Срок службы изделия – 2 (два) года (24 (двадцать четыре) месяца) при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия, если руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

5. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушений технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих.

6. В течение срока службы по истечении гарантийного срока пользователь имеет право на платное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушений технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих.

7. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие:

- с нарушенными гарантийными пломбами;
- с незаполненным гарантийным талоном;
- при утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченными поставщиком или производителем;
- со следами нарушения условий эксплуатации и механическими повреждениями.

8. Доставка и забор оборудования в сервисные центры осуществляется силами и за счёт Покупателя.

ООО «Лаборатория «ЛЕКСАНД» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией LEXAND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также ООО «Лаборатория «ЛЕКСАНД» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями LEXAND соответствующего назначения, в результате изменения, повреждения, утраты данных и информации.

Оборудование проверено и укомплектовано.
Подпись покупателя Я ознакомился и согласен с условиями гарантии.

Информация об авторизованных сервисных центрах:
по адресу в интернете www.lexand.ru в разделе Поддержка - Сервисные центры.
Служба информационной и технической поддержки:
по адресу в интернете www.lexand.ru

История ремонтов изделия

История ремонтов изделия заполняется сервисным центром и должна содержать: дату приема в ремонт, дату выдачи из ремонта, описание дефекта (выполненный ремонт, замененные детали), Ф.И.О. мастера, подпись, штамп сервисного центра.

Дата изготовления устройства закодирована в серийном номере.



Термобутылка с персональным стерилизатором LEXAND LUV 1000

Краткое руководство пользователя



Соответствует требованиям Технического Регламента
Таможенного союза P020/2011
«Электромагнитная совместимость Технических средств»
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-СН.Х37.7.03096/20
Декларация выдана на основании протоколов испытаний от
ИЛ ООО «ВОЛГА-ТЕСТ»
Декларация соответствия действительна по:
19.05.2025 включительно
Импортер: ООО «Лаборатория «Александр»
Москва, ул.Берзарина д.36 , стр.1.

Гарантийный талон

(Заполняется продавцом)

Модель устройства	LUV 1000
Серийный номер	
Наименование и адрес фирмы продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	

Гарантийному обслуживанию подлежат только сертифицированные устройства, предназначенные для продажи на территории ЕАЭС.

Печать фирмы
продавца