




Sterilizer Portable ID: ST-UVP01

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

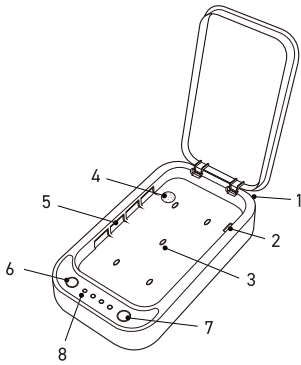

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Порт micro-USB
2. USB Type-A для зарядки устройств через провод
3. Беспроводное зарядное устройство
4. Ароматизирующий диффузор
5. Источник ультрафиолетовых лучей
6. Кнопка запуска процесса стерилизации
7. Кнопка запуска процесса ароматизации
8. Индикаторы выполнения процесса стерилизации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порт питания: micro-USB 5В/2А
Мощность стерилизации: 2 Вт
Длина волны: 254 нм
Беспроводная зарядка: да, 5 Вт
Функция ароматизации: да
Размер внутренней камеры: 180 x 100 x 22 мм
Комплектация: устройство, micro-USB кабель,
документация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подключите устройство к адаптеру питания при помощи кабеля Micro-USB – USB Type A: панель управления загорится, а звуковой сигнал подтвердит включение.

Поместите предметы, которые необходимо стерилизовать, во внутреннюю камеру стерилизатора, плотно закройте крышку и нажмите на кнопку запуска процесса стерилизации (6). Индикаторы выполнения процесса стерилизации будут показывать статус выполнения процесса стерилизации (25%, 50%, 75%, и 100%). Звуковые сигналы подтвердят начало и окончания процесса стерилизации.

Внимание! Беспроводное зарядное устройство включается автоматически при включении портативного стерилизатора.

ФУНКЦИЯ АРОМАТИЗАЦИИ

Для использования функции ароматизации добавьте в ароматизирующий диффузор (4) 2-3 капли эфирного масла, после чего поместите предметы во внутреннюю камеру стерилизатора, плотно закройте крышку и нажмите на кнопку запуска процесса ароматизации (7). Звуковые сигналы подтвердят начало и окончания процесса стерилизации.

Внимание! Если во время процесса дезинфекции открыт крышку, операция дезинфекции будет временно приостановлена, а ультрафиолетовое излучение будет автоматически отключено, чтобы предотвратить повреждение глаз и кожи. После того, как крышка закрыта, ультрафиолетовое излучение снова включается, процесс дезинфекции возобновляется.

Внимание! Для защиты источника УФ лучей от внешних механических повреждений при хранении, поместите устройства в защитную коробку.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантии обязательства распространяются на изделия, приобретенные:
1. Производителем, если обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплект товара, или если их замена не связана с разбором изделия; элементы гитара, кабеля, переключатели, датчики, чехлы, ремни;
 2. Исполнителем, не несет гарантии обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности; если изделие использовалось для выполнения работ или назначения; нарушения правил и условий эксплуатации, установок изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие подвергалось воздействию влаги, механическим повреждениям, деформациям, ударам, дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, incorporation внешних устройств, не предусмотренных исполнителем;
 3. Потребителем, не несет ответственности за повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием пыли, механическими повреждениями, деформациями, ударными воздействиями или иными факторами.
 4. Производителем, не несет ответственности за возможный вред, изделие, приобретенное по договору наемного труда, движимым имуществом, имуществом в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации, использования изделия не по назначению, в нарушение действующих действующих (потребителя) и/или третьих лиц, не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием, если это произошло в результате нарушения, порождения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ - 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombic.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombic.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства.

данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование

устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара:

Портативный ультрафиолетовый стерилизатор
(очиститель ультрафиолетовый).

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для предметов.

Товарный знак / торговая марка: gombica.

«Трипауэр Текнолоджи Ко., Лтд» №2010,
Сай Тиан Сауз Род, Футиан Дистрикт, Шенжень,
Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250,
г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.
info@di-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. info@rombica.ru.

Техническая поддержка — support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по

серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011.

