

QUB QBTS-003 manual (61 x 61 mm, 10 pages, C:0 M:0 Y:0 K:100)

front side



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Беспроводная колонка
QUB QBTS-003


Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Работает с любым телефоном и планшетом со встроенным Bluetooth-модулем. После соединения становятся доступными следующие функции:
 - Ответ и завершение вызова с использованием кнопок колонки;
 - Прослушивание музыки;
 - Перемещение вперед/назад по списку воспроизведения;
 - Управление громкостью;
2. Автоматическая приостановка воспроизведения музыки во время разговора и входящих и исходящих вызовов.
3. Автоматическое соединение с согласованными устройствами.
4. Проигрывание файлов mp3 с micro-SD карты либо с USB флеш карты.
5. Проигрывание радио.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Слот для USB флеш карты
2. Слот для Micro SD карты
3. Выключатель питания
4. Micro USB разъем для зарядки
5. Переключатель режимов работы
6. Регулятор уменьшения громкости / предыдущий трек
7. Регулятор увеличения громкости / следующий трек
8. Воспроизведение / пауза

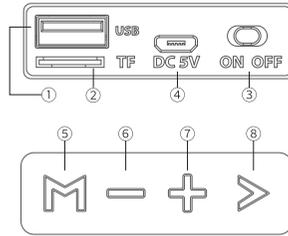

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ:

Включение либо выключение колонки производится переключателем 3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ ПО BLUETOOTH:

1. Включите колонку.
2. Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите колонку QBTS-003 в списке устройств. Выберите ее. Если в колонке прозвучит сигнал и изменится характер светодиодной подсветки – процедура завершена, Вы можете пользоваться колонкой.

Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания колонки, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Возможно использование колонки без помощи смартфона. Для этого запишите песни и мелодии в формате MP3 на Micro SD либо USB флеш карту и вставьте ее в слот 1/2. Воспроизведение начнется автоматически.

- Если во время проигрывания на смартфон приходит входящий вызов, нажмите 8 для его приема.
- Кнопками 6,7 меняется громкость колонки (нажать и удерживать).
- Кнопками 6,7 переключаются треки (коротко нажать).
- Кнопкой 8 мелодия ставится на паузу и возобновляется снова.
- Кнопкой 5 выберите режим проигрывания радио. Кнопкой 8 запускается поиск станций и их автоматическое сохранение в память. После сохранения станций в память можно пользоваться радио. Кнопками 6,7 (короткие нажатия) переключаются станции.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему 4 колонки, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству).

back side

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

- Интерфейс: Bluetooth 5.0
- Динамик: широкополосный 45 мм с магнитной экранировкой
- Мощность: 5 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 60–18000 Гц
- Встроенный микрофон
- FM-приемник
- Проигрывание файлов mp3 с micro-SD карты и с USB флеш
- Питание: Li-Ion аккумулятор 500 мАч
- Размеры: 95 x 46 x 97 мм
- Вес: 212 гр

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

- колонка
- micro usb кабель для зарядки
- руководство по эксплуатации

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРА

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
8. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.

9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона.

Гарантийный талон № _____

Изделие _____


Модель _____

Серийный номер _____

Гарантийный срок **12 месяцев** со дня продажи

Дата продажи _____ 20__ г.

Продавец _____

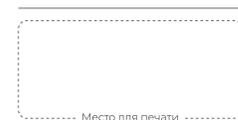

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет.

Отметка о гарантийном ремонте _____

дата поступления _____ дата выдачи _____

Изготовитель: Велл Винд Холдингс ЛТД. Адрес: Юнит 6, 9/Ф, Йен Шенг Центр, №64 Хой Юень Родд, Кван Тонг, Коулун, Гонконг. Завод-изготовитель: Гуанчжоу Хэвйт Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес: Китай, Гуанчжоу, Хайчжу, Синган-Ист-роуд, № 1000, Крыло 2, Поли Уорлд Трейд Сентер, Комната № 1307.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компания». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ком. № 12.

Все указанные марки являются собственностью их правообладателей и использованы только в качестве описания совместимых товаров. Использование этих товарных знаков ни в коей мере не подразумевает связь QUB и правообладателей товарных знаков. Все права защищены.

Срок службы: 2 года
Срок годности: не ограничен
Гарантийный срок: 6 месяцев с даты продажи
Дата производства: см на упаковке
Произведено в Китае

